


supersonic

travel

Instrukcja obsługi

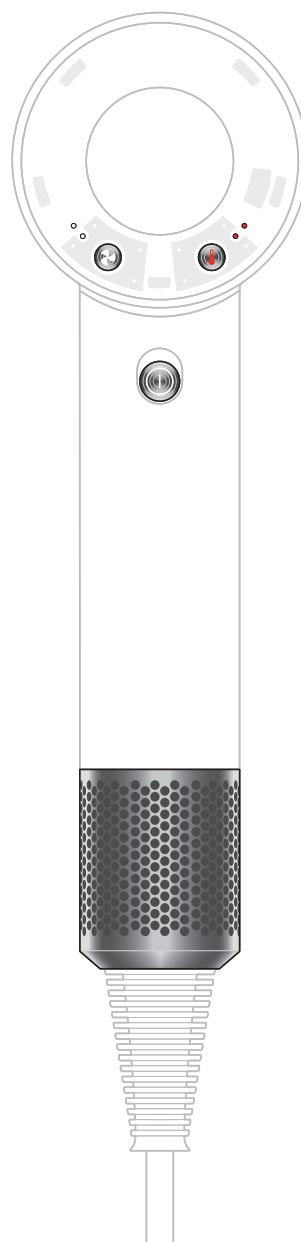

Spis treści

W pudełku

Poznawanie urządzenia

Kontrolki LED


Używanie urządzenia

Regularna konserwacja filtra

Wsparcie techniczne i serwis

dyson

W pudełku

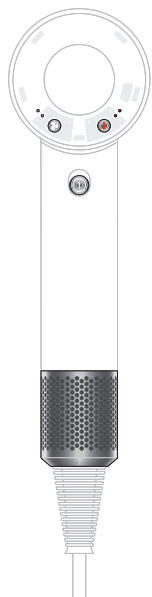

Suszarka Dyson
Supersonic™ Travel




Koncentrator
do stylizacji

Kompatybilna z końcówkami suszarek Dyson Supersonic Nural™
oraz Dyson Supersonic™.

Dodatkowe końcówki można kupić na [Dyson.pl](https://www.dyson.pl).

Poznawanie urządzenia

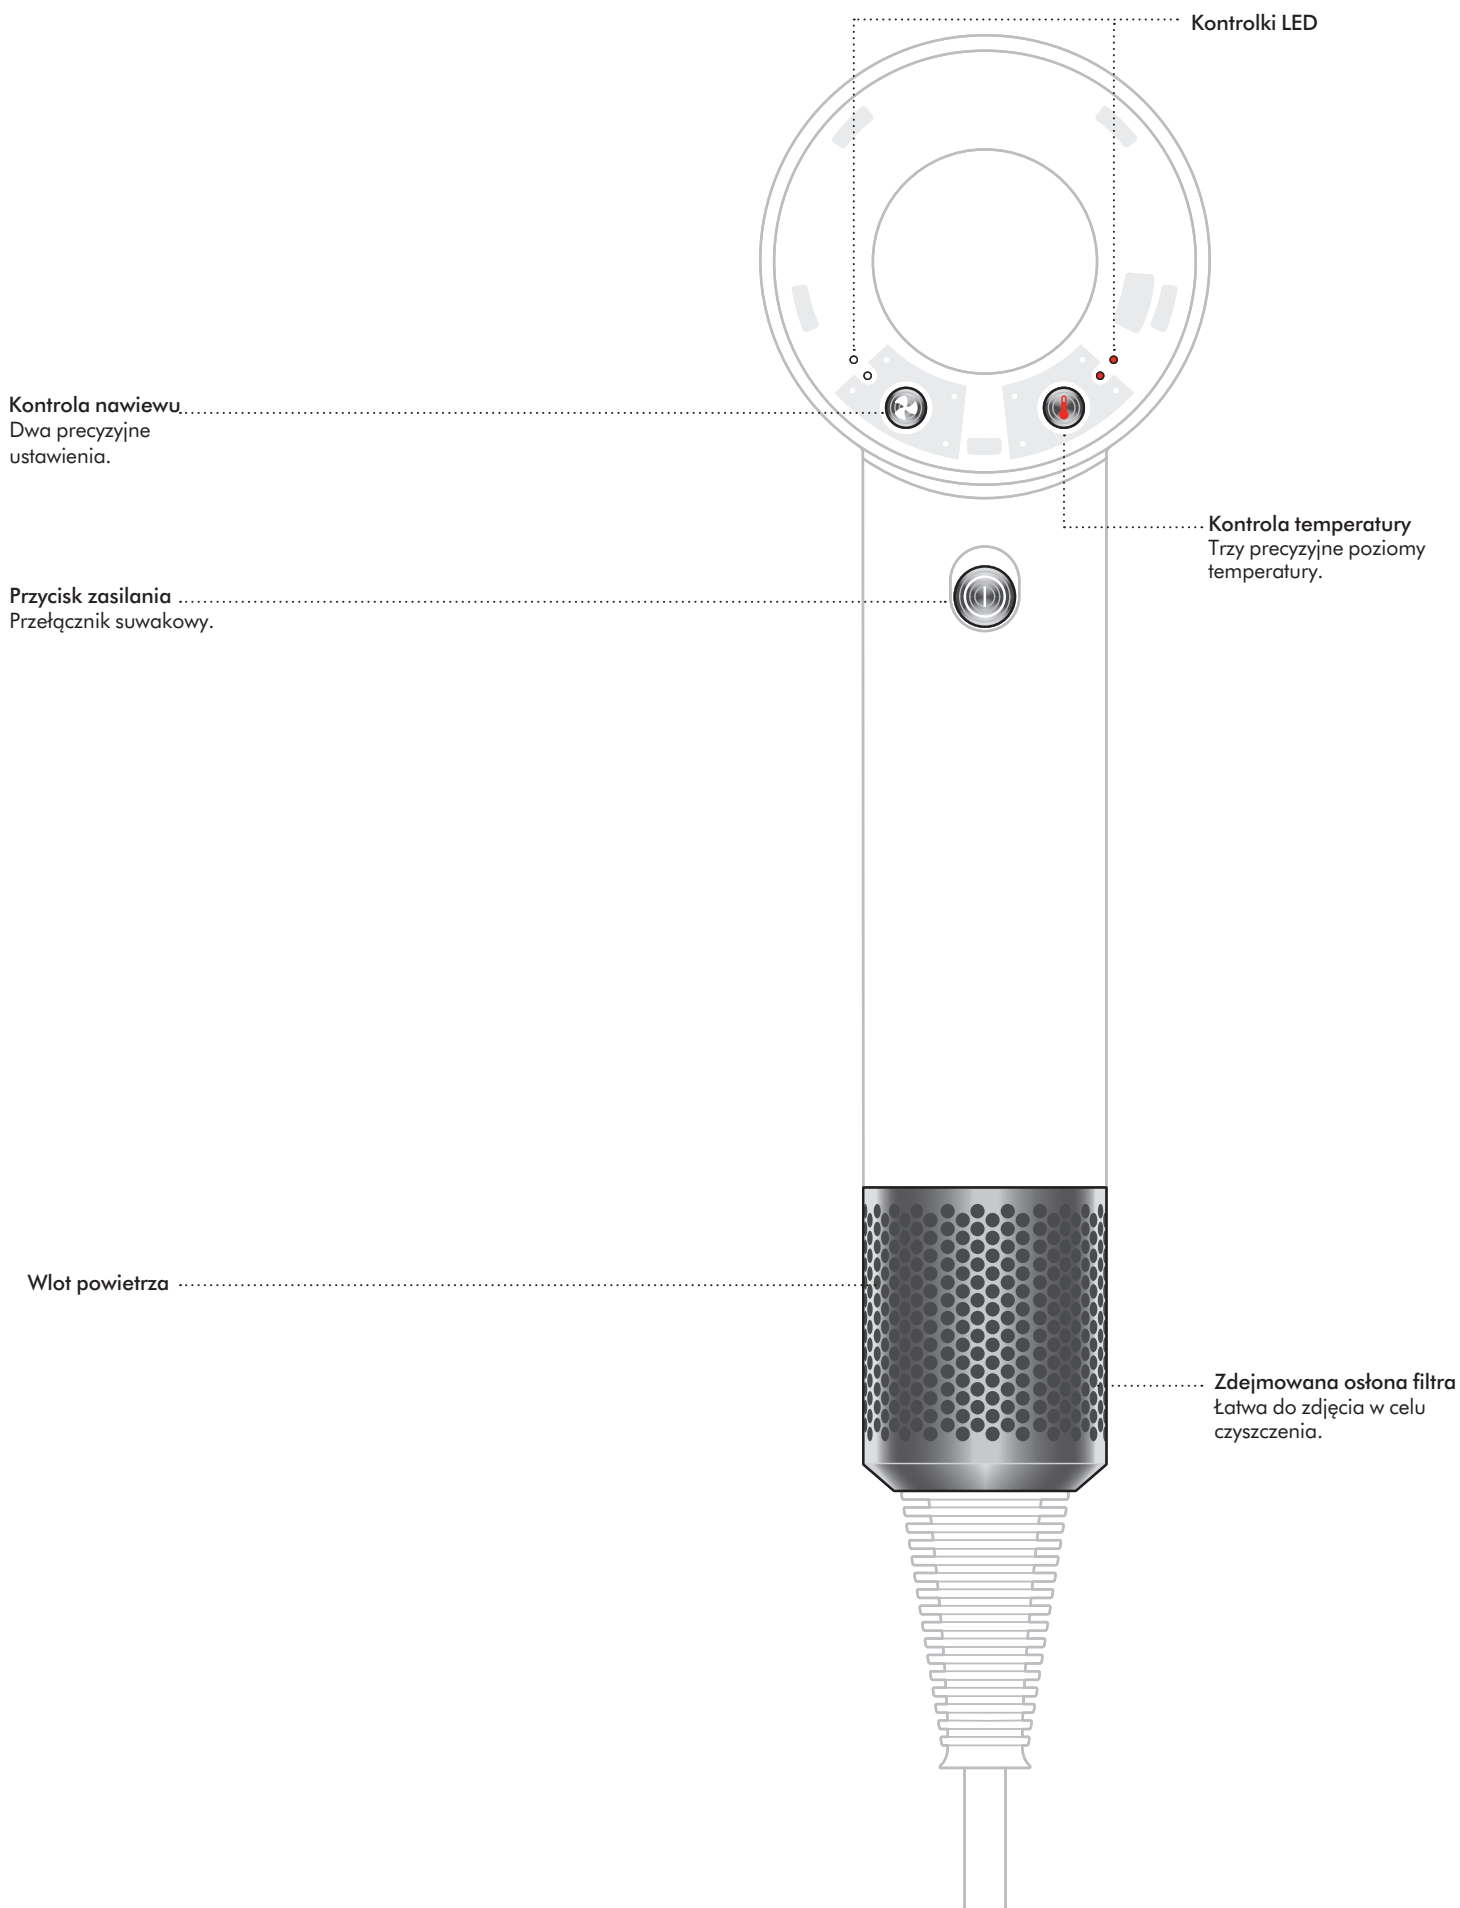

Kontrolki LED

Ustawienia


Diody LED wskazują aktualnie używane ustawienia.

Strumień powietrza

Białe diody LED wskazują prędkość strumienia powietrza:

dwie diody - wysoka prędkość,

jedna dioda - delikatny nawiew.

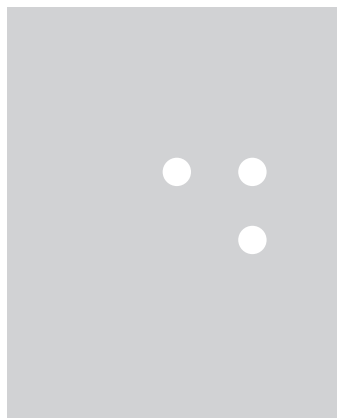

Wysoka prędkość

Delikatny nawiew


Temperatura

Czerwone diody LED wskazują temperaturę strumienia powietrza:

dwie diody - wysoka temperatura,

jedna dioda - niska temperatura,

brak diod - chłodny nawiew.

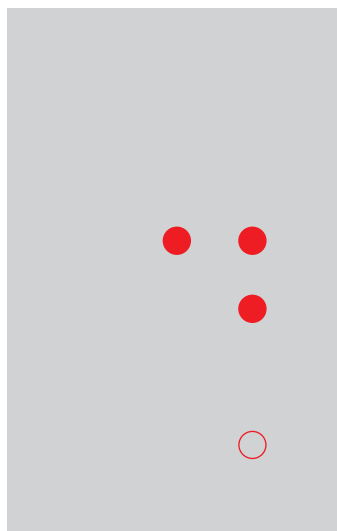

Wysoka temperatura

Niska temperatura

Chłodny nawiew

Brak diod

Diagnostyka


Diody LED będą migać w sposób ciągły, informując, że urządzenie wymaga uwagi.

Jeśli migają białe diody, wyłącz urządzenie, wyczyść filtr (patrz: Regularna konserwacja filtra) i spróbuj włączyć je ponownie.

Jeśli migają czerwone diody, odłącz urządzenie od zasilania, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je ponownie.

Jeśli obie czerwone diody nadal migają, skontaktuj się ze Wsparciem technicznym Dyson.

Nie włączaj ponownie urządzenia.

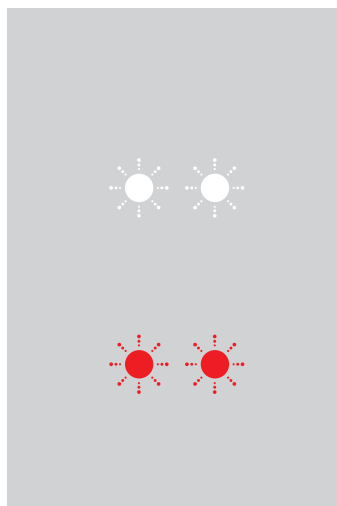

Używanie urządzenia


Twoja suszarka Dyson Supersonic™ Travel jest wyposażona w końcówkę z magnetycznym mocowaniem, które umożliwia łatwy montaż i obracanie podczas stylizacji.

Zdejmij końcówkę, chwytając ją za chłodne krawędzie.

Technologia Heat Shield utrzymuje powierzchnię końcówek do stylizacji chłodną w dotyku.

Koncentrator do stylizacji

Szeroka i cienka konstrukcja zapewnia maksymalną precyzję stylizacji.




Regularna konserwacja filtra

Czyszczenie filtra jest konieczne, gdy pomarańczowa dioda LED zaczyna migać.


Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i poczekaj, aż ostygnie przed przystąpieniem do czyszczenia filtra.

Suszarka Supersonic™ Travel została wyposażona w wysoce zaawansowaną technologię zapewniającą wyjątkową wydajność.

Technologia ta musi być utrzymywana w czystości, bez kurzu i resztek kosmetyków do włosów. Konserwacja jest niezbędna do utrzymania wydajności urządzenia.




Siatka filtra



Osłona filtra

Krok 1


Wykonując ruchy okrężne przy użyciu miękkiej szczoteczki lub ściereczki, wyczyść dokładnie osłonę filtra.

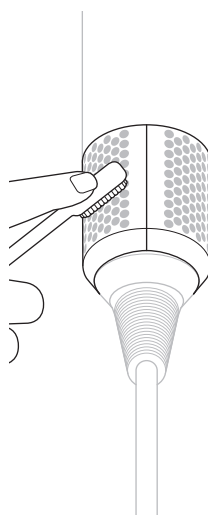

Krok 2


Przytrzymaj uchwyt urządzenia i pociągnij osłonę filtra w dół, na przewód.

Delikatnie rozchyl osłonę filtra i zsuń ją z przewodu.

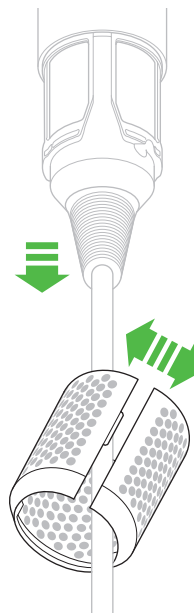


Krok 3

Umyj osłonę filtra pod ciepłą, bieżącą wodą.

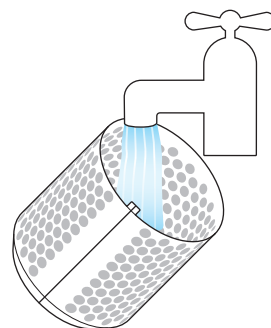

Krok 4


Strząśnij osłonę filtra, aby usunąć nadmiar wody, a następnie pozostaw ją do naturalnego wyschnięcia.

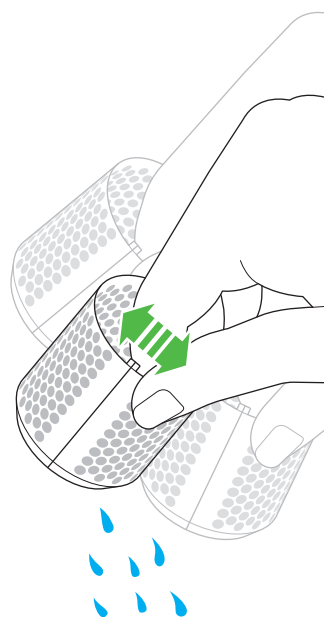

Krok 5

Wykonując ruchy okrężne przy użyciu miękkiej szczoteczki lub ściereczki, wyczyść siatkę filtra aż do całkowitego usunięcia wszystkich zanieczyszczeń.


Nie używaj wody ani środków chemicznych do czyszczenia siatki filtra.

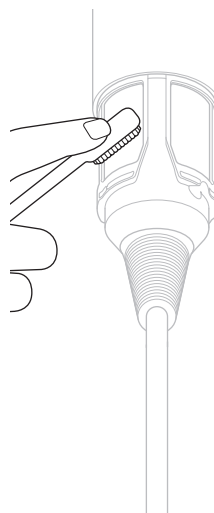

Krok 6

Gdy osłona filtra całkowicie wyschnie, zamontuj ją ponownie na siatce filtra, delikatnie rozchylając osłonę i nasuwając ją na przewód.

Przesuń osłonę filtra w kierunku uchwytu i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające prawidłowe zamocowanie.

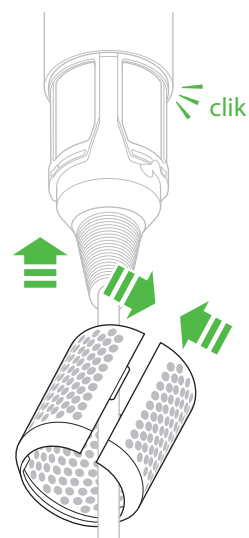

Wsparcie techniczne i serwis

Odwiedź [Dyson.pl/support](https://www.dyson.pl/support), aby obejrzeć filmy instruktażowe, skorzystać z porad oraz zamówić części zamienne.

W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z Obsługą Klienta Dyson.