

Instrukcja obsługi alkomatu ALCOLIFE F7




WSTĘP

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zachęcamy do zapoznania się z jego działaniem oraz instrukcją obsługi.

Alkomat ALCOLIFE F7 to alkomat przeznaczony do badań dużych grup ludzi, badań bezustnikowych. Jest idealnym narzędziem do wykonywania szybkich badań przesiewowych. Urządzenie ma możliwość wykonania 2 rodzajów badań – bezustnikowych /przesiewowych oraz pasywnych.

Pamiętaj: NIE WYKONUJ TESTU ZARAZ PO SPOŻYCIU ALKOHOLU LUB WYPALENIU PAPIEROSA, MOŻESZ USZKODZIĆ SENSOR. Pomiaru wykonuj najwcześniej po 25 minutach od ostatniego spożytego alkoholu.

WYGLĄD

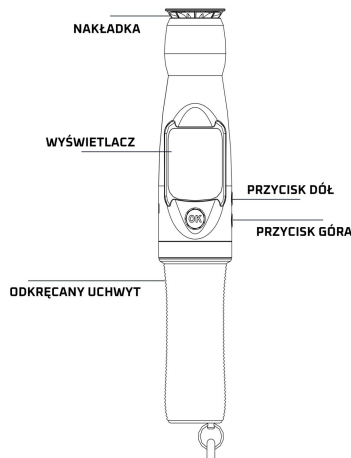

ZALETY

- Sensor **elektrochemiczny**, technologia stosowana w alkomatach policyjnych
- **Szybki pomiar bezustnikowy**, test trwa tylko kilka sekund
- Możliwość badania na obecność alkoholu w **pojemnikach z płynami**
- Możliwość wyboru **jednostki pomiarowej** np. mg/L, mg/100mL, ‰ & ‰
- Pokazuje **wyniki na wyświetlaczu**
- Wyświetlacz LCD z 2 kolorowym podświetleniem (po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu wyświetlacz zmienia kolor na czerwony)
- System kontroli długości pomiaru sygnalizowany dźwiękiem
- 2 tryby pomiaru (jakościowy i ilościowy)
- 2 tryby odczytu (jakościowy i ilościowy)
- **Nielimitowana kalibracja** do 12 miesięcy od daty zakupu
- Pamięć pomiarów
- Do szybkich badań przesiewowych

ZASILANIE

Przed użyciem odkręć uchwyt alkomatu, wyjmij 'koszyk' i włóż baterie dołączone do zakupionego alkomatu zgodnie z oznaczeniem (+ do +, - do -). Włóż 'koszyk' do uchwytu i skręć urządzenie.

Uwaga: Jeśli bateria jest zbyt słaba, wymień je na nowe. Zbyt małe napięcie może wpływać na wyniki z pomiarów.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Aby włączyć alkomat naciśnij przycisk „OK” przez ok. 2-3 sekundy. Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się logo, następnie napis „DMUCHAJ”. Alkomat jest gotowy do użycia.

kalibrację alkomatu pomiędzy 6 a 12 miesiącem użytkowania. Częstotliwość przeprowadzania kalibracji zależy min. od ilości wykonanych pomiarów (im więcej pomiarów tym alkomat częściej należy kalibrować), sposobu użytkowania oraz warunków przechowywania.

Zaniechanie kalibracji przez użytkownika może spowodować uszkodzenie sensora. Rozkalibrowanie się alkomatu nie jest wadą a cechą produktu, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu nie obejmuje jego rozkalibrowania się. Korzystanie z alkomatu mimo niewykonania kalibracji jest użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją i może prowadzić do uszkodzenia sensora.

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem
- Funkcja szybkiego badania przesiewowego zawartości alkoholu z czujnikiem elektrochemicznym
- Zasilanie: 3*1.5V AA Baterie alkaliczne
- Wyświetlacz: 1.5" kolor OLED
- Klawisze: "OK", "GÓRA" & "DÓŁ"
- Ustawienie jednostek: mg/L, mg/100mL, ‰ & ‰
- Dwa tryby badania: aktywny i pasywny
- Dwa tryby odczytu: ilościowy i jakościowy
- Środowisko działania: Od -5 °C do +45 °C
- Wymiary: 236 x 47 x 47mm
- Waga netto: 155g
- Warunki długotrwałego przechowywania: Temperatura: 0° C to +55° C.
- Zakres wyświetlacza: 0.00~2.0mg/l albo 0~4.0‰ albo 0~0.4‰
- Zatwierdzenie Agencji: CE
- Akcesoria: 2 szt. nakładek na alkomat, pokrowiec

2. Wykonaj test - wdmuchuj powietrze do urządzenia przez ok. 3 - 4 sek. Odległość od urządzenia nie powinna przekroczyć 2 – 3 cm. Po chwili alkomat pokaże wynik na wyświetlaczu.
3. Aby wykonać kolejny test, naciśnij przycisk „OK”.
4. Test pasywny – alkomat został wyposażony w możliwość wykonywania testów pasywnych. W przypadku gdy osoba badana ma problem z wdmuchaniem powietrza do alkomatu, przyłóż urządzenie do ust osoby badanej i naciśnij „OK”. Powtarzając tę czynności użytkownik ma możliwość badania pojemników z płynami.
5. Aby wyłączyć alkomat naciśnij „OK” przez ok. 2 - 3 sekundy.

Alkomat posiada funkcję automatycznego wyłączania, po 3 minutach bezczynności.

FUNKCJE MENU

Alkomat ALCOLIFE F7 posiada kilka dodatkowych funkcji. Umożliwia między innymi wybór poziomu alarmowego, jednostki pomiarowej, sprawdzania wyników oraz ustawienia daty i czasu. Dostęp do menu po włączeniu alkomatu uzyskać można po naciśnięciu przycisku „DÓŁ”.

1. **WYKONAJ TEST** – po wyborze tej funkcji, alkomat przechodzi w tryb wykonywania testów. Wdmuchuj powietrze do urządzenia przez ok. 3 - 4 sek. Odległość od urządzenia nie powinna przekroczyć 2 – 3 cm. Po chwili alkomat pokaże wynik na wyświetlaczu.
2. **USTAWIENIA** – funkcja umożliwia m.in. ustawienie jednostki pomiarowej (np. mg/L, ‰, itp.), poziomu alarmowego, daty i czasu, formatu. Zmian dokonujemy za pomocą przycisków „GÓRA”, „DÓŁ”, zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

A. DATA&CZAS – przy użyciu przycisków „GÓRA”, „DÓŁ” dokonujemy zmiany ustawienia daty i czasu. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

B. JEDNOSTKI - wybierz “mg/100 ml” lub “mg/L” lub “‰ BAC” lub “% BAC” lub “g/L” i naciśnij „OK”, żeby potwierdzić. Systemowa jednostka to ‰ BAC (promile).

C. ALARM – sygnalizacja alarmowa informującą o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, jaki obowiązuje na terenie Polski. Użytkownik ma możliwość modyfikacji ustawień.

D. JĘZYK – funkcja umożliwia zmianę języka w alkomacie. Do wyboru j. polski lub angielski. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem „OK”

E. FORMAT WYNIKU – tryb jakościowy - wyniki z badania prezentowane są za pomocą komunikatów: „Alkohol” lub „Brak Alkohol”. Tryb ilościowy prezentuje wyniki na wyświetlaczu w formie cyfrowej (np. 0.00 lub 0.20 promila)

F. INFORMACJE – dane przeznaczone do użyciu przez autoryzowany serwis ALCOLIFE

G. SERWIS – wyłącznie do użyciu przez autoryzowany serwis ALCOLIFE.

3. **PAMIĘĆ POMIARÓW** - alkomat posiada funkcję zapisu wyników z pomiarów.

UWAGI

- Kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub jest w niskiej temperaturze, będzie rozgrzewało się dłużej.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Unikaj gorąca lub dłuższego wystawiania na działanie słońca (możesz uszkodzić alkomat).
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii (nowych i używanych).

Nigdy nie rozkręcaj alkomatu. Jakakolwiek ingerencja, poluzowanie śrub lub uszkodzenie etykiety grozi utratą karty gwarancyjnej. Serwisowanie lub naprawa urządzenia poza serwisowym punktem **ALCOLIFE** oraz używanie urządzenia w niewłaściwy sposób, niezgodny z celem przeznaczenia, powoduje utratę gwarancji. Producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub niepoprawność wyników wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia. Odczyty są wartościami służącymi tylko jako punkt odniesienia. Ani sprzedawca ani producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania urządzenia.

KALIBRACJA

Aby otrzymać dokładność wyników należy przeprowadzić profesjonalną re –

Nigdy nie rozkręcaj alkohatu. Jakakolwiek ingerencja, poluzowanie śrub lub uszkodzenie etykiety grozi utratą karty gwarancyjnej. Serwisowanie lub naprawa urządzenia poza serwisowym punktem HUMANCARE POLSKA oraz używanie urządzenia w niewłaściwy sposób, niezgodny z celem przeznaczenia, powoduje utratę gwarancji.

Producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub niepoprawność wyników wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Odczyty są wartościami służącymi tylko jako punkt odniesienia. Ani sprzedawca ani producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania urządzenia. **Nie pij przed jazdą!**



Znak przekreślonego kosza informuje, że produkt ten jako odpad, może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Polskie prawo pod karą grzywny zabrania wyrzucania zużytych części z tego urządzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając tego typu przepisu chronisz środowisko naturalne. W

cenę tego produktu wliczono opłatę recyklingową. Powyższa informacji dotyczy również baterii, jeśli są dodane do urządzenia. Segreguj odpady.

Informacje o Autoryzowanym Punkcie HUMANCARE POLSKA można uzyskać na stronie:

www.alcolife.pl lub pod adresem e-mail: serwis@alcolife.pl

HUMANCARE POLSKA, ul. Jesionowa 6, 55-040 Żerniki Małe

Tel. + 48 609 961 661



ALCOLIFE SERWIS/KALIBRACJA

UL. JESIONOWA 6, 55 – 040 ŻERNIKI MAŁE

TEL. +48 609 961 661, E-MAIL: SERWIS@ALCOLIFE.PL

MADE IN PRC
Ver: 1.005/2024