

SmartWatch Garett Sport 25 GPS

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii urządzenia, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania z zegarka w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garrett Sport 25 GPS i aplikacja Garrett Sport nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz
2. Dotykowy przycisk wejścia do menu/zmiany funkcji
3. Przycisk wejścia w funkcję/Start/Stop
4. Przycisk powrót/włączania /wyłączenia
5. Zestaw czujników
6. Gumowy, wymienny pasek



INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(4), aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć zegarek przytrzymujemy przycisk (4) włączania/wyłączania przez ok. 3 sekundy.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest połączony z aplikacją. Smartwatch automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

NAWIGACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

- Dotykowy przycisk wejścia do menu/zmiany funkcji (2)

Główną funkcją przycisku jest nawigacja w menu : krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnej pozycji menu. Przyciskiem tym posługujemy się także do zmiany wartości w poszczególnych ustawieniach zegarka, np. zmiana daty czy godziny.

Na głównym ekranie krótkie wciśnięcie wyświetli menu główne. Dłuższe wciśnięcie spowoduje przejście do ustawień .

W trybie sportowym podczas trwania wybranej aktywności krótkie wciśnięcie dotykowego przycisku zmienia rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie zegarka.

- Przycisk wejścia w funkcje/Start/Stop (3)

Głównymi funkcjami przycisku są wchodzenie do funkcji/potwierdzenie wyboru.

Na głównym ekranie przyciśnięcie przycisku powoduje wejście do menu głównego. W trybie sportowym po wybraniu aktywności rozpoczynamy ją/wstrzymujemy/wznawiamy tym właśnie przyciskiem.

- Przycisk powrót/włączania/wyłączania (4)

Głównymi funkcjami przycisku są powrót do poprzedniego menu oraz włączanie, wyłączenie urządzenia. Krótkie wciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu.

ŁADOWANIE

1. Zegarek ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.

2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Po prawidłowym podłączeniu na wyświetlaczu pojawi się animacja ładującej baterii.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i styki urządzenia powinny przylegać do styków kabla ładowania.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garrett Sport. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garrett Sport” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

PAROWANIE

Uwaga: Smartwatch Garrett Sport 25 GPS nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować ją ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji należy wprowadzić dane użytkownika.

Uwaga: Przy każdym włączeniu zegarka i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

Smartwatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności fizycznej oraz snu. Smartwatch Garrett Sport 25 GPS wyposażona jest w akcelerometr (G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że smartwatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację Garrett Sport.
4. Wejść w zakładkę „Ustawienia” w dolnej części ekranu, następnie wybrać opcję „Bluetooth”, wyszukiwanie urządzenia rozpocznie się automatycznie, następnie wybieramy urządzenie o nazwie „SmartBand_BA09”
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.

Uwaga: Smartwatch Garrett Sport 25 GPS współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.4, iOS8 (i wyższe).

Po sparowaniu zegarka z telefonem, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej należy wprowadzić dane użytkownika (Zakładka „Ustawienia” w dolnej części ekranu, następnie wybieramy opcje Informacje użytkownika): wzrost, waga, wiek, płeć, BMI (obliczane automatycznie). Możliwa jest również zmiana

jednostek miary (Ustawienia/Unit). Aplikacja pozwala na ustawienia celu dziennej ilości kroków (Ustawienia/Informacje użytkownika/cel).

Po połączeniu zegarka z telefonem, automatycznie rozpoczyna się rejestrowanie i analizowanie aktywności fizycznej oraz snu. Po rozłączeniu, wyświetlacz smartwatcha pokazuje czas oraz informacje o aktywności. Dane zachowywane są także w pamięci smartwatcha.

MENU WYŚWIETLACZA

1. Ekran główny

Na tym ekranie zobaczymy aktualną godzinę, datę, poziom baterii, wynik ostatniego pomiaru pulsu, ilość spalonych kalorii oraz wykonanych kroków bieżącego dnia. Po krótkim przyśnięciu przycisku dotykowego(2) wyświetlimy menu główne.

2. Menu główne

Do menu głównego wchodzimy z ekranu głównego przyciskając krótko przycisk dotykowy(2) lub przycisk wejścia w funkcje(3). Poniżej opisane kolejno pozycje menu głównego :

1) Dane bieżącej aktywności : dzięki tej funkcji wyświetlimy podstawowe informacje a aktywności z bieżącego dnia. Przyciskając przycisk dotykowy(2) wyświetlimy tygodniowe statystyki ilości kroków.

2) Pulsometr : funkcja pulsometru. Po wejściu w funkcje pomiar zaczyna się automatycznie. Po wciśnięciu przycisku dotykowego(2) wyświetlimy statystyki pomiarów z ostatnich 16 godzin.

3) Powiadomienia : wyświetlenie ostatnich powiadomień.

4) Termometr : funkcja mierzenia aktualnej temperatury otoczenia. Po wciśnięciu przycisku dotykowego(2) wyświetlimy wyniki pomiarów z ostatnich 16 godzin.

Na pomiar temperatury może wpłynąć temperatura ciała. Przed pomiarem zaleca się odłożyć zegarek na 10 minut.

5) Barometr : funkcja pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Po wciśnięciu przycisku dotykowego(2) wyświetlimy wyniki pomiarów z ostatnich 16 godzin.

Wysokościomierz : Wysokościomierz wyświetla w metrach różnicę między początkową wysokością, a tą, na której aktualnie się znajdujemy. Po wciśnięciu przycisku dotykowego(2) wyświetlimy wyniki zmiany wysokości w przedziale ostatnich 4 godzin. By ustawić początkową, zerową wartość wysokościomierza należy nacisnąć dwukrotnie przycisk dotykowy(2), gdy funkcja wysokościomierz jest aktualnie używana, następnie ponownie potwierdzić kalibrację przyciskiem(3).

6) Tryb sportowy : po wejściu w ten tryb ukazuje nam się lista aktywności po której poruszamy się za pomocą przycisku dotykowego(2). Przy niektórych aktywnościach będziemy mogli zapisać trasę którą się poruszaliśmy, za pomocą wbudowanej anteny GPS smartwatcha. Po wybraniu aktywności jej rejestrację zaczynamy przyciskiem Start/Stop(3), tym samym też przyciskiem wstrzymujemy oraz później wznawiamy rejestrację aktywności. W trakcie rejestracji przyciskiem dotykowym(2) zmieniamy rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie smartwatcha. Przyciskiem powrót (4) rozpoczynamy kolejne okrążenie. Gdy chcemy zakończyć rejestrację aktualnie wykonywanej czynności wciskamy przycisk Start/Stop(3), następnie przycisk Powrót(4), wyświetli nam się menu, w którym do wyboru mamy 3 funkcje : funkcje kontynuowania czynności (ikona dwóch strzałek), funkcje zapisania rejestrowanej czynności w historii (ikona dyskietki) oraz funkcje usunięcia danych rejestrowanej czynności (ikona kosza), po między opcjami przełączamy się przyciskiem dotykowym(2) wybór potwierdzamy przyciskiem start/stop(3).

Uwaga : Po wybraniu aktywności korzystającej z sygnału GPS, po jej rozpoczęciu ikona aktywności miga do czasu uzyskaniu sygnału GPS. Gdy zegarek nie może uzyskać połączenia GPS możliwe, że wbudowany moduł GPS smartwatcha jest domyślnie wyłączony. Wskazówki dotyczące jego

włączenia znajdują się w dalszej części instrukcji.

7) Ustawienia/Historia aktywności : w tym menu wyświetlimy historię zapisanych aktywności, ustawimy cele dla danych aktywności, dokonamy konfiguracji ustawień smartwatcha.

- Kroki : wyświetlenie historii aktywności z poprzednich dni, ustawienie dziennego celu kroków
- Spacer : wyświetlenie historii zapisanych zarejestrowanych aktywności, ustawienie celu kroków dla tej aktywności.
- Bieganie : wyświetlenie historii zapisanych zarejestrowanych aktywności, ustawienie celu dystansu dla tej aktywności.
- Wspinaczka : wyświetlenie historii zapisanych zarejestrowanych aktywności, ustawienie celu uzyskanej wysokości.
- Jazda na rowerze : wyświetlenie historii zapisanych zarejestrowanych aktywności, ustawienie celu dystansu dla tej aktywności.
- Bieg na bieżni : wyświetlenie historii zapisanych zarejestrowanych aktywności, ustawienie celu dystansu dla tej aktywności.
- Okrążenie : ustawienie długości okrążenia. Włączenie/wyłączenie automatycznego liczenia okrążeń podczas wybranych aktywności.
- Przypomnienie o braku aktywności : włączenie/wyłączenie funkcji, ustawienie częstotliwości przypomnienia oraz zakresu godzin, w których funkcja jest aktywna.
- Monitor snu : wyświetlenie historii monitoringu snu z poprzednich dni.
- Pulsometr : włączenie/wyłączenie funkcji automatycznych pomiarów pulsu, włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja alarmu o nieprawidłowym pulsie.
- Ustawienia smartwatcha :
- GPS : włączenie/wyłączenie wbudowanego modułu GPS smartwatcha (by włączyć GPS wchodzimy w funkcję, następnie ponownie przyciskamy przycisk wejścia w funkcje(3), na samej górze wyświetlacza powinien znajdować się napis „GPS ON”. Pierwsze wyszukiwanie satelitów może trwać kilka minut. Należy poczekać aż satelity pokażą się na liście i status w prawym górnym rogu zegarka zmieni się na „OK“.)

- Wibracje : włączenie/wyłączenie wibracji urządzenia.
- Automatyczne podświetlenie : włączenie/wyłączenie wybudzania ekranu smartwatcha za pomocą ruchu ręki.
- Budzik : włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika (wartości zmieniamy za pomocą przycisku dotykowego(2))(krótkie naciśnięcie zwiększa wartość, dłuższe zmniejsza wartość), do następnego ustawienia przechodzimy przyciskiem wejścia w funkcje(3))
- Data : ustawienie daty (wartości zmieniamy za pomocą przycisku dotykowego(2) (krótkie naciśnięcie zwiększa wartość, dłuższe zmniejsza wartość), do następnego ustawienia przechodzimy przyciskiem wejścia w funkcje(3)).
- Godzina : ustawienie godziny (wartości zmieniamy za pomocą przycisku dotykowego(2) (krótkie naciśnięcie zwiększa wartość, dłuższe zmniejsza wartość), do następnego ustawienia przechodzimy przyciskiem wejścia w funkcje(3)).
- Jasność ekranu : ustawienie jasności ekranu
- Dane użytkownika : ustawienie informacji o użytkowniku smartwatcha : płeć, wiek, wzrost, waga.
(wartości zmieniamy za pomocą przycisku dotykowego(2) (krótkie naciśnięcie zwiększa wartość, dłuższe zmniejsza wartość)
- Przywrócenie ustawień fabrycznych.
- Wyświetlenie informacji o urządzeniu.

Pomiar tętna, uwagi:


Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości, zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik. Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.



APLIKACJA GARETT SPORT

Zakładka "Tablica aktywności"


Na tym ekranie aplikacji zobaczymy statystyki dotyczące naszej aktywności oraz zdrowia. Możemy także wyświetlić raport z wczoraj oraz podsumowania ostatnich tygodni czy miesięcy.

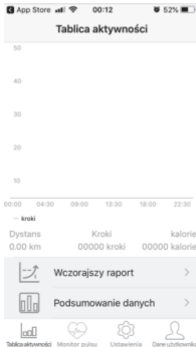



Zakładka „Monitor Pulsu”

Wyniki pomiarów pulsu naniesione na wykres liniowy.

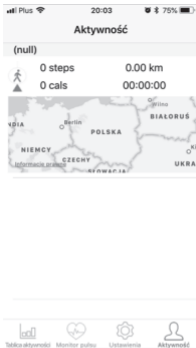

Zakładka „Aktywność”

Historia zapisanych aktywności rejestrowanych na smartwatchu zaimportowanych do aplikacji.

USTAWIENIA

Należy wybrać zakładkę „Ustawienia” w dolnej części aplikacji, aby przejść do menu ustawień, w którym użytkownik ma możliwość zmiany ustawień zegarka, dostosowania powiadomień.

Bluetooth

Połączenie aplikacji z zegarkiem.

Synchronizacja

Data ostatniej synchronizacji aplikacji ze smartwatchem. Klikając w tę funkcję można dokonać synchronizacji danych w dowolnym momencie.

Powiadomienia


Włącznie/Wyłącznie wyświetlania powiadomień na zegarku.

Alarm i Timer

Włączenie/Wyłączenie oraz konfiguracja budzika.

Monitor braku aktywności

Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja powiadomień o braku

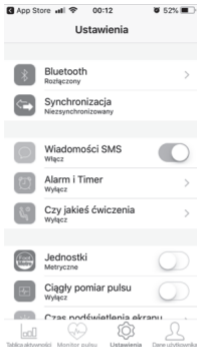

aktywności wyświetlanych na smartwatchu.

Jednostki

Zmiana jednostek miary.

Ciągły pomiar pulsu

Włączenie/wyłączenie automatycznych pomiarów pulsu.

Czas podświetlenia ekranu

Ustawienie czasu po jakim wyświetlacz zegarka automatycznie się wyłącza.

Usuń dane użytkownika

Usunięcie z aplikacji oraz zegarka wszystkich zapisanych danych o użytkownika, danych o aktywnościach oraz zdrowiu.

Wersja

Wyświetlenie informacji o wersji aplikacji.

Dane użytkownika

Konfiguracja informacji o użytkowniku zegarka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: 350 mAh (czas ładowania około 2 godziny, czas czuwania do 20 dni)
- Waga: 30 gramy
- Wyświetlacz : OLED o przekątnej 0,95 cala
- Gumowy pasek
- Dedykowana aplikacja Garrett Sport
- Kompatybilny z: Android 4.4, iOS8 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



RoHS



Wyprodukowano w Chinach



www.garett.pl



facebook.com/garettpl