




SPC
GEAR

SPG174

GD700E GAMING DESK


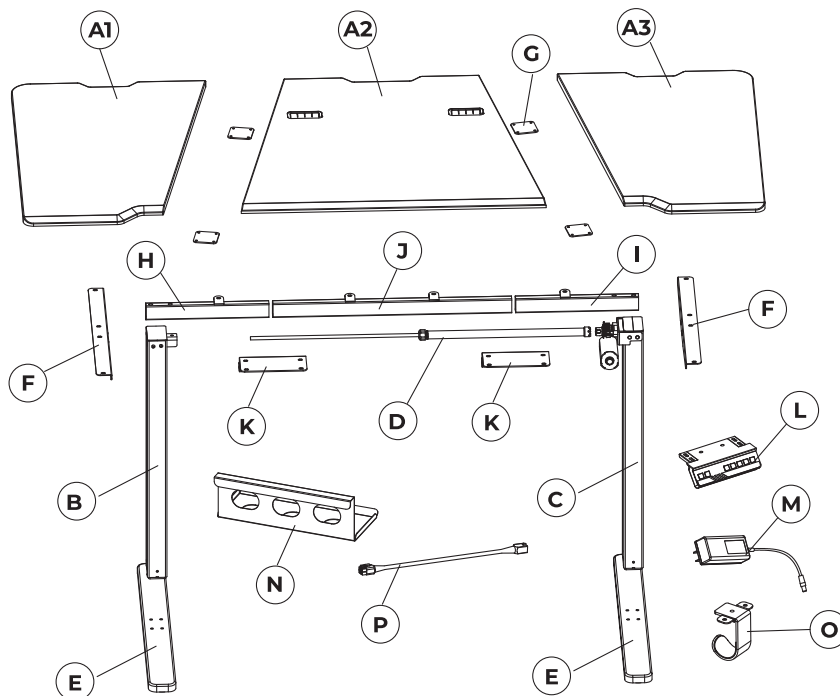


A1			A2			A3		
B	 L		C	 R		D		
E	 x2		F	 x2		G	 x4	
H			I			J	 x2	
K	 x2		L			M		
N			O			P		
Y1	 M6 × 12 mm (x16)		Y2	 M6 × 10 mm (x4)		Y3	 M8 × 47 mm (x4)	
Y5	 M5 × 14 mm (x40)		Y6	 (x20)		Y7	 (x4)	
Y9	 (x4)		Z1	 S = 2 mm (x1)		Z2	 S = 4 mm (x1)	
Z3	 S = 5 mm (x1)		Z3	 S = 5 mm (x1)		Z3	 S = 5 mm (x1)	

Spare Parts



1

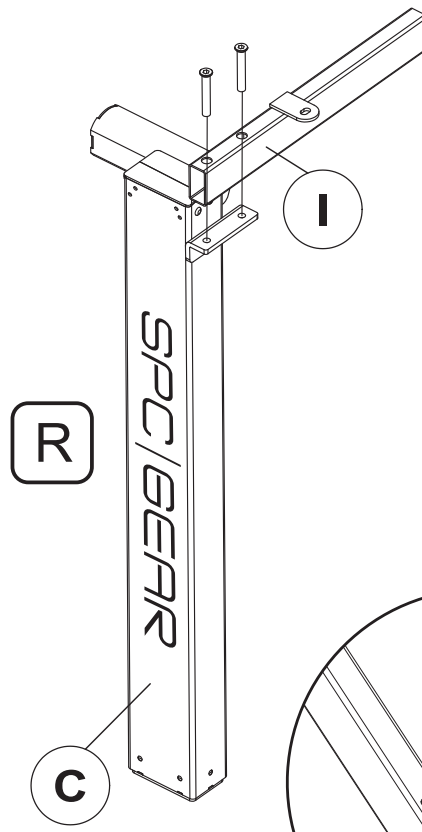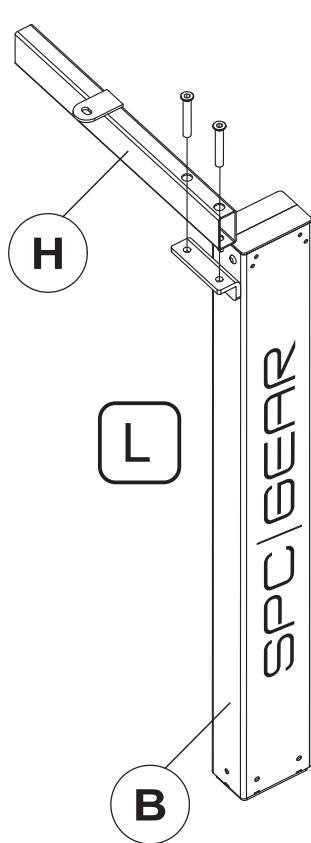

 (B) x1




 (C) x1

 (H) x1

 (I) x1

 (Y3) x4


 (Z3) x1

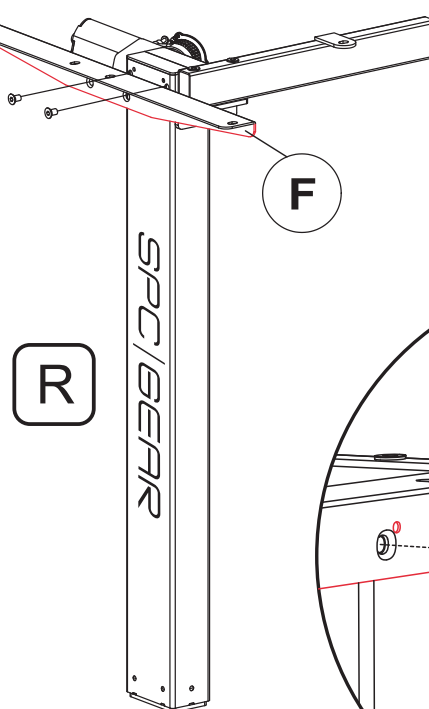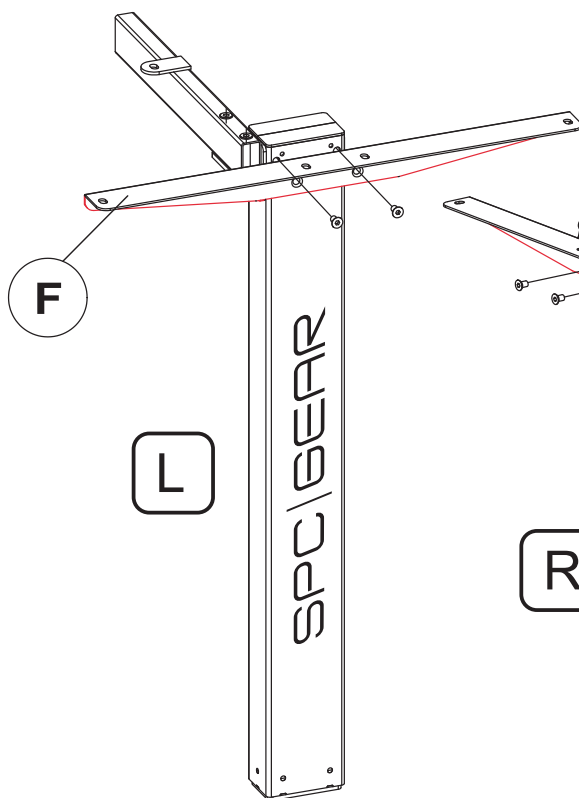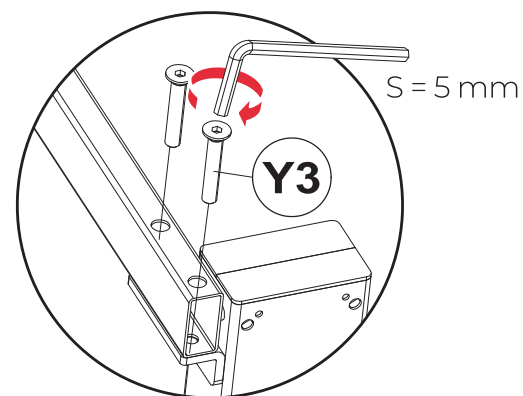

 (F) x2

 (Y2) x4

 (Z2) x1

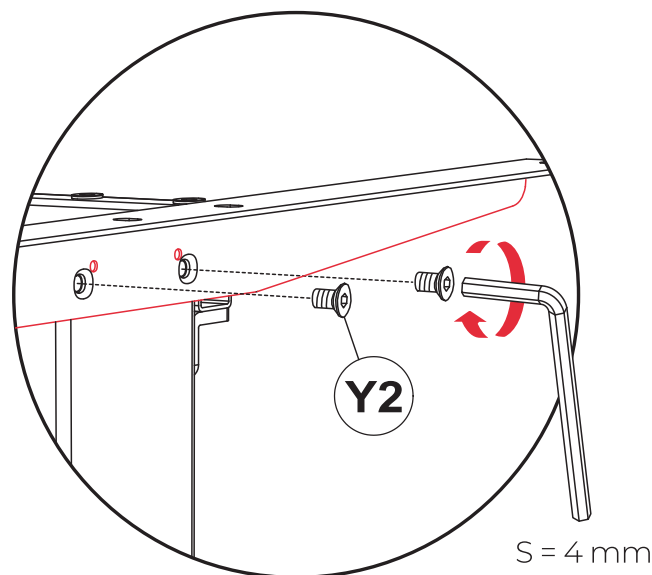





2

 (Y1) x8

 (Y9) x4

 (E) x2

 (Z2) x1

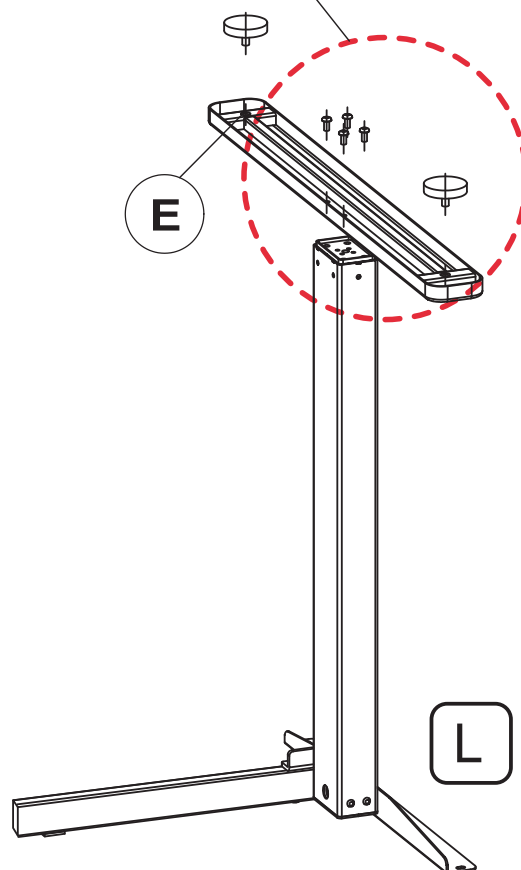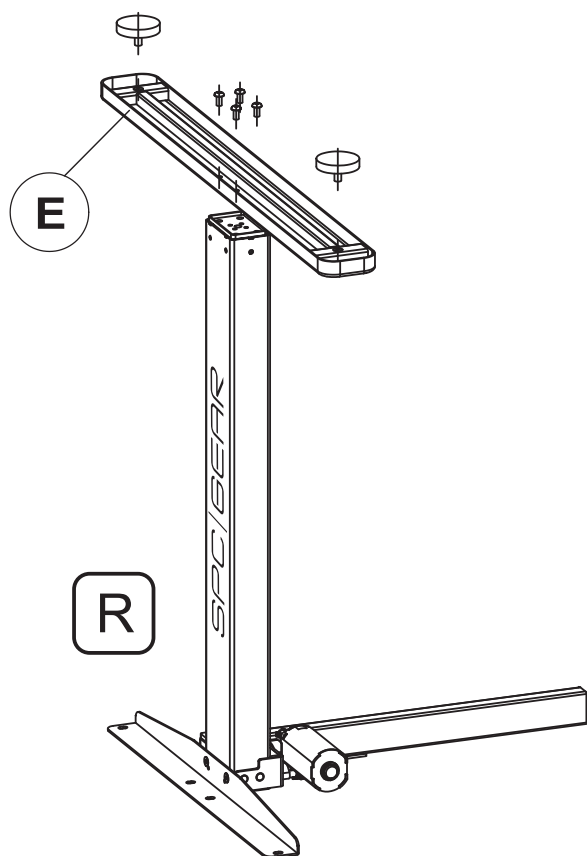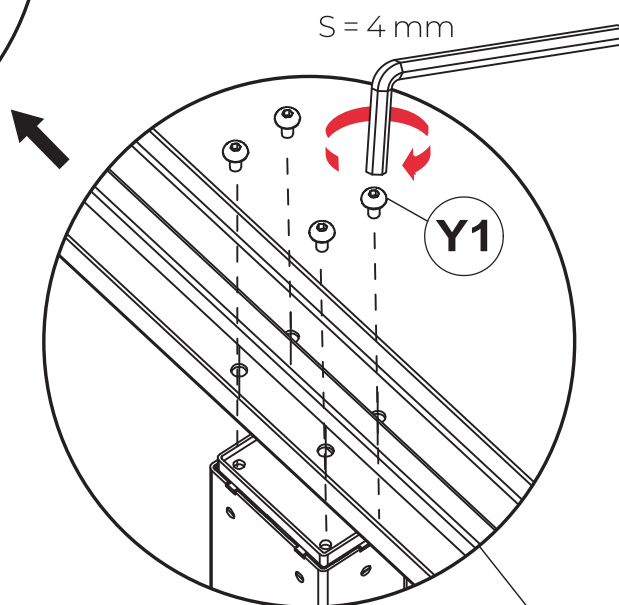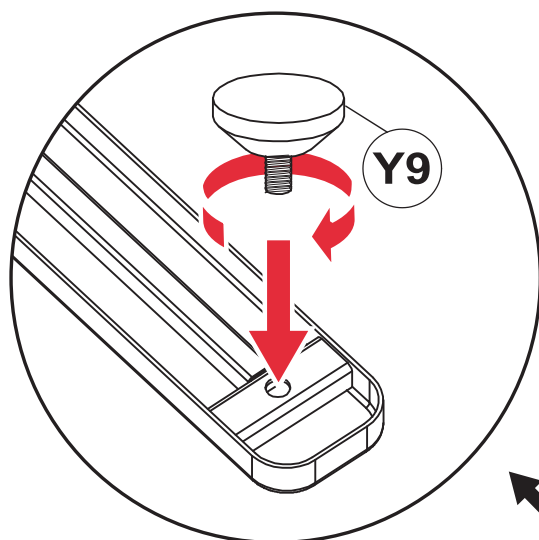



3

— (J) x1

— (K) x2



— (Y1) x8


└ (Z2) x1

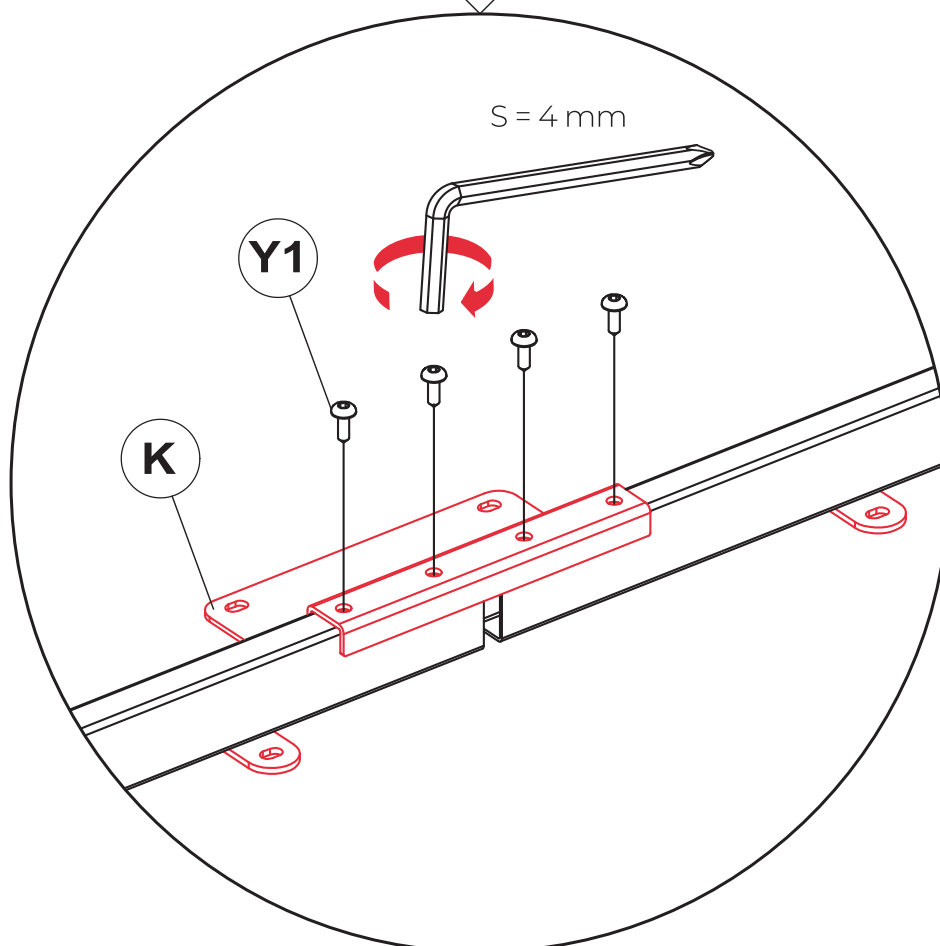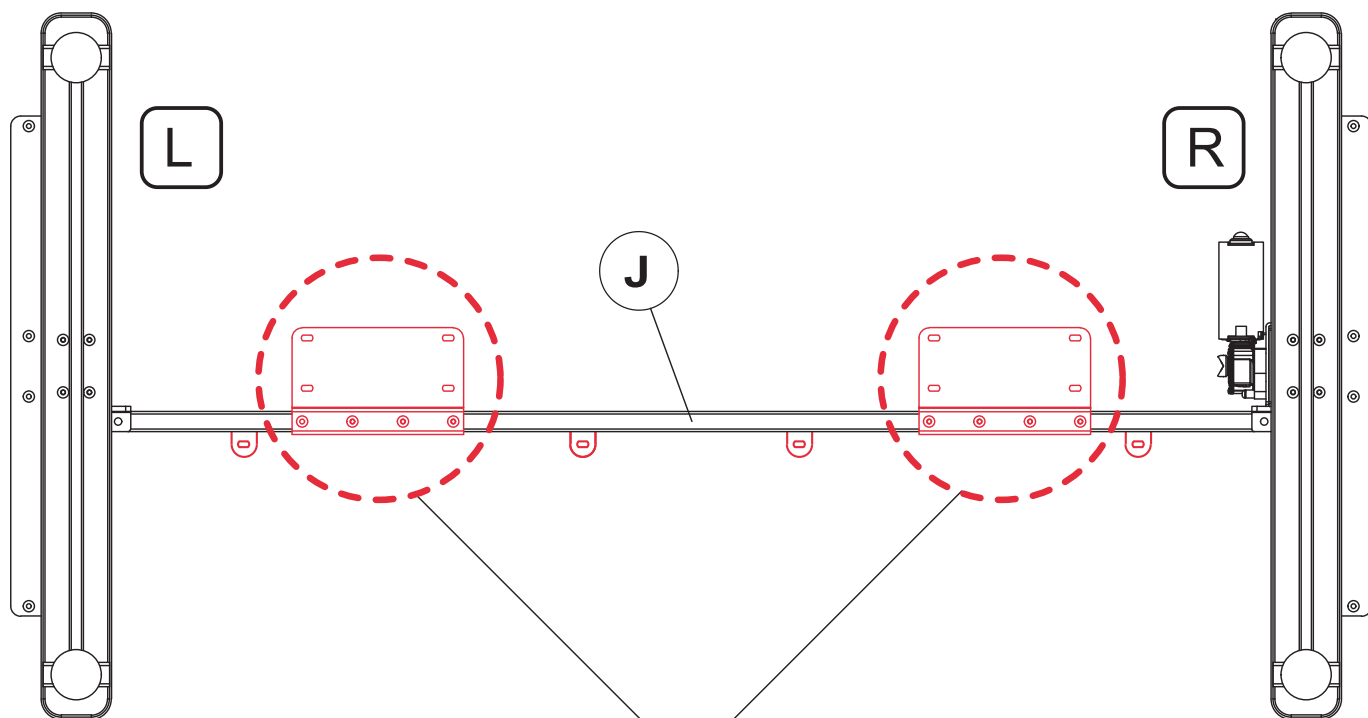

4

 (D) x1
 (Z1) x1

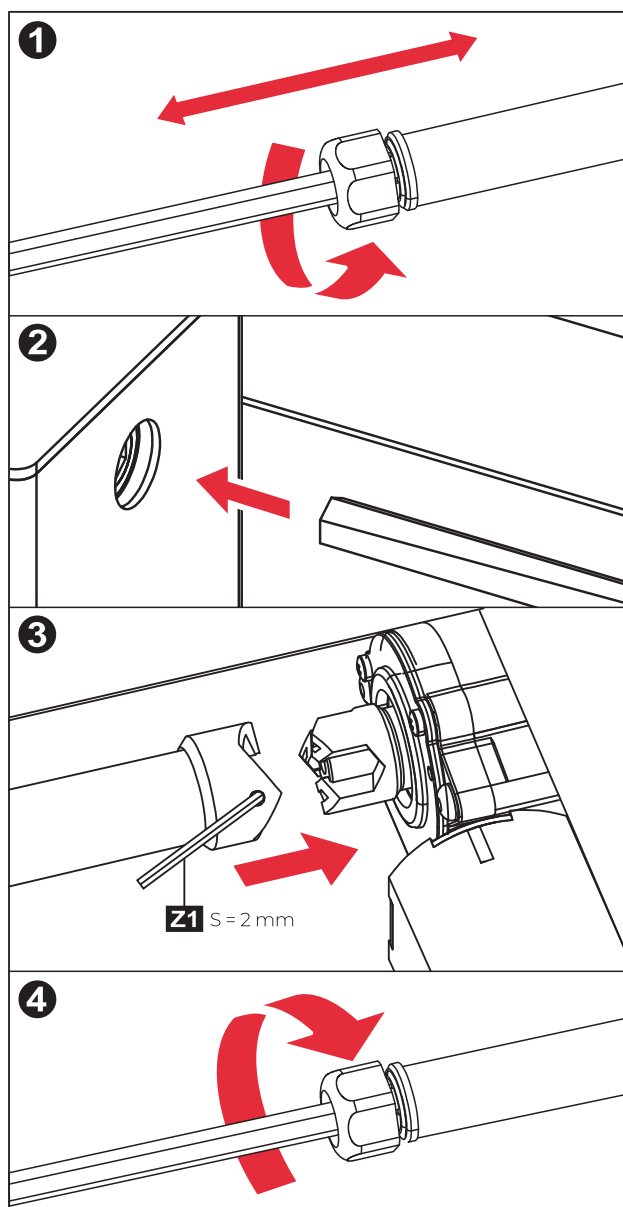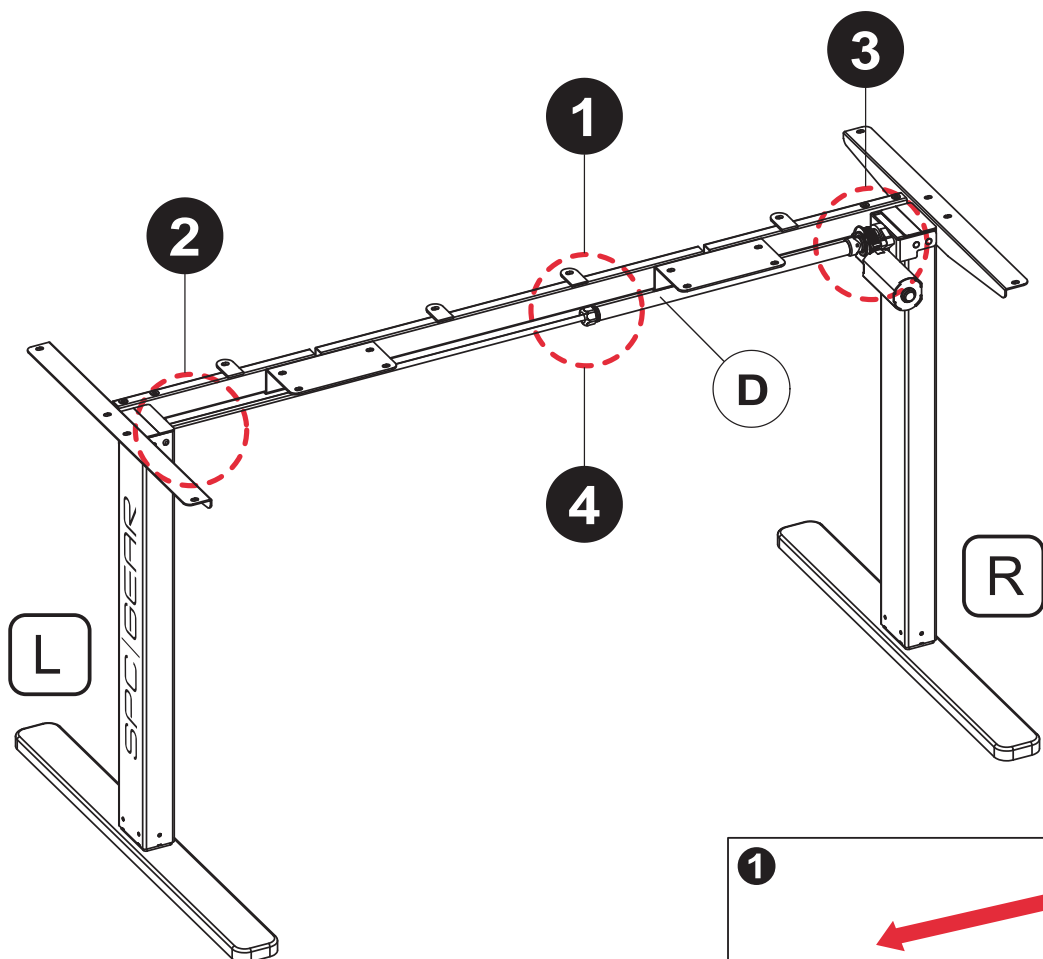

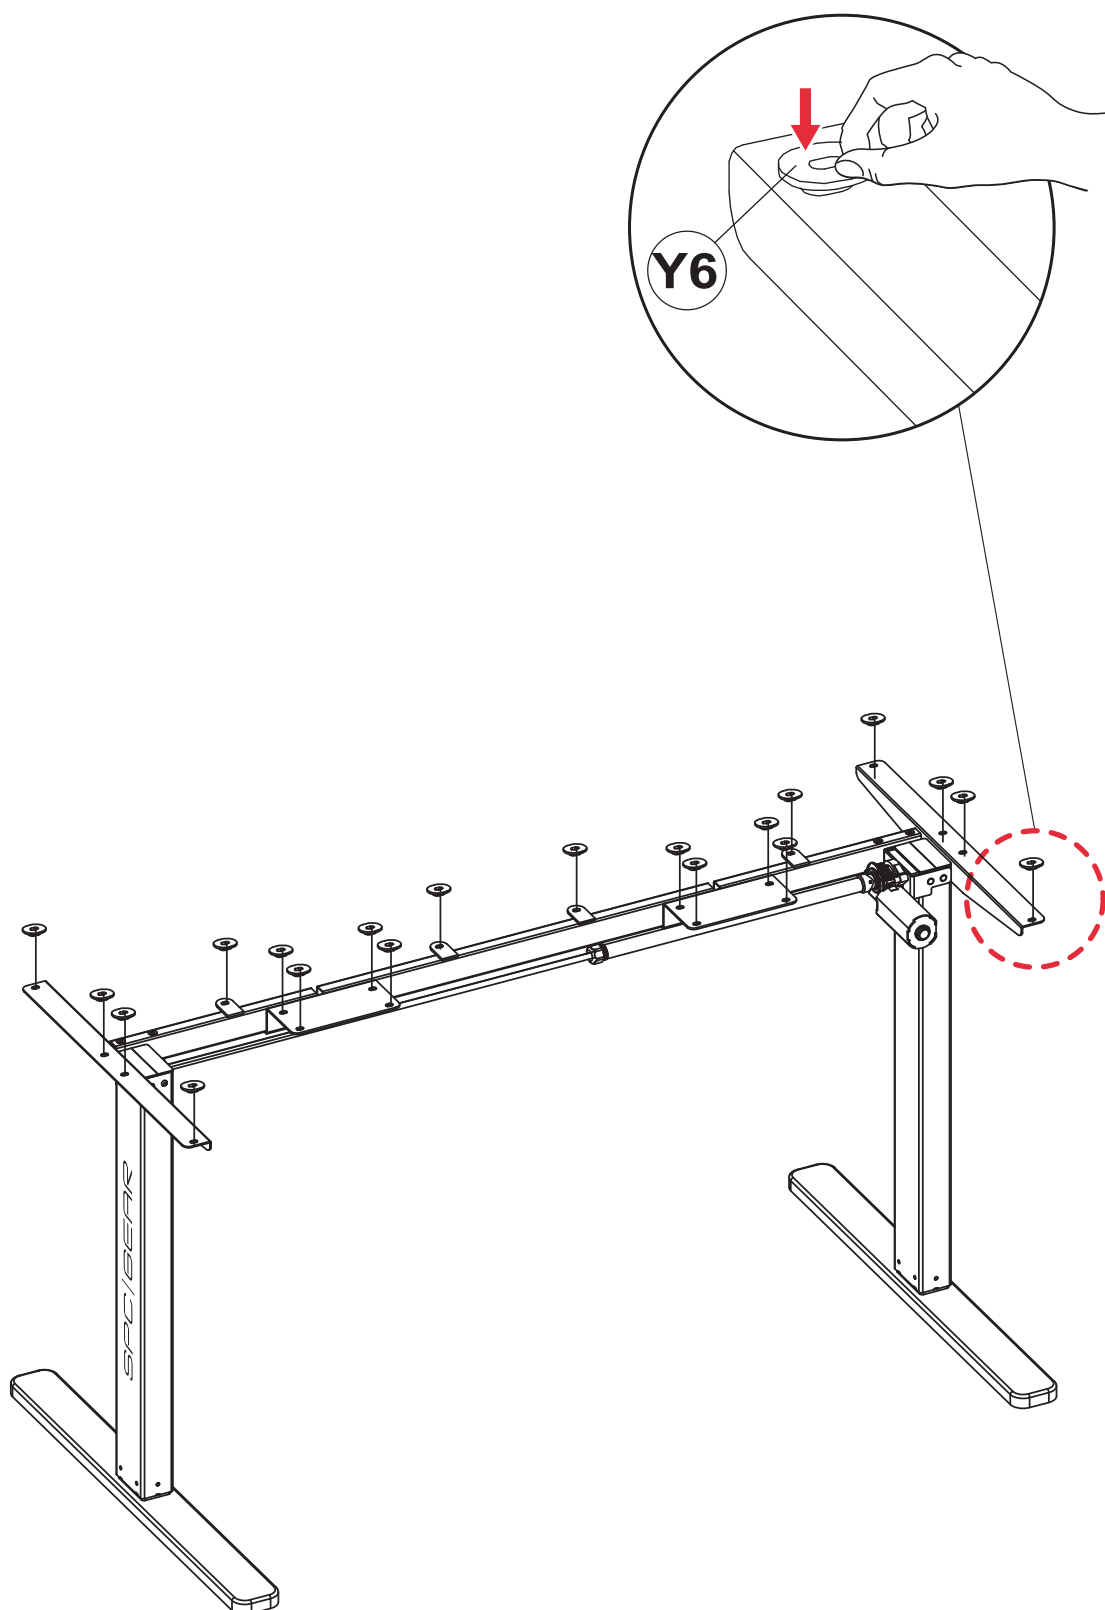

6

 (A1) x1




 (A2) x1

 (A3) x1

 (Y7) x4

 (G) x4

 (Y5) x16

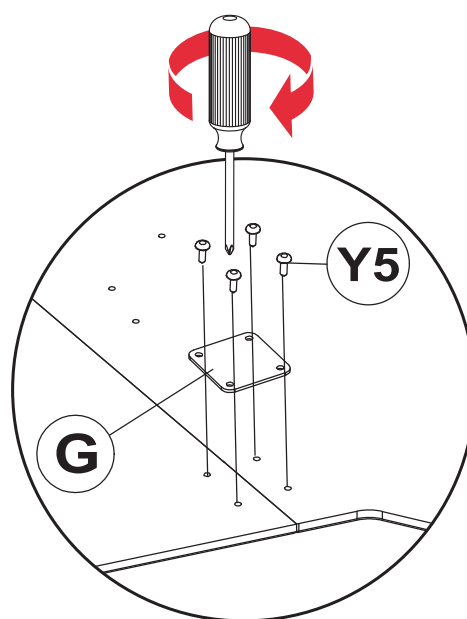
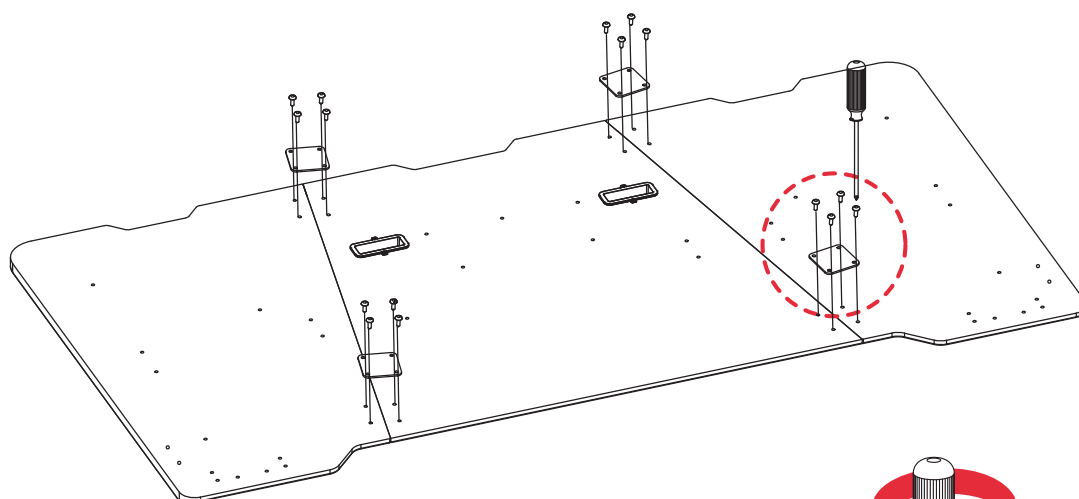
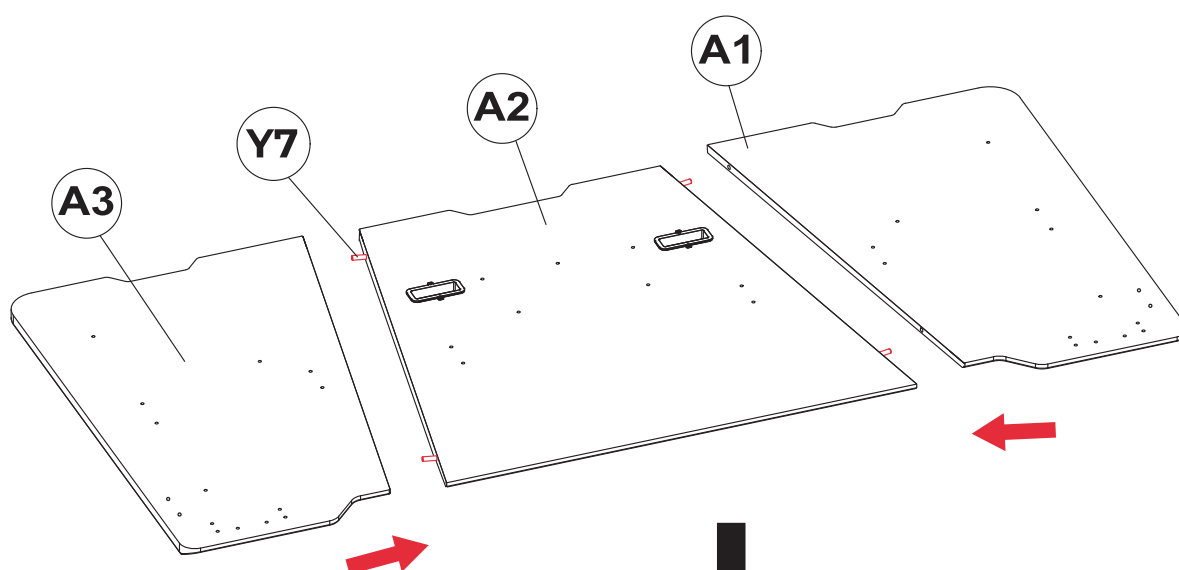


EN: Please tighten the screws gently to avoid any damages.

PL: Dokręć śruby z wyczuciem, aby uniknąć uszkodzeń.

7


 (Y5) x20

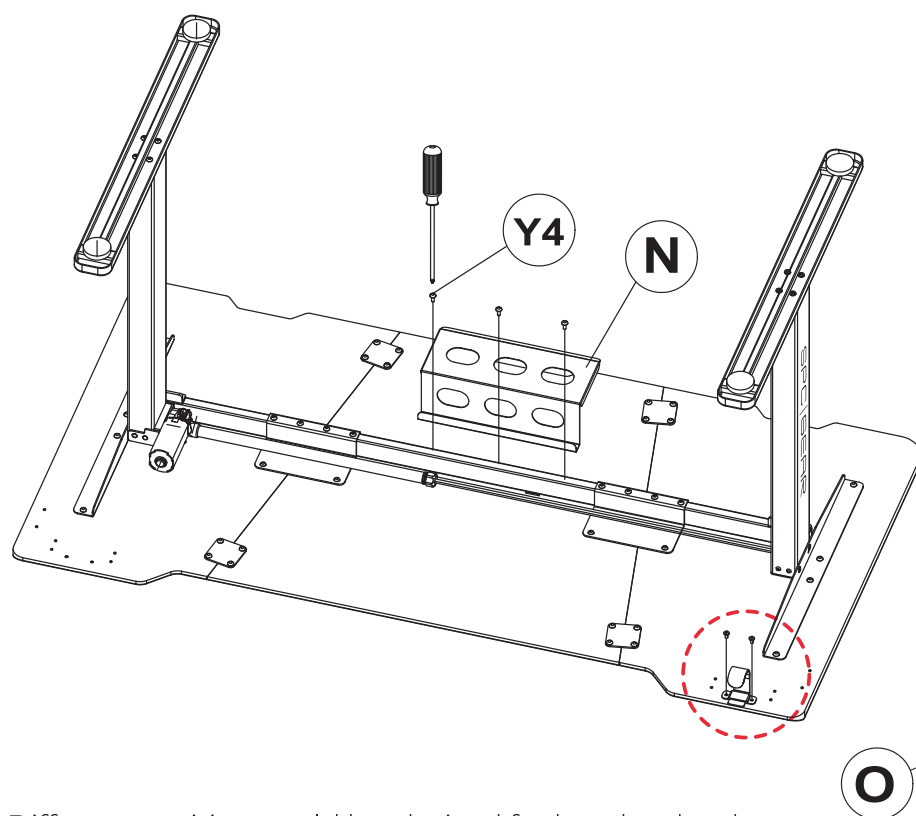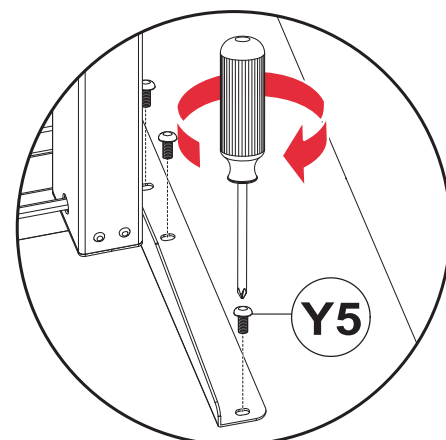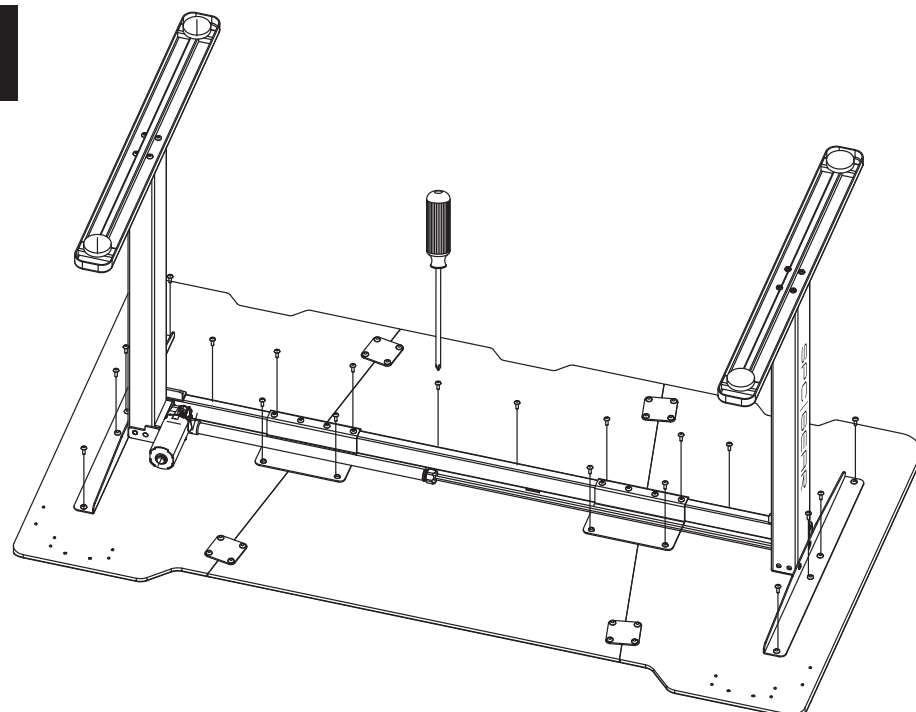

 (Y4) x5

 (N) x1


 (O) x1

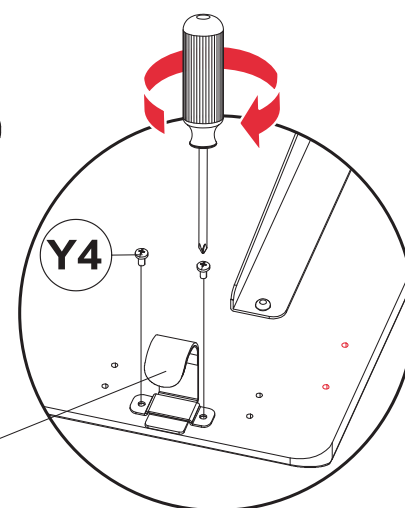


EN: Different position could be choised for headset hook.

PL: Można wybrać różne pozycje haka na słuchawki.


A

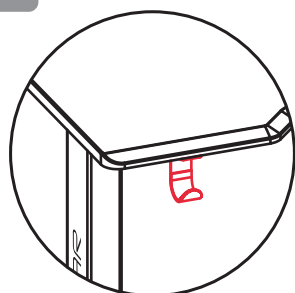


B

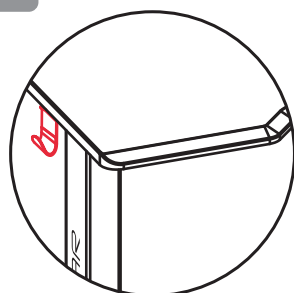






C

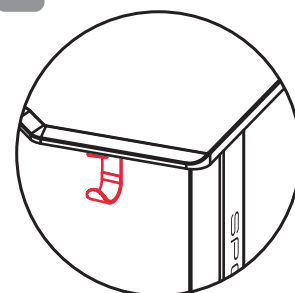

D

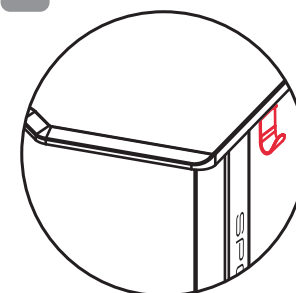

 (L) x1

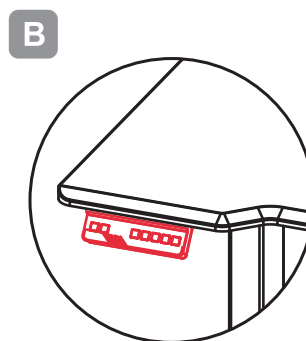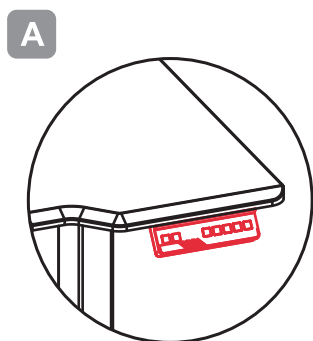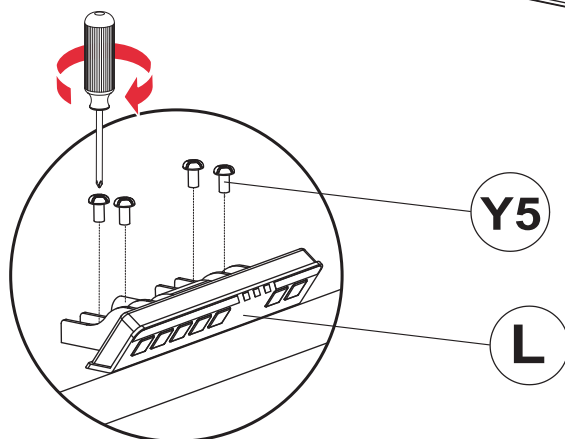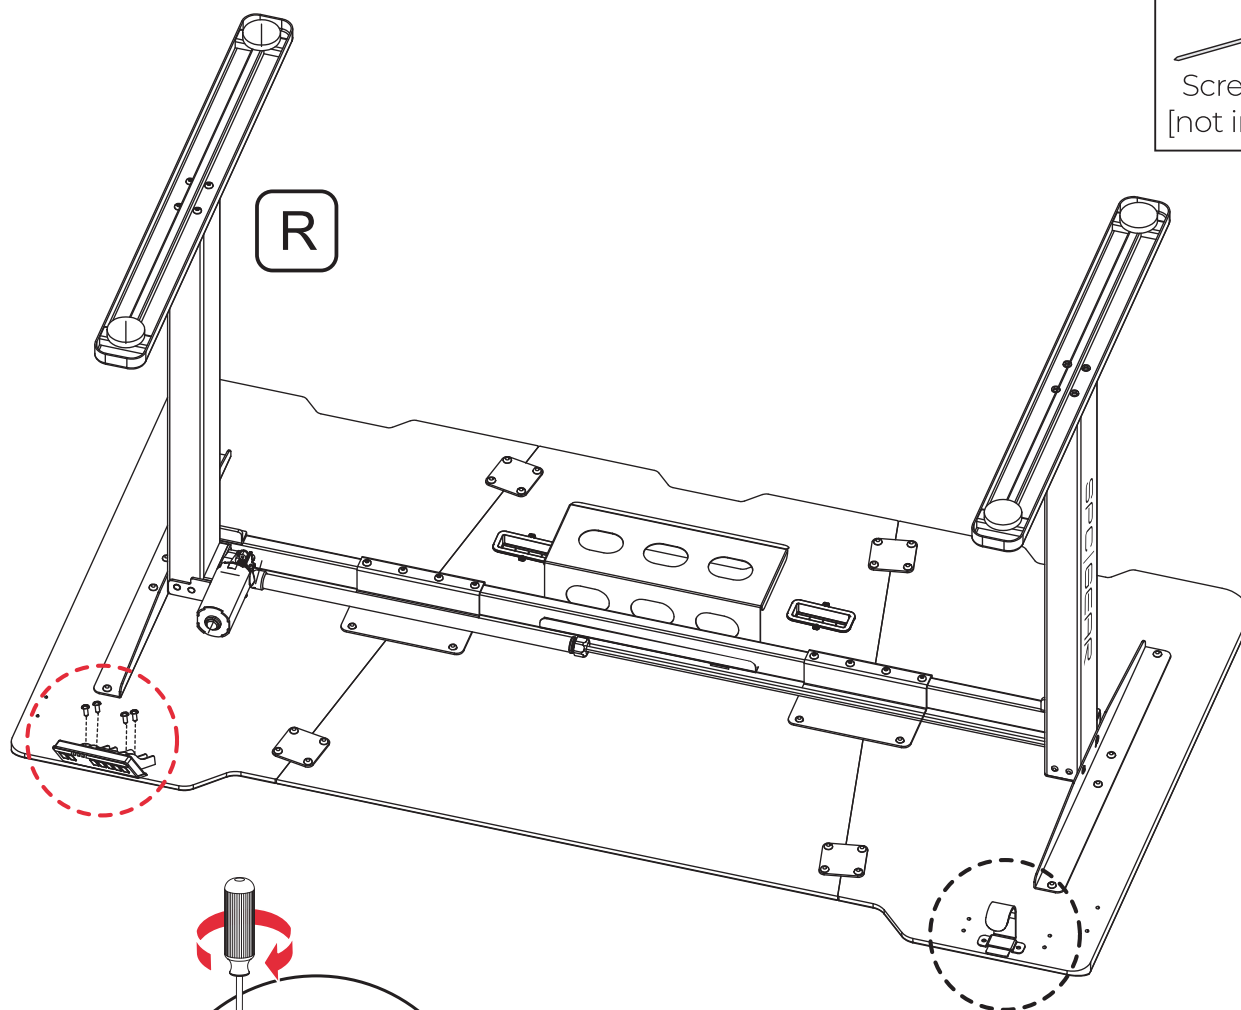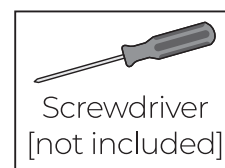 (Y5) x4


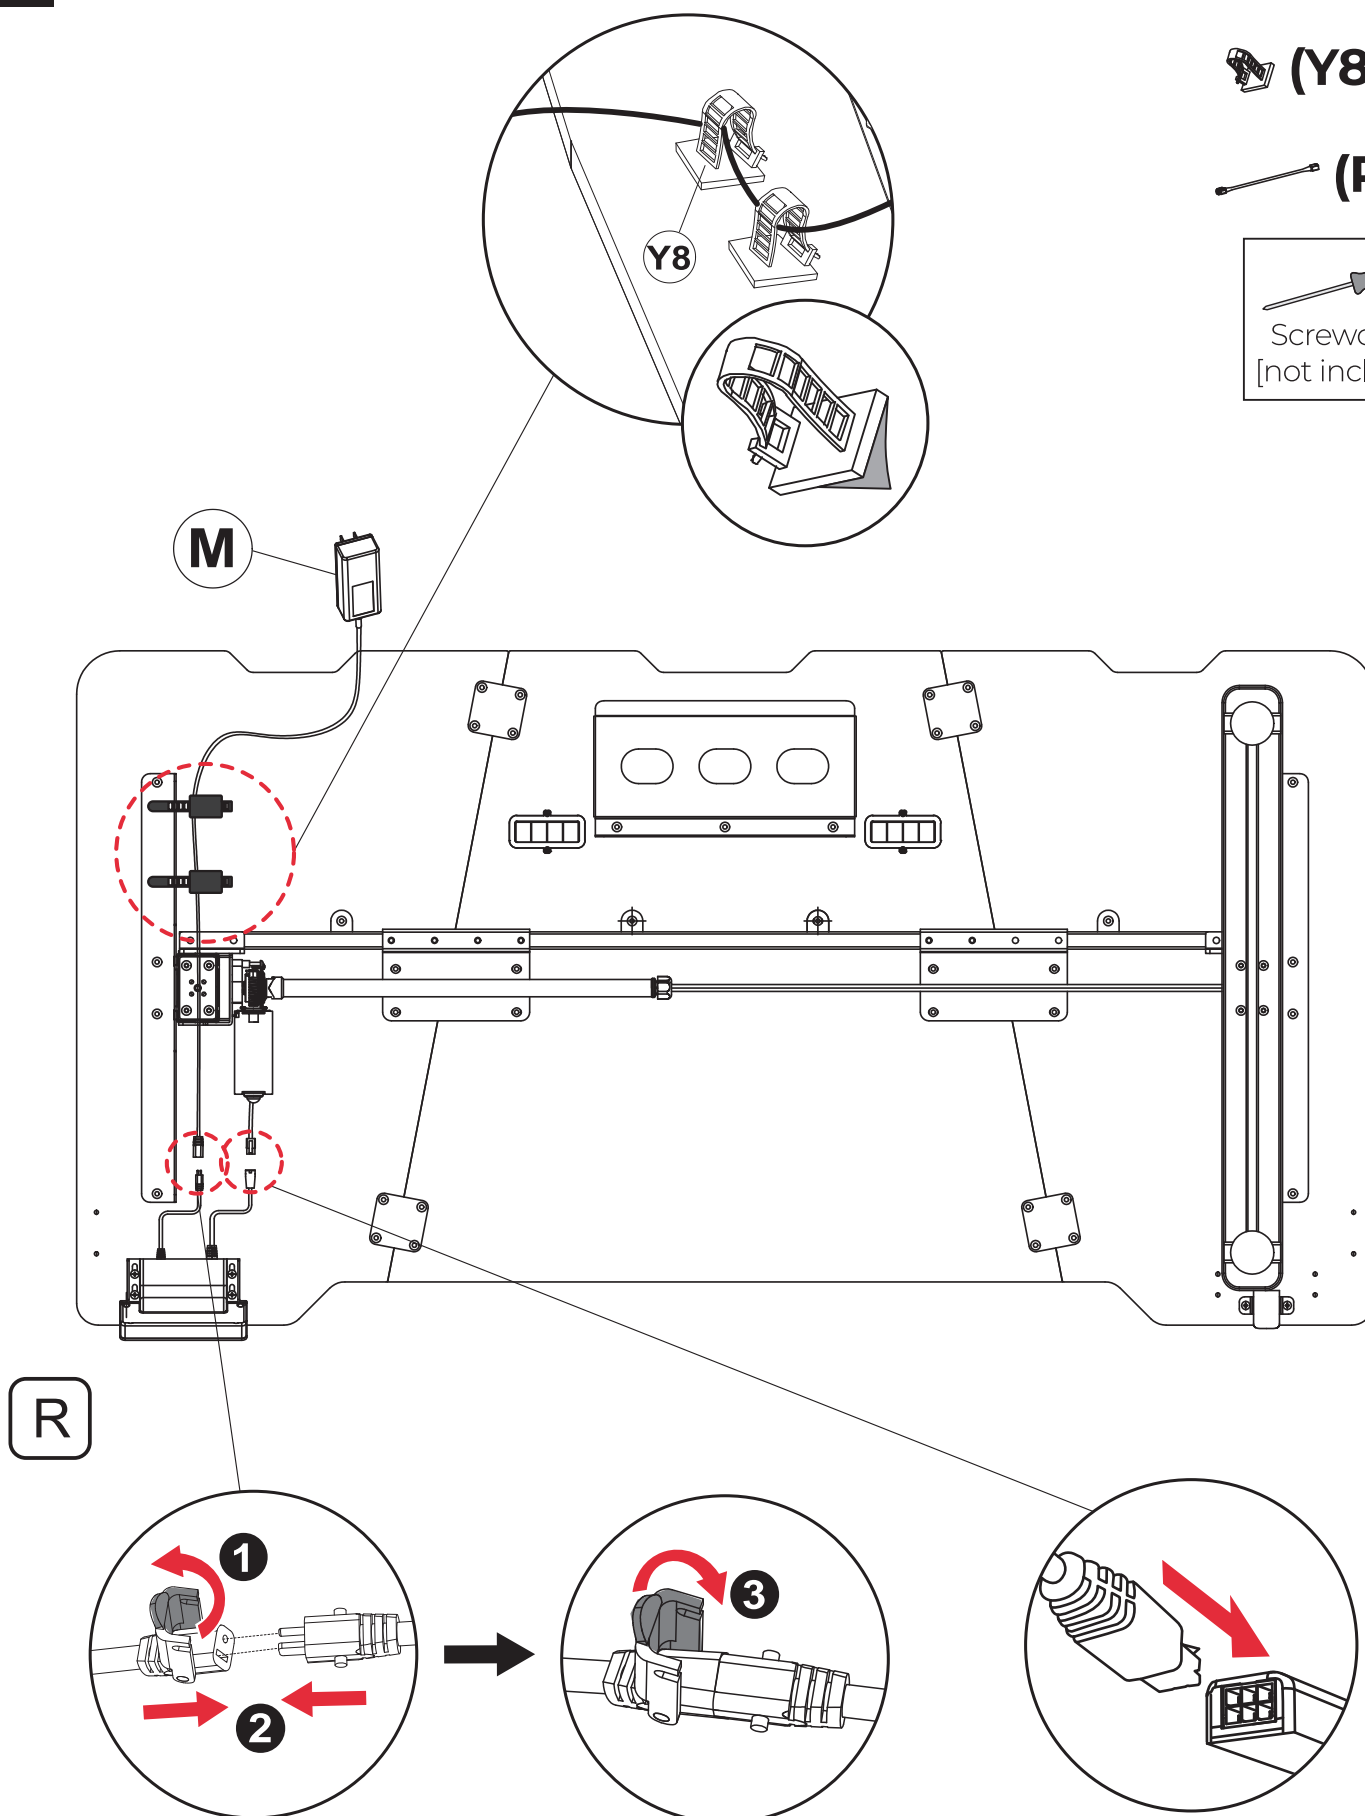
EN: Controller: left and right position could be choised on your requirement.

PL: W zależności od preferencji kontroler można zamontować po lewej lub prawej stronie.

 (M) x1


 (Y8) x4

 (P) x1


Screwdriver
[not included]


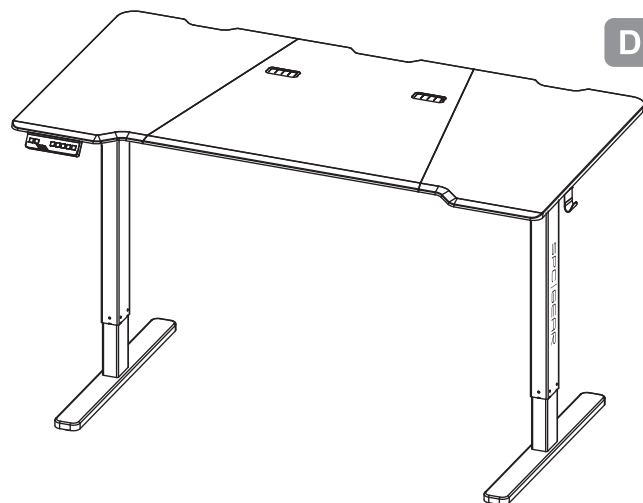
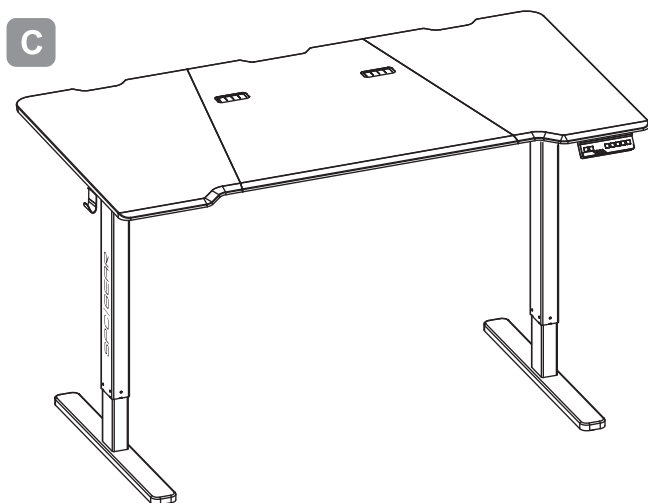
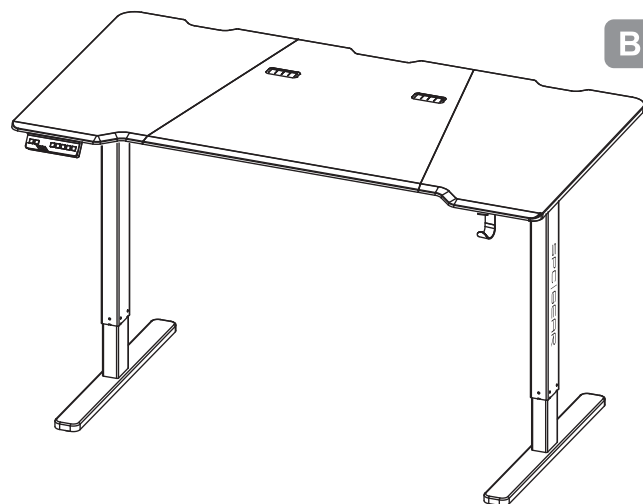
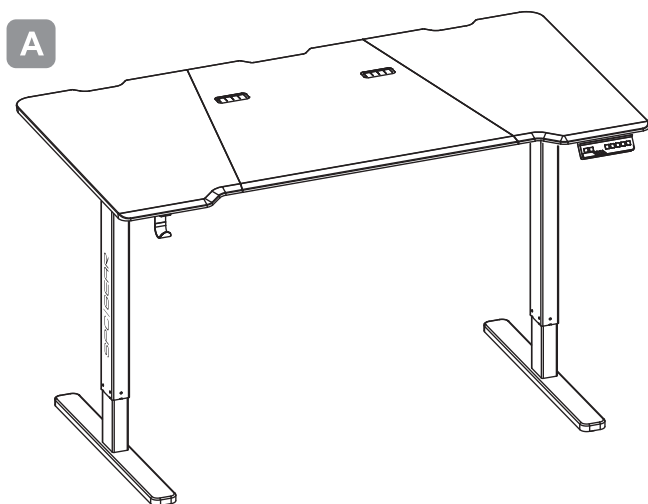
EN: Extension cord have to be used if controller is installed at the left side.


PL: Uwaga: przy montażu panelu sterowania po lewej stronie, użyj przedłużacz przewodu (P).

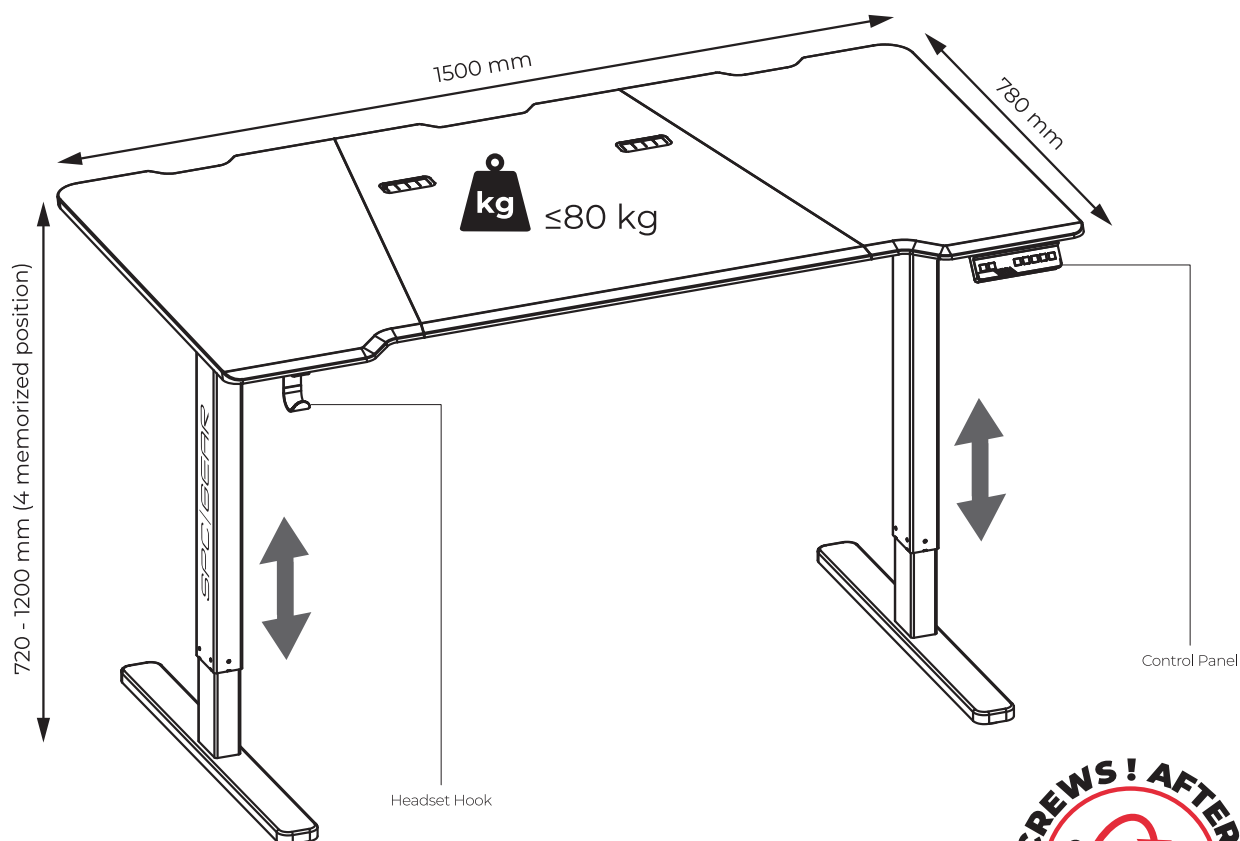

EN: Well done, you can now plug in power adapter.

PL: Dobra robota, możesz teraz podłączyć zasilanie do gniazdka.



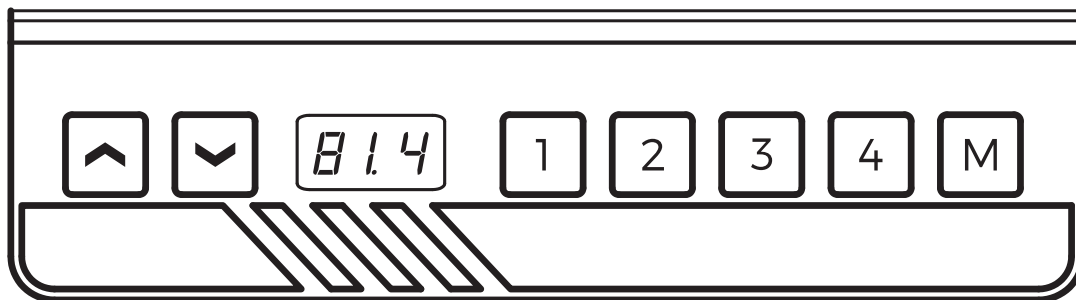

CONTROL PANEL

	Move up
	Move down
	Height preset 1
	Height preset 2
	Height preset 3
	Height preset 4
	Memory button: press it (LED display will start flashing) and then press 1/2/3/4 to save preset.

PANEL STEROWANIA

	Podnieś
	Opuść
	Ustawienie 1
	Ustawienie 2
	Ustawienie 3
	Ustawienie 4
	Zapisanie ustawienia: naciśnij 'M' (wyświetlacz LED zacznie migotać), a następnie naciśnij 1/2/3/4, aby zapisać ustawienie.

TROUBLESHOOTING

Hot	Over-heating protection. Plug it off, allow the electric motor to cool down for 20 minutes, than replug it.
E10	Power it off and check the connection of motor and control panel.
E20	Overload alarm. Remove weight of the desk and replug power connector.
E02	Rebound/vibration protection. Check if desk stands on even surface or if there are no blocking objects under the desk.
E32	Overvoltage alarm. Power off first and check whether the connection is proper.
E31	Undervoltage alarm. Power off first and check whether the connection is proper.
E60	Alarms when height difference between left and right legs exceeds the set value. Power off first and reinstall both legs on the same height.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW




Hot	Ochrona przed przegrzaniem. Odłącz biurko od zasilania na 20min, a następnie uruchom je ponownie.
E10	Odłącz biurko od zasilania, a następnie sprawdź czy silnik i panel sterowania są poprawnie podłączone.
E20	Przekroczono maksymalne obciążenie biurka. Usuń część rzeczy z blatu, odłącz biurko od zasilania, a następnie uruchom je ponownie.
E02	Ochrona przed odbiciem/wibracjami. Sprawdź czy biurko zostało ustawione na równej powierzchni lub czy pod spodem nie znajdują się żadne obiekty blokujące.
E32	Napięcie jest wyższe od wymaganej wartości. Odłącz biurko od prądu i sprawdź połączenie.
E31	Napięcie jest niższe od wymaganej wartości. Odłącz biurko od prądu i sprawdź połączenie.
E60	Informuje o różnicy w wysokości pomiędzy prawą i lewą nogą biurka. Odłącz biurko od prądu i zamontuj nogi na równej wysokości.

RESET

Adjust desk to the lowest position (by pressing).
In the lowest position click and hold button for 5 seconds.

RESET

Najpierw ustaw biurko w najniższej pozycji (za pomocą przycisku).
Następnie kliknij i przytrzymaj przez 5 sekund.

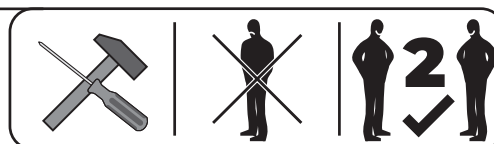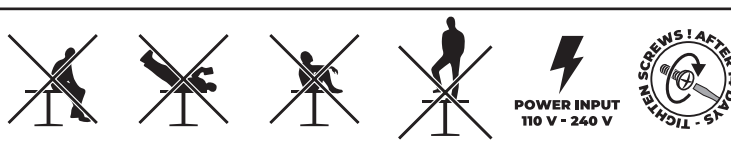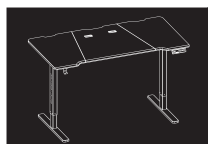

Use and warranty limitations

- The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- The warranty does not cover mechanical damage to the product;
- Avoid exposure to rapid changes in ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until the temperature is leveled;
- You can find the Warranty Terms and Conditions in "Support" at <https://spcgear.com/>.

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne

- produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkowników;
- nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy zaczekać ok. 30 min na wyrównanie temperatur;
- szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie <https://spcgear.com/> w zakładce „wsparcie”.



CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR.

UWAGA: NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA BIURKA, PONIEWAŻ MOŻE TO SKUTKOWAĆ POWSTANIEM TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU.