


# HyperX Origins 2 65% Gaming Keyboard

## Quick Start Guide

### Overview

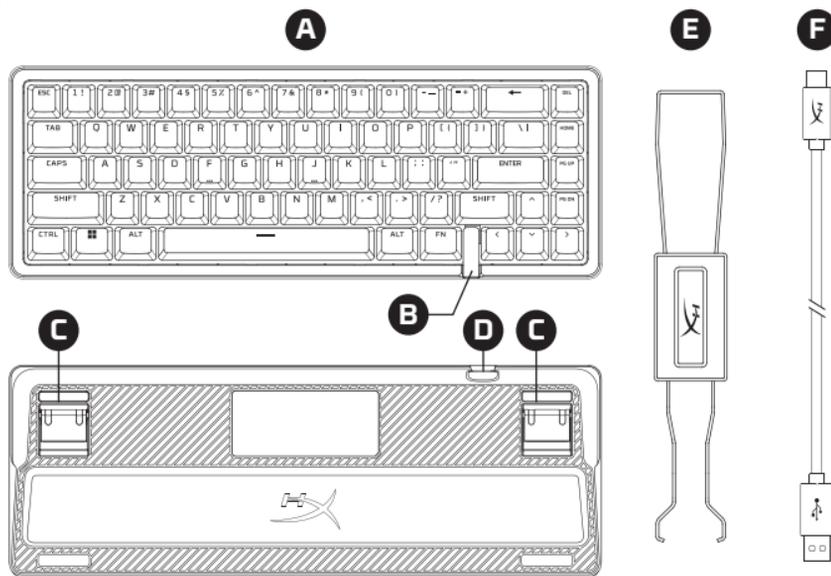

**A** HyperX Origins 2 65%

**B** Accent tool


**C** Keyboard feet

**D** USB-C port

**E** Keycap and Keyswitch puller

**F** USB-C to USB-A cable

## Installation

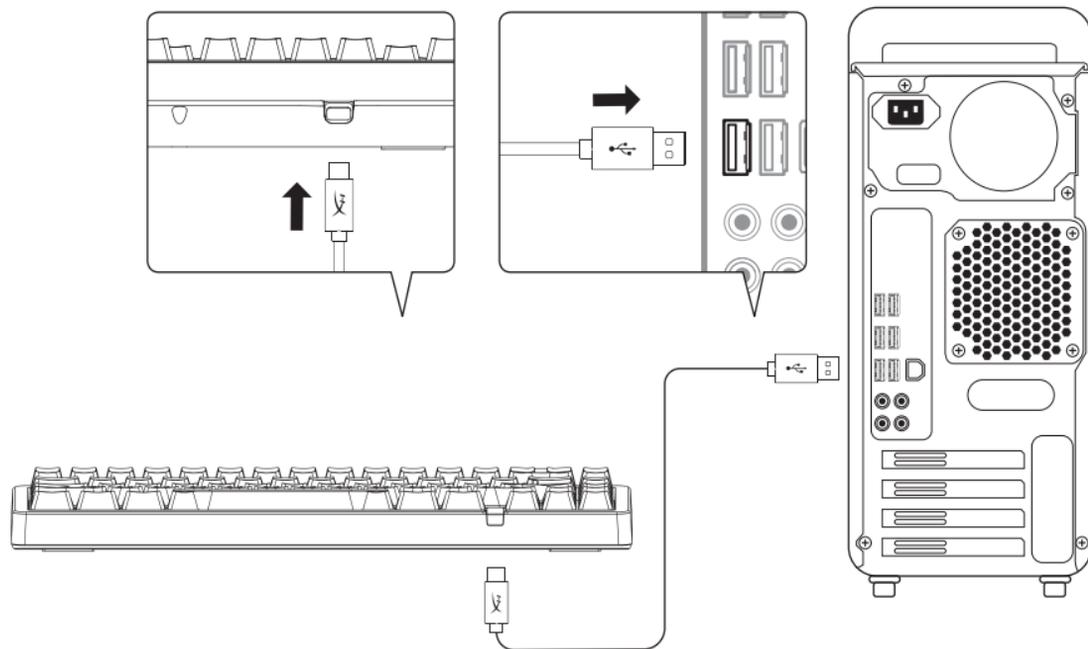

## Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~3. Release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Skip back (◀), play/pause (▶  ), or skip forward (▶▶) while listening to music or watching videos.
 + 	Use knob to Mute (🔇), decrease (◀), or increase (▶) computer audio.
 + 	Enable Game Mode (🎮) to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
 + 	Increase (☀) or decrease (🌑) the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
FACTORY RESET	
 + 	Hold for 5 seconds to initiate factory reset all LEDs will blink red twice.

HyperX NGENUITY  
Software



Questions or  
Setup Issues?



## ENGLISH

### Overview

**A** - HyperX Origins 2 65%

**B** - Accent tool

**C** - Keyboard feet

**D** - USB-C port

**E** - Keycap and Keyswitch puller

**F** - USB-C to USB-A cable

### Installation

#### Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~3. Release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Skip back (◀), play/pause (⏸), or skip forward (▶) while listening to music or watching videos
 + 	Mute (🔇), decrease (◀), or increase (▶) computer audio
 + 	Enable Game Mode (🎮) to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
 + 	Increase (☀️) or decrease (🌑) the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness
FACTORY RESET	
 + 	Hold for 5 seconds to initiate factory reset all LEDs will blink red twice.

Software HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://HyperX.com/NGENUITY)

Questions or Setup Issues?

[HyperX.com/Support](https://HyperX.com/Support)

## FRANÇAIS

### Présentation

A - HyperX Origins 2 65%

B - Outil de retrait

C - Pieds du clavier

D - Port USB-C

E - Extracteur de touches et d'interrupteurs

F - Câble USB-C vers USB-A

### Installation

#### Touches de fonction

Appuyer en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire comme indiqué sur le côté imprimé des touches.

TOUCHES DE FONCTION	FONCTION SECONDAIRE
 + 	Accéder au mode de sélection de profil en gardant la touche FN enfoncée pendant une seconde, puis appuyer sur les touches numériques de la rangée de 1 à 3. Relâcher la touche FN et appuyer sur la touche Maj droit pour quitter le mode.
 + 	Accéder au mode rapide de sélection de profil en appuyant rapidement sur les touches pour basculer entre les profils 1 à 3. Relâchez la touche FN pour quitter le mode.
 + 	Retour en arrière (◀◀), Lecture/Pause (▶▶) ou Avance rapide (▶▶) lors de l'écoute de musique ou de la lecture de vidéos.
 + 	Couper le son (🔇), Baisser (◀) ou Augmenter (▶) le volume audio de l'ordinateur.
 + 	Activer le mode Jeu (🎮) pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux. La touche Windows s'allume quand le Mode Jeu est activé.
 + 	Augmenter (☀) ou Diminuer (☁) la luminosité des touches LED rétroéclairées. Cinq niveaux de luminosité sont disponibles.
RÉINITIALISATION DES VALEURS D'USINE	
 + 	Garder les touches enfoncées pendant cinq secondes pour réinitialiser les valeurs d'usine. Toutes les LED clignotent deux fois en rouge.

### Logiciel HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://www.hyperx.com/NGENUITY)

#### Des questions ou des problèmes de configuration ?

[HyperX.com/Support](https://www.hyperx.com/Support)

## ITALIANO

### Descrizione generale

A - HyperX Origins 2 65%

B - Strumento di montaggio

C - Piedini della tastiera

D - Porta USB-C


E - Copritasti ed estrattore per tasti

F - Cavo da USB-C a USB-A

### Installazione

#### Tasti funzione

Premere contemporaneamente "FN" e un tasto funzione per attivarne la funzionalità secondaria indicata sul lato del copritasto.

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ SECONDARIA
 + 	Per accedere alla modalità di selezione per il cambio profilo, tenere premuto il tasto per 1 secondo, quindi selezionare la fila di tasti numerici 1-3. Per uscire, rilasciare FN e Maiusc di destra.
 + 	Per accedere alla modalità di cambio rapido profilo, premere il tasto per spostarsi rapidamente tra i profili 1-3; rilasciare FN per uscire.
 + 	Spostarsi indietro (◀◀), riprodurre e mettere in pausa (▶▶) o spostarsi avanti (▶▶) durante l'ascolto di musica o la visione di filmati.
 + 	Silenziare (🔇), abbassare (◀) o alzare (▶) il volume dell'audio del computer.
 + 	Attivare la modalità Game (🎮) per disabilitare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie durante il gioco. Il tasto Windows si illumina quando è abilitata la modalità di gioco.
 + 	Aumentare (☀) o ridurre (☁) la luminosità della retroilluminazione LED. Sono disponibili 5 livelli di luminosità.
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	
 + 	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica tenere premuto per 5 secondi. Tutti i LED lampeggeranno in rosso per due volte.

### Software HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://www.hyperx.com/NGENUITY)

#### Domande o dubbi sulla configurazione?

[HyperX.com/Support](https://www.hyperx.com/Support)

## DEUTSCH

### Übersicht

A - HyperX Origins 2 65%

B - Abziehwerkzeug

C - Standfüße

D - USB-C-Anschluss

E - Abziehwerkzeug für Tastenkappen und Switches

F - USB-C-zu-USB-A-Kabel

### Installation

#### Funktionstasten

Drücken Sie gleichzeitig auf „FN“ und eine Funktionstaste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren. Diese ist auf dem Seitendruck der Tastenkappe angegeben.

FUNKTIONSTASTEN	ZWEITFUNKTION
 + 	Rufen Sie den Modus für die Auswahl des Schaltprofils auf, indem Sie 1 Sekunde lang drücken und dann die Zahlenreihe 1–3 wählen. Lassen Sie zum Beenden FN und R-Umschalten los.
 + 	Rufen Sie den Modus für schnellen Profilwechsel auf, indem Sie die Taste kurz drücken, um schnell zwischen den Profilen 1 – 3 zu wechseln. Lassen Sie zum Beenden FN los.
 +  /  /  / 	Zurückspringen (  ) , Wiedergabe/Pause (  ) oder Vorwärtsspringen (  ) , während dabei Musik gehört oder Videos angesehen werden.
 +  /  / 	Stummschalten (  ) , Verringern (  ) oder Erhöhen (  ) des Computertons.
 + 	Aktivieren Sie den Gaming-Mode (  ) , um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Gamings zu verhindern. Die Windows-Taste leuchtet bei aktiviertem Gaming-Mode.
 +  / 	Erhöhen (  ) oder Verringern (  ) der Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.
ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN	
 + 	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen einzuleiten – alle LEDs blinken zweimal rot.

### HyperX NGENUITY Software

[HyperX.com/NGENUITY](https://www.hyperx.com/ngenuity)

### Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

[HyperX.com/Support](https://www.hyperx.com/support)

## POLSKI

### Opis urządzenia

A - HyperX Origins 2 65%

B - Narzędzie do akcentowania

C - Podpórka klawiatury

D - Port USB-C

E - Przyrząd do zdejmowania nasadek klawiszy i wyciągania klawiszy

F - Przewód USB-C na USB-A

### Instalacja

#### Klawisze funkcyjne

Naciśnij jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego dodatkową funkcję, jak wskazano na nadruku znajdującym się z boku nakładki.

KLAWISZE FUNKCYJNE	DODATKOWA FUNKCJA
 + 	Przejdź do trybu wyboru zmiany profilu. Naciśnij przez 1 sekundę, a następnie wybierz rząd klawiszy numerycznych 1–3. Aby wyjść, zwolnij klawisz FN i prawy Shift.
 + 	Przejdź do trybu szybkiej zmiany profilu. Naciśnij krótko, aby przełączać się pomiędzy 1–3 profilami. Zwolnij klawisz FN, aby wyjść.
 +  /  /  / 	Przewijanie do tyłu (  ) , odwarzanie/wstrzymanie (  ) lub przewijanie do przodu (  ) podczas odtwarzania muzyki lub filmów.
 +  /  / 	Wyciszenie (  ) , zmniejszenie głośności (  ) lub zwiększenie głośności (  ) dźwięku z komputera.
 + 	Włączenie trybu gry (  ) , aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonym przerwom w grze. Klawisz Windows zaświeci się, gdy tryb gry zostanie włączony.
 +  / 	Zwiększenie (  ) lub zmniejszenie (  ) jasności podświetlenia LED. Dostępnych jest 5 poziomów jasności.
PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	
 + 	Przytrzymaj przez 5 sekund, aby zainicjować przywrócenie ustawień fabrycznych, wszystkie diody migną dwa razy na czerwono.

### Programowanie HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://www.hyperx.com/ngenuity)

### Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

[HyperX.com/Support](https://www.hyperx.com/support)

## ESPAÑOL

### Visión general

A - HyperX Origins 2 65%

B - Herramienta para accesorios

C - Base para teclado

D - Puerto USB-C

E - Removedor de teclas y switches de tecla

F - Cable USB-C a USB-A

### Instalación

#### Teclas de función

Presiona "Fn" y una tecla de función al mismo tiempo para activar su función secundaria según se indica en la impresión lateral de la tecla.

TECLAS DE FUNCIÓN	FUNCIÓN SECUNDARIA
 + 	Para ingresar al modo de cambio de perfil, presiona esta tecla durante 1 segundo y luego selecciona la fila de teclas numéricas entre el 1 y el 3. Para salir, suelta Fn y Shift-R.
 + 	Ingresa al Modo Cambio rápido de perfil, presiona brevemente para cambiar rápido entre perfiles 1 a 3, suelta FN para salir.
 +  /  /  / 	Retrocede (<<), reproduce/pausa (▷  ) o avanza (▶▶) mientras escuchas música o ves videos.
 +  /  / 	Usa la perilla para silenciar (🔇), disminuir (<◀) o aumentar (>▶) el audio de la computadora.
 + 	Activa el Modo Juego (🎮) para desactivar la tecla de Windows y evitar interrupciones accidentales mientras juegas. La tecla de Windows se iluminará cuando se active el modo juego.
 +  / 	Aumenta (☀️) o disminuye (🌑) el brillo de la retroiluminación LED. Hay 5 niveles de brillo.
REESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA	
 + 	Mantén presionado durante 5 segundos para iniciar el reinicio de fábrica. Todos los LED parpadearán dos veces en color rojo.

### Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

HyperX.com/Support

## PORTUGUÊS

### Visão geral

A - HyperX Origins 2 65%

B - Ferramenta para acessórios

C - Pé do teclado

D - Porta USB-C

E - Extrator de capa de tecla e switch de tecla

F - Cabo USB-C para USB-A

### Instalação

#### Teclas de função

Pressione "Fn" e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário, conforme indicado na impressão lateral da capa da tecla.

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO SECUNDÁRIO
 + 	Entre no Modo de seleção de perfil, pressione e segure por 1 segundo e selecione a linha de teclas numéricas 1-3. Para sair, solte FN e R-Shift.
 + 	Entre no Modo de troca rápida de perfil, pressione rapidamente para alternar entre os perfis 1-3 e solte FN para sair.
 +  /  /  / 	Voltar (<<), reproduzir/pausar (▷  ) ou avançar (▶▶) enquanto escuta música ou assiste a vídeos.
 +  /  / 	Silenciar (🔇), diminuir (<◀) ou aumentar (>▶) o áudio do computador.
 + 	Ative o Modo de jogo (🎮) para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. A tecla Windows ficará iluminada quando o Modo de jogo estiver habilitado.
 +  / 	Aumente (☀️) ou diminua (🌑) o brilho da retroiluminação LED. Há 5 níveis de brilho.
REDEFINIÇÃO PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	
 + 	Segure por 5 segundos para iniciar a redefinição de fábrica. Todos os LEDs piscarão em vermelho duas vezes.

### Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Dúvidas ou problemas de instalação?

HyperX.com/Support

## ČEŠTINA

### Přehled

A - HyperX Origins 2 65%

B - Nástroj

C - Patky klávesnice

D - port USB-C

E - nástroj na vyjmutí kláves a spínačů

F - kabel USB-C na USB-A

### Instalace

#### Funkční klávesy

K aktivaci sekundární funkce funkční klávesy (uvedené na boku klávesy) stiskni současně klávesu „FN“ a příslušnou funkční klávesu.

FUNKČNÍ KLÁVESY	SEKUNDÁRNÍ FUNKCE
 + 	Dlouze (na 1 sekundu) stiskni Enter Switch Profile Select Mode a pak vyber klávesu z řádku číslo 1-3. Pokud chceš odejít, pusť klávesy FN a pravý Shift.
 + 	Krátkým stisknutím Enter Quick Switch Profile Mode rychle přepni mezi 1.-3. profilem, uvolněním FN odejdeš.
 +  /  / 	Přeskočení zpět (<A>), přehrávání/pozastavení (>  ) nebo přeskočení vpřed (>>) při poslechu hudby nebo sledování videa.
 +  /  / 	Ztišit (<A>), zeslabit (<D>) nebo zesílit (<U>) audio počítače.
 + 	Aktivace herního režimu (<E>), ve kterém je deaktivována klávesa Windows, aby jejím nezáměrným stisknutím během hry nedocházelo k narušení hry. Když je povolen herní režim, rozsvítí se klávesa Windows.
 +  / 	Zvýšení (<S>) nebo snížení (<R>) jasu LED podsvícení. Jas podsvícení má 5 úrovní.
OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ	
 + 	Podržím na 5 sekund zahájíš obnovení továrního nastavení a všechny LED diody dvakrát bliknou červeně.

#### Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Otázky nebo problémy s nastavením?

HyperX.com/Support

## УКРАЇНСЬКА

### Огляд

A - HyperX Origins 2 65%

B - Інструмент для знімання

C - Ніжки клавіатури

D - Порт USB-C

E - Знімач кейкапів і свічків

F - Кабель з USB-C на USB-A

### Під'єднання

#### Функціональні клавіші

Натисніть "FN" і функціональну клавішу одночасно, щоб активувати її додаткову функцію, як зазначено збоку на клавішах.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ	ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
 + 	Увійдіть до режиму вибору профілю та натисніть й утримуйте його протягом 1 секунди, потім виберіть рядок цифрових клавіш 1-3. Щоб вийти, відпустіть клавішу FN і праву клавішу Shift.
 + 	Увійдіть в режим швидкого перемикання профілів коротким натисканням, щоб швидко переходити між 1-3 профілями. Щоб вийти, відпустіть клавішу FN.
 +  /  / 	Перемотуйте назад (<A>), відтворіть/призупиняйте (>  ) або перемотуйте вперед (>>) під час прослуховування музики або перегляду відео.
 +  /  / 	Вимикайте звук (<A>), зменшуйте (<D>) або збільшуйте (<U>) його гучність.
 + 	Активуйте ігровий режим (<E>), щоб заблокувати клавішу Windows. Завдяки цьому ви не зможете випадково натиснути її під час гри. Клавіша Windows світитиметься, коли активовано ігровий режим.
 +  / 	Збільшуйте (<S>) або зменшуйте (<R>) рівень яскравості світлодіодного підсвічування. Є 5 рівнів яскравості підсвічування.
СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ	
 + 	Щоб скинути клавіатуру до заводських налаштувань, затисніть цю клавішу на 5 секунд. Усі світлодіоди двічі блимнуть червоним.

#### Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Dúvidas ou problemas de instalação?

HyperX.com/Support

## РУССКИЙ

### Обзор

A - HyperX Origins 2 65%

B - вспомогательный инструмент

C - ножки клавиатуры

D - разъем USB-C

E - пуллер для кейкапов и свитчей

F - кабель USB-C — USB-A

### Установка

#### Функциональные клавиши

Нажмите одновременно клавишу FN и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности колпачка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
 + 	Нажмите и удерживайте эту клавишу 1 секунду, чтобы перейти в режим выбора профиля, а затем нажмите одну из цифровых клавиш 1–3 для выбора режима. Отпустите клавишу FN и нажмите правую клавишу Shift, чтобы выйти.
 + 	Короткое нажатие клавиши переключения профилей при удержании клавиши FN позволяет быстро переключаться между профилями 1–3. Отпустите клавишу FN, чтобы выйти из этого режима.
 +  /  /  /  / 	Используйте клавиши перехода назад (<K>), воспроизведения/паузы (> ) или перехода вперед (>>) при прослушивании музыки или просмотре видеороликов.
 +  /  / 	Используйте клавиши отключения звука (<M>), уменьшения (<V>) или увеличения (>V) громкости звука компьютера.
 + 	Игровой режим (<G>) отключает клавишу Windows для предотвращения случайного прерывания игры. Если включен игровой режим, клавиша Windows будет подсвечена.
 +  / 	Увеличивая (<B>) или уменьшая (<L>) яркость светодиодной подсветки. Доступно 5 уровней яркости.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК	
 + 	Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы запустить восстановление заводских настроек. Все индикаторы дважды мигнут красным.

#### Программное обеспечение HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://HyperX.com/NGENUITY)

#### Вопросы или проблемы с настройкой?

[HyperX.com/Support](https://HyperX.com/Support)

## 繁體中文

### 概觀

A - HyperX Origins 2 65%

B - 外殼拆卸工具

C - 鍵盤腳架

D - USB-C 連接埠

E - 鍵帽 / 鍵軸拔除器

F - USB-C 轉 USB-A 連接線

### 安裝說明

#### 功能鍵

同時按住「FN」以及各功能鍵（功能圖示印於鍵帽側面），即可啟用對應功能，讓您快速調整設定而不干擾遊戲。

功能鍵	對應功能
 + 	進入「切換設定檔選項」模式：長按 1 秒後選擇數字鍵 1–3 切換設定檔；結束時同時鬆開 FN 與右 Shift 鍵即可返回。
 + 	進入「快速切換設定檔」模式：按一下即可快速在設定檔 1–3 之間切換，接著鬆開 FN 鍵即可退出。
 +  /  /  /  / 	聆聽音樂或觀看影片時，切換上一首 (<K>)、播放 / 暫停 (> )、或下一首 (>>)，輕鬆控制媒體。
 +  /  / 	靜音 (<M>)、降低 (<V>) 或提高 (>V) 系統音量。
 + 	啟用遊戲模式 (<G>) 以鎖定 Windows 鍵，預防遊戲中誤觸中斷。遊戲模式啟用時，Windows 鍵將會亮起，讓您清楚掌握當前模式。
 +  / 	提高 (<B>) 或降低 (<L>) LED 背光亮度。共有 5 個背光亮度等級。
還原原廠設定	
 + 	長按 5 秒即可啟動原廠設定；所有 LED 燈將閃爍紅光兩次以示確認。

#### HyperX NGENUITY 軟體

[HyperX.com/NGENUITY](https://HyperX.com/NGENUITY)

如需協助或有設定問題，請聯絡 HyperX 客服

[HyperX.com/Support](https://HyperX.com/Support)

## 简体中文

### 概览

A - HyperX Origins 2 65%

B - 外壳拆卸工具

C - 键盘支脚

D - USB-C 端口

E - 键帽和键轴拔器

F - USB-C 转 USB-A 线缆

### 安装

#### 功能键

同时按下“FN”和功能键，可激活其辅助功能，如键帽侧印文字所示。

功能键	辅助功能
 + 	进入切换配置文件选择模式。长按 1 秒后选择行数字键 1~3。若要退出，松开 FN 和 R-Shift 即可。
 + 	进入快速切换配置文件模式。短按可快速切换 1~3 个配置文件，松开 FN 即可退出。
 + 	听音乐或观看视频时，可快退 (◀◀)、播放/暂停 (▶▶) 或快进 (▶▶)。
 + 	静音 (🔇)、调低 (◀) 或调高 (▶) 电脑音量。
 + 	启用游戏模式 (🎮) 以禁用 Windows 键，防止在游戏过程中发生意外中断。启用游戏模式时，Windows 键会亮起。
 + 	增加 (☀️) 或降低 (🌙) LED 背光亮度。共有 5 个亮度级别。
<b>出厂重置</b>	
 + 	按住 5 秒即可触发出厂重置，所有 LED 指示灯都将呈红色闪烁两次。

HyperX NGENUITY 软件

HyperX.com/NGENUITY

有疑问或遇到设置问题？

HyperX.com/Support

## 日本語

### 各部紹介

A - HyperX Origins 2 65%

B - アクセントツール

C - キーボード脚部

D - USB-C ポート

E - キートップ/キースイッチ引き抜き工具

F - USB-C - USB-A ケーブル

### 取り付け

#### ファンクションキー

[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側面に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

ファンクションキー	セカンダリ機能
 + 	1 秒間長押しすると、Switch Profile Select Mode (プロファイル切り替え選択モード) に入り、数値キーの 1~3 の列を選択できます。終了するには、[FN] キーと右側の [Shift] キーを放します。
 + 	短く押すと、Quick Switch Profile Mode (プロファイルクイック切り替えモード) に入り、1~3 のプロファイルを素早く切り替えることができます。終了するには、[FN] キーを放します。
 + 	音楽または動画の視聴中に、逆にスキップ (◀◀)、再生/一時停止 (▶▶)、または前にスキップ (▶▶) します。
 + 	コンピューターオーディオを、ミュートする (🔇)、音量を上げる (▶) 、または音量を下けます (◀) 。
 + 	ゲームモード (🎮) を有効にすると、Windows キーが無効になるためゲーム中に誤って中断されることがなくなります。ゲームモードが有効になっている場合、Windows キーが点灯します。
 + 	LED バックライトの明るさを上げる (☀️) が下げます (🌙) 。5 段階の明るさに調整できます。
<b>工場出荷時の状態にリセット</b>	
 + 	5 秒間押し続けると、工場出荷時の状態へのリセットが開始します。すべての LED が 2 回赤色に点滅します。

HyperX NGENUITY ソフトウェア

HyperX.com/NGENUITY

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX.com/Support

- 한국어  
개요  
A - HyperX Origins 2 65%  
B - 액센트 톨  
B - 키보드 받침대  
C - USB-C 포트  
D - 키캡 및 키스위치 리무버  
E - USB-C to USB-A 케이블  
설치  
기능 키  
키 캡 측면에 인쇄된 보조 기능을 활성화하려면 'Fn' 키와 기능 키를 동시에 누릅니다.

기능 키	보조 기능
 + 	프로필 전환 선택 모드 진입: Fn 키와 오른쪽 Shift 키를 1 초가 길게 누른 다음 숫자 키 1-3 중예 선택합니다. 종료하려면 Fn 키와 오른쪽 Shift 키에서 손을 뗍니다.
 + 	른 프로필 전환 모드 진입: Fn 키를 짧게 눌러 프로필 1-3 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 종료하려면 Fn 키에서 손을 뗍니다.
 + 	음악을 듣거나 동영상 볼 때 뒤로 건너뛰거나(◀), 재생/일시 정지하거나(▶), 앞으로 건너뛸니다(▶▶).
 + 	컴퓨터 오디오를 음소거하거나(🔇), 낮추거나(🔊), 높입니다(🔊).
 + 	게임 중에 방해가 되지 않도록 게임 모드(🎮)를 활성화하여 Windows 키를 비활성화할 수 있습니다. 게임 모드가 활성화되면 Windows 키에 조영이 걸립니다.
 + 	LED 백라이트 밝기를 높이거나(☀️) 줄입니다(☁️). 5 단계의 밝기 조절이 가능합니다.
<b>공장 초기화</b>	
 + 	5 초 동안 누르면 공장 재설정 시작되어 모든 LED 가 빨간색으로 두 번 깜빡입니다.

HyperX NGENUITY 소프트웨어  
HyperX.com/NGENUITY  
질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?  
HyperX.com/Support

- العربية  
نظرة عامة  
HyperX Origins 2 65% - A  
- أداة التخصيص  
B - أرجل لوحة المفاتيح  
D - منفذ USB-C  
E - أداة فك أغطية المفاتيح وأزرار المفاتيح  
F - كابل USB-A إلى USB-C  
التثبيت  
مفاتيح الوظائف

اضغط على "FN" ومفتاح وظائف في الوقت نفسه لتنشيط ميزته الثانوية كما هو مبين في الطباعة الجانبية لأغطية المفاتيح.

الميزة الثانوية	مفاتيح الوظائف
ادخل إلى وضع Switch Profile Select Mode واضغط مطولاً لمدة ثانية واحدة ثم حدد من صف المفاتيح الرقمية من 1 إلى 3. للخروج، اترك الضغط على FN و R-Shift للخروج.	 + 
ادخل إلى وضع Quick Switch Profile Mode واضغط لفترة قصيرة للتبديل السريع بين الأوضاع من 1 إلى 3. وشارك الضغط على FN للخروج.	 + 
واضغط لفترة قصيرة (◀) ، أو تشغيل/إيقاف مؤقت (▶) ، أو تعطيل الأمام (▶▶) أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو.	 + 
كتم صوت الكمبيوتر (🔇) ، أو خفضه (🔊) ، أو رفعه (🔊).	 + 
يمكنك تعطيل وضع الألعاب (🎮) لإيقاف مفاتيح Windows ومنع الانقطاع غير المقصود أثناء اللعب. سيختفي مفاتيح Windows عند فكّين وضع الألعاب.	 + 
زيادة سطوع الإضاءة الخلفية LED (☀️) أو خفضها (☁️). توجد 5 مستويات من السطوع.	 + 
<b>إعادة الضبط على إعدادات المصنع</b>	
اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لبند عملية إعادة الضبط على إعدادات المصنع، حيث ستومض ببطء كل مؤشرات LED باللون الأحمر مرتين.	 + 

برنامج HyperX NGENUITY  
HyperX.com/NGENUITY  
هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعدادات?  
HyperX.com/Support

## ҚАЗАҚША

### Шолу

A - HyperX Origins 2 65%

B - монтаждау құралы

C - пернетақта аяқтары

D - USB-C порты

E - перне қақпағын және ауыстырмалы қақпақты алу құралы

F - USB-C – USB-A кабелі

### Орнату

#### Функциялық пернелер

«FN» пернесі мен функциялық перне бір уақытта басылған кезде, перне қақпағының бүйірінде көрсетілген екінші функциясы іске қосылады.

ФУНКЦИЯЛЫҚ ПЕРНЕЛЕР	ЕКІНШІ ФУНКЦИЯ
 + 	"Профильді ауыстыру режиміне" өтіп, 1 секунд басып тұрыңыз, одан кейін 1–3 сандық пернелерінің қатарын тандандыз. Шығу үшін FN және R-Shift пернелерін босатыңыз.
 + 	1–3 профиль арасында жылдам ауысу үшін қысқа басу арқылы профильдерді жылдам ауыстыру режиміне кіріңіз, шығу үшін FN пернесін босатыңыз.
 +  /  /  / 	Артқа өткізіп жіберу (  ), ойнау/тоқтау тұру (  /  /  ) немесе алға өткізіп жіберу (  /  /  ) әрекеттерін музыка тыңдау немесе видео көру барысында орындауға болады.
 +  /  / 	Компьютер дыбысын өшіріңіз (  ), дыбыс деңгейін төмендетіңіз (  ) немесе арттырыңыз (  ).
 + 	Windows пернесін өшіру және осылайша ойынды кездейсоқ тоқтату үшін Ойын режимін (  ) іске қосыңыз. Ойын режимі қосулы кезде, Windows пернесі жаңады.
 +  / 	Артқы жарық диодының жарықтығын арттырыңыз (  ) немесе төмендетіңіз (  ). Жарықтықтың 5 деңгейі бар.
ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ	
 + 	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді бастау үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз да, барлық жарық диоды қызыл түспен екі рет жыпылықтайды.

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

HyperX.com/NGENUITY

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX.com/Support

## TÜRKÇE

### Genel Bakış

A - HyperX Origins 2 65%

B - Sökme aleti

C - Klavye ayakları

D - USB-C girişi

E - Tuş Kapağı ve Tuş Anahtarını sökme aleti

F - USB-C - USB-A kablosu

### Kurulum

#### Fonksiyon Tuşları

Bir fonksiyon tuşunun tuş kapağının kenarında belirtilen ikincil özelliğini etkinleştirmek için "FN" tuşu ile aynı anda ilgili fonksiyon tuşuna basın.

FONKSİYON TUŞLARI	İKİNCİL ÖZELLİK
 + 	Profil Değiştirme Seçim Moduna girin, 1 saniye boyunca uzun basın ve ardından 1–3 arasındaki sayısal tuşlar arasında seçim yapın. Çıkamak için FN ve R-Shift tuşlarını bırakın.
 + 	Hızlı Profil Değiştirme Moduna girin, 1–3 profilleri arasında hızlı geçiş yapmak için kısa basın, çıkamak için FN tuşunu bırakın.
 +  /  /  / 	Müzik dinlerken veya video izlerken geriye atlayın (  ), oynatın/durdurun (  /  ) veya ileri atlayın (  ).
 +  /  / 	Bilgisayar sesini susturun (  ), ses düzeyini azaltın (  ) veya ses düzeyini artırın (  ).
 + 	Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyunların yanlışlıkla kesintiye uğramasını önlemek için Oyun Modu etkinleştirildiğinde Windows tuşu yanar.
 +  / 	LED arka ışık parlaklığını artırın (  ) veya azaltın (  ). 5 parlaklık seviyesi bulunur.
FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA	
 + 	Fabrika ayarlarına sıfırlamayı başlatmak için 5 saniye basılı tutun, tüm LED'ler iki kez kırmızı renkte yanıp söner.

HyperX NGENUITY Yazılımı

HyperX.com/NGENUITY

Sorular veya Kurulum Sorunları

HyperX.com/Support

## BAHASA INDONESIA

### Gambaran Umum

A - HyperX Origins 2 65%

B - Alat aksesoris

C - Kaki keyboard

D - Port USB-C

E - Penarik Keycap dan Keyswitch

F - Kabel USB-C ke USB-A

### Pemasangan

#### Tombol Fungsi

Tekan "FN" dan tombol fungsi secara bersamaan untuk mengaktifkan fitur sekundernya sebagaimana ditunjukkan oleh simbol yang tercetak di sisi samping keycap.

TOMBOL FUNGSI	FITUR SEKUNDER
 + 	Masuk ke Switch Profile Select Mode dengan menekan selama 1 detik, lalu pilih barisan tombol numerik 1~3. Untuk keluar, lepas tombol FN dan Shift Kanan.
 + 	Masuk ke Quick Switch Profile Mode dengan menekan sebentar untuk berganti cepat antara profil 1~3. Lepas tombol FN untuk keluar.
 + 	Lewati mundur (<), putar/jeda (>  ), atau lewati maju (>>) saat mendengarkan musik atau menonton video.
 + 	Bisukan (<), kurangi (>), atau tambah (>>) audio komputer.
 + 	Aktifkan Mode Game (>) untuk menonaktifkan tombol Windows dan mencegah gangguan yang tidak diinginkan selama bermain game. Tombol Windows akan menyala ketika Mode Game diaktifkan.
 + 	Tambah (>) atau kurangi (>) tingkat kecerahan lampu latar LED. Ada 5 tingkat kecerahan.
RESET PABRIK	
 + 	Tahan selama 5 detik untuk memulai reset pabrik, dan semua LED akan berkedip merah dua kali.

### Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://HyperX.com/NGENUITY)

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

## ROMÂNĂ

### Prezentare generală

A - HyperX Origins 2 65%

B - Instrument de demontare

C - Picioare de tastatură

D - Port USB-C

E - Instrument de scoatere a tastelor

F - Cablu USB-C la USB-A

### Instalare

#### Taste funcționale

Apasă FN și o tastă funcțională în același timp pentru a activa caracteristica sa secundară, indicată pe marcajul lateral de pe tastă.

TASTE FUNCȚIONALE	CARACTERISTICĂ SECUNDARĂ
 + 	Întră în modul de schimbare a profilului, apăsa lung timp de o secundă, apoi selectează un șir de taste numerice 1~3. Pentru a ieși, eliberează tasta FN și apăsa pe R + Shift.
 + 	Întră în modul de schimbare rapidă a profilului, apăsa scurt pentru a comuta între profilurile 1~3, apoi eliberează tasta FN pentru a ieși.
 + 	Salt înapoi (<<), redare/pauză (>  ) sau salt înainte (>>) în timp ce ascuți muzică sau vizionezi videoclipuri.
 + 	Dezactivarea sunetului (>), reducerea (<) sau creșterea (>>) volumului computerului.
 + 	Activează Modul de joc (>) pentru a dezactiva tasta Windows și a preveni intreruperea accidentală în timpul jocului. Tasta Windows se va aprinde când este activat Modul de joc.
 + 	Creșterea (>) sau reducerea (>) a luminozității iluminării de fundal cu LED. Există 5 niveluri de luminozitate.
REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ	
 + 	Apasă lung timp de 5 secunde pentru a iniția resetarea la valorile din fabrică. Toate LED-urile vor clipi în roșu de două ori.

### Software-ul HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://HyperX.com/NGENUITY)

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

## SLOVENŠČINA

### Pregled

A - HyperX Origins 2 65%

B - Orodje za poudarke

C - Noga tipkovnice

D - Priključek USB-C

E - Orodje za odstranjevanje tipk in stikal tipk

F - Kabel USB-C v USB-A

### Namestitve

#### Funkcijske tipke

Hkrati pritisni »FN« in funkcijsko tipko, da aktiviraš njeno sekundarno funkcijo, navedeno ob strani tipke.

FUNKCIJSKE TIPKE	SEKUNDARNA FUNKCIJA
 + 	Z dolgim 1-sekundnim pritiskom odpri način izbire preklopa profila, nato pa izberi vrstico številskih tipk od 1 do 3. Za izhod spusti tipko FN in desno tipko Shift.
 + 	S kratkim pritiskom odpri način hitrega preklopa profila, da hitro preklopiš med profili od 1 do 3. Za izhod spusti tipko FN.
 +  /  / 	Med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov skoči nazaj (  ), predvajaj/začasno ustavi (  ) ali skoči naprej (  ).
 +  /  / 	Izkopi zvok (  ), zmanjšaj (  ) ali povečaj (  ) glasnost zvoka računalnika.
 + 	Omogoči način za igre (  ), da onemogočiš tipko Windows in preprečiš nenamerno prekinitvev med igranjem iger. Tipka Windows bo zasvetila, ko je omogočen način za igre.
 +  / 	Povečaj (  ) ali zmanjšaj (  ) svetlost LED v ozadju. Na voljo je pet ravni svetlosti.
PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE VREDNOSTI	
 + 	Pritisni in pridrži pet sekund, da sprožiš ponastavitev na tovarniške vrednosti. Vse lučke LED dvakrat utripnejo rdeče.

Programska oprema HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://HyperX.com/NGENUITY)

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

[HyperX.com/Support](https://HyperX.com/Support)



Keyboard/鍵盤/键盘, Regulatory Model/型號/型号: HXKB251

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 電話: 886237899900