REDRAGON

BARTLETT MAGNETIC

3 MODES WIRELESS ALUMINUM HE
MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

ANATEL 02981-24-16556

Gaming Keyboard User Manual

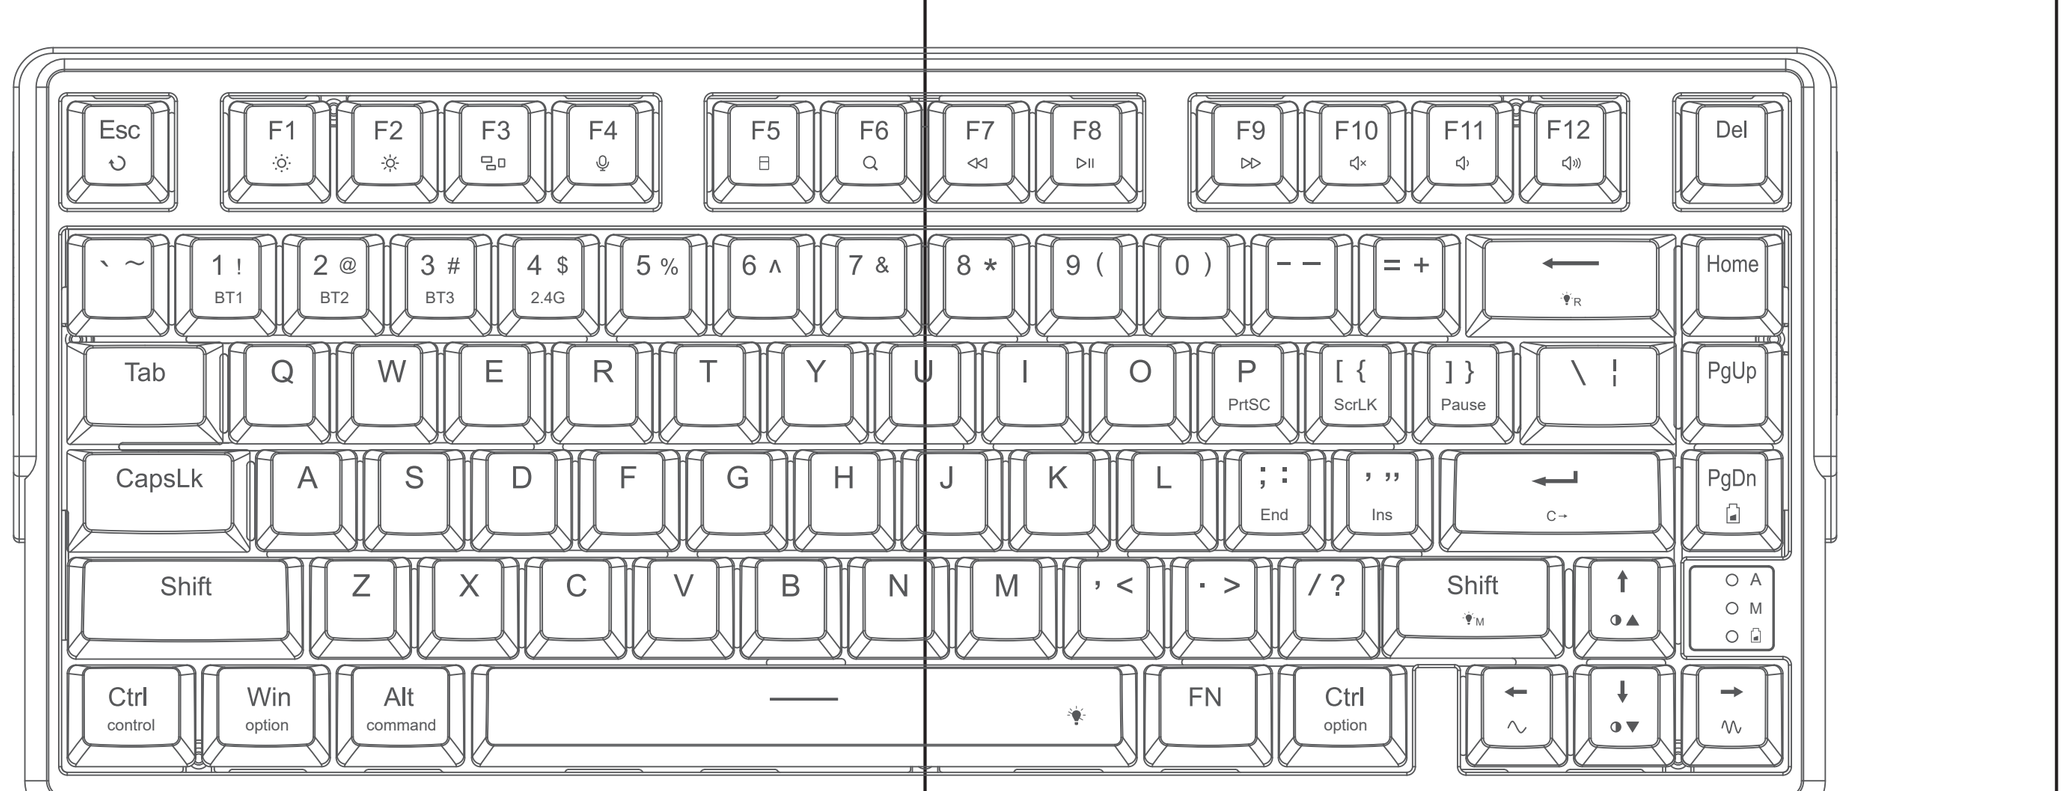

BATTERY SAFETY GUIDELINES
DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ **CAUTION:**
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. **Cleaning Instructions:** Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. **Ergonomic Health and Safety Guide:** Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes.
3. **WARNING:** The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.
1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.

How to connect the keyboard with device

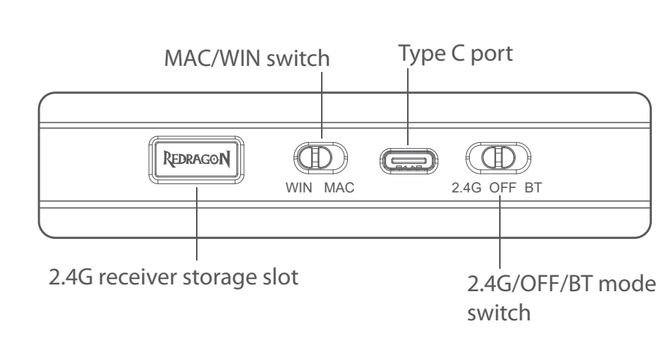

Wired Connection
[2.4G/OFF/BT] switch on "OFF", connect the keyboard to the computer with USB cable, the computer will recognize and configure the keyboard automatically. The battery will be charging when wired connection.

2.4G Wireless Connection
[2.4G/OFF/BT] switch on "2.4G", the M is yellow light flash, plug the USB receiver into your computer USB port, the keyboard will connect with computer automatically.
If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold [FN]+[4] for 3 seconds, the M is yellow light flash quickly, plug the USB receiver into computer USB port, after paired the M is yellow light steadily on.

BT Connection
1.[2.4G/OFF/BT] switch on "BT".
2.Press [FN]+[1/2/3] to choose relevant BT channel, the M flashes in Blue [1] or Green[2] or Cyan[3]. Turn on BT function and searching for available devices, it will find "K767-WL-M BT5.0_1/2/3" device names. Select the BT name to pair, after paired the M is steadily on.
To switch the Bluetooth connections between BT1/BT2/BT3, press [FN]+ [1/2/3].

IMPORTANT: CALIBRATE THE MAGNETIC SWITCH BEFORE USING THE MAGNETIC SWITCH FUNCTION!

Product Features
Backlight
1. Press [FN] + [Shift_R] to cyclic switch default 19 backlight patterns. Press [FN] + [Space bar] to turn ON/OFF backlight.
2. Press [FN] + [Enter] to switch the backlight color (available on limited light patterns).
3. Press [FN] + [↑ / ↓] to adjust backlight brightness, total 5 levels.
4. Press [FN] + [←/→]to adjust light rotating speed, total 5 levels.
Backlight DIY: Press [FN] + [Back space] to enter DIY mode, [Esc][A][S][W][D][←][→][↑][↓] lights on by default, press [FN] + [Back space] again to start recording, A will flash till the recording completed, continuously press the key to select the color you want to set (except [FN]), once key light color setting are completed, press [FN] + [Back space] to save.

[WIN] lock
Press [FN] + [WIN] to lock [WIN] key , repeat to unlock. (DO NOT lock the key when using MAC O.S.)

Windows/MAC shortcut keys switching
Toggle the [MAC/WIN] switch.

Commands of key combinations with [FN] key

WINDOWS O.S.	MAC O.S,
FN+F1: Screen brightness -	F1: Screen brightness -/ FN+F1=F1
FN+F2: Screen brightness +	F2: Screen brightness +/ FN+F2=F2
FN+F3: Multiple windows	F3: Multiple task / FN+F3=F3
FN+F4: Speech recognition（O.S. win10 or later)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Show desktop	F5: Show desktop / FN+F5=F5
FN+F6: Search	F6: Search / FN+F6=F6
FN+F7: Pre track	F7: Pre track / FN+F7=F7
FN+F8: Play/Pause	F8: Play/Pause / FN+F8=F8
FN+F9: Next track	F9: Next track / FN+F9=F9
FN+F10: Mute	F10: Mute / FN+F10=F10
FN+F11: Volume -	F11: Volume - / FN+F11=F11
FN+F12: Volume +	F12: Volume + / FN+F12=F12

Restore factory settings
Press and hold [FN] + [Esc] for 6 seconds.

For magnetic switch RT function, DKS & more adjustable function, please go to Redragon official website/ web-driver website: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com to connect to web-driver, enable more possibility of your Redragon keyboard.

WARNING: Please keep objects with strong magnetic fields away from the keyboard to prevent any malfunction in the magnetic switch parts.

How to recharge the keyboard

When battery is low, the backlight will turn off, and indicator will red light flash slowly when pressed a key.
Connect the keyboard with computer for charging.
Battery power indicator: On wireless connection, press and hold [FN] + [PgDn], [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] are green lights on to show the battery level, each key light represents 10%, when battery power lower to 30%, [1] [2] [3] will red light on, release to back to current backlight mode.

⚠ **Warning: Charging Input: 5V⎓1A**
DO NOT use fast-charging adapter to recharge your keyboard !
Built-in Li-thion battery 1 unit.

FAQ
1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, ortry another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.

REDRAGON QUALITY ASSURED

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Como conectar o teclado ao dispositivo

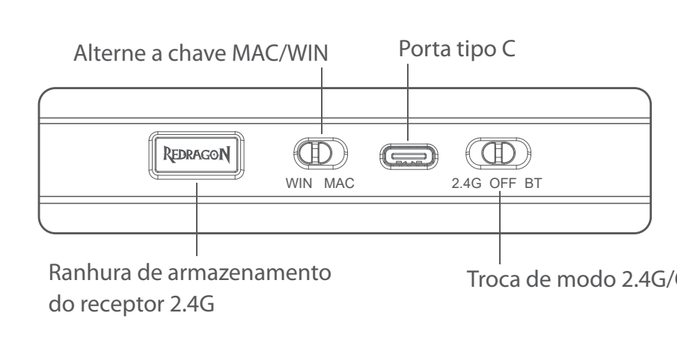

Conexão com fio
Com o interruptor [2.4G/ OFF/OFF] na posição "OFF", conecte o teclado ao computador com o cabo USB, o computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. A bateria será carregada quando o teclado estiver em conexão com fio.

Conexão sem fio 2.4 G
Com o seletor [2.4G/OFF/BT] na posição "2.4G", o indicador M piscará em luz amarela. Conecte o receptor USB à porta USB do computador e o teclado será conectado automaticamente.
Se a conexão automática não ocorrer, ou se você desejar conectar a um novo dispositivo, desconecte o receptor USB e mantenha pressionadas as teclas [FN]+[4] por 3 segundos. O indicador M piscará rapidamente em amarelo. Em seguida, conecte o receptor USB à porta USB do computador; após o pareamento, o indicador M permanecerá aceso em amarelo.

Conexão com BT
1. Chave [2.4G/OFF/BT] em "BT".
2. Pressione [FN]+[1/2/3] para selecionar o canal BT correspondente. O indicador M piscará em azul [1], verde [2] ou ciano [3]. Ative a função BT e procure os dispositivos disponíveis. Será exibido o nome de dispositivo "K767-WL-M BT5.0_1/2/3". Selecione o nome no BT para parear. Após o pareamento, o indicador M permanecerá aceso.
Para alternar entre as conexões BT BT1/BT2/BT3, pressione [FN]+[1/2/3].

IMPORTANTE CALIBRE O INTERRUPTOR MAGNÉTICO ANTES DE USAR A FUNÇÃO!
Características do produto
Retroiluminação
1. Pressione [FN] + [Shift_R] para alternar entre os os 19 padrões de iluminação.. Pressione [FN] + [Barra de Espaço] para Ligar/Desligar a retroiluminação.
2. Pressione [FN] + [Enter] para alterar a cor da iluminação (disponível somente em alguns padrões de luz).
3. Pressione [FN] + [↑/↓] Para ajustar o brilho da retroiluminação, com um total de cinco níveis.
4. Pressione [FN] + [←/→]para ajustar a velocidade de rotação da luz, com um total de cinco níveis.
5. Retroiluminação personalizada: Pressione [FN] + [Backspace] para entrar no modo DIY (personalizado). As teclas [Esc][A][S][W][D][←][→][↑][↓] acenderão por padrão. Pressione [FN] + [Backspace] novamente para iniciar a gravação. O indicador A piscará até que a gravação seja concluída. Pressione as teclas continuamente para selecionar a cor desejada (exceto [FN]). Quando terminar de definir as cores das teclas, pressione [FN] + [Backspace] para salvar.

[WIN] Bloqueio
Pressione [FN] + [WIN] para bloquear a tecla [WIN], repita para desbloquear (NÃO bloqueie a tecla se utilizar no sistema operacional MAC).

Atalhos de teclas para alternar entre Windows/MAC
Alterne a chave [MAC/WIN].

Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN]

S.O. WINDOWS	MAC O.S,
FN + F1: Reduz o brilho da tela	F1: Brilho da tela- / FN+F1 = F1
FN + F2: Aumenta o brilho da tela	F2: Brilho da tela+ / FN+F2 = F2
FN + F3: Janelas múltiplas	F3: Tarefas múltiplas/ FN+F3=F3
FN + F4: Reconhecimento de voz	F4: Siri/ FN + F4 = F4
(Win10 ou mais recente)	F5: Exibir desktop/FN+F5=F5
FN + F5: Exibir desktop	F6: Pesquisar/FN+F6=F6
FN + F6: Pesquisa	F7: Faixa anterior/FN+F7 = F7
FN + F7: Faixa anterior	F8: Tocar/Pausar /FN + F8 = F8
FN + F8: Tocar/Pausa	F9: Próxima faixa/FN + F9 = F9
FN + F9: Próxima faixa	F10: Mudo/FN + F10 = F10
FN + F10: Mudo	F11: Volume - / FN + F11 = F11
FN + F11: Baixar o volume	F12: Aumentar o volume / FN + F12 = F12
FN + F12: Aumentar o volume	

Restaura configurações de fábrica
Mantenha pressionada as teclas [FN] + [Esc] por 6 segundos.

Para funções do interruptor magnético, RT, DKS e outros ajustes, acesse o site oficial da Redragon ou o site do driver: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com para conectar-se ao driver online e ativar outros recursos no seu teclado Redragon.

AVISO: Mantenha objetos com campos magnéticos fortes longe do teclado para evitar o mau funcionamento das peças do interruptor magnético.

Como recarregar o teclado

Quando a bateria estiver fraca, a retroiluminação será desligada e o indicador indicador piscará em vermelho lentamente quando for pressionada uma tecla.
Conecte o teclado ao computador para carregar.
Indicador de carga da bateria: Na conexão sem fio, mantenha pressionadas as teclas [FN] + [PgDn]; as teclas [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] acenderão em verde para indicar o nível da bateria, sendo que cada tecla representa 10%. Quando a carga estiver abaixo de 30%, as teclas [1] [2] [3] acenderão em vermelho. Solte as teclas para retornar ao modo de retroiluminação atual.

⚠ **Aviso: corrente de carga: 5V ⎓ 1A máx**
NÃO use adaptador de carregamento rápido para recarregar o teclado!
Bateria de íon de lítio embutida, 1 unidade

Dúvidas frequentes
1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Exungue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo.

REDRAGON QUALITY ASSURED

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.
1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Podłączanie klawiatury do urządzenia

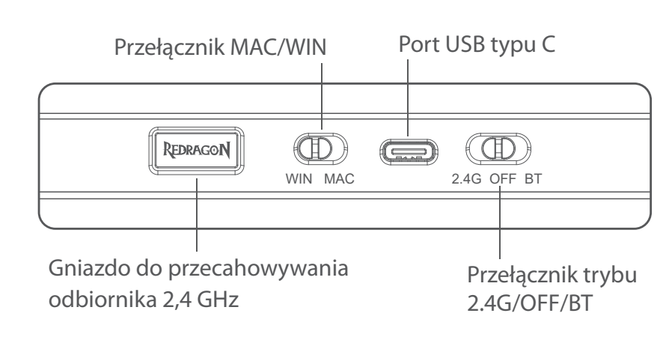

Połączenie przewodowe
Ustaw przełącznik [2.4G/OFF/BT] w pozycji „OFF" (wył.) i podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę. Bateria będzie się ładować w trakcie połączenia przewodowego.

Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz
Ustaw przełącznik [2.4G/OFF/BT] w pozycji „2.4G" (2,4 GHz). Dioda M zacznie migać – podłącz odbiornik USB do portu USB komputera, a klawiatura połączy się z komputerem automatycznie.
Jeśli automatyczne połączenie nie powiedzie się lub chcesz połączyć się z nowym urządzeniem, odłącz odbiornik USB, naciśnij i przytrzymaj [FN]+[4] przez 3 sekundy. Dioda M zacznie szybko migać na żółto – podłącz odbiornik USB do portu USB komputera. Po sparowaniu dioda M zacznie świecić na żółto światłem ciągłym.

Połączenie BT
1. Ustaw przełącznik [2.4G/OFF/BT] w pozycji „BT".
2. Naciśnij [FN]+[1/2/3], aby wybrać odpowiedni kanał BT. Dioda M będzie migać w kolorze niebieskim [1], zielonym [2] lub cyjanowym [3]. Włącz funkcję BT i wyszukaj dostępne urządzenia. Znalezione zostanie urządzenie o nazwie „K767-WL-M BT5.0_1/2/3". Wybierz nazwę urządzenia BT do sparowania. Po sparowaniu M będzie świecić światłem ciągłym.
Aby przełączać między połączeniami BT BT1/BT2/BT3, naciśnij [FN]+ [1/2/3].

WAŻNE: PRZED UŻYCIEM FUNKCJI PRZEŁĄCZNIKA MAGNETY-CZNEGO NALEŻY GO SKALIBROWAĆ!
Cechy produktu
Podświetlenie
1. Naciśnij [FN] + [Shift_R], aby cyklicznie przełączać między 19 domyślnymi wzorami podświetlenia. Naciśnij [FN] + [Spacja], aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.
2. Naciśnij [FN] + [Enter], aby zmienić kolor podświetlenia (dostępne w ograniczonej liczbie wzorów podświetlenia).
3. Naciśnij [FN] + [↑/↓], aby zmienić jasność podświetlenia (łącznie 5 poziomów).
4. Naciśnij [FN] + [←/→], aby zmienić prędkość rotacji efektu świetlnego (łącznie 5 poziomów).
5. Podświetlenie niestandardowe: Naciśnij [FN] + [Backspace], aby przejść do trybu niestandardowego. Klawisze [Esc][A][S][W][D][←][→] [↑][↓] zaświecą się domyślnie. Naciśnij ponownie [FN] + [Backspace], aby rozpocząć rejestrowanie. Dioda A będzie migać do zakończenia rejestrowania. Kontynuuj naciskanie klawisza, aby wybrać żądany kolor (z wyjątkiem [FN]). Po zakończeniu ustawiania koloru podświetlenia klawiszy naciśnij [FN] + [Backspace], aby zapisać ustawienia.

Blokada [WIN]
Naciśnij [FN]+[WIN], aby zablokować klawisz [WIN]. Naciśnij ponownie, aby odblokować (nie blokować klawisza podczas korzystania z systemu macOS).

Przełączanie między klawiszami skrótów w systemach Windows/Mac
Przełącz przełącznik [MAC/WIN].

Funkcje kombinacji klawiszy z użyciem klawisza [FN]

System operacyjny Windows	System operacyjny macOS
FN+F1: Jasność ekranu -	F1: Jasność ekranu - / FN+F1=F1
FN+F2: Jasność ekranu +	F2: Jasność ekranu + / FN+F2=F2
FN+F3: Przełączanie okien	F3: Przełączanie zadań / FN+F3=F3
FN+F4: Rozpoznawanie mowy	F4: Siri / FN+F4=F4
(system operacyjny Windows 10 lub nowszy)	F5: Pokaż pulpit / FN+F5=F5
FN+F5: Pokaż pulpit	F6: Wyszukiwanie / FN+F6=F6
FN+F6: Wyszukiwanie	F7: Poprzedni utwór / FN+F7=F7
FN+F7: Poprzedni utwór	F8: Odtwarzanie/wstrzymanie / FN+F8=F8
FN+F8: Odtwarzanie/wstrzymanie	F9: Następny utwór / FN+F9=F9
FN+F9: Następny utwór	F10: Wyciszenie / FN+F10=F10
FN+F10: Wycisz	F11: Głośność - / FN+F11=F11
FN+F11: Głośność -	F12: Głośność + / FN+F12=F12
FN+F12: Głośność +	

Przywracanie ustawień fabrycznych
Naciśnij i przytrzymaj klawisze [FN] + [Esc] przez 6 sekund.

W celu skorzystania z funkcji przełącznika magnetycznego RT, funkcji DKS i innych opcji regulacji odwiedź oficjalną stronę Redragon lub stronę sterownika: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com, aby uzyskać dostęp do sterownika i odblokować więcej możliwości swojej klawiatury Redragon.

OSTRZEŻENIE: Przedmioty emitujące silne pola magnetyczne należy trzymać z dala od klawiatury, aby uniknąć nieprawidłowego działania elementów przełącznika magnetycznego.

Ładowanie klawiatury

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, podświetlenie wyłącza się, a wskaźnik miga powoli czerwonym światłem po naciśnięciu przycisku. Podłącz klawiaturę do komputera w celu naładowania jej.
Wskazanie poziomu naładowania baterii: W przypadku połączenia bezprzewodowego naciśnij i przytrzymaj [FN] + [PgDn]. Klawisze [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] świecą się zielonym światłem, wskazując poziom naładowania baterii, przy czym każda dioda odpowiada 10% naładowania baterii. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 30%, diody [1] [2] [3] zaczną świecić się na czerwono. Zwolnij klawisze, aby powrócić do bieżącego trybu podświetlenia.

⚠ **Ostrzeżenie: Prąd ładowania: 5V ⎓ 1A maks.**
Nie ładować klawiatury za pomocą adaptera do szybkiego ładowania !
Wbudowana bateria litowo-jonowa 1 sztuka.

Często zadawane pytania
1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzyj nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym i przewiewnym miejscu. Przed następnym użyciem upewnij się, że klawiatura naturalnie wyschła.

REDRAGON QUALITY ASSURED

TH

เรียน ท่านผู้ใช้งานทุกท่าน

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ REDRAGON ของเรา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของท่าน และเพื่อเป็นการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เราขอให้ท่านได้ทราบกฎระเบียบของการรับประกันของเราดังนี้

1. ภายในระยะเวลารับประกัน การซ่อมแซมจะรับประกันในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมากจากปัญหาวงจรไฟฟ้า สำหรับความเสียอื่นๆ เช่น การถอดชิ้นส่วน การกระแทกอย่างรุนแรง การแช่ในน้ำ การเสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม และความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

2. วัสดุสิ้นเปลือง (เช่น แผ่นรอง) และอะไหล่ชิ้นส่วนทดแทน จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของเรา

วิธีการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับอุปกรณ์หลายเครื่อง

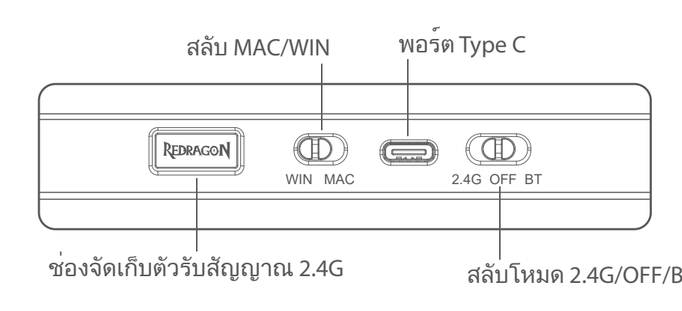

การเชื่อมต่อแบบมีสาย
เปิดสวิตช์ [2.4G/OFF/BT] ให้อยู่ที่ตำแหน่ง "OFF" เชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB เครื่องคอมพิวเตอร์จะจดจำและกำหนดค่าคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่จะชาร์จเมื่อเชื่อมต่อแบบใช้สาย

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย 2.4G
เปิดสวิตช์ [2.4G/OFF/BT] ให้อยู่ที่ตำแหน่ง "2.4G" M จะกระพริบเป็นสีเหลือง ให้เสียบปลั๊กตัวรับสัญญาณ USB เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คีย์บอร์ดจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
ถ้าหากการเชื่อมต่ออัตโนมัติไม่สำเร็จ หรือคุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัวใหม่ ให้ถอดปลั๊กตัวรับสัญญาณ USB ออก แล้วกดปุ่ม [FN]+[4] ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที M จะกระพริบเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็ว ให้เสียบปลั๊กตัวรับสัญญาณ USB เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากจับคู่แล้ว M จะติดนิ่ง

การเชื่อมต่อ BT
1. เปิดสวิตช์ [2.4G/OFF/BT] ให้อยู่ที่ตำแหน่ง "BT"
2. กดปุ่ม [FN]+[1/2/3] เพื่อเลือกช่องสัญญาณ BT ที่เกี่ยวข้อง M จะกระพริบเป็นสีน้ำเงิน[1] หรือ สีเขียว[2] หรือสีฟ้า[3] เปิดฟังก์ชัน BT และค้นหาอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน จากนั้นจะพบชื่ออุปกรณ์ "K767-WL-M BT5.0_1/2/3" ให้เลือกชื่อ BT เพื่อจับคู่ หลังจากที่จับคู่เรียบร้อยแล้ว Mจะติดนิ่ง
หากต้องการสลับการเชื่อมต่อ BT ระหว่าง BT1/BT2/BT3 ให้กด [FN]+ [1/2/3]

สิ่งสำคัญ: เปรียบเทียบค่าสวิตช์แม่เหล็กก่อนใช้งานฟังก์ชันสวิตช์แม่เหล็ก!

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ไฟแบ็คไลท์
1.กด [FN] + [Shift_R] เพื่อสลับการหมุนรอบรูปแบบของไฟแบ็คไลท์ 19 ดวง กด [FN] + [Space bar] เพื่อ ON/OFF ไฟแบ็คไลท์
2.กด [FN] + [Enter] เพื่อสลับสีของไฟแบ็คไลท์ (มีให้เลือกใช้งานได้กับรูปแบบแสงไฟที่จำกัด)
3.กด [FN] + [↑/↓] เพื่อปรับการหมุนรอบความสว่างของไฟแบ็คไลท์ มีทั้งหมด 5 ระดับ
4.กด [FN] + [←/→] เพื่อปรับการหมุนรอบความเร็วของแสงไฟ มีทั้งหมด 5 ระดับ
5.ไฟแบ็คไลท์หลอด DIY: กด [FN] + [Back space] เพื่อเข้าสู่โหมด DIY ไฟ [Esc][A][S][W][D][←][→][↑][↓] จะติดสว่างตามค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้กด [FN] + [Back space] อีกครั้งเพื่อเริ่มทำการบันทึก A จะกระพริบจนกระทั่งบันทึกเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มค้างไว้ (ยกเว้น [CAPS]) เพื่อเลือกสีที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่า เมื่อตั้งค่าสีไฟเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม [FN] + [Back space] เพื่อบันทึก

ล็อค [WIN]
กด [FN] + [WIN] เพื่อล็อคปุ่ม [WIN] ให้กดซ้ำๆ เพื่อทำการปลดล็อค (ไม่สามารถล็อคปุ่ม [WIN] ได้เมื่อใช้กับ Mac O.S.)

การกลับปุ่มลัด Windows/MAC
สลับสวิตช์ [MAC/WIN]

คำสั่งการกดปุ่มร่วมกับปุ่ม [FN]

WINDOWS O.S.	MAC O.S,
FN+F1: ลดความสว่างหน้าจอ -	F1: ลดความสว่างหน้าจอ -/ FN+F1=F1
FN+F2: เพิ่มความสว่างหน้าจอ +	F2: เพิ่มความสว่างหน้าจอ +/ FN+F2=F2
FN+F3: หลาย windows	F3: หลายงาน / FN+F3=F3
FN+F4: การรู้จำคำพูด	F4: Siri / FN+F4=F4
(O.S.Win10 หรือรุ่นใหม่กว่านั้น)	F5: แสดงเดสก์ท็อป / FN+F5=F5
FN+F5: แสดงเดสก์ท็อป	F6: ค้นหา / FN+F6=F6
FN+F6: ค้นหา	F7: แทร็กก่อนหน้า / FN+F7=F7
FN+F7: แทร็กก่อนหน้า	F8: เล่น/หยุดชั่วคราว / FN+F8=F8
FN+F8: เล่น/หยุดชั่วคราว	F9: แทร็กถัดไป / FN+F9=F9
FN+F9: แทร็กถัดไป	F10: ปิด / FN+F10=F10
FN+F10: ปิด	F11: ลดระดับเสียง - / FN+F11=F11
FN+F11: ลดระดับเสียง -	F12: เพิ่มระดับเสียง + / FN+F12=F12
FN+F12: เพิ่มระดับเสียง +	

ล้างเครื่องเพื่อตั้งค่าเดิมจากโรงงาน
กด [FN] + [ESC] ค้างไว้เป็นเวลา 6 วินาที

สำหรับฟังก์ชัน RT สวิตช์แม่เหล็ก, DKS และฟังก์ชันที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่านั้น เพื่อความเป็นไปได้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Redragon / web-driver website: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไดรเวอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานคีย์บอร์ดของ Redragon ของคุณ

คำเตือน: โปรดเก็บวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูงให้ห่างจากตัวคีย์บอร์ดเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนใดๆ ทำงานผิดปกติ

วิธีการชาร์จคีย์บอร์ด

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ไฟแบ็คไลท์จะดับลง และเมื่อกดปุ่มไฟแสดงสถานะ จะกระพริบเป็นสีแดงอย่างช้าๆ
เชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จ
ไฟแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่: เมื่อเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้กด [FN] + [PgDn], [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] ค้างๆ ไว้ จะเป็นสีเขียวสว่างขึ้นเพื่อแสดงระดับของแบตเตอรี่ โดยไฟแต่ละปุ่มจะสว่างขึ้น 10% เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ลดลงเหลือต่ำ 30% [1] [2] [3] จะสว่างขึ้นเป็นสีแดง ปล่อยเพื่อกลับสู่โหมดไฟแบ็คไลท์ปัจจุบัน

⚠ **คำเตือน: กระแสไฟที่ทำการประจุ: สูงสุด 5V⎓1A**
ห้ามใช้อะแดปเตอร์แบบชาร์จเร็วเพื่อชาร์จคีย์บอร์ดของคุณ!
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว 1 ก้อน

คำถามที่พบบ่อย
1. หากคีย์บอร์ดไม่ตอบสนอง โปรดตรวจเช็คดูว่าสายเคเบิล USB ของคีย์บอร์ดได้เสียบเข้ากับพอร์ต USBของคอมพิวเตอร์ถูกต้องหรือไม่ หรือลองพอร์ต USB ตัวอื่นบนคอมพิวเตอร์
2. หากคุณทำของเหลวหกใส่คีย์บอร์ด กรุณาถอดสาย USB ของคีย์บอร์ดออกจากตัวคอมพิวเตอร์ในทันที ให้เช็ดของเหลวออกให้หมดและให้วางคีย์บอร์ดไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์บอร์ดแห้งตามธรรมชาติแล้วก่อนใช้งานในครั้งต่อไป

REDRAGON QUALITY ASSURED

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.
1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

So verbinden Sie das Tastatur mit dem Gerät

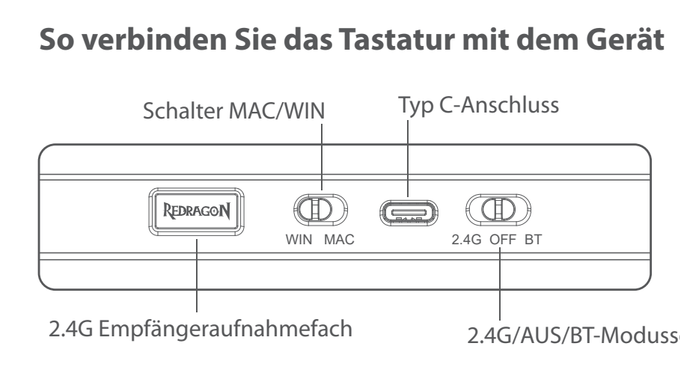

Verkabelte Verbindung
Schalten Sie den [2.4G/OFF/BT]-Schalter auf „OFF", verbinden Sie die Tastatur über ein USB-Kabel mit dem Computer. Der Computer erkennt die Tastatur automatisch und konfiguriert sie. Der Akku wird aufgeladen, wenn er verkabelt ist.

2.4G Funkverbindung
[2.4G/OFF/BT] Schalten Sie „2.4G" ein, das M-Symbol blinkt gelb. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers, die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem Computer.
Wenn die automatische Verbindung fehlschlägt oder Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, ziehen Sie den USB-Empfänger ab, halten Sie [FN]+[4] 3 Sekunden lang gedrückt, das M-Symbol blinkt schnell gelb, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers, nach dem Koppeln leuchtet das M-Symbol gelb.

BT-Verbindung
1. Schalten Sie den Schalter [2.4G/OFF/BT] auf „BT".
2. Sie [FN]+[1/2/3] 3, um den entsprechenden BT-Kanal zu wählen. M blinkt in Blau[1] oder Grün[2] oder Cyan[3]. Schalten Sie die BT-Funktion ein und suchen Sie nach verfügbaren Geräten. Sie werden die Gerätenamen „K767-WL-M BT5.0_1/2/3" finden. Wählen Sie einen BT-Namen zum Koppeln aus. Nach dem Koppeln leuchtet M dauerhaft.
Um die BT-Verbindungen zwischen BT1/BT2/BT3, zu wechseln, drücken Sie [FN]+[1/2/3].

WICHTIG: KALIBRIEREN SIE DEN MAGNETSCHALTER, BEVOR SIE DIE MAGNETSCHALTERFUNKTION VERWENDEN!

Produktfunktionen
Hintergrundbeleuchtung
1. Drücken Sie [FN] + [SHIFT_R], um zyklisch zwischen den 19 Standard-Hintergrundbeleuchtungsmustern zu wechseln. [FN] + [Leertaste] drücken, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie [FN] + [Enter], um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern (nur bei bestimmten Lichtmustern verfügbar).
3. Drücken Sie [FN] + [↑/↓], um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, insgesamt 5 Stufen.
4. Drücken Sie [FN] + [←/→], um die Rotationsgeschwindigkeit des Lichts einzustellen (insgesamt 5 Stufen).
5. Hintergrundbeleuchtung DIY: Drücken Sie [FN] + [Rücktaste], um den DIY-Modus aufzurufen, [Esc][A][S][W][D][←][→] [↑][↓] leuchtet standardmäßig, drücken Sie erneut [FN] + [Rücktaste], um die Aufzeichnung zu starten. Das Symbol A blinkt, bis die Aufzeichnung abgeschlossen ist. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die gewünschte Farbe auszuwählen (außer [FN]). Sobald die Einstellung der Tastenbeleuchtung abgeschlossen ist, drücken Sie [FN] + [Rücktaste], um zu speichern.

[WIN]-Sperre
Drücken Sie [FN] + [WIN], um die [WIN]-Taste zu sperren, wiederholen Sie den Vorgang, um die Sperre aufzuheben (Sperren Sie die Taste NICHT, wenn Sie sie auf dem MAC OS verwenden)

Windows/MAC-Tastenkombinationsumschaltung
Umschalten des Schalters [MAC/WIN].

Befehle von Tastenkombinationen mit der [FN]-Taste:

WINDOWS OS	MAC OS
FN+F1: Bildschirmhelligkeit -	F1: Bildschirmhelligkeit - / FN+F1=F1
FN+F2: Bildschirmhelligkeit+	F2: Bildschirmhelligkeit + / FN+F2=F2
FN+F3: Mehrere Fenster	F3: Multiple Task / FN+F3=F3
FN+F4: Spracherkennung (WIN10 oder höher)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Desktop anzeigen	F5: Desktop anzeigen / FN+F5=F5
FN+F6: Suche	F6: Suche/ FN+F6=F6
FN+F7: Vorlauf	F7: Vorlauf / FN+F7=F7
FN+F8: Wiedergabe/Pause	F8: Wiedergabe/Pause / FN+F8=F8
FN+F9: Nächster Titel	F9: Nächster Titel / FN+F9=F9
FN+F10: Stummschalten	F10: Stumm / FN+F10=F10
FN+F11: Lautstärke -	F11: Lautstärke - / FN+F11=F11
FN+F12: Lautstärke +	F12: Lautstärke + / FN+F12=F12

Werkseinstellungen
[FN]+[Esc] für 6 Sekunden gedrückt halten.

Für die RT-Funktion des Magnetschalters, DKS und weitere einstellbare Funktionen besuchen Sie bitte die offizielle Website von Redragon/die Website des Web-Treibers: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com, um eine Verbindung zum Web-Treiber herzustellen und weitere Möglichkeiten Ihrer Redragon-Tastatur zu aktivieren.

WARNUNG: Bitte bringen Sie keine Gegenstände mit starken Magnetfeldern in die Nähe der Tastatur, da die magnetischen Bauteile sonst beschädigt werden.

So laden Sie die Tastatur auf

Wenn der Akku fast leer ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus und die Anzeige blinkt langsam rot, wenn eine Taste gedrückt wird. Verbinden Sie die Tastatur zum Aufladen mit dem Computer.
Anzeige der Akkuleistung: Bei einer kabellosen Verbindung halten Sie [FN] + [PGDN], [1] [2] [3] [4] [5] gedrückt. [6] [7] [8] [9] [0] leuchten grün und zeigen den Akkustand an, wobei jede Tastenbeleuchtung 10% entspricht. Wenn die Akkuleistung auf 30 % sinkt, leuchten [1] [2] [3] rot. Lassen Sie die Tasten los, um zum aktuellen Hintergrundbeleuchtungsmodus zurückzukehren.

⚠ **Warnung: Ladestrom 5V⎓1A max**
Verwenden Sie KEINEN Schnellladeadapter zum Aufladen Ihrer Tastatur !
1 integrierte Lithium-Batterie

FAQ
1. Wenn die Tastatur nicht reagieren sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
2. Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschütten sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus. Wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.

REDRAGON QUALITY ASSURED

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.
1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Подключение клавиатуры

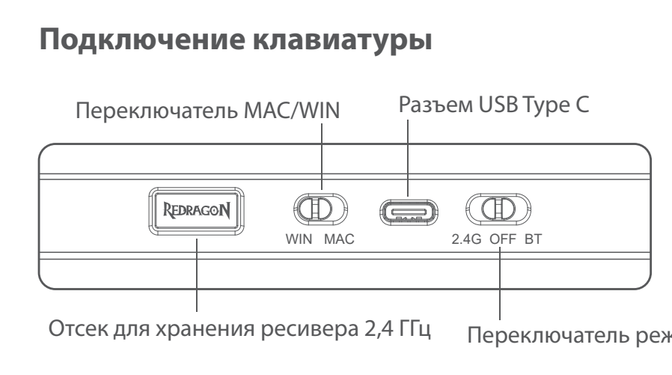

Проводное подключение
Установите переключатель [2.4G/OFF/BT] в положение "OFF". Подключите клавиатуру к компьютеру с помощью USB-кабеля. Компьютер выполнит распознавание и настройку клавиатуры автоматически. При проводном подключении начнется зарядка клавиатуры.

Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц
Переведите переключатель [2.4G/OFF/BT] в положение "2.4G", индикатор M начнет мигать желтым, подключите USB-ресивер 2,4 ГГц к USB-порту компьютера, клавиатура автоматически соединится с компьютером.
Если автоматическое подключение выполнить не удалось или вы хотите подключиться к новому устройству, извлеките USB-ресивер из разъема USB, затем нажмите и удерживайте [FN]+[4] в течение 3 секунд. Индикатор M начнет быстро мигать желтым. Подключите USB-ресивер к USB-порту компьютера, после сопряжения индикатор M начнет гореть постоянно.

Подключение по BT
1. Переведите переключатель [2.4G/OFF/BT] в положение "BT".
2. Нажмите клавиши [FN]+[1/2/3], чтобы выбрать нужный BT-канал, индикатор M будет мигать синим [1], или зеленым [2], или голубым [3].

Включите функцию BT и выполните поиск доступных устройств, будет найдено одно из устройств "K767-WL-M BT5.0_1/2/3". Выберите данное устройство BT для сопряжения, после выполнения сопряжения индикатор M начнет гореть постоянно. Для смены BT-подключения на другое устройство из списка BT1/BT2/BT3, нажмите FN +[1/2/3].

ВАЖНО: ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ МАГНИТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ МАГНИТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ!
Описание функций
Подсветка
1. Нажимайте [FN]+[правую_SHIFT] для циклического переключения 19 режимов подсветки, доступных по умолчанию. Нажмите [FN] + [Пробел], чтобы включить/выключить подсветку.
2. Нажимайте [FN] + [ENTER] для циклического переключения цветов подсветки (доступно не для всех режимов).
3. Нажмите [FN] + [↑/↓], чтобы настроить яркость подсветки, всего 5 уровней.
4. Нажмите [FN] + [←/→], чтобы настроить скорость пробежки подсветки, всего уровней.
5. Пользовательский режим подсветки: Нажмите [FN] + [Back Space], чтобы войти в пользовательский режим. Клавиши [ESC] [A] [S] [W] [D] [←] [↑] [→] [↓] подсвечиваются по умолчанию. Вновь нажмите [FN] + [Back Space], чтобы начать запись, индикатор клавиши A будет мигать до завершения записи. Нажимайте нужную клавишу несколько раз, чтобы выбрать цвет, который вы хотите установить (цвет клавиши [FN] установить нельзя). Завершив настройку подсветки, нажмите [FN] + [Back Space], чтобы сохранить результат.

Блокировка клавиши [WIN]
Нажмите [FN] + [WIN], чтобы заблокировать клавишу [WIN], нажмите повторно, чтобы разблокировать (блокировка клавиши не выполняется при использовании на MAC OS).

Переключение между режимами горячих клавиш для Windows / MAC
Используйте переключатель [MAC/WIN].

Командные комбинации с клавишей [FN]

ОС WINDOWS	Mac OS
FN+F1: Яркость экрана -	F1: Яркость экрана -/ FN+F1= F1
FN+F2: Яркость экрана +	F2: Яркость экрана +/ FN+F2=F2
FN+F3: Несколько окон	F3: Различные задачи / FN+F3=F3
FN+F4: Голосовой ввод	F4: Siri / FN+F4=F4
(win10 или более поздняя версия)	F5: Показать рабочий стол / FN+F5=F5
FN+F5: Показать рабочий стол	F6: Поиск / FN+F6=F6
FN+F6: Поиск	F7: Предыдущий трек / FN+F7=F7
FN+F7: Предыдущий трек	F8: Воспроизведение/Пауза / FN+F8=F8
FN+F8: Воспроизведение/Пауза	F9: Следующий трек / FN+F9=F9
FN+F9: Следующий трек	F10: Без звука / FN+F10=F10
FN+F10: Без звука	F11: Громкость - / FN+F11=F11
FN+F11: Громкость -	F12: Громкость + / FN+F12=F12
FN+F12: Громкость +	

Сброс к настройкам по умолчанию
Нажмите и удерживайте [FN]+[ESC] в течение 6 секунд.

Для получения информации о функциях магнитных переключателей RT, DKS и других настраиваемых функциях, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт компании Redragon и ее веб-драйвера: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com, чтобы подключиться к веб-драйверу и активировать дополнительные возможности вашей клавиатуры Redragon.

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, располагайте предметы с сильным магнитным полем подальше от клавиатуры, чтобы избежать сбоев в работе деталей магнитных переключателей.

Зарядка клавиатуры

При низком заряде аккумулятора подсветка выключится, а при нажатии на любую клавишу индикатор питания будет медленно мигать красным цветом. Подключите клавиатуру к компьютеру для зарядки.
Индикатор заряда аккумулятора: При беспроводном подключении нажмите и удерживайте клавиши [FN] + [PgDn], при этом индикаторы клавиш [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] будут гореть зеленым, показывая уровень заряда батареи с градацией 10%. Когда уровень заряда батареи снизится до 30%, индикаторы клавиш [1] [2] [3] загорятся красным. Отпустите нажатые клавиши, чтобы вернуться к текущему режиму подсветки.

⚠ **Предупреждение: ток зарядки: Макс. 5В ⎓ 1А**
НЕ используйте адаптер с быстрой зарядкой для зарядки вашей клавиатуры!
Встроенный литий-ионный аккумулятор – 1 шт.

Часто задаваемые вопросы
1. Если клавиатура не реагирует, убедитесь в том, что USB-кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере.
2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь.

REDRAGON QUALITY ASSURED

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.
1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

Comment connecter le clavier à l'appareil

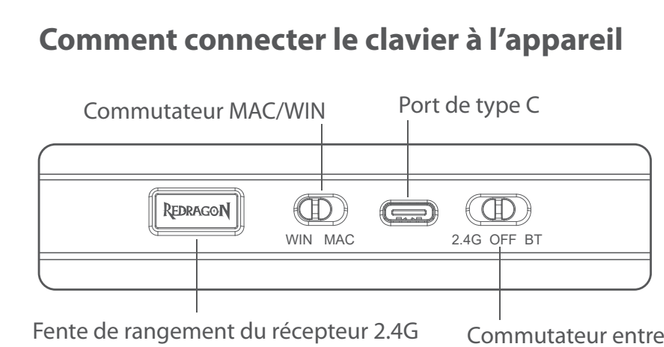

Connexion filaire
L'interrupteur [2.4G/OFF (Arrêt)/BT) étant sur « OFF », connectez le clavier à l'ordinateur à l'aide du câble USB ; l'ordinateur reconnaîtra et configurera le clavier automatiquement. En connexion filaire, la batterie se recharge.

Connexion sans fil 2.4G
Le commutateur 2.4G/OFF/BT étant sur « 2.4G », l'indicateur M clignotant en jaune, branchez le récepteur sur un port USB de votre ordinateur. Le clavier s'y connectera automatiquement.
Si la connexion automatique échoue, ou si vous voulez vous connecter à un autre appareil, débranchez le récepteur USB et maintenez [Fn]+[4] appuyés pendant 3 secondes ; l'indicateur M clignotera rapidement en jaune ; rebranchez le récepteur sur un port USB de l'ordinateur et une fois l'appariement réussi l'indicateur M restera allumé sans clignoter.

Connexion BT
1 . Faites glisser le commutateur [2.4G/OFF/BT] sur « BT ».
2. Appuyez sur [Fn]+[1/2/3]pour choisir le canal BT pertinent. Le voyant Mclignotera rapidement en bleu [1], en vert [2] ou en cyan [3] Activez la fonction BT et recherchez des appareils disponibles. Vous trouverez les noms « K767-WL-M BT5.0_1/2/3 ». Sélectionnez le nom du BT à apparier ; une fois l'appariement réussi, le voyant Mrestera allumé sans clignoter.
Pour commuter la connexion BT entre BT1/BT2/BT3, appuyez sur [Fn]+[1/2/3]

IMPORTANT : ÉTALONNEZ L'INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE AVANT D'UTILISER CETTE FONCTION

Caractéristiques du produit
Rétroéclairage
1. Appuyez sur [Fn]+[Maj droite] pour commuter en boucle parmi les 19 schémas de rétroéclairage par défaut. Appuyez sur [Fn] + [Espace] pour activer ou désactiver le rétroéclairage.
2. Appuyez sur [Fn]+[Entrée] pour commuter parmi les couleurs du rétroéclairage (disponible pour certains schémas seulement).
3. Appuyez [Fn]+[↑/↓] pour régler la luminosité du rétroéclairage (5 niveaux au total).
4. Appuyez sur [Fn]+[←/→] pour régler la vitesse de rotation de l'éclairage (5 niveaux au total).
5. Rétroéclairage par vous-même (DIY) : appuyez sur [Fn]+[Retour] pour entrer dans le mode « Faites-le vous-même » (DIY) ; les touches [Échap] [Q], [S], [Z], [D], [←], [→]. [↑] et [↓] s'éclairent par défaut. Réappuyez sur [Fn]+[Retour] pour lancer l'enregistrement. Le voyant A clignotera jusqu'à la fin de l'enregistrement. Appuyez répétitivement sur la touche (sauf [Fn]) pour sélectionner sa couleur. Une fois la sélection de la couleur des touches terminée, appuyez sur [Fn]+[Retour] pour enregistrer.

Verrouillage de la touche [WIN]
Appuyez sur [Fn]+[WIN] pour verrouiller la touche [WIN] ; répétez pour déverrouiller (ne verrouillez PAS la touche si vous travaillez sur le SE MAC)

Commutation des raccourcis clavier entre les SE Windows et MAC
Faites basculer le commutateur [MAC/WIN].

Commandes par combinaisons avec la touche [Fn]

SE Windows	SE Mac
Fn+F1 : luminosité de l' écran –	F1: luminosité de l' écran –/ Fn+F1=F1
Fn+F2 : luminosité de l'écran +	F2: luminosité de l' écran + / Fn+F2=F2
Fn+F3 : plusieurs fenêtres	F3: plusieurs tâches / Fn+F3=F3
Fn+F4 : reconnaissance de voix	F4: Siri / Fn+F4=F4
(S.E. Win 10 ou plus récent)	F5: affiche le bureau / Fn+F5=F5
Fn+F5 : affiche le bureau	F6: rechercher / Fn+F6=F6
Fn+F6 : rechercher	F7: piste précédente / Fn+F7=F7
Fn+F7 : piste préc.	F8: lecture/pause / Fn+F8=F8
Fn+F8 : lecture/pause	F9: piste suivante / Fn+F9=F9
Fn+F9 : piste suiv.	F10: sourdine / Fn+F10=F10
Fn+F10 : sourdine	F11: volume + / Fn+F11=F11
Fn+F11 : volume –	F12 : volume + / Fn+F12=F12
Fn+F12 : volume +	

Réinitialisation aux paramètres d'usine
Appui long (6 secondes) sur [Fn]+[Échap].

Pour la fonction de déclenchement rapide, la DKS (frappe dynamique) et d'autres fonctions réglables des interrupteurs magnétiques, ouvrez le site officiel ou le site du web-driver de Redragon : http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com pour vous connecter au web-driver et activer plus de possibilités de votre clavier Redragon.

AVERTISSEMENT : éloignez du clavier tout objet doté d'un fort champ magnétique pouvant altérer le fonctionnement des interrupteurs magnétiques.

Comment recharger le clavier

Quand la batterie faiblit le rétroéclairage s'éteint, et si vous appuyez sur une touche l'indicateur clignote lentement en rouge. Connectez le clavier à l'ordinateur pour le charger
Indicateur de charge de la batterie : en connexion sans fil, maintenez appuyés [Fn]+[Pg suiv]. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] et [0] sont des voyants verts qui indiquent le niveau de charge (chacun correspond à 10 %). Si la charge est inférieure à 30 %, les voyants [1], [2] et [3] s'allument en rouge. Relâchez pour revenir au mode de rétroéclairage en cours.

⚠ **Avertissement : Courant de charge : 5V⎓1A max**
N'UTILISEZ PAS d'adaptateur à chargement rapide pour recharger le clavier.
1 batterie lithium-ion intégrée.

FAQ
1. Si le clavier ne répond pas, vérifiez si le câble USB de celui-ci est correctement branché sur le port correspondant de l'ordinateur, ou essayez sur un autre port USB.
2. En cas de déversement d'un liquide sur le clavier, débranchez immédiatement le câble USB de l'ordinateur. Essuyez l'excédent de liquide et placez le clavier dans un lieu sec et aéré. Assurez-vous que le clavier a bien séché, de manière naturelle, avant de le réutiliser.

REDRAGON QUALITY ASSURED

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.
1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Cómo conectar el teclado a un dispositivo

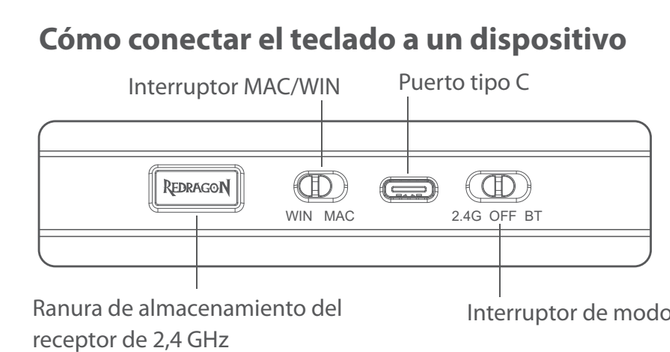

Conexión por cable
Mueva el interruptor de [2,4 G/Apagado/BT] a "Apagado", conecte el teclado a la computadora con un cable USB, la computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente. La batería se cargará cuando esté conectado por cable.

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
Mueva el interruptor de [2,4 G/Apagado/BT] a "2.4G", el indicador M destellará con una luz amarilla, conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora y el teclado se conectará automáticamente.
Si la conexión automática falla o si desea conectarse a un dispositivo nuevo, desconecte el receptor USB, presione los botones [FN]+[4] durante 3 segundos, la luz amarilla del indicador M destellará rápidamente, conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, después de sincronizar, la luz amarilla del indicador M permanecerá encendida de forma continua.

Conexión por BT
1. Mueva el interruptor de [2,4 G/Apagado/BT] a "BT".
2. Pulse [FN]+[1/2/3] para elegir el canal BT correspondiente, el indicador M destellará en azul [1], verde [2] o cian [3]. Active la función BT y busque dispositivos disponibles; encontrará el dispositivo con el nombre "K767-WL-M BT5.0_1/2/3".

Elija el nombre BT para sincronizarlo; una vez sincronizado, el indicador M se iluminará de forma constante.
Para cambiar las conexiones BT entre BT1/BT2/BT3, presione [FN]+ [1/2/3].

IMPORTANTE: ¡CALIBRE EL INTERRUPTOR MAGNÉTICO ANTES DE UTILIZAR LA FUNCIÓN DE INTERRUPTOR MAGNÉTICO!

Características del producto
Retroiluminación
1. Presione [FN]+[Mayús_D] para cambiar por ciclos entre los 19 patrones de retroiluminación predeterminados. Pulse [FN]+[Barra espaciadora] para encender/apagar la retroiluminación.
2. Pulse [FN]+[Intro] para cambiar el color de la retroiluminación. (Disponible en patrones de luz limitados).
3. Pulse [FN]+[↑/↓] para ajustar el brillo de la retroiluminación. Hay 5 niveles en total.
4. Pulse [FN]+[←/→] para ajustar la velocidad de rotación de la luz. Hay 5 niveles en total.
Personalización de la retroiluminación: pulse [FN]+[Retroceso] para entrar en el modo de
5. personalización, las teclas [Esc][A][S][W][D][←][→][↑][↓] se encenderán por defecto. Pulse [FN]+[Retroceso] de nuevo para comenzar a grabar, el indicador A destellará hasta que finalice la grabación; presione continuamente las teclas para elegir el color que quiera establecer (excepto [FN]). Una vez que se haya completado la configuración del color de la luz de las teclas, presione [FN]+g[Retroceso] para guardar.

Bloqueo de [WIN]
Pulse [FN] + [WIN] para bloquear la tecla [WIN], repita la operación para desbloquearla (NO bloquee la tecla cuando la utilice en MAC OS).

Cambio de teclas de acceso directo de Windows/MAC
Cambie el interruptor [MAC/WIN].

Comandos de combinaciones de teclas con la tecla [FN]

Sistema operativo Windows	MAC OS
FN+F1: Reducir brillo de la pantalla	F1: Reducir brillo de la pantalla / FN+F1=F1
FN+F2: Aumentar brillo de la pantalla	F2: Aumentar brillo de la pantalla / FN+F2=F2
FN+F3: Varias ventanas	F3: Multitarea / FN+F3=F3
FN+F4: Reconocimiento de voz	F4: Siri / FN+F4=F4
(SO Windows 10 o superior)	F5: Mostrar escritorio / FN+F5=F5
FN+F5: Mostrar escritorio	F6: Buscar / FN+F6=F6
FN+F6: Buscar	F7: Pista anterior / FN+F7=F7
FN+F7: Pista anterior	F8: Reproducir/Pausar / FN+F8=F8
FN+F8: Reproducir/Pausar	F9: Pista siguiente / FN+F9=F9
FN+F9: Pista siguiente	F10: Silenciar / FN+F10=F10
FN+F10: Silenciar	F11: Bajar volumen / FN+F11=F11
FN+F11: Bajar volumen	F12: Subir volumen / FN+F12=F12
FN+F12: Subir volumen	

Restaurar configuración de fábrica
Presione las teclas [FN]+[Esc] durante 6 segundos.

Para la función RT del interruptor magnético, DKS y otras funciones ajustables, visite el sitio web oficial de Redragon o el sitio web del controlador web: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com Conéctese al controlador web y habilite más posibilidades para el teclado Redragon.

ADVERTENCIA: mantenga los objetos con campos magnéticos fuertes alejados del teclado para evitar cualquier mal funcionamiento de las piezas del interruptor magnético.

Cómo recargar el teclado

Si la batería tiene poca carga, la retroiluminación se apagará, y el indicador destellará lentamente en rojo al presionar una tecla.Conecte el teclado a la computadora para cargarlo.
Indicador de energía de la batería: en la conexión inalámbrica, presione las teclas [FN]+[AvPág], las teclas [1][2][3][4][5][6][7][8][9][0] se iluminarán en verde para mostrar el nivel de batería, cada luz de una tecla representa el 10 %, si la carga de la batería baja al 30 %, [1][2][3] se iluminarán en rojo, libérelas para volver al modo de retroiluminación actual.

⚠ **Advertencia: corriente de carga: 5 V⎓1A máx.**
¡NO utilice un adaptador de carga rápida para recargar su teclado!
Batería de iones de litio incorporada, 1 unidad.

Preguntas frecuentes
1. Si el teclado no responde, compruebe si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma.
2. Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el exceso de líquido y coloque el teclado en un lugar seco y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso.

REDRAGON QUALITY ASSURED

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.
1. În perioada de garanție, se garantează repararea defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.

Cum să conectați tastatura la dispozitiv

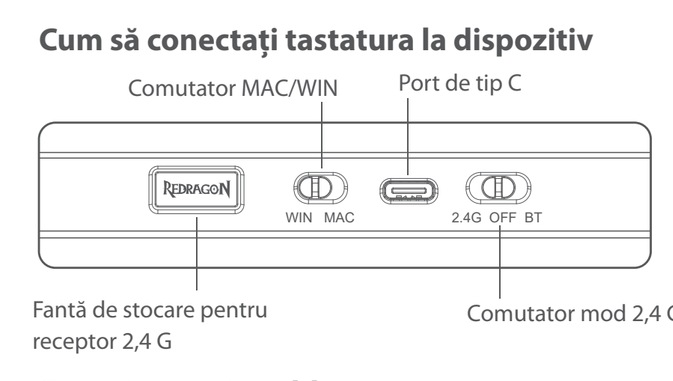

Conexiune prin cablu
Comutați comutatorul [2.4G/OFF/BT] pe „OFF", conectați tastatura la computer cu cablul USB, iar computerul va recunoaște și configura tastatura în mod automat. Bateria se va încărca atunci când este conectată prin cablu.

Conexiune wireless 2,4 G
Comutați comutatorul [2.4G/OFF/BT] pe „2.4G", M va lumina intermitent în galben, conectați receptorul USB la portul USB al computerului, tastatura se va conecta în mod automat la computer.
În cazul în care conectarea automată nu reușește sau doriți să vă conectați la un dispozitiv nou, scoateți receptorul USB, apăsați și țineți apăsat [FN]+[4] timp de 3 secunde, M va lumina intermitent rapid în galben, conectați receptorul USB la portul USB al computerului, după asociere M va lumina constant în galben.

Conectare prin BT
1. [Comutați comutatorul 2.4G/OFF/BT] pe „BT".
2. Apăsați [FN]+[1/2/3] pentru a selecta canalul BT relevant, M luminează intermitent în albastru [1], verde [2] sau cyan [3]. Activați funcția BT și căutați dispozitivele disponibile, va găsi numele dispozitivelor „K767-WL-M BT5.0_1/2/3".

Selectați numele BT pentru a efectua asocierea. După asociere, M rămâne aprinsă.
Pentru a comuta conexiunile BT intre BT1/BT2/BT3, apăsați [FN]+ [1/2/3].

IMPORTANT: CALIBRAȚI COMUTATORUL MAGNETIC ÎNAINTE DE A UTILIZA FUNCȚIA COMUTATORULUI MAGNETIC!

Caracteristicile produsului
Iluminare de fundal
1. Apăsați [FN] + [Shift_R] pentru a comuta ciclic între cele 19 modele implicite de iluminare de fundal. Apăsați [FN] + [Bara de spațiu] pentru a activa/dezactiva iluminarea de fundal.
2. Apăsați [FN] + [Enter] pentru a comuta culoarea iluminării de fundal (disponibilă pentru modele limitate de iluminare).
3. Apăsați [FN] + [↑/↓] pentru a regla luminozitatea iluminării de fundal, în total 5 niveluri.
4. Apăsați [FN] + [←/→] pentru a regla viteza de rotație a luminii, în total 5 niveluri.
5. Configurare proprie a iluminării de fundal: Apăsați [FN] + [Back space] pentru a intra în modul de configurare proprie, [Esc][A][S][W][D][←][→] [↑][↓] se aprind în mod implicit, apăsați din nou [FN] + [Back space] pentru a începe înregistrarea, A va lumina intermitent până la finalizarea înregistrării, apăsați continuu tasta pentru a selecta culoarea pe care doriți să o setați (cu excepția [FN]), odată ce setarea culorii luminii tastei este finalizată, apăsați [FN] + [Back space] pentru a salva.

Blocare [WIN]
Apăsați [FN] + [WIN] pentru a bloca tasta [WIN], repetați pentru a debloca (NU blocați tasta atunci când o utilizați pe sistemul de operare MAC)

Comutarea tastelor de comenzi rapide Windows/MAC
Activați/dezactivați comutatorul [MAC/WIN].

Comenzi ale combinațiilor de taste cu tasta [FN]

Sistem de operare WINDOWS	Sistem de operare MAC,
FN+F1: Luminozitate ecran -	F1: Luminozitatea ecranului -/ FN+F1=F1
FN+F2: Luminozitate ecran +	F2: Luminozitatea ecranului +/FN+F2=F2
FN+F3: Ferestre multiple	F3: Sarcini multiple / FN+F3=F3
FN+F4: Recunoaștere vocală (Sistem de	F4: Siri / FN+F4=F4
operare Windows 10 sau o versiune ulterioară)	F5: Afișare desktop /FN+F5=F5
FN+F5: Afișare desktop	F6: Căutare /FN+F6=F6
FN+F6: Căutare	F7: Piesa anterioară /FN+F7=F7
FN+F7: Piesa anterioară	F8: Redare/pauză /FN+F8=F8
FN+F8: Redare/pauză	F9: Piesa următoare /FN+F9=F9
FN+F9: Piesa următoare	F10: Dezactivare sunet /FN+F10=F10
FN+F10: Dezactivare sunet	F11: Volum - /FN+F11=F11
FN+F11: Volum -	F12: Volum + /FN+F12=F12
FN+F12: Volum +	

Restabiliți setările din fabrică
Apăsați și țineți apăsate tastele [FN] + [Esc] timp de 6 secunde.

Pentru funcția RT a comutatorului magnetic, DKS și alte funcții reglabile, accesați site-ul oficial Redragon/site-ul web-driver: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com pentru a vă conecta la web-driver și a beneficia de mai multe posibilități ale tastaturii Redragon.

AVERTIZARE: Vă rugăm să țineți obiectele cu câmpuri magnetice puternice la distanță de tastatură pentru a preveni orice defecțiune a componentelor comutatorului magnetic.

Cum se reîncarcă tastatura

Când bateria este descărcată, iluminarea de fundal se va stinge, iar indicatorul va lumina intermitent în roșu atunci când se apasă o tastă. Conectați tastatura la computer pentru încărcare.
Indicator nivel baterie: În cazul conexiunii wireless, apăsați și țineți apăsate tastele [FN] + [PgDn], [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] luminează în verde care indică nivelul bateriei, fiecare lumină reprezentând 10 %. Când nivelul bateriei scade la 30 %, [1] [2] [3] luminează în roșu. Eliberați pentru a reveni la modul actual de iluminare.

⚠ **AVERTIZARE: Curent de încărcare: 5V⎓1A maximă**
NU folosiți adaptorul de încărcare rapidă pentru a reîncărca tastatura!
Baterie Li-ion încorporată: 1 unitate.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al tastaturii este corect introdus în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, vă rog să deconectați imediat cablul USB al acesteia de la computer. Ștergeți surplusul de lichid și puneți tastatura într-un loc uscat și ventilat. Asigurați-vă că înainte de următoarea utilizare tastatura este uscată natural.

REDRAGON QUALITY ASSURED

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修 理保証説明は次の通りです:
1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

キーボードを機器に接続する方法

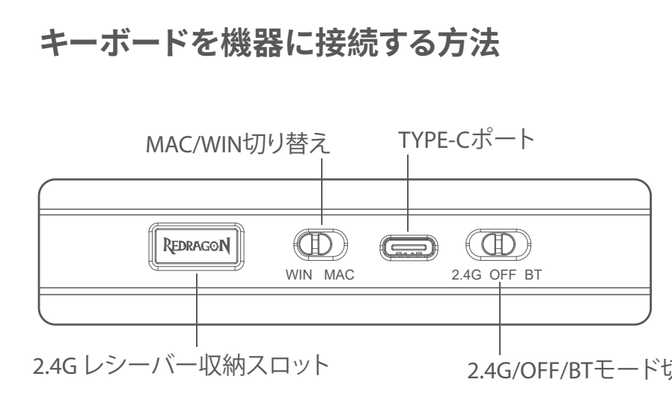

有線接続
[2.4G/OFF/BT]切り替えを「OFF」にして、キーボードとコンピューターをUSBケーブルで接続すると、コンピューターはキーボードを自動的に認識して設定します。有線接続時はバッテリーが充電されます。

2.4Gワイヤレス接続
[2.4G/OFF/BT] を「2.4G」に切り替えると、M が黄色に点滅します。USBレシーバーをコンピューターのUSBポートに接続すると、キーボードとコンピューターが自動的に接続されます。自動接続に失敗した場合、または新しいデバイスに接続したい場合は、USBレシーバーを抜き、[FN] + [4] を3秒間長押しします。M が黄色に高速点滅し、USBレシーバーをコンピューターのUSBポートに接続します。ペアリングが完了すると、M が黄色に点灯します。

BT接続
1.[2.4G/OFF/BT]切り替えを「BT」に切り替えます。
2. [FN] + [1/2/3] を押して関連するBTチャンネルを選択すると、M が青 [1] または緑 [2] またはシアン [3] にすばやく点滅します。BT機能をオンにして使用可能な機器を検索すると、機器名「K767-WL-M BT5.0_1/2/3」が見つかります。ペアリングするBT名を選択すると、ペアリング後に M が点灯します。
BT1/BT2/BT3間のBT接続を切り替えるには、[FN]+[1/2/3]を押します。

重要:マグネットスイッチ機能を使用する前に、マグネットスイッチを調整してください!

製品の特徴
バックライト
1.[FN] + [Shift_R]を押すと、デフォルトの19個のバックライトパターンが順番に切り替わります。[FN] + [Space bar] を押すと、バックライトのON/OFFが切り替わります。
2.[FN] + [Enter]を押すと、バックライトの色が切り替わります (一部のライトパターンのみ) 。
3.[FN] + [↑/↓] を押すと、バックライトの明るさを合計5段階で調整できます。
4.[FN] + [←/→] を押すと、ライトの回転速度を合計5段階で調整できます。
5.バックライトDIY: [FN] + [Back Space] を押すと DIY モードに入り、[Esc][A][S][W][D][←][→][↑][↓] キーがデフォルトで点灯します。もう一度 [FN] + [Back space] を押すと記録が開始され、記録が完了するまで A が点滅します。キーを継続的に押して設定する色を選択します ([FN] キーを除く)。キーの発光色の設定が完了したら、[FN] + [Back Space] を押して保存します。

[WIN]キーのロック
[FN] + [WIN]を押すと [WIN]キーがロックされ、もう一度押すとロックが解除されます(MAC OSで使用する場合は、キーをロックしないでください)。

Windows/MACのショートカットキーの切り替え
[MAC/WIN]を切り替えてください。

[FN]キーとのキーの組み合わせコマンド

WINDOWS O.S.	MAC O.S,
FN+F1: 画面の明るさダウン	F1: 画面の明るさダウン/ FN+F1=F1
FN+F2: 画面の明るさアップ	F2: 画面の明るさアップ/ FN+F2=F2
FN+F3: マルチウィンドウ	F3: マルチタスク / FN+F3=F3
FN+F4: 音声認識(O.S.Win 10以降)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: デスクトップを表示	F5: デスクトップを表示 / FN+F5=F5
FN+F6: 検索	F6: 検索 / FN+F6=F6
FN+F7: 前のトラック	F7: 前のトラック / FN+F7=F7
FN+F8: 再生/一時停止	F8: 再生/一時停止 / FN+F8=F8
FN+F9: 次のトラック	F9: 次のトラック / FN+F9=F9
FN+F10: ミュート	F10: ミュート / FN+F10=F10
FN+F11: 音量ダウン	F11: 音量ダウン/ FN+F11=F11
FN+F12: 音量アップ	F12: 音量アップ/ FN+F12=F12

工場出荷時の設定に戻す
[FN] + [ESC]キーを6秒間長押しします。

磁気スイッチRT機能、DKSおよびその他の調整可能な機能については、Redragon公式 Web サイト / Web ドライバー Web サイト (http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com) にアクセスして Web ドライバーに接続し、Redragonキーボードの可能性をさらに広げてください。

警告: マグネットスイッチ部品の誤動作を防ぐため、強い磁場を持つ物体をキーボードから遠ざけてください。

キーボードの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとバックライトが消え、キーを押すと インジケーターが赤色でゆっくり点滅します。キーボードをパソコンに接続して充電します。
電池残量インジケーター: ワイヤレス接続では、[FN] + [PgDn]を長押しすると、[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0]の緑色のライトが点灯し、バッテリーレベルを示します。各キーのライトは10%を表します。バッテリー電力が30%まで低下すると、[1] [2] [3]の赤色のライトが点灯し、キーを離すと現在のバックライト モードに戻ります。

⚠ **警告: 充電電流: 5V⎓最大1A**
急速充電アダプタを使用してキーボードを充電しないでください。
リチウムイオン電池1個内蔵しています。

よくある質問
1. キーボードが反応しない場合、キーボードのUSBケーブルがコンピューター上の対応USBポートに正しく接続されているか確認し、またはコンピューター上で別のUSBポートを使用してみてください。
2. キーボード上に液体がかかった場合は、直ちにキーボードのUSBケーブルの接続をコンピューターから外してください。液体を拭き取り、キーボードを乾燥して換気が行き届いた場所に設置してください。キーボードが完全に乾燥してから、使用してください。

REDRAGON QUALITY ASSURED

AR

الضمان التالية بعناية.
1.يتم ضمان الإصلاح نتيجة حدوث عطل بسبب مشكلات الدائرة الكهربائية في غضون ١٨ شهرًا من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان الأضرار الأخرى، مثل التفكيك، والاصطدام الشديد، والغمر في الماء، وتوصيل التيار أو الجهد غير المناسب، والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الحريق أو الفيضانات أو الزلازل.
2.لا يشمل الضمان الأجزاء المستهلكة (مثل وسادة اللمس) واستبدال قطع الغيار.

كيفية توصيل لوحة المفاتيح بجهاز

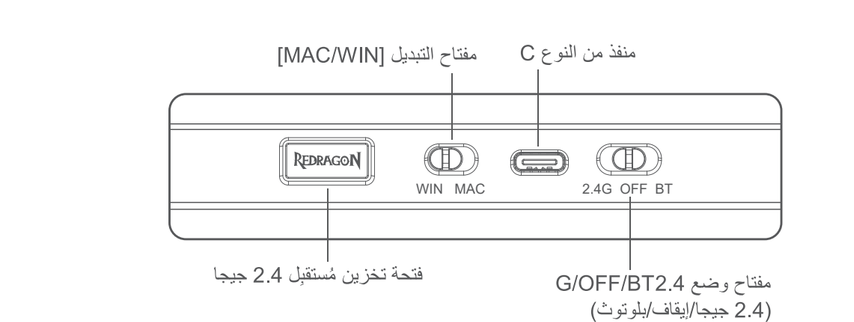

الاتصال السلكي
اضبط مفتاح [G/OFF/BT2.4] (2.4 جيجا/إيقاف/بلوتوث) على "OFF" (إيقاف التشغيل)، ثم وصّل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر باستخدام كابل USB، سيتعرف الكمبيوتر على لوحة المفاتيح ويهيئها تلقائيًا. سيتم شحن البطارية عند الاتصال السلكي.

الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز
اضبط مفتاح [G/OFF/BT2.4] (2.4 جيجا/إيقاف/بلوتوث) على "2.4 جيجا"، يومض M بضوء أصفر، وصّل مُستقبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر الخاص بك، وستتصل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر تلقائيًا.
إذا فشل الاتصال التلقائي، أو كنت تريد الاتصال بجهاز جديد، فافصل مُستقبل USB، واضغط مع الاستمرار على المفاتيح FN]+[4] لمدة 3 ثوانٍ، سيومض M باللون الأصفر بسرعة، ووصّل مُستقبل USB بمنفذ USB بالكمبيوتر، وبعد الاقتران سيضيء M إضاءة ثابتة باللون الأصفر.

اتصال BT
1.ضع مفتاح [G/OFF/BT2.4] (2.4 جيجا/إيقاف التشغيل/بلوتوث)، على وضع "BT" (بلوتوث).
2.اضغط على المفاتيح [FN]+[3/2/1] لاختيار قناة البلوتوث ذات الصلة، يومض M باللون الأزرق [1] أو الأخضر[2] أو السماوي[3]. شغّل وظيفة البلوتوث وابحث عن الأجهزة المتاحة، سيظهر اسم الأجهزة "3/2/1_5.0K767-WL-M BT". حدد اسم بلوتوث لإقرانه، وعقب الاقتران سيتحول وميض M إلى إضاءة ثابتة.
لتبديل اتصالات البلوتوث بين 3BT1/BT2/BT (بلوتوث1/بلوتوث2/بلوتوث3)، اضغط على المفاتيح [FN]+[3/2/1].

مهم: عاير المفتاح المغناطيسي قبل استخدام وظيفة المفتاح المغناطيسي!

خصائص المنتج
الإضاءة الخلفية
1. اضغط على [FN] + [Shift_R] للتبديل بين 19 نمطًا من أنماط إضاءة الخلفية الافتراضية بشكل دوري. اضغط على [FN] + [زر المسافة] لتشغيل/ إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.
2. اضغط على [FN] + [Enter] لتبديل لون الإضاءة الخلفية (متاح في أنماط إضاءة محدودة).
3. اضغط على [FN] + [↑/↓] لضبط سطوع الإضاءة الخلفية، بإجمالي 5 مستويات.
4. اضغط على [FN] + [←/→] لضبط سرعة تبديل الضوء، بإجمالي 5 مستويات.
5. ضبط الإضاءة الخلفية يدويًا: اضغط على المفاتيح [Back space] + [FN] للدخول إلى الوضع اليدوي، ستضيء المفاتيح [D] [W] [S] [A] [ESC] [←] [→] [↑] [↓] افتراضيًا، اضغط على المفاتيح [Back space] + [FN] مجددًا لبدء التسجيل، سيومض A حتى يكتمل التسجيل، اضغط باستمرار على المفتاح لتحديد اللون الذي تريد تعيينه (باستثناء مفتاح [FN])، بمجرد اكتمال تعيين لون الإضاءة للمفاتيح، اضغط على المفاتيح [Back + FN] [space للحفظ.

قفل مفتاح [WIN]
اضغط على المفتاحين [WIN] + [FN] لقفل المفتاح [WIN]، وكرّر العملية لإلغاء القفل (لا تقفل المفتاح عند استخدامه في نظام التشغيل MAC O.S.)

تبديل مفاتيح الاختصارات في Windows/MAC
تبديل مفتاح [MAC/WIN].

أوامر مجموعات المفاتيح باستخدام مفتاح [FN]

نظام التشغيل WINDOWS	نظام التشغيل MAC O.S،
1FN+F: تقليل سطوع الشاشة	1F: تقليل سطوع الشاشة -/ 1FN+F1=F
2FN+F: زيادة سطوع الشاشة	2F: زيادة سطوع الشاشة / 2FN+F2=F
3FN+F: النوافذ المتعددة	3F: المهام المتعددة / 3FN+F3=F
4FN+F: التعرف على الكلام (نظام التشغيل 10win	4F4: Siri / FN+F4=F
أو الأنظمة الأحدث)	5F: عرض سطح المكتب / 5FN+F5=F
5FN+F: عرض سطح المكتب	6F: البحث / 6FN+F6=F
6FN+F: البحث	7F: المقطع السابق / 7FN+F7=F
7FN+F: المقطع السابق	8F: تشغيل/ إيقاف مؤقت / 8FN+F8=F
8FN+F: تشغيل/ إيقاف مؤقت	9F: المقطع التالي / 9FN+F9=F
9FN+F: المقطع التالي	10F: كتم الصوت / 10FN+F10=F
10FN+F: كتم الصوت	11F: خفض مستوى الصوت / 11FN+F11=F
11FN+F: خفض مستوى الصوت	12F : رفع مستوى الصوت / 12FN+F12=F
12FN+F: رفع مستوى الصوت	

استعادة إعدادات ضبط المصنع
اضغط مع الاستمرار على [Esc] + [FN] لمدة 6 ثوانٍ.

للاطلاع على وظيفة المفتاح المغناطيسي RT، وDKS، والمزيد من الوظائف القابلة للتعديل، يرجى زيارة موقع Redragon الرسمي/ موقع Web-Driver: http://www.redragonzone.com / http://launcher.redragonzone.com لتوصيل لوحة مفاتيحك من Redragon مع Web-Driver وتفعيل المزيد من إمكانياتها.

تحذير: يُرجى إبقاء الأجسام ذات المجالات المغناطيسية القوية بعيدًا عن لوحة المفاتيح لتجنب أي خلل في أجزاء المفتاح المغناطيسي.

كيفية إعادة شحن لوحة المفاتيح
عندما تكون البطارية منخفضة، سيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية، وسيومض مؤشر باللون الأحمر ببطء عند الضغط على أحد المفاتيح.
قم بتوصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر للشحن.
مؤشر طاقة البطارية: عند الاتصال اللاسلكي، اضغط مع الاستمرار على [FN] + [PgDn]، حيث ستضيء المفاتيح [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] باللون الأخضر لإظهار مستوى البطارية، ويمثل كل مفتاح نسبة 10%، وعندما تنخفض طاقة البطارية إلى أقل من 30%، ستضيء المفاتيح [1] [2] [3] باللون الأحمر، وعند التحرير تعود إلى وضع الإضاءة الخلفية الحالي.

⚠ **تحذير: تيار الشحن: 5 فولت⎓1 أمبير كحد أقصى**
لا تستخدم محول الشحن السريع لإعادة شحن لوحة المفاتيح الخاصة بك!
بطارية ليثيوم أيون مدمجة، وحدة واحدة.

الأسئلة الأكثر تداولاً
١. إذا لم تستجب لوحة المفاتيح، يُرجى التحقق مما إذا كان كابل USB الخاص بلوحة المفاتيح قد تم إدخاله بشكل صحيح في منفذ USB المقابل على الكمبيوتر، أو جرب منفذ USB آخر على الكمبيوتر.
٢. إذا سكبت سائلاً على لوحة المفاتيح، يُرجى فصل كابل USB المتصل بلوحة المفاتيح من الكمبيوتر على الفور. امسح السائل الزائد وضع لوحة المفاتيح في مكان جاف وجيد التهوية. تأكد من جفاف لوحة المفاتيح بشكل طبيعي قبل الاستخدام التالي.

REDRAGON QUALITY ASSURED