Götze & Jensen



ZESTAW SŁOIKÓW KLEPSYDROWYCH PJ300

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Dopuszcza się użytkowanie produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi.
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie powinien być wykorzystywany w zastosowaniach laboratoryjnych ani przemysłowych.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Nie należy używać produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć, wyszczerbień lub innych widocznych uszkodzeń.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu produktu marki **GÖTZE&JENSEN.**

Jesteśmy przekonani, że tej bardzo dobrej jakości produkt zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	PJ300
Pojemność użytkowa:	Mały 750ml Średni 900ml Duży 1300ml
Materiał korpusu:	Szkło borokrzemowe o wysokiej odporności termicznej
Materiał pokrywek:	Polipropylen (PP) – wolny od BPA, trwały i bezpieczny w kontakcie z żywnością
Materiał filtra i uszczelek:	Elastyczny silikon
Zakres temperatur użytkowania słoika:	od -20°C do +400°C
Możliwość mycia w zmywarce:	Tak (wszystkie elementy)
Możliwość przechowywania w lodówce:	Tak (wszystkie elementy)

OPIS PRODUKTU

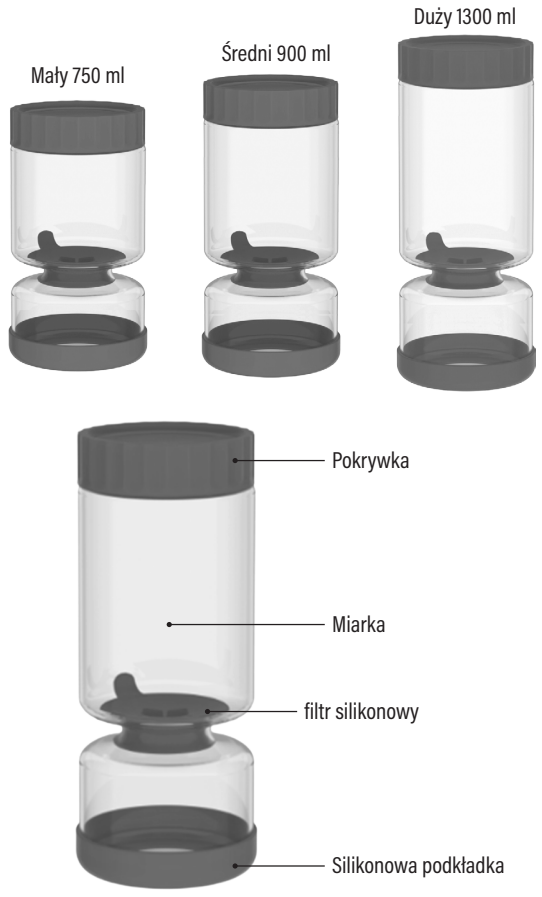

OBSŁUGA POJEMNIKÓW

1. Przed pierwszym użyciem wyjmij produkt z opakowania oraz usuń wszystkie elementy zabezpieczające i naklejki.
2. Rozkręć całkowicie słoik – zdejmij obie pokrywki.
3. Umyj wszystkie elementy ręcznie lub w zmywarce. Elastyczny silikon jest odporny na wysokie temperatury.
4. Wytrzyj słoik do sucha miękką ściereczką lub odstaw do całkowitego wyschnięcia.
5. Umieść silikonowy filtr w przewężeniu słoika, a następnie zamontuj silikonową podkładkę na jego podstawie. Sprawdź, czy filtr jest czysty oraz prawidłowo osadzony i szczelnie przylega do ścianek.
6. Otwórz górną pokrywę i umieść w słoiku produkt (np. ogórki) wraz z zalewą.
7. Nałóż pokrywkę na słoik i dokręć ją szczelnie, zapewniając prawidłowe zamknięcie. Odwróć słoik dnem do góry.
8. Przed otwarciem ustaw słoik ponownie w pozycji wyjściowej (nakrętką skierowaną ku górze). W tej pozycji zalewa zostanie odseparowana, przepływając do dolnej części (mniejszej) komory słoika.

UWAGA! SŁOIKI KLEPSYDROWE MOŻESZ UŻYWAĆ W MIKROFALÓWCE LUB PIEKARNIKU DO 140°C BEZ POKRYWKI ORAZ SILIKONOWYCH OBRĘCZY!

UWAGA! PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PROCESÓW FERMENTACYJNYCH.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed myciem w zmywarce zdejmij pokrywki z pojemników.
2. Do czyszczenia pojemników nie używaj ostrych lub drażniących środków czyszczących.
3. Nie używaj metalowych skrobaczek, ostrych zmywaków i szorstkich stron gąbek do zmywania, prowadzi to do uszkodzenia powierzchni pojemników oraz ich elementów.
4. Przetrzyj i wysusz przed przechowywaniem.
5. Użytkowanie w skrajnych temperaturach. Mrożenie (do -20°C): Szkło

borokrzemowe, pokrywki PP oraz silikonowy filtr są w pełni odporne na mrożenie. Silikon zachowuje swoją elastyczność nawet w tak niskiej temperaturze.

WAŻNE: ZAMRAŻANE PŁYNY ZWIĘKSZAJĄ SWOJĄ OBJĘTOŚĆ. NIGDY NIE NAPEŁNIAJ SŁOIKA ZALEWĄ PO BRZEGI PRZED WŁOŻENIEM DO ZAMRAŻALNIKA (ZOSTAW MIN. 2-3 CM WOLNEJ PRZESTRZENI), ABY LÓD NIE WYPCHNĄŁ ELEMENTÓW FILTRUJĄCYCH.

6. Gorące płyny i wyparzanie (do +100°C): Cały zestaw można bezpiecznie wyparzać wrzątkiem oraz wlewać do niego gorące marynaty. Zarówno polipropylen (PP), jak i silikon spożywczy zachowują pełną stabilność w temperaturze wrzenia wody.
7. Szok termiczny: Mimo wysokiej odporności szkła borokrzemowego, unikaj gwałtownych skoków temperatury (np. nie wlewaj wrzątku do słoika wyciągniętego bezpośrednio z zamrażalnika o temperaturze -20°C).
8. Mycie w zmywarce i ręczne

   Mycie w zmywarce: Wszystkie elementy, w tym filtr silikonowy oraz pokrywki wykonane z polipropylenu (PP), możesz bezpiecznie myć w zmywarce. Zaleca się umieszczanie filtrów oraz pokrywek na górnym koszu zmywarki.

   Mycie ręczne: Myj elementy w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Po zakończeniu mycia dokładnie je wypłucz oraz całkowicie osusz przed ponownym montażem i użyciem.

ZALECENIE: JEŚLI CHCESZ ZACHOWAĆ IDEALNY, BŁYSZCZĄCY WYGLĄD ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH I ELASTYCZNOŚĆ SILIKONU PRZEZ WIELE LAT, ZALECA SIĘ OKAZJONALNE MYCIE RĘCZNE ZAMIAST AUTOMATYCZNEGO ORAZ UNIKANIE SILNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

MOŻLIWE USTERKI	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Słoik jest nieszczelny.	Nieprawidłowo zamontowana pokrywa.	Sprawdź ponownie czy pokrywka została odpowiednio dokręcona.
Płyn wycieka podczas obracania słoika.	Krzywo lub zbyt luźno dokręcona pokrywka, zabrudzona uszczelka.	Odkręć pokrywkę, oczyść gwint i uszczelkę, a następnie dokręć ją ponownie.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje: a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta, d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria, e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Zalewa spływa do dolnej komory bardzo wolno lub blokuje się.	Zablokowane otwory filtra przez przyprawy lub warzywa.	Zamknij słoik i delikatnie potrząśnij, aby odblokować filtr.
Zacięta pokrywka.	Podciśnienie lub zaschnięta/zamarznięta zalewa.	Użyj rękawicy dla lepszego chwytu, odczekaj chwilę lub polej pokrywkę ciepłą wodą.
Szklane ścianki zmatowiały lub pojawiły się na nich rysy.	Użycie szorstkich czyścików.	Myj szkło borokrzemowe oraz pokrywki PP wyłącznie miękką stroną gąbki lub ściereczką.
Silikonowy filtr i uszczelki przeszły intensywnym zapachem (np. czosnku, octu).	Naturalna cecha silikonu.	Wyjmij silikonowy filtr oraz uszczelki i wymocz je przez kilka godzin w roztworze ciepłej wody z sodą oczyszczoną lub sokiem z cytryny.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwając odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE POJEMNIKÓW

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

22 PAP

v.1