

POWER PYTHON RC



SNAKE / SERPENT / SERPIENTE

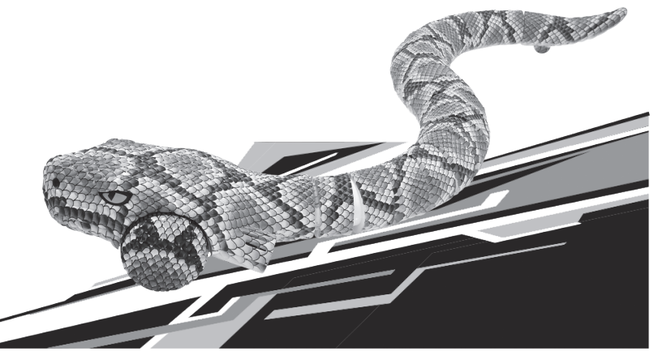

REMOTE / TÉLÉCOMMANDE / MANDO

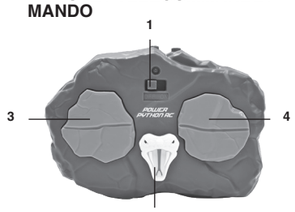

• Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones
• Manual de instruções • Manual di istruzioni • Bedienungsanleitung
• Gebruikershandleiding • Brugsanvisning
• Návod k použití • Használati útmutató
• Instrukcja obsługi

LEXIBOOK®
SNAKE01

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.
Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit

1. Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2. Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
3. Save this Instruction Manual for future reference.
4. No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
5. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
6. Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
7. Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
8. Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
10. Press the players buttons gently. Pressing them too hard can damage the player.
11. Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
12. Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
13. Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
14. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
15. NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
16. Don't mount this product on a wall or ceiling.
17. Do not leave the unit unattended when it is in use.
18. Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
19. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
20. The use of apparatus in moderate climates.
21. Batteries should be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

CONTENTS


When unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Remote 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.


POWER SUPPLY

Your Power Python operates with 4 x 1.5V ⎓ AAA / LR03 (not included).
The remote operates with 3 x 1.5V ⎓ AAA / LR03 batteries (not included).

Installing batteries in the Snake :
1. Using a screwdriver, open the battery compartment on the underside of the snake.
2. Insert 4 x 1.5V ⎓ AAA/LR03 batteries, respecting the polarity indicated at the bottom of the compartment. Insert the first two batteries into the battery compartment. Then remove the battery box from the compartment to insert the other two batteries at the back of the box. The polarity on the back of the case is the reverse of that on the front.
3. Close the battery compartment and tighten the 4 screws.

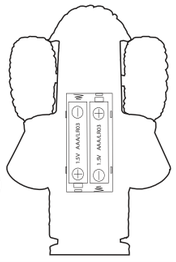

Installing batteries in the remote:
1. Using a screwdriver, open the battery door located at the rear of the unit.
2. Insert 3 x 1.5V ⎓ AAA/LR03 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

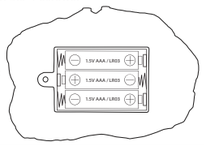

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.


PRODUCT DESCRIPTION

1. On/Off Switch
2. Demo button
3. Moving the body to the left
4. Moving the body to the right

GETTING STARTED

When you first use the product, open the battery compartment at the rear of the unit with a screwdriver, take the battery out and charge it, following the steps indicated in the "Power supply" section.
Once it's charged, plug back the battery inside the car, and close the compartment.

How to use
Install the batteries in the remote, as indicated in the "Power supply" section.
Switch the On/Off button. Put the snake on the floor and direct it with the buttons on the remote.

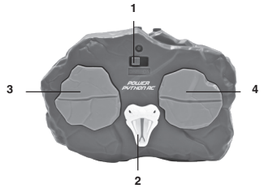

Please find below the key combinations to control the snake with the remote:

1. Power Switch
- Slide the button - Power ON
- Slide the button - Power OFF

2. Demo Button
- Press the button, the snake will automatically show various movements.

3. Movement buttons
- Press ② -- The snake performs a demonstration
- Press ③ -- Swaying the body to the left side
- Press ④ -- Swaying the body to the right side

SPECIFICATIONS

Frequency range	2413MHz - 2470MHz
Transmission power	-3.96 dBm

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH, EX32 2JW
United Kingdom

Kind of product: Remote-controlled snake
Type designation: SNAKE01

Hereby, Lexibook Limited declares that the radio equipment type SNAKE01 is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong

CE UKCA

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.
This product is covered by our 2-year warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Adult supervision required
WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: SNAKE01
Designed and developed in Europe - Made in China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste.All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.
Lisez et suivez attentivement ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.
1. Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
2. Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instructions.
3. Conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure.
4. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
5. L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les sorties d'aération.
6. Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
7. Utilisez les pièces de remplacement recommandées par le fabricant.
8. Installez en respectant les consignes du fabricant.
9. Placez l'appareil dans un lieu aéré, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm à l'avant et à arrière et de 5 cm sur les côtés.
10. Appuyez délicatement sur les boutons. Une pression trop forte pourrait endommager l'appareil.
11. Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
12. Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou de le nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
13. Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
14. Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour manutention ou réparation.
15. Ne laissez JAMAIS personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil – cela pourrait causer une électrocution.
16. Ne placez pas cet appareil à proximité de TV, haut-parleurs ou tout autre objet à fort champ magnétique.
17. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
18. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
19. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
20. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
21. Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants :


1 x POWER PYTHON RC 1 x Télécommande 1 x Mode d'emploi


AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Votre POWER PYTHON opère avec 4 piles 1.5V ⎓ AAA / LR03 (non incluses). La télécommande opère avec 3 piles 1.5V ⎓ AAA / LR03 (non incluses).

Installation des piles dans le POWER PYTHON RC :
1. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé en bas de l'unité.
2. Insérez 4 piles de 1.5V ⎓ AAA / LR03, en respectant les marques de polarité à l'intérieur du compartiment des piles. Insérer les deux premières piles dans le boitier à piles. Puis, retirer le boitier à piles du compartiment pour insérer les deux autres piles à l'arrière du boitier. La polarité à l'arrière du boitier est l'inverse de celle du devant.
3. Refermez le compartiment des piles et revissez les 4 vis.

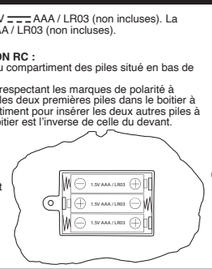

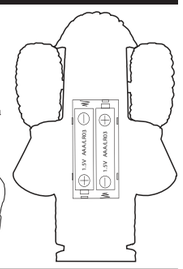

Installation des piles dans la télécommande :
1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles.
2. Insérer 3 piles 1.5V ⎓ AAA / LR03, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.


DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Bouton interrupteur marche/arrêt
2. Bouton de démonstration
3. Déplacement du corps vers la gauche
4. Déplacement du corps vers la droite

FONCTIONNEMENT

Lors de la première utilisation, suivez les instructions de la section 'Alimentation'.

Comment utiliser
Appuyer sur le bouton On/Off. Mettez le serpent au sol, et dirigez le avec les boutons sur la télécommande.

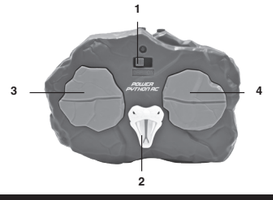

Ci-dessous les combinaisons de touches pour contrôler le serpent avec la télécommande:

1. Interrupteur d'alimentation
- Faire glisser le bouton - Mise sous tension
- Faire glisser le bouton - Mise hors tension

2. Bouton démo
- Appuyez sur le bouton, le serpent affichera automatiquement divers mouvements.

3. Boutons de mouvement
- Appuyez sur ② -- le serpent effectue une demonstration
- Appuyez sur ③ -- balancer le corps du côté gauche
- Appuyez sur ④ -- balancer le corps du côté droit

SPECIFICATIONS

Fréquence	2413MHz - 2470MHz
Puissance de transmission	-3.96 dBm

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Nous, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :
Désignation : Serpent télécommandé
Référence : SNAKE01

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type SNAKE01 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

CE

Yiu Wai Man
Responsable développement produit
Hong Kong

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.
Note: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.
Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité …). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.
La surveillance d'un adulte est nécessaire.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence: SNAKE01
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine.
© Lexibook®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.
Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.

1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
3. Guarde este Manual de instrucciones para referencia en el futuro.
4. No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
5. No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
6. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
7. Emplee piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
8. Instale la unidad en conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
9. Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C. Deje una separación mínima de 10 cm respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm respecto a los laterales.
10. Pulse los botones del reproductor con cuidado. Si los pulsa con demasiada fuerza, el reproductor podría resultar dañado.
11. Deseche las baterías (pilas) gastadas de un modo responsable con el medio ambiente.
12. Asegúrese siempre de desenchufar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza. Límpielo únicamente con un paño seco.
13. Apague el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.
14. En el interior del producto no hay piezas reparables por parte del usuario. No intente reparar este producto por su cuenta. Únicamente podrá ser reparado por personal de servicio técnico cualificado. Lleve el producto al taller de servicio técnico de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
15. NO PERMITA NUNCA que nadie, especialmente los niños, metan nada en los orificios, las ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría tener como resultado una descarga eléctrica mortal.
16. No coloque la unidad cerca de aparatos de TV, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.
17. No deje la unidad desatendida cuando se encuentre en funcionamiento.
18. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
19. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
20. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
21. Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Control remoto 1 x Manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El POWER PYTHON funciona con 4 pilas AAA/LR03 de 1,5 V ⎓ (no incluidas)
El mando a distancia necesita 3 pilas AAA/LR03 de 1,5 V ⎓ (no incluidas)

Instalación de las pilas en el RC Snake:
1. Con un destornillador, abra la tapa de las pilas situada en la parte inferior de la unidad.
2. Inserte 4 x 1.5V ⎓ AAA/LR03 pilas, respetando las marcas de polaridad del interior del compartimento de las pilas. Introduzca las dos primeras pilas en el compartimento. A continuación, extraiga el estuche de las pilas del compartimento e introduzca las otras dos pilas en la parte posterior del estuche. La polaridad en la parte trasera de la caja es la inversa a la de la parte delantera.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

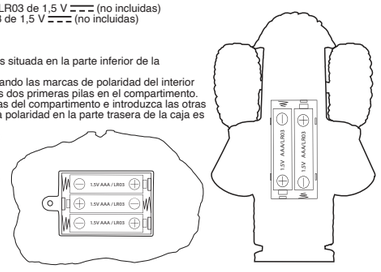

Colocación de las pilas:
1. Para colocar las pilas, abre el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
2. Coloque 3 pilas tipo AAA/LR03 de 1,5V ⎓ (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientementefuerte podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, bien retire y vuelva a instalar las pilas.


APRESENTACIÓN

1. Botón de encendido/apagado
2. Botón Demo
3. Desplazamiento del cuerpo hacia la izquierda
4. Mover el cuerpo hacia la derecha

EMPEZANDO

Cuando utilice el producto por primera vez, siga los pasos indicados en la sección “Alimentación”.

Cómo utilizar
Instale las baterías en el control remoto, como se indica en la sección “Alimentación eléctrica”.
Cambie el botón de encendido / apagado. Coloque el auto en el suelo y diríjalo con los botones del control remoto.

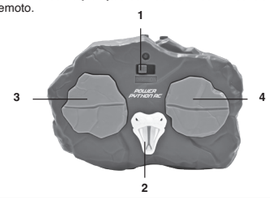

A continuación encontrará las combinaciones de teclas para controlar el serpiente con el control remoto:

1. Interruptor de encendido
- Deslizar el botón - Encendido
- Deslizar el botón - Apagado

2. Botón de demostración
- Presione el botón, el serpiente mostrará automáticamente varios movimientos.

3. Botones de movimiento
- Presione ② : Balanceo del cuerpo desde el lado izquierdo
- Presione ③ : Balanceo del cuerpo desde el lado derecho
- Presione ④ : El tiburón realiza una demostración

ESPICIFICACIONES

Frecuencia	2413MHz - 2470MHz
Potencia de transmisión	-3.96 dBm

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France

Tipo de producto: Serpiente teledirigida
Designación de tipo: SNAKE01

Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico SNAKE01 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Gerente de Desarrollo de Productos
Hong Kong

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.
Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.
Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad…). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.
¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas.
Se requiere la supervisión de un adulto.
Referencia: SNAKE01
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
© Lexibook®

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: **savcomfr@lexibook.com**

Protección medioambiental
¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterias de este producto
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable cubierta por la Directiva europea 2015/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES LESEN
Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und betreffen eventuell nicht Ihr Gerät.
1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
2. Heben Sie die vorliegende Anleitung gut auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
3. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.
4. Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
5. Die Belüftung darf durch Zudecken der Lüftungsschlitze nicht behindert werden.
6. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
7. Verwenden Sie Ersatzteile, die vom Hersteller angegeben werden.
8. Das Gerät muss in nach Herstelleranweisungen aufgestellt werden.
9. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche. Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei halten.
10. Die Gerätetasten sachte drücken. Durch zu festes Drücken kann das Abspielgerät beschädigt werden.
11. Verbrauchte Batterien müssen umweltbewusst entsorgt werden.
12. Vor dem Versetzen oder Reinigen immer darauf achten, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wird. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
13. Bei Blitz, Sturm oder längeren Betriebspausen das Gerät ausschalten.
14. Das Gerät enthält keine durch den Nutzer reparierbaren Teile. Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen. Reparaturen sollten nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Lassen Sie das Gerät bei einem Elektronikfachgeschäft Ihrer Wahl überprüfen und reparieren.
15. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Öffnungen, Schlitze und andere offene Stellen am Gerätegehäuse eingeführt werden, besonders gilt dies für Kinder. Tödliche Stromschläge sind hierbei nicht ausgeschlossen.
16. Das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und andere Objekte aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen.
17. Das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt lassen.
18. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
19. Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
20. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
21. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

VERPACKUNGSINHALT


Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Fernbedienung 1 x Bedienungsanleitung


WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien wie Klebeband, Plastikfolien, Drahtbänder und Etiketten sind nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

STROMVERSORGUNG

Die POWER PYTHON funktioniert mit 4 x 1,5V ⎓ AAA/LR03 Batterien (nicht enthalten).
Die Fernbedienung funktioniert mit 3 x 1,5V ⎓ AAA/LR03-Batterien (nicht enthalten).

Einlegen der Batterien in RC Snake:
1. Öffnen Sie mithilfe eines Schrauben drehers die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts.
2. Legen Sie 4 x 1,5 V ⎓ AAA/LR03-Batterien, in das ferngesteuerte Auto ein und beachten Sie dabei die Polaritätsmarki erungen im Batteriefach. Legen Sie die ersten beiden Batterien in das Batteriefach ein. Nehmen Sie dann das Batteriefach aus dem Batteriekasten heraus und legen Sie die beiden anderen Batterien auf der Rückseite des Batteriekastens ein. Die Polarität auf der Rückseite des Batteriekastens ist umgekehrt wie auf der Vorderseite.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube an.

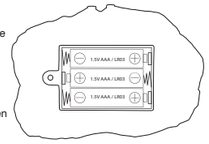

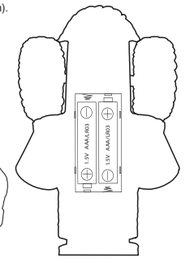

Batterie einlegen:
1. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
2. Setzen Sie 3 x 1,5 V ⎓ AAA/LR03-Batterien ein, wobei Sie die im Inneren des Batteriefachs angegebene und auf der anderen Seite abgebildete Polarität beachten.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw.alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden,zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

Hinweis: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Batterien austauschen. Verwenden Sie nur Alkalibatterien, andere Batterietypen können die Leistung beeinträchtigen.


PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Schaltknopf Ein/Aus-Schalter
2. Demo-Taste
3. Bewegen des Körpers nach links
4. Bewegen des Körpers nach rechts

ANFANGEN

Befolgen Sie bei der ersten Verwendung des Produkts die im Abschnitt „Stromversorgung“ angegebenen Schritte.

Bedienung
Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein, wie im Abschnitt “Stromversorgung” angegeben.
Schalten Sie die Ein / Aus-Taste ein. Stellen Sie das Auto auf den Boden und steuern Sie es mit den Tasten auf der Fernbedienung.

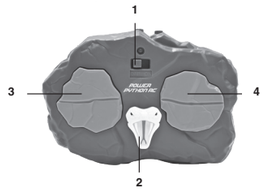

Im Folgenden sind die Tastenkombinationen aufgeführt, um den schlange mit der Fernbedienung zu steuern:

1. Netzschalter
- Schieben Sie die Taste - Einschalten
- Schieben Sie die Taste - Ausschalten

2. Demo-Taste
- Drücken Sie die Taste, die Schlange wird automatischverschiedene Bewegungen zeigen.

3. Bewegungstasten
- Drücken Sie ② : Der schlange führt eine Demonstration vor
- Drücken Sie ③ : Schwingen des Körpers von der linken Seite
- Drücken Sie ④ : Schwingen des Körpers von der rechten Seite

TECHNISCHE DATEN

Frequenz	2413MHz - 2470MHz
Senderleistung	-3.96 dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankreich

Produktart: Ferngesteuerte Schlange
Typbezeichnung: SNAKE01

Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp SNAKE01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden:
https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Produktentwicklungsleiter
Hong Kong

FLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.
Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält.
2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile.
Lange Schnur - Strangulationsgefahr.

Reference: SNAKE01
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© Lexibook®

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
E-Mail: **savcomfr@lexibook.com**

www.lexibook.com

Umweltschutz
Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt
(Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine integrierte wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Hausmüllsmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle abzugeben oder zu einer Kundendienstzentrale zu bringen, um einen Fachmann die wiederaufladbare Batterie entnehmen zu lassen. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
Antes de usar a unidade, certifique-se de que lê com atenção todas as instruções de funcionamento. Tenha em conta que estas são precauções gerais e podem não abranger a sua unidade.
1. Leia estas instruções antes de tentar ligar ou utilizar o aparelho.
2. Guarde estas instruções em bom estado. Leve todos os avisos a sério. Siga todas as instruções.
3. Guarde este manual de instruções para futuras referências.
4. Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
5. As entradas de ventilação não devem ser cobertas.
6. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
7. Utilize peças sobresselentes especificadas pelo fabricante.
8. Instale a unidade de acordo com as instruções do fabricante.
9. Coloque a unidade onde exista uma boa ventilação. Coloque o sistema numa superfície plana, dura e estável. Não exponha a temperaturas acima dos 40 °C. Deixe, pelo menos, 10 cm de espaço entre a parte traseira ou superior da unidade e 5 cm de cada lado.
10. Prima gentilmente os botões do leitor. Se os premir com demasiada força, pode danificar o leitor.
11. Elimine as pilhas gastas de um modo amigo do ambiente.
12. Certifique-se sempre de que o produto está desligado da alimentação antes de o mover ou limpar. Limpe-o apenas com um pano seco.
13. Desligue o produto durante trovoadas, tempestades ou quando não for usado durante um longo período de tempo.
14. Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar você mesmo o produto. Apenas pessoal qualificado deverá efetuar reparações. Leve o produto a uma loja de reparação de productos eletrónicos para que se proceda à inspeção e reparação.
15. NUNCA deixe ninguém, especialmente crianças, inserir algo nos orifícios, ranhuras ou outras aberturas na estrutura da unidade, pois isso pode dar origem a um choque elétrico fatal.
16. Não coloque a unidade perto de televisões, altifalantes e outros objetos que gerem campos magnéticos fortes.
17. Não deixe a unidade sem supervisão enquanto estiver a ser usada.
18. Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
19. Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
20. O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
21. As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Transmissor 1 x Manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados.

ALIMENTAÇÃO

O POWER PYTHON funciona com 4 pilhas AAA/LR03 de 1,5 V ⎓ (não incluídas)
O controlo remoto requer 3 pilhas AAA/LR03 de 1,5 V ⎓ (não incluídas)

Instalar as pilhas nos POWER PYTHON RC:
1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas no fundo da unidade.
2. Insira 4 pilhas AAA/LR03 de 1,5V ⎓, tendo em conta a polaridade indicada no interior do compartimento das pilhas. Insira as duas primeiras pilhas no compartimento das pilhas. De seguida, retire a caixa das pilhas do compartimento para inserir as outras duas pilhas na parte de trás da caixa. A polaridade na parte de trás da caixa é a inversa da que se encontra na parte da frente.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

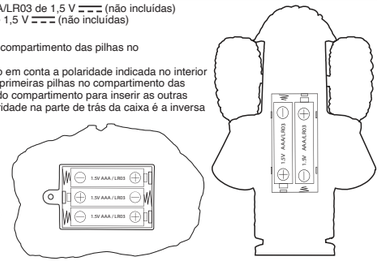

Colocação das pilhas:
1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
2. Insira 3 pilhas AAA/LR03 de 1,5V ⎓ tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.


APRESENTAÇÃO

1. Botão de comutação Interruptor de ligar/desligar
2. Botão de demonstração
3. Deslocação do corpo para a esquerda
4. Mover o corpo para a direita

COMEÇANDO

Quando usar o produto pela primeira vez, siga as etapas indicadas na secção “Alimentação”.

Como usar
Instale as pilhas no controle remoto, conforme indicado na seção “Alimentação”.
Ligue o botão On / Off. Coloque o carro no chão e direcione-o com os botões no transmissor.

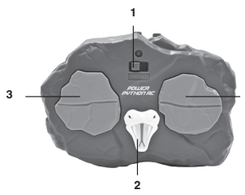

Abaixo estão as combinações de teclas para controlar o cobra pitão com o telecomandot:

1. Botão liga / desliga
- Deslizar o botão - Ligar
- Deslize o botão - Desligar

2. Botão de demonstração
- Pressione o botão, o cobra pitão mostrará automaticamente vários movimentos.

3. Botões de movimento
- Pressione ② : cobra pitão faz uma demonstração
- Pressione ③ : Balançando o corpo do lado esquerdo
- Pressione ④ : Balançando o corpo do lado direito

ESPECIFICAÇÕES

Frequência	2413MHz - 2470MHz
Potência de transmissão	-3.96 dBm

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Nós, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - França

Tipo de produto: Python com controlo remoto
Designação do tipo: SNAKE01

O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio SNAKE01 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Gerente de Desenvolvimento do Produto
Hong Kong

MANUTENÇÃO E GARANTIAE

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.
Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade…). Recomenda-se que guarde a caixa para uma future referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas. Fio comprido. Perigo de estrangulamento

Referência: SNAKE01
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

Indicações para a protecção do meio ambiente
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

Eliminação correcta das baterias neste produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos elétricos e eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.
Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente tutte le istruzioni operative. Notare che si tratta di precauzioni generiche che possono non essere relative alla vostra unità.
1. Leggere questo manuale di istruzioni prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente e usarlo.
2. Mantenere queste istruzioni in buone condizioni. Rispettare tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni.
3. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.
4. Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
5. Non impedire la ventilazione coprendo le aperture di ventilazione.
6. Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal costruttore.
7. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio raccomandate dal costruttore.
8. Installare il prodotto seguendo le istruzioni del costruttore.
9. Posizionare il prodotto in un ambiente ben ventilato. Posizionare il prodotto su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre a temperature superiori a 40°C. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm dalla parte posteriore e superiore del prodotto e almeno 5 cm da ogni lato.
10. Premere i pulsanti di comando delicatamente. Non premerli con troppa pressione per evitare di danneggiare il prodotto.
11. Smaltire le batterie usate nel rispetto dell'ambiente.
12. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente prima di spostarlo o pulirlo. Pulirlo esclusiva mente con un panno asciutto.
13. Spegnere l'apparecchio durante i temporali e in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.
14. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di riparare il prodotto da soli. Affidare qualsiasi riparazione a un tecnico qualificato. Portare il prodotto presso un centro di assistenza affinché venga ispezionato e riparato.
15. IMPEDIRE ad altre persone, in particolare bambini, di infilare oggetti nei fori, nelle fessure o in qualsiasi altra apertura sull'involucro del prodotto per evitare il rischio di scossa elettrica.
16. Non posizionare il prodotto in prossimità di TV, altoparlanti e altri oggetti che generano forti campi elettromagnetici.
17. Non lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione.
18. Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
19. Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
20. L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
21. Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Telecomando 1 x Manuale di istruzioni


AVVERTENZA: Tutti i materiali da imballaggio quali nastro adesivo, fogli di plastica, cavi e linguette non fanno parte dal prodotto e vanno gettati.

ALIMENTAZIONE

Il POWER PYTHON funziona con 4 batterie AAA/LR03 da 1,5 V ⎓ (non incluse).
Il telecomando richiede 3 batterie AAA/LR03 da 1,5 V ⎓ (non incluse)

Installazione delle batterie nei POWER PYTHON RC:
1. Con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batterie situato sulla parte inferiore di ciascun prodotto.
2. Inserire 4 batterie AAA/LR03 da 1,5 V ⎓ in ciascun veicolo orientandole come indicato all'interno del vano batterie. Inserire le prime due batterie nel vano batterie. Quindi rimuovere la scatola delle batterie dal vano per inserire le altre due batterie sul retro della scatola. La polarità sul retro dell'involucro è inversa a quella sul fronte.
3. Chiudere i coperchi dei vani batterie e serrare le viti.

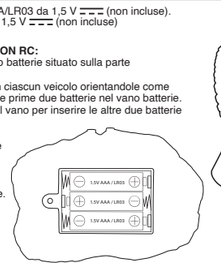

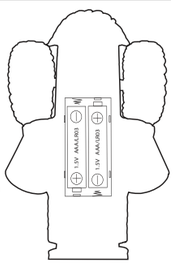

Installazione batterie:
1. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie.
2. Inserire 3 x 1,5 V ⎓ batterie di tipo AAA/LR03, rispettando la polarità indicata all'interno dello scomparto batterie.Vuelva a colocar la tapa del compar timento.
3. Richiudere il vano batterie e stringere la vite.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anormale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.


APRESENTAZIONE

1. Pulsante di accensione/ spegnimento
2. Pulsante demo
3. Spostamento del corpo a sinistra
4. Spostamento del corpo a destra

INIZIARE

Al primo utilizzo del prodotto, segui le istruzioni alla sezione “Alimentazione”.

Utilizzo
Installare le batterie nel telecomando, come indicato nella sezione “Alimentazione”.
Porta l’interruttore in posizione di accensione. Posiziona il veicolo sul pavimento e controllalo con i pulsanti sul telecomando.

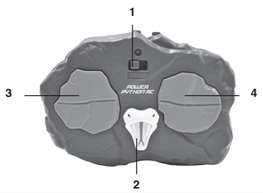

Di seguito sono riportate le combinazioni di tasti per controllare lo serpente con il telecomando:

1. Interruttore di alimentazione
- Far scorrere il pulsante - Accensione
- Far scorrere il pulsante - Spegnimento

2. Pulsante Demo
- Premi il pulsante, il serpente mostrerà automati camente vari movimenti.

3. Pulsanti di movimento
- Premi ③ : ondeggiando il corpo dal lato sinistro
- Press ④ : Oscillare il corpo dal lato destro
- Pressione ② : Lo serpente dà una dimostrazione

SPECIFICHE

Frequenza	2413MHz - 2470MHz
Potenza di trasmissione	-3.96 dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Noi, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France

Tipo di prodotto: Serpente telecomandato
Modello: SNAKE01

Il fabbricante, Lexibook Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SNAKE01 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https:// https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Responsabile sviluppo prodotto
Hong Kong

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.
Nota: conservare il presente libretto d’istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.
Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d’acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d’uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all’umidità…). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.
È necessaria la supervisione di un adulto.
ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccolo dimensioni.

Riferimento: SNAKE01
Progettato e sviluppato in Europa - Fabbricato in Cina
© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: www.lexibook.com

Protezione ambientale
I dispositivi elettrici possono essere riciclati, non vanno pertanto gettati insieme ai rifiuti domestici. Sostenete attivamente la difesa delle risorse e aiutate a proteggere l’ambiente restituendo l’apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GELIEVE TE LEZEN ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.
Alvorens dit apparaat te gebruiken, dient u alle gebruiksinstructies grondig te lezen. Gelieve op te merken dat dit algemene voorzorgen zijn en misschien geen betrekking hebben op uw apparaat.
1. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u poogt het apparaat aan te sluiten en in gebruik te nemen.
2. Behoud deze instructies in een goede staat van dienst. Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies op.
3. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
4. Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
5. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken.
6. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
7. Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
8. Installeer het product volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
9. Plaats het product op een goed geventileerde plek. Plaats het system op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 40°C. Houd minstens 10 cm afstand aan de achterkant en bovenkant en 5 cm aan iedere zijkant vrij.
10. Druk zachtjes op de knoppen. Door er te hard op te drukken, kan er schade ontstaan aan de speler.
11. Verwijder verbruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier.
12. Zorg er altijd voor dat de stekker van het product is uitgetrokken alvorens het te bewegen of te reinigen. Maak het alleen met een droge doek schoon.
13. Schakel het product uit tijdens onweer, storm of als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt.
14. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer niet zelf het product te repareren. Dit dient u uitsluitend door gekwalificeerde deskundigen uit te laten voeren. Breng het product voor reparaties en inspecties naar een elektronicawinkel van uw keuze.
15. Laat NOOIT iemand, vooral geen kinderen, iets in de gaten, sleuven of andere openingen van de behuizing van het product steken. Dit kan een fatale elektrische schok tot gevolg hebben.
16. Plaats het product niet naast de televisie, luidsprekers of andere voorwerpen die een sterk magnetisch veld genereren.
17. Laat het product nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
18. Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
19. De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
20. Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.
21. Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.

INHOUD VAN DE VERPAKKING


Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:
1 x Crosslander Snake 1 x Afstandsbediening 1 x Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROOMBRONNEN

De POWER PYTHON werkt op 4 x 1,5V ⎓ AAA/LR03 batterijen (niet meegeleverd)
De afstandsbediening werkt op 3 x 1,5V ⎓ AAA/LR03 batterijen (niet meegeleverd)

Batterijen in de RC Snake:
1. Open het batterijklepje aan de onderkant van het toestel met behulp van een schroevendraaier.
2. Installeer 4 x 1,5V ⎓ AAA/LR03 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak. Plaats de eerste twee batterijen in het batterijvak. Verwijder vervolgens het batterijvakje uit het vakje om de andere twee batterijen aan de achterkant van het vakje te plaatsen. De polariteit op de achterkant van het doosje is omgekeerd aan die op de voorkant.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

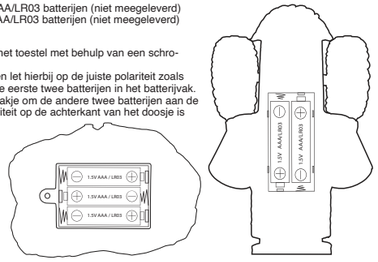

Batterijen plaatsen:
1. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats 3 x 1,5V ⎓ AAA/LR6 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbindt opnieuw de batterijen.

PRESENTATIE

1. Schakelknop Aan/Uit-schakelaar
2. Demoknop
3. Lichaam naar links bewegen
4. Het lichaam naar rechts bewegen

ERMEE BEGINNEN

Wanneer het product voor de eerste keer wordt gebruikt, volg de stappen in de sectie “STROOMBRONNEN”.

Hoe te gebruiken
Plaats de batterijen in de afstandsbediening, zoals aangegeven in het gedeelte “Stroombronnen”.
Druk op de aan/uit-knop. Zet de auto op de grond en bestuur deze met de knoppen op de afstandsbediening.



Hieronder staan de toetscombinaties voor de slang te bedienen met de afstandsbediening:

1. Aan/uit-schakelaar
- Schuif de knop - Inschakelen
- Schuif de knop - Uitschakelen

2. Demo-knop
- Druk op de knop, en de slang laat automatisch verschillende bewegingen zien.

3. Bewegingsknoppen
- Druk op ② : De slang geeft een demonstratie
- Druk op ③: Het lichaam zwaaien vanaf de linkerkant
- Druk op ④: Het lichaam zwaaien vanaf de rechterkant

SPECIFICATIES

Frequentie	2413MHz - 2470MHz
Transmissievermogen	-3.96 dBm

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankrijk

Soort product: Slang met afstandsbediening
Type benaming: SNAKE01

Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur SNAKE01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling
Hong Kong

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informative bevat.
Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alleschade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid….). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.
Toezicht van een volwassene vereist.
WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Referentie: SNAKE01
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: www.lexibook.com

Richtlijnen voor milieubescherming
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval ! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

Juiste verwijdering van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelpunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informative over het weggooien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

DANSK

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS VENLIGST, FØR DU BRUGER DETTE APPARAT.
Før du bruger dette apparat, skal du læse alle instruktionsmanualerne omhyggeligt. Disse er generelle forholdsregler og gælder muligvis ikke for dit apparat.

1. Læs brugsanvisningen, før du tilslutter eller betjener apparatet.
2. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted. Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted. Vær opmærksom på alle advarsler. Følg alle instruktioner.
3. Opbevar denne vejledning til senere brug.
4. Der må ikke placeres kilder med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
5. Ventilationen må ikke hindres ved at tildække ventilationsåbningerne.
6. Brug kun tilbehør, der er specificeret af producenten.
7. Brug kun reservedele, der er specificeret af producenten.
8. Apparatet skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger.
9. Placer enheden i et godt ventileret område. Anbring systemet på en flad, hård og stabil overflade. Må ikke udsættes for temperaturer over 40°C. Hold en sikkerhedsafstand på mindst 10 cm på bagsiden af enheden og 5 cm på hver side over enheden.
10. Tryk forsigtigt på enhedens knapper. For hårde tryk kan beskadige afspilleren.
11. Bortskaf brugte batterier på en miljøvenlig måde.
12. Før du flytter eller rengør enheden, skal du altid sørge for, at den er afbrudt fra lysnettet. Rengør kun med en tør klud.
13. Sluk for enheden i tilfælde af lynnedslag, storm eller længerevarende driftspauser.
14. Enheden indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Forsøg ikke selv at reparere. Reparationer bør kun udføres af uddannet personale. Få enheden kontrolleret og repareret på et elektronikværksted efter eget valg.
15. Pas på, at der ikke stikkes genstande ind i åbninger, slidser og andre åbne dele af apparatets kabinet, især ikke af børn. Dødelige elektriske stod kan ikke udelukkes.
16. Anbring ikke apparatet i nærheden af fjernsyn, højttalere eller andre genstande, der genererer stærke magnetfelter.
17. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er i brug.
18. Hold en minimumsafstand omkring enheden for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
19. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at tildække ventilationsåbningerne med f.eks. blade, duge, gardiner osv.
20. Apparatet er beregnet til brug i et moderat klima.
21. Batterier skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaf batterier i de dertil beregnede indsamlings beholdere for at beskytte miljøet.

PAKKENS INDHOLD

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for, at følgende dele er inkluderet:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Fjernbetjening 1 x Brugsanvisning


ADVARSEL: Alle emballagematerialer såsom tape, plastfolie, strips og etiketter er ikke en del af dette produkt og skal kasseres.

STRØMFORSYNING

POWER PYTHON RC kører på 4 x 1,5 V ⎓ AAA/LR03-batterier (medfølger ikke)
Fjernbetjeningen kræver 3 x 1,5 V ⎓ AAA/LR03-batterier (medfølger ikke)

Installation af batterier i de RC Snake :
1. Dækslet på batterirummet, der sidder på bunden, åbnes med en skruetrækker.
2. Sæt 4 x 1,5 V ⎓ AAA/LR03-batterier i, og sørg for at de vender rigtigt i batterirummet. Sæt de to første batterier i batterirummet. Tag derefter batterikassen ud af rummet for at sætte de to andre batterier i på bagsiden af kassen. Polariteten på bagsiden af kassen er den omvendte af den på forsiden.
3. Luk batterirummet, og stram skruen.

Isætning af batterier i fjernbetjeningen:
1. Brug en skruetrækker til at åbne batteridøren, der sidder bag på enheden.
2. Indsæt 3 x 1,5V ⎓ AAA/LR03-batterier under overholdelse af polaritetsmarkeringerne inde i batterirummet.
3. Luk batterirummet, og stram skruen.

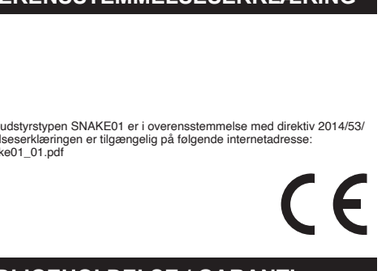

Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet før opladning. Batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Forskellige batterityper eller gamle og nye batterier må ikke blandes. Der må kun bruges batterier, der svarer til den anbefalede batteritype. Batterierne skal isættes korrekt i henhold til polaritetsmarkeringerne. Tomme batterier skal fjernes fra legetøjet. Polerne må ikke kortsluttes. Smid aldrig batterier ind i en brand. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge legetøjet i længere tid. Hvis lyden bliver svagere, eller legetøjet begynder ikke at reagere direkte, indikerer det også, at det er tid til at isætte nye batterier. Udsæt ikke batterierne for kraftige varmekilder som f.eks. solskin eller ild.

ADVARSEL: Fejl i funktion eller tab af hukommelse kan skyldes kraftig påvirkning af frekvens eller elektrostatisk udladning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, fjern og genindsæt batterierne.


PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Tænd/sluk-knap
2. Demo knap
3. Flytning af kroppen til venstre
4. Flytning af kroppen til højre

ANFANGEN

Når du bruger produktet første gang, skal du følge trinnene i afsnittet “Strømforsyning”.

Betjening
Sæt batterierne i fjernbetjeningen som angivet i afsnittet “Strømforsyning”.
Tænd for tænd/sluk-knappen. Placer bilen på jorden, og styr den med knapperne på fjernbetjeningen.

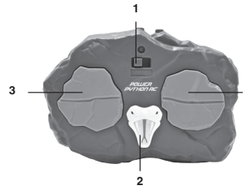

Nedenfor er tastekombinationerne til styre slange med fjernbetjeningen:

1. Hovedafbryder
- Skub knappen - Tænd for strømmen
- Skub knappen - Sluk for strømmen

2. Demoknap
- Tryk på knappen, og slangen vil automatisk vise automatisk vise forskellige bevægelser.

3. Bevægelsesknapper
- Tryk på ② : Slange udfører en demonstration
- Tryk på ③ : Sving kroppen fra venstre side
- Tryk på ④ : Svinge kroppen fra højre side

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde	2413MHz - 2470MHz
Transmissionseffekt	-3.96 dBm

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11 91940
Les Ulis - France

Rodzaj produktu: Fjernstyret slange
Type designation: SNAKE01

Hermed erklærer Lexibook Limited, at radioudstyrstypen SNAKE01 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Produktudviklingschef
Hong Kong

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE / GARANTI

Brug kun en blød, let fugtig klud til at rengøre legetøjet, og brug aldrig rengøringsmidler. Udsæt ikke legetøjet for direkte sollys eller andre varmekilder. Lad det aldrig komme i kontakt med fugt. Tag det ikke fra hinanden, og tag det ikke.

Bemærk: Gem venligst denne brugsanvisning, da den indeholder vigtige oplysninger.

2 års garanti. De lovbestemte reklamationsrettigheder gælder ud over garantien. Ved garanti- eller eftersalgsservicekrav bedes du kontakte din forhandler og fremvise din købskvittering. Vores garanti dækker materielle skader eller installationsfejl, der kan tilskrives producenten. Den dækker ikke skader forårsaget af manglende overholdelse af betjeningsvejledningen eller forkert håndtering (såsom uautoriseret åbning, udsættelse for varme eller fugt osv.) Vi anbefaler, at du gemmer emballagen til fremtidig konsultation. På grund af vores løbende bestræbelser på at forbedre produktet kan farver og detaljer muligvis afvige fra emballageillustrationen.
Voksentilsyn påkrævet.
FORSIGTIG: Ikke egnet til børn under 3 år. Fare for at sluge - små dele.
Risiko for kvælning.
Reference: SNAKE01
Designet og udviklet i Europa - Fremstillet i Kina
© Lexibook®

Tyskland & Østrig
For kundeservice, kontakt venligst vores teams: E-mail: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Bemærkninger om miljøbeskyttelse
Brugte elektriske apparater er genanvendelige materialer og hører derfor ikke hjemme i husholdningsaffaldet! Vi vil derfor gerne bede dig om at støtte os med dit aktive bidrag til ressourcebevarelse og miljøbeskyttelse og aflevere dette apparat til indsamlingssteder (hvis de findes).

Miljevenlig bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med separat indsamlingssystem) Dette symbol betyder, at produktet indeholder et integreret genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktiv 2013/56/EU og derfor ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet ved at aflevere dem på de dertil indrettede indsamlingssteder. Hvis du bortskaffer dine udtjente batterier på en miljømæssigt forsvarlig måde, vil det hjælpe med at forhindre eventuelle negative virkninger på miljøet eller menneskers og dyrs sundhed. Vi anbefaler på det kraftigste, at du afleverer dit produkt på et offentligt indsamlingssted eller tager det med til et servicecenter for at få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri. Find ud af, hvor du kan aflevere elektrisk og elektronisk udstyr og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og smid aldrig produktet og de genopladelige batterier ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bortskaffer dine brugte batterier, ved at kontakte din kommune eller en genbrugsstation.

MAGYAR

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

KÉRJÜK, OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT.
A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az összes használati útmutatót. Ezek általános óvintézkedések, és előfordulhat, hogy az Ön készülékére nem vonatkoznak.
1. A készülék csatlakoztatása vagy működtetése előtt olvassa el a használati útmutatót.
2. Tartsa ezt a használati útmutatót biztonságos helyen. Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen. Figyeljen oda minden figyelmeztetésre. Kövesse az összes utasítást.
3. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.
4. Ne helyezzen a készülékre nyílt lángforrásokat, például égő gyertyákat.
5. Ne akadályozza a szellőzést a szellőzőnyílások letakarásával.
6. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat használjon.
7. Csak a gyártó által meghatározott pótalkatrészeket használjon.
8. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően kell üzembe helyezni.
9. A készüléket jól szellőző helyen helyezze el. Helyezze a rendszert sík, kemény és stabil felületre. Ne tegye ki 40 °C feletti hőmérsékletnek. Tartson legalább 10 cm-es biztonsági távolságot a készülék hátoldalán és 5 cm-t mindkét oldalon a készülék felett.
10. Óvatosan nyomja meg a készüléken lévő gombokat. A túl erős nyomkodás károsíthatja a lejátszót.
11. A használt elemeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
12. A készülék mozgatása vagy tisztítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket leválasztották a hálózatról. Csak száraz ruhával tisztítsa meg.
13. Kapcsolja ki a készüléket villámlás, vihar vagy hosszabb üzemszünet esetén.
14. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne próbálkozzon saját maga a javítással. A javításokat csak képzett személyzet végezheti. Ellenőriztesse és javíttassa a készüléket egy általa kiválasztott elektronikai műhelyben.
15. Ügyeljen arra, hogy a készülékház nyílásaiba, nyílásaiba és egyéb nyitott részeibe ne kerüljenek tárgyak, különösen gyermekek által. A halálos áramütés nem zárható ki.
16. Ne helyezze a készüléket televiziókészülékek, hangszórók vagy más, erős mágneses mezőt létrehozó tárgyak közelébe.
17. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
18. Tartson minimális távolságot a készülék körül a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
19. Ne akadályozza a légáramlást a szellőzőnyílások eltakarásával, például levelekkel, teritőkkel, függönyökkel stb.
20. A készülék mérsékelt éghajlaton történő használatra készült.
21. Az elemeket biztonságosan kell ártalmatlanítani. A környezet védelme érdekében az elemeket a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

CSOMAG TARTALMA


A készülék kicsomagolásakor győződjön meg arról, hogy a következő alkatrészek benne vannak:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Távirányító 1 x Felhasználói kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS: Minden csomagolóanyag, például szalag, műanyag fólia, csíkok és címkék nem részei ennek a terméknek, ezért azokat el kell dobni.


ÉTELEK

A POWER PYTHON RC 4 x 1,5 V-os ⎓ AAA/LR03 elemmel működik (nem tartozék).
A távirányító 3 db AAA/LR03 1,5V-os ⎓ elemmel működik (nem tartozék).

Az elemek beszerelése a POWER PYTHON RC :
1. Csavarhúzó segítségével nyissa ki az egység alján található elemtartó rekesz fedelét.
2. Helyezzen be 4 x 1,5 V ⎓ AAA / LR03 típusú elemet az elemtartó rekesz belsejében feltüntetett polaritás szerint. Helyezze be az első két elemet az elemtartóba. Ezután vegye ki az elemtartó dobozt a rekeszből, hogy a másik két elemet a doboz hátuljába helyezze. A tok hátulján lévő polaritás fordítottja az előlapon lévőnek.
3. Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét, majd húzza meg a csavart.

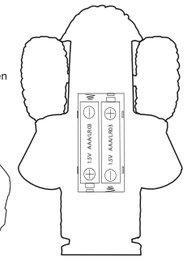

Az elemek beszerelése a távirányítóba:
1. Egy csavarhúzó segítségével nyissa ki a készülék hátulján található elemtartó ajtót.
2. Helyezzen be 3 x 1,5 V-os ⎓ AAA / LR03 elemet a polaritásjelzéseket betartva. az elemtartó rekesz belsejében.
3. Zárja be az elemtartót és húzza meg a csavart.

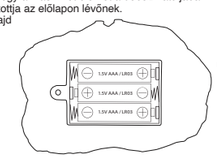

A nem újratölthető akkumulátorok nem tölthetők. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból. Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. Ne keverje össze a különböző típusú akkumulátorokat, illetve a régi és új akkumulátorokat. Csak olyan elemeket használjon, amelyek megfelelnek az ajánlott elemtípusnak. Az elemeket a polaritásjelzésnek megfelelően kell behelyezni. Távolítsa el az üres elemeket a játékból. Ne zárja rövidre a pólusokat. Soha ne dobja az elemeket tűzbe. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a játékot. Ha a hang gyengül, vagy a játék nem kezd közvetlenül reagálni, ez is azt jelzi, hogy ideje új elemeket behelyezni. Ne tegyé ki az elemeket erős hőforrásoknak, például napsütésnek vagy tűznek.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő működését vagy a memória elvesztését erős frekvenciazavar vagy elektromos kisülés okozhatja. Amennyiben bármi szokatlant észlel a működésben, távolítsa el az elemeket, majd helyezze be újra.


ELŐADÁS

1. Kapcsológomb Be/Ki kapcsoló
2. Demo gomb
3. A test mozgatása balra
4. A test mozgatása jobbra

AZ INDULÁS

A termék első használatakor kövesse a “Tápellátás” szakaszban leírtakat.

Művelet
Helyezze be az elemeket a távirányítóba a “Tápellátás” című részben leírtak szerint.
Kapcsolja be a bekapcsológombot. Helyezze a gépkocsit a földre, és irányítsa azt a távirányító gombjaival.

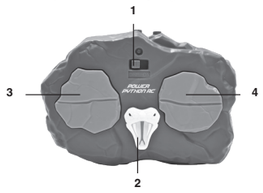

Az alábbiakban a következő billentyűkombinációkat találja a piton távirányítóval történő vezérlése:

1. Áramkapcsoló
- Csúsztassa a gombot - Bekapcsolás
- Csúsztassa a gombot - Kikapcsolás

2. Demó gomb
- Nyomja meg a gombot, a kígyó automatikusankülönböző mozgásokat mutat.

3. Mozgás gombok
- Nyomja meg a ②-es gombot: A kígyó bemutatót tart
- Nyomja meg a ③-as gombot: Test kilengése balra
- Nyomja meg a ④-es gombot: Test kilengése jobbra

SPECIFIKÁCIÓK

Frekvenciatartomány	2413MHz - 2470MHz
Átviteli teljesítmény	-3.96 dBm

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France

Terméktipus: Távirányítású kígyó
A Lexibook Limited kijelenti, hogy a SNAKE01 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen:
https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong

CE

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS / GARANCIA

A játék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát használjon, és soha ne használjon tisztítószereket. Ne tegye ki a játékot közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak. Soha ne hagyja, hogy nedvességgel érintkezzen. Ne szedje szét és ne ejtse le.

Megjegyzés: Kérjük, mentse el ezt a használati útmutatót, mivel fontos információkat tartalmaz.
2 év garancia. A garancián felül a törvényes szavatossági jogok érvényesek. Garanciális vagy értékesítés utáni szolgáltatási igényekkel forduljon a kereskedőhöz, és mutassa be a vásárlási bizonylatot. Garanciánk a gyártónak tulajdonítható anyagi károkra vagy szerelési hibákra terjed ki. Nem terjed ki a használati utasítás be nem tartása vagy a nem megfelelő kezelés (pl. jogosulatlan felbontás, hőnek vagy nedvességnek való kitétel stb.) okozta károkra. javasoljuk, hogy a csomagolást a későbbi használatra őrizze meg. A termék folyamatos fejlesztésére tett erőfeszítéseink miatt a színek és részletek eltérhetnek a csomagolás illusztrációjától.
Felnőtt felügyelete szükséges.
FIGYELMEZTETÉS: 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Lenyelési veszély - apró részek.

Hivatkozás: SNAKE01
Európában tervezték és fejlesztették - Kínában készült
© Lexibook®

Németország és Ausztria
Ügyfélszolgálatért kérjük, vegye fel a kapcsolatot csapatainkkal:
Email: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Megjegyzések a környezetvédelemről
A használt elektromos készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem tartoznak a háztartási hulladékba! Ezért arra kérjük, hogy támogasson bennünket az erőforrás- és környezetvédelemhez való aktív hozzájárulásával, és adja vissza ezt a készüléket a gyűjtőpontokon (ha van ilyen).

A termékben lévő akkumulátorok környezetbarát ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó) Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely a 2013/56/EU európai uniós irányelv hatálya alá tartozik, és ezért nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Minden akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve, a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadással kell ártalmatlanítani. Az akkumulátorhulladékok környezettudatos módon történő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre, illetve az emberi és állati egészségre gyakorolt negatív hatásokat. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye el termékét egy nyilvános gyűjtőhelyre, vagy vigye el egy szervizközpontba, hogy szakemberrel távolíttassa el az újratölthető akkumulátort. Tudja meg, hol adhatja le az elektromos és elektronikus berendezéseket és az újratölthető elemeket. Tartsa be a helyi előírásokat, és soha ne dobja ki a terméket és az újratölthető elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A használt elemek ártalmatlanításának módjáról további információért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy egy újrahasznosító központhoz.

POLSKI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Są to ogólne środki ostrożności i mogą nie dotyczyć posiadanego urządzenia.
1. Przed podłączeniem lub uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję.
2. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji.
3. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
4. Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak palące się świece.
5. Nie wolno utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych.
6. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
7. Należy używać wyłącznie części zamiennych określonych przez producenta.
8 Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcjami producenta.
9. Urządzenie należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu. System należy umieścić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 40 °C. Zachować odstęp bezpieczeństwa wynoszący co najmniej 10 cm z tyłu urządzenia i 5 cm z każdej strony nad urządzeniem.
10. Delikatnie naciskaj przyciski na urządzeniu. Zbyt mocne naciskanie może spowodować uszkodzenie odtwarzacza.
11. Zużyte baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
12. Przed przenoszeniem lub czyszczeniem odtwarzacza należy zawsze upewnić się, że jest on odłączony od zasilania. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
13. Wyłącz urządzenie w przypadku wyładowań atmosferycznych, burz lub dłuższych okresów bezczynności.
14. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Sprawdzenie i naprawę urządzenia należy zlecić wybranemu warsztatowi elektronicznemu.
15. Nie można wykluczyć śmiertelnego porażenia prądem.
17. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu odbiorników telewizyjnych, głośników lub innych obiektów generujących silne pola magnetyczne.
17. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
18. Należy zachować minimalną odległość wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
19. Nie wolno utrudniać przepływu powietrza poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych, np. liśćmi, obrusami, zasłonami itp.
20. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w klimacie umiarkowanym.
21. Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób. Aby chronić środowisko, baterie należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Podczas rozpakowywania urządzenia należy upewnić się, że w zestawie znajdują się następujące części:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Pilot zdalnego sterowania 1 x Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, folia plastikowa, paski i etykiety, nie są częścią tego produktu i należy je wyrzucić.

ŻYWNOŚĆ

POWER PYTHON zasilany jest 4 bateriami 1.5V ⎓ AAA / LR03
Pilot zdalnego sterowania działa z 3 bateriami 1.5V ⎓ AAA / LR03

Zakładanie baterii w POWER PYTHON RC:
1. Używając śrubokrętu, otwórz drzwicz ki komory baterii znajdującej się u dołu urządze nia.
2. Włóż 4 baterie 1,5 V ⎓ AAA/LR03 zgodnie z oznaczeniami biegunów w komorze na baterie. Włóż dwie pierwsze baterie do komory baterii. Następnie wyjmij pojemnik na baterie z komory, aby włożyć pozostałe dwie baterie z tyłu pojemnika. Biegunowość z tyłu obudowy jest odwrotna niż z przodu.
3. Zamknij komorę na baterie i dokręć śrubę.

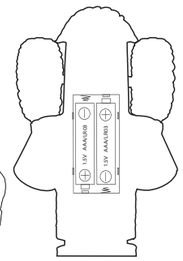

I nstalowanie baterii w pilocie:
1. Za pomocą śrubokręta otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia.
2. Włóż 3 baterie 1,5 V ⎓ AAA/ LR6, zwracając uwagę na oznaczenia biegunowośc. wewnątrz komory baterii.
3. Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę.

Baterie nieładowalne nie mogą być ładowane. Baterie ładowalne muszą być wyjęte z gry przed ładowaniem. Baterie należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać różnych typów baterii ani starych i nowych baterii. Należy używać wyłącznie baterii zgodnych z zalecanym typem. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki. Nie zwieraj biegunów. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie. Jeśli dźwięk staje się cichy lub gra nie zaczyna natychmiast reagować, jest to kolejna wskazówka, że należy włożyć nowe baterie. Nie wystawiaj baterii na działanie silnych źródeł ciepła, takich jak światło słoneczne lub ogień.

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W razie wystąpienia nietypowego działania, należy wyjąć i ponownie założyć baterie.


CZYTANIE

1. Przycisk włącznika/wyłącznika
2. Przycisk Demo
3. Przesuwanie ciała w lewo
4. Przesunięcie korpusu w prawo

START

Podczas korzystania z produktu po raz pierwszy należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji “Zasilanie”.

Działanie
Włóż baterie do pilota zgodnie z opisem w sekcji “Zasilanie”.
Włącz przycisk zasilania. Umieść pojazd na ziemi i steruj nim za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

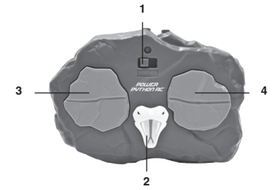

Poniżej znajdują się kombinacje klawiszy dla sterowania wąż pyton za pomocą pilota zdalnego sterowania:

1. Wyłącznik sieciowy
- Przesuń przycisk - włączanie zasilania
- Przesuń przycisk - wyłączanie zasilania

2. Przycisk demo
- Naciśnij przycisk, a wąż automatyczniepokaże różne ruchy.

3. Przyciski ruchu
- Naciśnięcie ② : Wąż pyton wykonuje demonstrację
- Naciśnięcie ③ : Kołysanie ciałem z lewej strony
- Naciśnięcie ④ : Obrót ciała z prawej strony

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości	2413MHz - 2470MHz
Moc nadawania	-3.96 dBm

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes Bâtiment 11
91940 Les Ulis - Francja

Typ produktu: Zdalnie sterowany wąż
Typu: snake01

Lexibook Limited niniejszym oświadcza, że typ sprzętu radiowego RC2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Kierownik ds. tworzenia produktów
Hong Kong

CE

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA / GWARANCJA

Do czyszczenia zabawki należy używać wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki i nigdy nie stosować detergentów. Nie wystawiać zabawki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu z wilgocią. Nie demontować ani nie upuszczać.

Uwaga: Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
2 lata gwarancji. Oprócz gwarancji obowiązują wszystkie ustawowe prawa gwarancyjne. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub serwisu posprzedażowego należy skontaktować się ze sprzedawcą i okazać dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje uszkodzenia materiałowe lub wady montażowe zawinione przez producenta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub niewłaściwym użytkowaniem (np. nieautoryzowanym otwarciem, wystawieniem na działanie ciepła lub wilgoci itp. Ze względu na nasze ciągłe wysiłki w celu ulepszenia produktu, kolory i szczegóły mogą różnić się od ilustracji na opakowaniu.

Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo połknięcia - małe części.

Numer referencyjny: SNAKE01
Zaprojektowany i opracowany w Europie - wyprodukowany w Chinach
© Lexibook®

Niemcy i Austria
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt z naszymi zespołami:
Email: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Zużyte urządzenia elektryczne nadają się do recyklingu i nie powinny być wrzucane do odpadów domowych! Dlatego prosimy o wsparcie nas poprzez aktywne przyczynianie się do ochrony zasobów i środowiska poprzez oddawanie tego sprzętu do punktów zbiórki (jeśli są dostępne).

Przyjazna dla środowiska utylizacja baterii w produkcie
(Dotyczy krajów z oddzielnym systemem zbiórki) Ten symbol wskazuje, że produkt zawiera wbudowany akumulator, który jest objęty dyrektywą UE 2013/56/UE i dlatego nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Wszystkie baterie powinny być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych poprzez oddanie ich w wyznaczonych punktach zbiórki. Utylizacja zużytych baterii w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Zdecydowanie zaleca się oddanie produktu do publicznego punktu zbiórki lub do centrum serwisowego w celu usunięcia akumulatora przez profesjonalistę. Dowiedz się, gdzie możesz oddać swój sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucać produktu ani akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji zużytych baterii, należy skontaktować się z lokalną gminą lub centrum recyklingu.

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE TŘEBA SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PŘEČÍST.
Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Jedná se o obecná bezpečnostní opatření, která se nemusí vztahovat na vaše zařízení.
1. Před připojením nebo použitím zařízení si přečtěte návod k použití. Návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě. 2. Pokyny k obsluze si přečtěte.
2. Návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě. Věnujte pozornost všem varováním. Dodržujte všechny pokyny.
3. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
4. Na přístroj neumisťujte zdroje otevřeného ohně, například hořící svíčky.
5. Nebraňte větrání zakrytím větracích otvorů.
6. Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
7. Používejte pouze náhradní díly určené výrobcem.
8. Spotřebič musí být instalován v souladu s pokyny výrobce.
9. Přístroj musí být instalován na dobře větraném místě. Systém umístěte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám vyšším než 40 °C. Dodržujte bezpečnostní vzdálenost nejméně 10 cm na zadní straně jednotky a 5 cm na každé straně nad jednotkou. Tlačítka na zařízení stiskněte jemně. Příliš silné stisknutí může přehrávač poškodit.
10. Použité baterie likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
11. Před přemístěním nebo čištěním přehrávače se vždy ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě. Čistěte pouze suchým hadříkem.
12. V případě blesku, bouřky nebo delší nečinnosti přístroj vypněte.
13. Přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. Nepokoušejte se o opravy sami. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál. Přístroj nechte zkontrolovat a opravit ve vybraném servisu elektroniky.
14. Nelze vyloučit smrtelný úraz elektrickým proudem.
15. Přístroj neumisťujte do blízkosti televizorů, reproduktorů nebo jiných předmětů vytvářejících silné magnetické pole.
16. Nenechávejte přístroj během používání bez dozoru.
17. Dodržujte minimální vzdálenost kolem přístroje, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
18. Nebraňte proudění vzduchu zakrýváním větracích otvorů například listím, ubrusy, záclonami apod.
19. Spotřebič je určen pro použití v mírném klimatu.
20. baterie likvidujte bezpečným způsobem. V zájmu ochrany životního prostředí by měly být baterie likvidovány do určených nádob.

OBSAH BALENÍ

Při vybalování jednotky se ujistěte, že jsou v ní obsaženy následující součásti:
1 x POWER PYTHON RC 1 x Dálkové ovládání 1 x Návod k použití


UPOZORNĚNÍ: Veškerý obalový materiál, jako je páska, plastová fólie, pásky a štítky, není součástí tohoto výrobku a měl by být zlikvidován.


POTRAVINY

Napájení PYTHON RC funguje na 4 x 1,5 V ⎓ AAA/LR03 baterie.
Dálkové ovládání používá 3 x 1,5V ⎓ AAA/LR03 baterie.

Instalace baterií do RC Snake :
1. Pomocí šroubováku otevřete kryt baterií umístěný na spodní části přístroje.
2. Vložte 4 x 1,5 V ⎓ baterie AAA / LR03, dbejte přitom na polaritu uvnitř prostoru pro baterie. Vložte první dvě baterie do přihrádky na baterie. Poté vyjměte z přihrádky na baterie a vložte další dvě baterie do zadní části přihrádky. Polarita na zadní straně skříňky je opačná než na přední straně.
3. Dvířka prostoru pro baterie zavřete a zajistěte utáhnutím šroubku.

Instalace baterií do dálkového ovladače:
1. Pomocí šroubováku otevřete kryt baterie umístěný v zadní části zařízení.
2. Vložte 3 x 1,5V ⎓ baterie AAA / LR03 a dodržujte označení polarity. uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

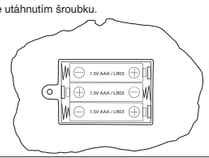

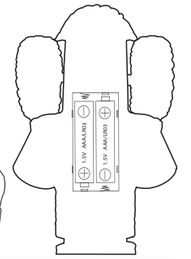

Nenabíjecí baterie nelze dobíjet. Nabíjecí baterie je nutné před nabíjením ze hry vyjmout. Baterie by se měly nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie. Používejte pouze baterie, které odpovídají doporučenému typu baterií. Baterie musí být vloženy v souladu s označením polarity. Vybité baterie z hračky odstraňte. Nezpůsobujte zkratování pólů. Nikdy nevhazujte baterie do ohně. Pokud nebudete hračku delší dobu používat, vyjměte baterie. Pokud zvuk slábne nebo hra nezačne okamžitě reagovat, je to další známka toho, že je čas vložit nové baterie. Nevystavujte baterie silným zdrojům tepla, jako je sluneční světlo nebo oheň.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným rušením nebo elektrostatickým výbojem. V případě nestandardního fungování zařízení vyjměte baterie a poté je vložte zpět.


PRESENTATIE

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko Demo
3. Pohyb tělesa doleva
4. Posunutí tělesa doprava

ZAČÍNÁME

Při prvním použití výrobku postupujte podle pokynů v části “Napájení”.

Działanie
Włóż baterie do pilota zgodnie z opisem w sekcji “Zasilanie”.
Włącz przycisk zasilania. Umieść pojazd na ziemi i steruj nim za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

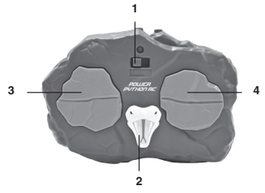

Níže jsou uvedeny kombinace kláves pro ovládání krajta pomocí dálkového ovladače:

1. Síťový vypínač
- Posuňte tlačítko - Zapnutí napájení
- Posuňte tlačítko - vypnutí napájení

2. Demo tlačítko
- Stiskněte tlačítko, had se automatickyzobrazí různé pohyby.

3. Tlačítka pro pohyb
- Stiskněte ② : Krajta provede ukázku
- Stiskněte tlačítko ③ : Houpání těla z lev strany
- Stiskněte ④ : Houpání tělem z pravé strany

SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah	2413MHz - 2470MHz
Přenosový výkon	-3.96 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Francie

Typ výrobku: Dálkově ovládaný had
Název typu: SNAKE01

Já, společnost Lexibook Limited, tímto prohlašuji, že typ rádiového zařízení SNAKE01 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man
Manažer vývoje produktů
Hongkong

CE

PÉČE A ÚDRŽBA / ZÁRUKA

K čištění hračky používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík a nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte hračku přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla. Nikdy nedovolte kontakt s vlhkostí. Hračku nerozebírejte a neupouštějte.

Poznámka: Tento návod k použití si uschovejte, protože obsahuje důležité informace.
Záruka 2 roky. Kromě záruky platí všechna zákonná záruční práva. Pro uplatnění nároků na záruční nebo pozáruční servis se obraťte na svého prodejce a předložte doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na poškození materiálu nebo instalační vady způsobené výrobcem. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením návodu k obsluze nebo nesprávným používáním (např. neoprávněným otevřením, vystavením teplu nebo vlhkosti atd.). Vzhledem k naší neustálé snaze o zdokonalování výrobku se mohou barvy a detaily lišit od vyobrazení na obalu.
Je nutný dohled dospělé osoby.
VAROVÁNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí - malé části. Nebezpečí utonutí.

Referenční číslo: SNAKE01
avrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně
© Lexibook®

Německo a Rakousko
Pro technickou podporu kontaktujte naše týmy:
Kontaktní údaje: e-mail: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Poznámky k ochraně životního prostředí
Elektroodpad je recyklovatelný a neměl by se vyhazovat do domovního odpadu! Proto nás podpořte tím, že aktivně přispějete k ochraně zdrojů a životního prostředí odevzdáním tohoto zařízení na sběrných místech (pokud jsou k dispozici).

Ekologická likvidace baterií ve výrobku
(Platí pro země se systémem tříděného sběru) Tento symbol označuje, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje směrnice EU 2013/56/EU, a proto by neměla být likvidována společně s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od domovního odpadu odevzdáním na určených sběrných místech. Likvidace použitých baterií způsobem šetrným k životnímu prostředí pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí a zvířat. Důrazně doporučujeme, abyste výrobek odevzdali na veřejném sběrném místě nebo v servisním středisku, kde baterii odstraní odborník. Zjistěte, kde můžete odevzdávat elektrická a elektronická zařízení a baterie. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek ani baterie společně s běžným domovním odpadem. Další informace o způsobu likvidace použitých baterií získáte na místním obecním úřadě nebo v recyklačním středisku.