Informacje ogólne o produkcie

Wprowadzenie do produktu

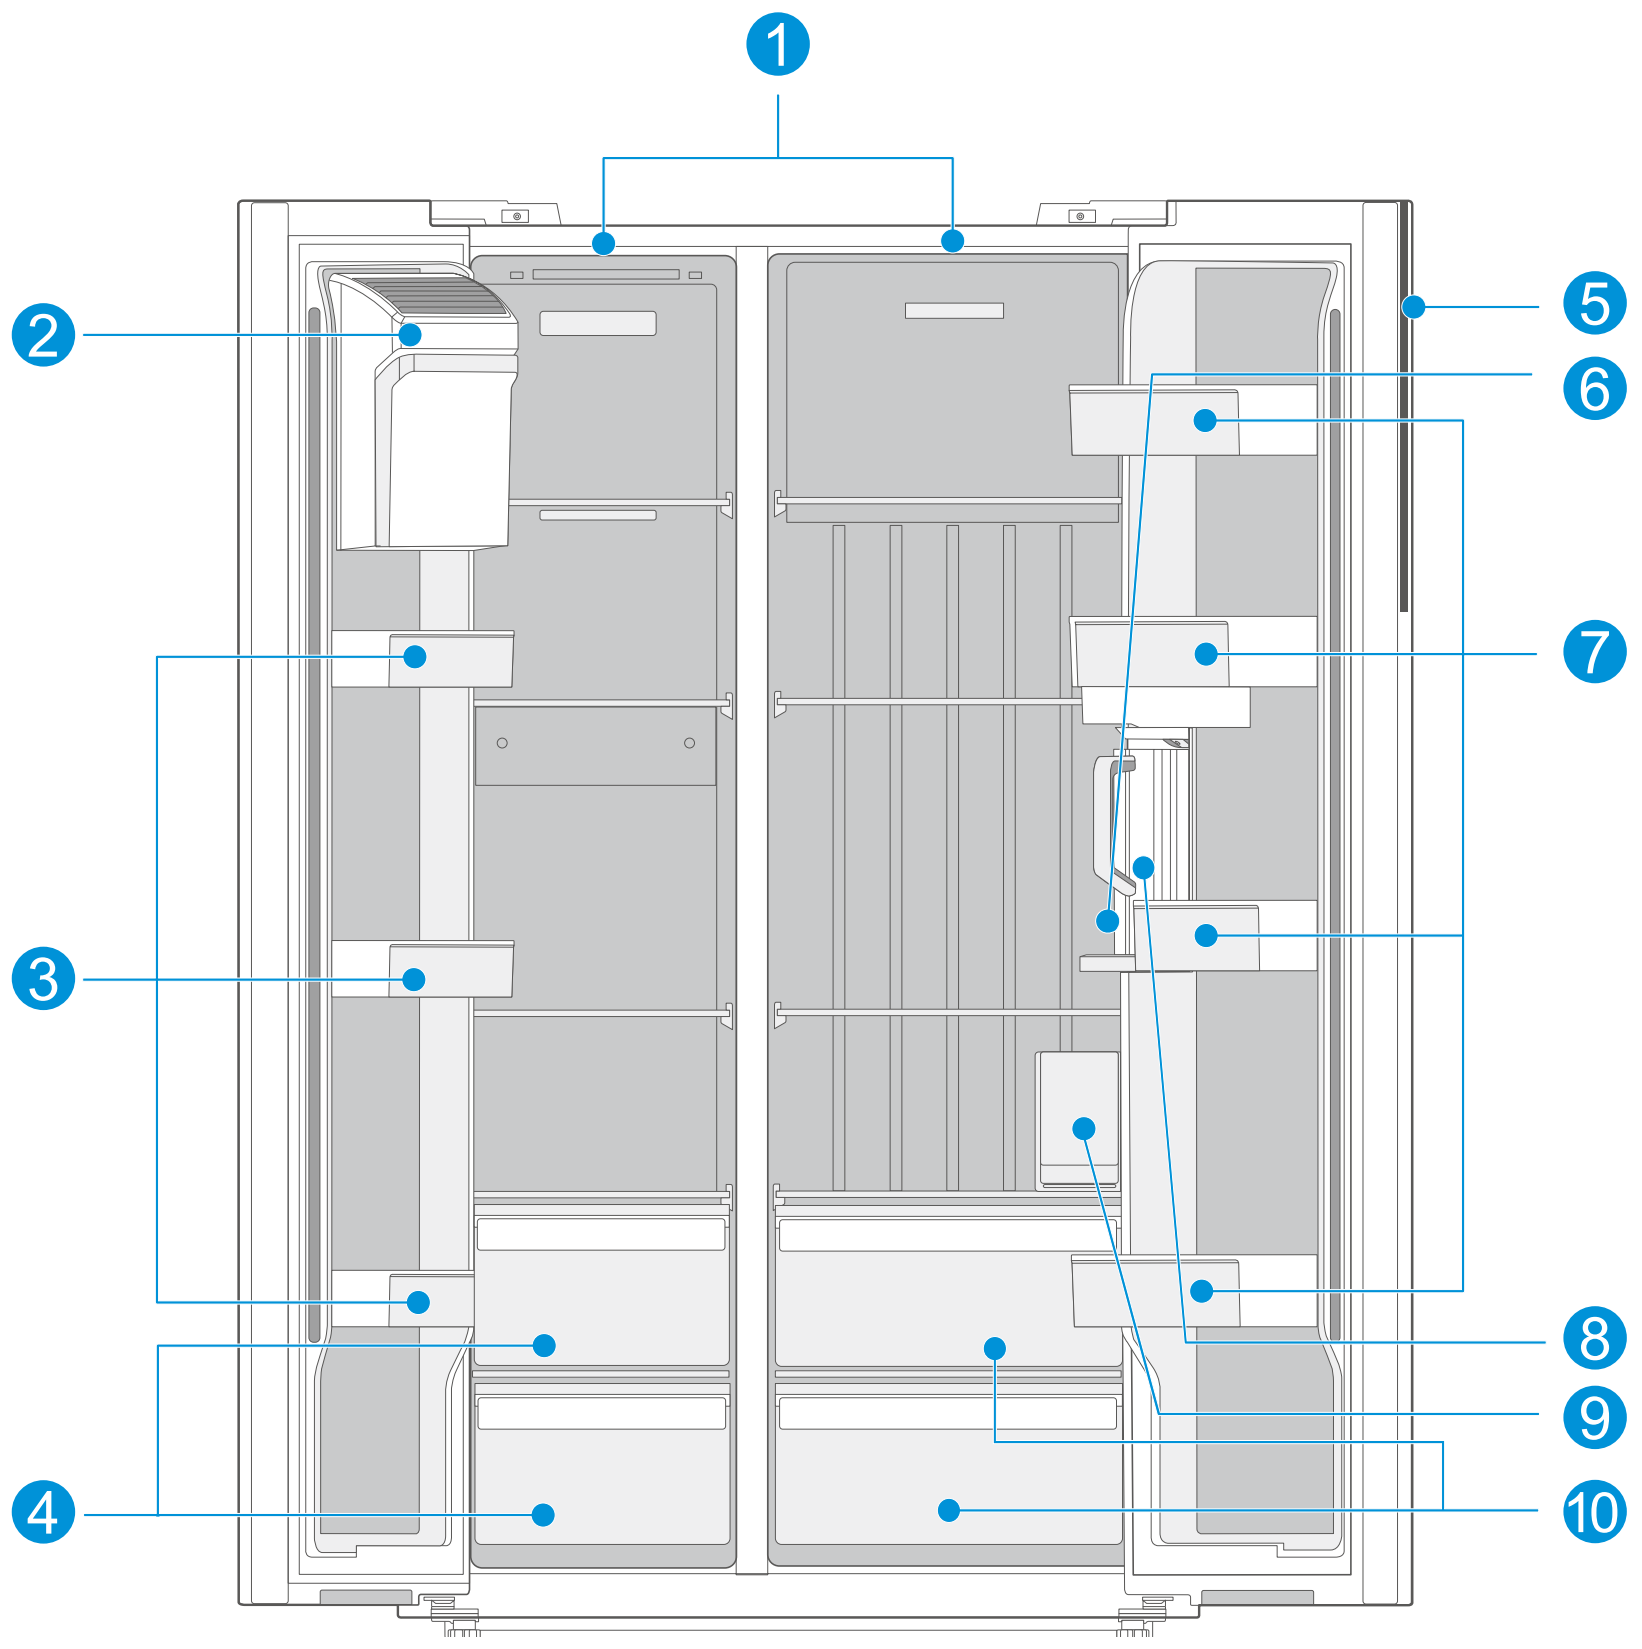

1	Oświetlenie LED	**2**	Kostkarka do lodu
3	Pojemnik na drzwiach zamrażarki	**4**	Szuflada zamrażarki
5	Lampa indukcyjna	**6**	Panel sterowania
7	Pojemnik na drzwiach lodówki	**8**	Dzbanek na wodę
9	Zbiornik na wodę	**10**	Szuflada na warzywa i owoce

- W celu zapewnienia najbardziej efektywnego wykorzystania energii prosimy o pozostawienie wszystkich elementów wewnętrznych, takich jak tace, szuflady, półki oraz pojemnik na kostki lodu, w położeniu przewidzianym przez producenta.

- **| Uwaga**

Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i różnice między modelami niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od wyglądu danego modelu.

Parametry techniczne

Smart Home

Moduł sieci bezprzewodowej	MWB-S-WB01
Obsługiwane standardy	IEEE 802.11b/g/n
Typ anteny	Antena na płytce obwodów drukowanych
Pasmo częstotliwości	2400–2483,5 MHz
Temperatura robocza	0–85°C / 32–185°F
Wilgotność robocza:	10–85%
Maksymalna moc nadawcza	<20 dBm
Zasilanie	DC 5 V / 500 mA

Montaż produktu

Schemat wymaganej przestrzeni

Niewystarczająca odległość od sąsiednich przedmiotów może powodować pogorszenie wydajności mrożenia oraz większe zużycie energii elektrycznej. Podczas instalacji urządzenia należy pozostawić co najmniej 100 mm odstępu po obu stronach i u góry oraz 50–75 mm z tyłu.

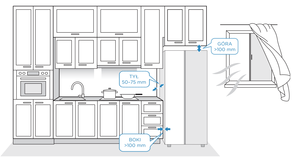

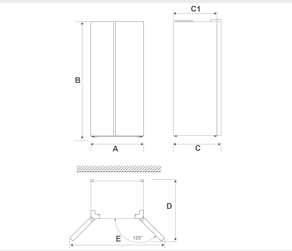

A	B	C	C1	D	E
910	1775	735	635	1127	1458

Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm

Nóżki poziomujące

- Aby zapobiec wibracjom, należy wypoziomować urządzenie.
- W razie potrzeby należy wyregulować nóżki poziomujące (znajdujące się po obu stronach w dolnej, przedniej części urządzenia), aby skompensować nierówności podłoża.
- Przód urządzenia powinien być nieco wyższy niż tył, aby ułatwić zamykanie drzwi.
- Nóżki poziomujące można łatwo obracać, lekko przechylając urządzenie.
- Obracać nóżki poziomujące w lewo, aby podnieść urządzenie, lub w prawo, aby je obniżyć.

Wyrównywanie drzwi

Jeśli górna krawędź drzwi lodówki nie jest wyrównana, należy umieścić 1–2 podkładki pomiędzy samoblokującym dolnym zawiasem a nakrętką dolnych drzwi, aby wyregulować wysokość.

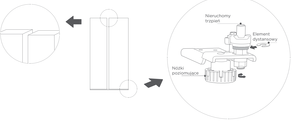

Przenoszenie urządzenia

- Usunąć wszystkie przedmioty z wnętrza urządzenia.
- Odłączyć wtyczkę zasilającą urządzenia od gniazda, umieścić i zablokować ją w uchwycie na wtyczkę z tyłu urządzenia lub na jego wierzchu.
- Zabezpieczyć taśmą samoprzylepną elementy, takie jak półki i rączka drzwiczek, aby zapobiec ich wypadnięciu podczas przemieszczania urządzenia.
- Urządzenie powinny przemieszczać dwie osoby, zachowując najwyższą ostrożność. Gdy urządzenie jest przemieszczane na dużą odległość, należy utrzymywać je w położeniu pionowym.
- Po ustawieniu urządzenia podłączyć wtyczkę zasilającą do gniazda, aby włączyć urządzenie.

Instalacja dzbanka na wodę

- Wyjąć dzbanek na wodę z opakowania.
- Otworzyć drzwi komory lodówki, a następnie zamocować dzbanek na wodę na uchwycie. Wsunąć go prosto, jak pokazano na ilustracji.



Podłączanie urządzenia

Po zainstalowaniu urządzenia należy pozostawić je na co najmniej 2 godziny przed włączeniem zasilania. W przeciwnym razie może dojść do obniżenia wydajności chłodzenia lub uszkodzenia urządzenia.

Pozostawić puste urządzenie włączone na 24 godziny, aby komora mogła się schłodzić do odpowiedniej temperatury.

• | OSTRZEŻENIE

Lodówka powinna być zawsze podłączona do oddzielnego gniazda elektrycznego o napięciu zgodnym z tabliczką znamionową.

OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.

Temperatura otoczenia

W zależności od klasy klimatycznej lodówka jest przeznaczona do użytku w zakresie temperatur otoczenia określonym w poniższej tabeli.

Urządzenie może nie działać prawidłowo w temperaturach poza określonym zakresem.

Klasa klimatyczna jest podana na etykiecie produktu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	od +10°C do +32°C
N	od +16°C do +32°C
ST	od +16°C do +38°C
T	od +16°C do +43°C

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą, naszym działem obsługi klienta lub najbliższym autoryzowanym serwisem.

• | Wskazówki

Wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą być zależne od temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwi oraz miejsca ustawienia lodówki. Zalecamy odpowiednie dostosowanie ustawień temperatury.

Obsługa produktu

Panel sterowania

Diody	Przyciski
1 Sieć bezprzewodowa	A Regulacja temperatury lodówki
2 Lodówka	B Regulacja temperatury zamrażarki
3 Zamrażarka	C Włączanie/wyłączanie lodówki do wakacji
4 Intensywne chłodzenie	D Intensywne chłodzenie
5 Intensywne zamrażanie	E Intensywne zamrażanie
6 Kostkarka do lodu włączona	
7 Kostkarka do lodu wyłączona	

Uwaga
Ważnie: Ze względu na zmiany techniczne i różnice między poszczególnymi produktami, na rysunkach instrukcji mogą różnić się od wyglądu danego modelu.

Instrukcja obsługi

a) Wyświetlacz

- Po podłączeniu lodówki do zasilania ekran wyświetlacza włącza się w całości na 3 sekundy, a jednocześnie rozlega się sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz przechodzi do trybu pracy domowej (tryb pracy). Gdy pierwszym włączeniu zasilania domyślnie temperatura w komorze lodówki i zamrażarki wynosi odpowiednio 4°C i -18°C. Lodówka do tych jest domyślnie włączona.
- Wyświetlacz pokazuje ustawienia wyświetlany jest kod błędu. Gdy nie wystąpiła żadna usterka, na ekranie wyświetlane jest ustawiona temperatura komory chłodzącej.
- Jeśli drzwi są zamknięte i przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekran zostanie zablokowany. Wyświetlacz będzie wyłączony. Jeśli drzwi są otwarte, wyświetlacz nie zablokuje się. Jednakowoż przyciski, W przypadku, gdy, kiedy wyświetlacz jest w następnie zgaśnie po 30 sekundach.

b) Blokada/odblokowanie

- Wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan zablokowany po 10 sekundach uzywania.

W stanie zablokowanym należy nacisnąć dowolny przycisk, aby odblokować wyświetlacz.

c) Ustawienie temperatury chłodzenia

Naciznąć przycisk TEMP, aby wyregulować temperaturę komory chłodzącej. Zakres ustawień temperatury chłodzenia wynosi od 1°C do 9°C.

Zakres ustawień temperatury dla komory lodówki wynosi od 2°C do 8°C.

Ustawienie zostaje zatwierdzone po 10 sekundach (ekran zostaje zablokowany).

d) Ustawienie temperatury mrożenia

Naciznąć przycisk FREEZER, aby wyregulować temperaturę komory zamrażalnej. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku temperatura wzrasta lub spada o 1°C.

Zakres ustawień temperatury dla komory zamrażalnej wynosi od -24°C do -16°C.

Ustawienie zostaje zatwierdzone po 10 sekundach (ekran zostaje zablokowany).

e) Tryb intensywnego chłodzenia

Naciznąć przycisk SUPER COOL, aby włączyć tryb intensywnego chłodzenia lub z niego wyjść. Gdy ustawiony jest tryb intensywnego chłodzenia, ustawienia komory chłodzącej automatycznie ustawiana na 2°C, a ikona SUPER COOL jest podświetlona.

Tryb intensywnego chłodzenia wyłącza się automatycznie po 6 godzinach. Po wyłączeniu temperatura wraca do wcześniej ustawionej przed włączeniem trybu intensywnego chłodzenia.

Uwaga
Funkcja intensywnego zamrażania została zaprojektowana w celu zapewnienia szybkiego zamrażania produktów spożywczych, aby zachować ich świeżość i wartościowe właściwości. Jednakowoż, jeśli duża ilość produktów jest zamrażana jednocześnie, zalecamy włączenie funkcji intensywnego zamrażania na 24 godziny przed umieszczeniem produktów w komorze zamrażalnej, aby zapewnić zamrażanie produktów w sposób odpowiednio szybki zwiększyć wydajność.

f) Wymuszony tryb AP

Naciznąć i przytrzymać przycisk SUPER FRIDGE przez 3 sekundy, aby włączyć przejście modułu sieci bezprzewodowej (wyszukiwanie sieci). Po udanym połączeniu z siecią domową ikona sieci AP zaświeci się. Po wyjściu modułu w tryb AP i pomyślnym skonfigurowaniu, urządzenie automatycznie wyłącza tryb AP, a ikona sieci domyślnie zaświeci się. Ponownie naciznąć przycisk SUPER FRIDGE, aby wyłączyć tryb AP.

Po ustawieniu trybu AP jeśli moduł nie zostanie pomyślnie skonfigurowany w ciągu 10 sekund, tryb AP zostanie automatycznie wyłączony, a obszar wyświetlania temperatury powróci do normalnego trybu wyświetlania.

g) Wyłączanie sygnału dźwiękowego otwartych drzwi

Naciznąć jednocześnie przyciski FREEZER + FREEZER przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy otwartych drzwi. Domyślnie sygnał jest włączony.

Jeśli drzwi pozostawią otwarte przez 2 minuty lub dłużej, alarm zostanie uruchomiony. Dźwięk będzie trwał 2 minuty, a ikona alarmowa zacznie migać. Po zamknięciu drzwi, alarm zostanie wyłączony. Za pomocnych razem uruchamia się tryb sygnały dźwiękowe, po 2 minutach dźwięk ustanie, ale ikona alarmowa będzie nadal migać. Jeśli drzwi nadal pozostaną otwarte, alarm zostanie będzie emitować 30 sygnałów dźwiękowych na minutę.

h) Włączanie/wyłączanie kostkarki do lodu

Naciznąć przycisk ICE MAKER, aby włączyć lub wyłączyć kostkarkę do lodu. Po włączeniu zapala się wskaźnik pracy kostkarki do lodu. Kostkarka do lodu jest domyślnie włączona.

i) Używanie dzbanka na wodę

Aby zapewnić prawidłowe działanie dzbanka na wodę, należy: - dopełnić go przewidzianą w zestawie / zamówiej drze lodówki.

Dzbanek posiada funkcję przyłączeniowa napojów na zimno. Można wlać do niego herbatę lub zwoje do filtra i ciesz się służszą aromatyczną wodą.

Przygotowanie napojów na zimno

- Chwycić uchwyt pokrywki i pociągnąć do góry, aby otworzyć dzbanek.
- Obrócić wkład filtrujący i wyjąć go z pokrywki.
- Umieszczć liście herbaty lub owoce w filtrze gładzie z wnętrzem gudem.
- Napełnić dzbanek wodą.
- Zamknąć drzwi. Po kroblem czasie można cieszyć się schłodzoną, smakowitą wodą.

Wskazówki:

- Zalewamy spodziej wodę z owocami po namoczeniu w przetoczyu. Jf pochu. Pyn Lom czasie wodę można się zepłoć.
- Dzbanek na wodę należy umyć po wyjściu wody smakowej. Jeśli dzbanek pozostanie na dłuższy czas, należy go dobrze umyć, również wymyjać czyszcza.
- Aby zapobiec przelewaniu się lub wycieraniu wody z dzbanka należy upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo założona.
- Nie napełniać dzbanka gorącą wodą.
- Nie nanosić dzbanka na wysoką temperaturę.
- Podczas nalewania wody z dzbanka zalewa się przytrzymywać pokrywką ścisłam.

j) Środki ostrożności dotyczące użytkowania kostkarki do lodu

Instrukcja dotycząca użytkowania i czyszczenia wody w dzbanku na wodę kostkarki do lodu.

Dzbanku wody: dzbankowe wodę oczyszczam lub wodę pitna

Dozowania wody do dzbanka na wodę:

- Zanica się wszystkie dzbanka na wodę i dzbanka wody. Podczas dodawania wody do dzbanka na wodę należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przelewania.

- Przesunąć pokrywę dzbanka do przodu, do pozycji pokazanej na pocztynu rysunku, a następnie można dolać wodę.

- Dolewać wodę pozdzie z oznaczeniem poziomu MIN-MAX wskazanym na dzbanku.

- Zamknąć pokrywę dzbanka i wsunąć go do uchwytu.

- Wpuszczać wyżej wymienionego elementu na spodzie dzbanka do odpowiedniej uchwytu, aby zapewnić prawidłowe osadzenie dzbanka.

UWAGA

Nie wolno wlewać napojów, gorącej wody, kwsy itp. do dzbanka na wodę kostkarki do lodu.

Podczas wyjmowania dzbanka kostkarki lodu wody może wylać. Dlatego należy najpierw wyjąć dzbanek kostkarki lodu dzbanek wody zamykać.

Nie wolno wlewać napojów, gorącej wody, kwsy itp. do dzbanka na wodę kostkarki do lodu. Może to spowodować uszkodzenie dzbanka wody.

Wyczyścić dzbanek na wodę przed użyciem.

Nie należy demontować uchwytu dzbanka na wodę ani uchylać przewodu doprowadzającego wodę. Może to spowodować wyciek wody i uszkodzenie.

Podczas pierwszego użycia należy odlać odpowiednią ilość (około 3 filiżanek) oraz lód (około 30 kostek). Mogą zawierać zanieczyszczenia.

Jeżeli zajdą, że wyciek wody dzbanka na wodę kostkarki oraz wód uchwytu dzbanka są zakłócenie dostępne. Nieprawidłowe osadzenie może spowodować wyciek systemu lub wycieki wody.

Jeśli system zablokuje wodę kostkarki do lodu przez wyżej 2-3 godzin, należy wyjąć dzbanek na wodę i dzbanek wody i ponownie uruchomić niezajmowania zasach lub zasobnik.

Jeśli system kostkarki do lodu nie jest używany przez okres 2 miesięcy, należy opróżnić dzbanek i dzbanek wody i dokładnie wysuszyć dzbanek.

Zanica się uzupełnienie dzbanka na wodę kostkarki odpowiednią ilością wodę. Jeśli dzbanek na wodę kostkarki do lodu zostanie opróżnić z niezużytą ilością wodę, należy wymienić wodę. Objętość wody powinna być w normalnym zakresie, na przekraczając poziomu maksymalnego (MAX) i nie spadając poziomu poziomu minimalnego (MIN).

l) Używanie pojemnika na lód

- Aby wyjąć niewielką ilość lodu, chwycić uchyt pojemnika na lód i obrócić go o około 35 stopni w kierunku wskazującym strzałką.

- Gdy potrzebna jest większa ilość lodu lub cały lód w pojemniku, powinien można wyjąć zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę.

m) Wskazywanie usterek

Gdy na ekranie wyświetlacza pojawia się następujące kody błędów, oznacza to problem z lodówką. Mimo że lodówka nadal będzie funkcjonować, zalecamy jak najszybsze jej sprawdzenie (serwisowa, ułożenie przewodu prawidłowo zamocowanie) lub z personelem serwisowym, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

Kod błędu	Opis błędu
E1	Usterka czujnika temperatury komory lodówki
E2	Usterka czujnika temperatury komory zamrażalnej
E3	Usterka czujnika rozmrażania komory zamrażalki
E6	Błąd komunikacji
E7	Usterka czujnika temperatury otoczenia
E8	Usterka kostkarki do lodu
E9	Usterka czujnika kostkarki do lodu
L1	Przegrzanie do lodu na sprężarce lodu
L3	Usterka wentylatora zamrażalki
L4	Niepoprawnie pracujący wentylatora zamrażalki
L5	Usterka wentylatora skraplacza
L6	Niepoprawnie pracujący wentylatora skraplacza

n) Wymiana oświetlenia

Przez zniszczenie z wymianą lub konserwacją oświetlenia LED powinny być wykonane przez producenta, jego personel serwisowy lub inne odpowiednie wykwalifikowane osoby.

Uwaga
Urządzenie jest wyposażone w źródło światła o klasie wydajności energetycznej (F).

Wskazówki dotyczące konserwacji

Czyszczenie ogólne

- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Nie przyspieszać procesu rozmrażania za pomocą urządzeń mechanicznych lub innych środków, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia pożarem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Należy regularnie sprawdzać uszczelki w drzwiach i upewnić się, że nie są zabrudzone. Uszczelkę w drzwiach należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, aby uniknąć powstawania przykrych zapachów.
- Użyć miękkiej szmatki lub gąbki do czyszczenia wnętrza produktu, stosując dwie łyżki sody oczyszczonej na mniej więcej litr (kwartę) ciepłej wody. Przetrzeć czystą wodą. Po czyszczeniu, zanim włączone zostanie zasilanie, otworzyć drzwi i poczekać, aż urządzenie wyschnie.
- W przypadku przestrzeni w zamrażarce, które trudno jest wyczyścić (takich jak wąskie przestrzenie, szczeliny lub narożniki), zaleca się ich regularne przecieranie miękką szmatką, miękką szczotką, a gdy jest taka potrzeba narzędziem pomocniczym (na przykład cienkim patyczkiem). Pozwoli to zapobiec gromadzeniu się w tych przestrzeniach zanieczyszczeń i bakterii.
- Wytrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną wodą z mydłem, detergentem itp., a następnie wytrzeć do sucha.
- Nie używać twardych szczotek, wełny stalowej, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, octan izoamylu itp.), wrzącej wody, środków kwasowych lub zasadowych, gdyż mogą one uszkodzić wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą spowodować odkształcenie elementów z tworzyw sztucznych.
- Podczas czyszczenia nie płukać urządzenia bezpośrednio wodą lub innymi płynami, aby uniknąć zwarcia lub naruszenia izolacji poprzez jej zawilgocenie.

Uwagi:

Po uruchomieniu urządzenie powinno działać bez przerw. Praca urządzenia nie powinna być zakłócana, gdyż może to spowodować skrócenie żywotności urządzenia.

Odszranianie

Chociaż to urządzenie rozmraża się automatycznie, warstwa szronu może pojawić się na wewnętrznych ścianach komory zamrażarki, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo. Jeśli szron jest zbyt gęsty, wybierz czas, w którym zapasy żywności są niskie i postępuj w następujący sposób:

1. Wyjmij istniejące kosze na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw drzwi otwarte. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, aby przyspieszyć proces odmrażania.
2. Po zakończeniu rozmrażania wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.

PRZESTROGA!

Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z zamrażarki. Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza należy ponownie włączyć urządzenie i podłączyć je z powrotem do gniazdka sieciowego

Czyszczenie balkoników drzwiowych

Ścisnąć obiema dłońmi balkonik w kierunku wskazanym na poniższym obrazku przez strzałki i pchnąć go do góry, aby go wyjąć.

Po umyciu wyjętego balkonika można umieścić go na dowolnej wysokości.



Czyszczenie szklanych półek

W tylnej części półki znajduje się wypust blokujący dlatego, aby wyjąć półkę, należy ją unieść.

Wyczyścić i wyregulować półki zgodnie z zapotrzebowaniem.



Czyszczenie szuflady na owoce i warzywa

Wyjąć wszystkie produkty z szuflady. Chwycić za rączkę szuflady na owoce i warzywa, a następnie wyciągnąć ją do oporu.

Unieść szufladę w górę, a następnie wyciągnąć ją z lodówki.



Uwagi:

Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą różnić się od danego faktycznego modelu.

Rozwiązywanie

Poniższe problemy mogą zostać rozwiązane przez użytkownika. Jeżeli ich rozwiązanie jest niemożliwe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Nie działa	• Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania oraz czy wtyczka jest poprawnie podłączona • Sprawdzić, czy napięcie jest odpowiednio wysokie • Sprawdzić, czy zasilanie działa lub czy nie doszło do wyłączenia obwodu zasilającego
Nieprzyjemna woń	• Żywność wydzielającą intensywną woń należy szczelnie opakować • Sprawdzić, czy żywność zepsuła się • Wyczyścić wnętrze lodówki
Przedłużająca się praca sprężarki	• Długa praca sprężarki lodówki jest zjawiskiem normalnym w lecie • gdy temperatura otoczenia jest wysoka. Nie zaleca się wkładania dużej ilości żywności naraz • Żywność należy wystudzić przed umieszczeniem jej w lodówce • Drzwi otwierane są zbyt często
Oświetlenie nie włącza się	• Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i czy źródło światła jest sprawne • Zlecić wymianę źródła światła specjaliście
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi	• W zamknięciu drzwi przeszkadza umieszczona żywność. Umieszczono zbyt dużo żywności • Lodówka jest przechylona.
Głośne hałasy	• Sprawdzić, czy posadzka jest równa i czy lodówka stoi stabilnie • Sprawdzić, czy akcesoria znajdują się na swoich miejscach
Uszczelka drzwi jest rozciągnięta	• Usunąć ciała obce znajdujące się na uszczelce • Rozgrzać uszczelkę drzwi i schłodzić ją, aby przywrócić jej kształt • (Można też użyć suszarki elektrycznej lub gorącego ręcznika)
Przelewanie się wody w zbiorniku	• W komorze znajduje się zbyt dużo żywności lub żywność zawiera zbyt dużo wody co skutkuje intensywnym odszranianiem • Drzwi nie są poprawnie zamknięte, co powoduje powstawanie szronu pod wpływem przedostawania się do wnętrza ciepłego powietrza. Roztapianie szronu skutkuje pojawianiem się nadmiernej ilości wody
Ciepła obudowa	• Odprowadzanie ciepła wbudowanego skraplacza przez obudowę; jest to zjawisko normalne. Gdy obudowa rozgrzewa się do wysokich temperatur z powodu wysokiej temperatury otoczenia, umieszczenia zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia się sprężarki, należy zapewnić odpowiednią wentylację, która umożliwi odprowadzenie ciepła
Skraplanie się wody na powierzchni	• Skroplenie się wody na powierzchni zewnętrznej i uszczelkach drzwi jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Skroploną wodę można wytrzeć czystym ręcznikiem.
Niestandardowe odgłosy	• Brzęczenie: Pracująca sprężarka może brzęczeć zwłaszcza podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne. • Trzaski: Chłodziwo krążące w urządzeniu może wydawać dźwięki przypominające trzaski. Jest to zjawisko normalne.

Czy słychać jeden z następujących dźwięków? Zwykle te dźwięki nie oznaczają usterki.

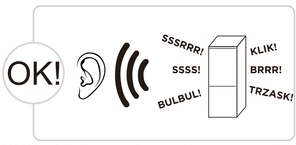

KLIK: niektóre podzespoły elektryczne lodówki, takie jak zawory elektryczne, wydają te dźwięki podczas swojej pracy. Jest to zjawisko normalne.

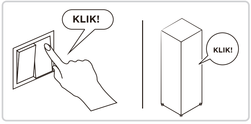

SSSS: taki dźwięk można usłyszeć, gdy czynnik chłodniczy przepływa przez parownik. Jest to zjawisko normalne.

BRRR: sprężarka będzie wydawać tego rodzaju dźwięk podczas pracy; brzęczenie jest szczególnie głośne podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne.

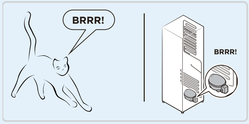

SSSRRR: taki dźwięk może wydawać z siebie silnik wentylatora, gdy lodówka pracuje w trybie No frost. Jest to zjawisko normalne.

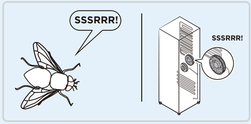

BULBUL: tego rodzaju dźwięk powoduje przepływ czynnika chłodniczego przez rurki układu chłodzenia lodówki. Jest to zjawisko normalne.

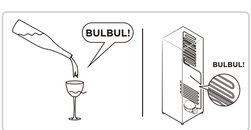

TRZASK: dźwięki trzaskania lub pękającego lodu wynikają z konstrukcji lodówki i powodowane są przez zjawisko rozszerzalności cieplnej i kurczenia się pod wpływem niskiej temperatury – jest to zjawisko całkowicie normalne.

Porady i wskazówki

Przechowywanie żywności

Komora zamrażarki

Komora zamrażarki jest przeznaczona do mrożenia żywności, długoterminowego przechowywania zamrożonej żywności i wytwarzania kostek lodu.

Nie umieszczać świeżej i zamrożonej żywności obok siebie. Może to spowodować rozmrożenie zamrożonej żywności.

Przed zamrożeniem dużej ilości świeżej żywności (takiej jak mięso, ryby lub mięso rozdrobnione) należy je podzielić na kilka małych części, tak aby umożliwić ich szybkie zamrożenie i ułatwić późniejsze rozmrażanie.

Przestrzegać zalecanych okresów przechowywania żywności podanych przez producentów na opakowaniach. Jeżeli na opakowaniu nie ma żadnych instrukcji, takiego rodzaju żywności nie należy przechowywać dłużej niż trzy miesiące od daty zakupu.

W przypadku kupowania mrożonej żywności należy upewnić się, że była zamrożona w odpowiedniej temperaturze, a jej opakowanie nie jest uszkodzone.

Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich indywidualnych opakowaniach, aby mieć pewność, że sąsiednia żywność nie zostanie zanieczyszczona. Rozmrożoną żywność należy spożyć natychmiast, nie należy jej ponownie zamrażać.

W przypadku długich awarii zasilania lub usterki urządzenia należy wyjąć zamrożoną żywność i upewnić się, że nadal nadaje się do spożycia. Przechowywać w chłodnym miejscu lub innym urządzeniu do chłodzenia.

Aby rozmrozić żywność, należy wyjąć ją z zamrażarki, a następnie zostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub wewnątrz komory lodówki. Żywność można rozmrozić szybciej, przykładowo używając funkcji rozmrażania mikrofalówki.

Aby rozmrozić tylko część opakowania, należy wyjąć potrzebną część żywności i zamknąć opakowanie. W ten sposób unika się zjawiska „oparzeliny zamrażalniczej" i zmniejsza ilość lodu powstającego na pozostałej części żywności.

Komora lodówki

Komora lodówki jest idealnym miejscem do przechowywania gotowych posiłków, ciast i słodkiego pieczywa, żywności konserwowanej, mleka skondensowanego, mleka, sera, past, sosów, dipów i jajek.

Świeżość w momencie zakupu jest ważna dla trwałości żywności. Zasadniczo, im świeższe produkty umieszcza się w szufladach na owoce i warzywa, tym dłużej pozostają one świeże. Dlatego przy zakupie żywności zawsze zwracaj uwagę na stopień jej świeżości.

Nigdy nie wkładać gorącej żywności do komory lodówki. Najpierw należy ochłodzić ją w temperaturze pokojowej, a dopiero potem włożyć, tak aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza w komorze lodówki.

Mięso i oczyszczone ryby (zapakowane w pojemniki lub folię z tworzywa) można przechowywać w lodówce przez 1–2 dni.

Owoce i warzywa można umieszczać bez opakowania w miejscach przeznaczonych na świeże owoce i warzywa.

- | **Uwagi:**

Umieszczenie zbyt dużej ilości produktów spożywczych po pierwszym podłączaniu urządzenia do zasilania może niekorzystnie wpłynąć na efektywność zamrażania.

Czas i temperatura przechowywania

Uwaga: Długotrwałe przechowywanie lub przechowywanie w niewłaściwej temperaturze zamarzania może spowodować utratę jakości lub zepsucie żywności, co wiąże się z marnowaniem żywności, która staje się niejadalna i może spowodować zatrucie pokarmowe. W większości przypadków minimalna temperatura powinna wynosić -18°C lub mniej. Przestrzegaj maksymalnych zalecanych czasów przechowywania poniżej:

- Gulasz, lody, kiełbaski, pieczywo: 2-6 miesięcy
- Ryby, krewetki, jagnięcina, mięso: 4-8 miesięcy
- Warzywa, owoce, drób, wołowina: 6-12 miesięcy

Wskazówki na temat oszczędzania energii

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kuchenek, grzejników ani innych źródeł ciepła.
Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka będzie pracować częściej i dłużej, co spowoduje wzrost zużycia energii.

Upewnić się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację, zostawiając odpowiednią ilość wolnego miejsca po bokach i z tyłu.

Zachować też odstępy wspomniane w rozdziale **„Montaż"**.

Równomierne wypełnienie komory lodówki/zamrażarki przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Przed włożeniem ciepłych potraw do komory lodówki/zamrażarki należy poczekać, aż ostygną. Żywność, która jest już schłodzona, przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej.

Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Chłód uwalniany z zamrożonej żywności będzie obniżać temperaturę w komorze lodówki, co zmniejsza zużycie energii.

Ustawienie temperatury na poziom nie niższy niż konieczne przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w dobrym stanie, aby umożliwić prawidłowe zamykanie drzwi i zapobiec niepotrzebnym stratom energii.

Najzimniejsza strefa w chłodziarce

OPCJONALNY: Wskaźnik OK temperatury

Wskaźnik OK temperatury może być używany do określania temperatur poniżej +4°C. Stopniowo obniżać temperaturę, jeśli wskazanie „OK" nie jest widoczne.



Aby zapewnić właściwą temperaturę w tym obszarze, nie należy zmieniać położenia półki. W chłodziarkach z wymuszonym obiegiem powietrza (wyposażonych w wentylator lub modelach No Frost) symbol najzimniejszej strefy nie jest dostępny, ponieważ temperatura wewnątrz jest równomierna.

Ustawienie wskaźnika temperatury

Aby pomóc w konfiguracji lodówki, wyposażono ją we wskaźnik temperatury, który monitoruje średnią temperaturę w najzimniejszej strefie.

OSTRZEŻENIE: Wskaźnik jest przeznaczony do pracy tylko z niniejszą lodówką. Nie używać go w innej lodówce (najzimniejsze strefy w innych produktach mogą mieć inne parametry) ani do żadnego innego celu.

Sprawdzenie temperatury w najzimniejszej strefie

Za pomocą wskaźnika temperatury można regularnie sprawdzać, czy temperatura w najzimniejszej strefie jest prawidłowa. W rzeczywistych warunkach wewnętrzna temperatura chłodziarki zależy od kilku czynników, takich jak temperatura w pomieszczeniu, ilość przechowywanej żywności i częstotliwość otwierania drzwi. Podczas konfiguracji urządzenia należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki.

Gdy komunikat „OK" jest widoczny, oznacza to, że termostat jest dobrze wyregulowany, a temperatura wewnętrzna prawidłowa.

Jeśli wskaźnik temperatury zmieni kolor na BIAŁY, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka; w takim przypadku należy zwiększyć ustawienie temperatury chłodziarki i odczekać 12 godzin przed ponowną kontrolą wskaźnika. Po dołożeniu żywności lub pozostawieniu otwartych drzwi wskaźnik temperatury może po jakimś czasie zmienić kolor na BIAŁY.