GOLD LUX

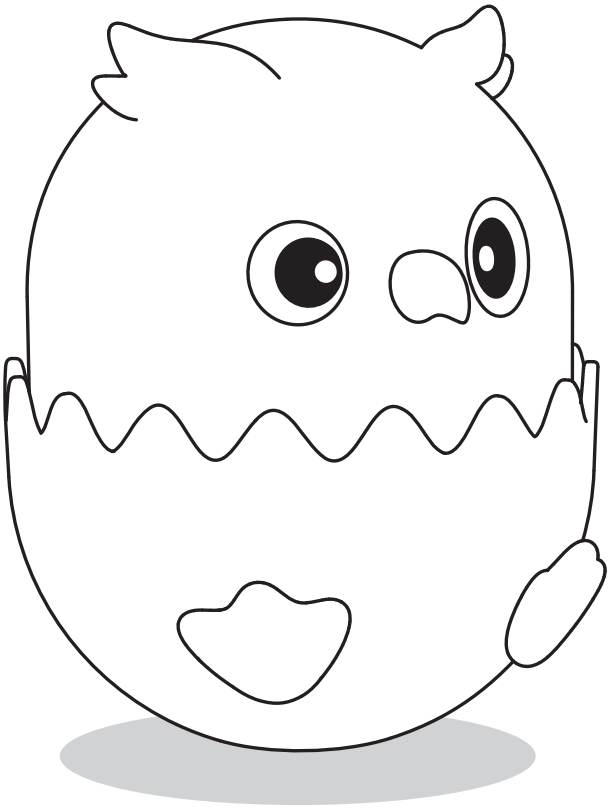

LAMPA SILIKONOWA SÓWKA

instrukcja do produktów o numerach katalogowych: 329028; 329011

Sanico Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Okólna 45, 05-270 Marki
sanico@sanico.com.pl; www.sanico.com.pl

- PL -

PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE

Wyrób przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Używać wewnątrz pomieszczeń.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do użycia zapoznaj się z instrukcją. Schemat użycia: patrz ilustracje. Przed pierwszym użyciem naładuj lampę. Do zestawu dołączony jest kabel USB. Brak ładowarki w zestawie. Zalecana ładowarka 5V, 1A.

CECHY FUNKCJONALNE

Lampa dekoracyjna z dotykowym włącznikiem i zmianą barwy świecenia. Czas świecenia około 9-50 godzin (w zależności od stopnia jasności) przy barwie białej i około 10 godzin przy barwach RGB. Minimalna ilość cykli ładowania: 800 razy. Użyty akumulator: 18650 Li-ion, 1200mAh. Długość kabla USB: 1 metr.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Tryb 1: Naciśnij jeden raz górę lampki. Zapali się zimne białe światło. Poprzez lekkie stuknięcia w bok lampki możesz regulować jasność świecenia.
Tryb 2: Naciśnij drugi raz górę lampki. Światło zmieni kolor na ciepły biały. Poprzez lekkie stuknięcia w bok lampki możesz regulować jasność świecenia. W tym trybie lampka wyłącza się po 30 minutach.
Tryb 3 (wielokolorowy): Naciśnij trzeci raz górę lampki. Światło zmieni kolor. Poprzez lekkie stuknięcia w bok lampki możesz zmieniać kolor świecenia. W tym trybie lampka wyłącza się po 30 minutach.
Czwarte naciśnięcie na górę lampki wyłącza ją. Podczas ładowania lampka świeci delikatnym czerwonym światłem. Światło zmieni kolor na zielony, gdy lampka będzie naładowana.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA

Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. Wyrób zasilać wyłącznie napięciem znamionowym lub zakresem podanych napięć. Niedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA *

Należy segregować odpady poopakowaniowe. Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Dbaj o czystość i środowisko. Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie i jego akcesoria nie są zabawkami. Nie dawaj ich do zabawy małym dzieciom, ponieważ mogą one zrobić krzywdę sobie lub innym lub uszkodzić urządzenie. Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Produkt ładuj wyłącznie przy użyciu kabla dostarczonego wraz z urządzeniem lub o parametrach wskazanych przez producenta na opakowaniu.
Brak ładowarki w zestawie. Zalecana ładowarka 5V, 1A, 5W. Nie zostawiać produktu bez nadzoru w trakcie ładowania. Nie używać podczas ładowania. Po skończonym ładowaniu odłączyć ładowarkę. Czas ładowania około 3,5 godziny.
Niestosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji

może doprowadzić np. do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych.

- CZ -

URČENÍ / POUŽITÍ

Výrobek je určen pro dekorativní osvětlení. Nevhodné pro osvětlení místnosti. Používejte v interiéru.

MONTÁŽ

Před použitím si přečtěte pokyny. Schéma použití: viz obrázky. Před prvním použitím lampu nabijte. Sada obsahuje USB kabel. Bez nabíječky. Doporučená nabíječka 5V, 1A.

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

Dekorativní lampa s dotykovým vypínačem a měnící se barvou světla. Doba svícení přibližně 9-50 hodin (v závislosti na úrovni jasu) v bílé a přibližně 10 hodin v barvách RGB.

Minimální počet nabíjecích cyklů: 800krát. Použitá baterie: 18650 Li-ion, 1200mAh. Délka USB kabelu: 1 metr.

REŽIM AKCE

Režim 1: Stiskněte jednou horní část světla. Rozsvítí se studené bílé světlo. Jas můžete upravit lehkým poklepáním na stranu lampy.

Režim 2: Stiskněte horní část světla podruhé. Světlo se změní na teplou bílou. Jas můžete upravit lehkým poklepáním na stranu lampy. V tomto režimu se světlo po 30 minutách vypne.

Režim 3 (vícebarevný): Stiskněte horní část světla potřetí. Světlo změní barvu. Lehkým poklepáním na stranu lampy můžete změnit barvu světla. V tomto režimu se světlo po 30 minutách vypne.

Čtvrté stisknutí na horní straně světla jej vypne.

Během nabíjení svítí světlo jemným červeným světlem. Po nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

POKYNY K PROVOZU / ÚDRŽBA

Údržbu provádějte s odpojeným napájením poté, co produkt vychladne. Čistěte pouze jemnými a suchými látkami. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Výrobek nezakrývejte. Zajistěte volný přístup vzduchu. Produkt se může zahřát na zvýšenou teplotu. Napájejte výrobek pouze jmenovitým napětím nebo specifikovaným rozsahem napětí. Je nepřípustné používat poškozený nebo nekompletní výrobek. Provoz produktu může být narušen v oblasti silného elektromagnetického rušení.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ *

Doporučujeme třídění poobalových odpadků.

Toto značení poukazuje na nutnost sběru tříděného opotřebovaného elektro zboží. Takto označené výrobky nelze vyhazovat spolu s jinými odpadky, nedodržení tohoto zákazu bude trestáno pokutou. Tyto výrobky mohou být lidskému zdraví škodlivé, musí být zvlášť zracovávány, utilisovány, ničeny. Dbej o čistotu a životní prostředí. Spotřebované baterie a/nebo akumulátory je nutné pojímat jako zvláštní odpad a dávat do nádoby k tomu vyhrazené. Spotřebované baterie nebo akumulátory by měly být předány tam, kde je prováděn sběr spotřebovaných baterií a akumulátorů. Iinformace o místech sběru takových produktů poskytují místní úřady anebo prodejce tohoto zboží. Spotřebované zboží může být také předáno prodejci, v případě nákupu nového produktu v množství nikoliv větším nežli nové zboží téhož druhu. Výše uvedená pravidla se týkají oblasti Evropské unie. V jiných státek je nutno držet se předpisů tam platných. V dané oblasti doporučujeme mkontakt s distributorem daného výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ

Zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Nedávejte je malým dětem na hraní, protože by mohly ublížit sobě nebo ostatním nebo poškodit zařízení. Zařízení, všechny jeho části a příslušenství by měly být uchovávány mimo dosah malých dětí.

Výrobek nabíjejte pouze pomocí kabelu dodávaného se zařízením nebo s parametry uvedenými výrobcem na obalu.

Bez nabíječky. Doporučená nabíječka 5V, 1A, 5W.

Během nabíjení nenechávejte produkt bez dozoru.

Při nabíjení nepoužívejte. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku. Doba nabíjení přibližně 3,5 hodiny.

Nedodržování pokynů tohoto návodu může zapříčinit požár, opaření, zranění elektrickým proudem, fyzická zranění a jiné hmotné i nehmotné škody.

- DE -

ZWECK / ANWENDUNG

Das Produkt ist für dekorative Beleuchtung bestimmt. Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Im Innenbereich verwenden.

INSTALLATION

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung. Nutzungsdiagramm: siehe Abbildungen. Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch auf. Im Set ist ein USB-Kabel enthalten. Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Ladegerät 5V, 1A.

FUNKTIONSMERKMALE

Dekorative Lampe mit Touch-Schalter und wechselnder Lichtfarbe. Leuchtdauer ca. 9-50 Stunden (je nach Helligkeitsstufe) in Weiß und ca. 10 Stunden in RGB-Farben.
Mindestanzahl der Ladezyklen: 800 Mal.
Verwendeter Akku: 18650 Li-Ion, 1200 mAh.
USB-Kabellänge: 1 Meter.

WIRKUNGSWEISE

Modus 1: Drücken Sie einmal auf die Oberseite des Lichts. Das kaltweiße Licht geht an. Sie können die Helligkeit anpassen, indem Sie leicht auf die Seite der Lampe tippen.
Modus 2: Drücken Sie ein zweites Mal auf die Oberseite des Lichts. Das Licht wird warmweiß. Sie können die Helligkeit anpassen, indem Sie leicht auf die Seite der Lampe tippen. In diesem Modus schaltet sich das Licht nach 30 Minuten aus.
Modus 3 (Mehrfarbig): Drücken Sie ein drittes Mal auf die Oberseite des Lichts. Das Licht wird seine Farbe ändern. Durch leichtes Antippen der Seite der Lampe können Sie die Lichtfarbe ändern. In diesem Modus schaltet sich das Licht nach 30 Minuten aus.
Ein vierter Druck auf die Oberseite des Lichts schaltet es aus.
Während des Ladevorgangs leuchtet das Licht in einem sanften roten Licht. Das Licht wird grün, wenn das Licht aufgeladen ist.

BEDIENUNGSEMPFEHLUNGEN / WARTUNG

Führen Sie Wartungsarbeiten bei ausgeschalteter Stromversorgung durch, nachdem das Produkt abgekühlt ist. Nur mit empfindlichen und trockenen Textilien reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Decken Sie das Produkt nicht ab. Sorgen Sie für freien Zugang zur Luft. Das Produkt kann sich auf eine erhöhte Temperatur erhitzen. Betreiben Sie das Produkt nur mit der Nennspannung oder dem angegebenen Spannungsbereich. Es ist nicht akzeptabel, ein beschädigtes oder unvollständiges Produkt zu verwenden. Im Bereich starker elektromagnetischer Störungen kann es zu Funktionsstörungen des Produkts kommen.

UMWELTSCHUTZ *

Wir empfehlen die Trennung von Verpackungsmüll. Die Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen in den normalen Müll geworfen werden. Solche Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine besondere Form der Verarbeitung, insbesondere Rückgewinnung, Recycling und/oder Entsorgung. Achten Sie auf Sauberkeit und die Umwelt. Gebrauchte Batterien und/oder Akkus sollten als getrennter Abfall behandelt und in einem separaten Behälter entsorgt werden. Gebrauchte Batterien oder Akkus sollten Sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien und Akkus abgeben. Informationen zu Sammel-/Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler für diese Art von Geräten. Auch abgenutzte Geräte können an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn ein neues Produkt in einer Menge gekauft wird, die nicht größer ist als die Menge neu gekaufter Geräte desselben Typs. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Bereich der Europäischen Union. Für andere Länder gelten die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Wir empfehlen Ihnen, den Händler unseres Produkts in Ihrer Nähe zu kontaktieren.

SICHERHEIT

Das Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug.

Geben Sie sie nicht an kleine Kinder zum Spielen weiter, da diese sich selbst oder anderen schaden oder das Gerät beschädigen könnten. Das Gerät sowie alle seine Teile und Zubehörteile sollten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Kabel oder mit den vom Hersteller auf der Verpackung angegebenen Parametern auf.
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
Empfohlenes Ladegerät 5V, 1A, 5W. Lassen Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Nicht während des Ladevorgangs verwenden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät. Ladezeit ca. 3,5 Stunden.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann beispielsweise zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, Körperverletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen.

- EE -

EESMÄRK / KASUTUS

Toode on mõeldud dekoratiivvalgustuseks. Ei sobi ruumi valgustamiseks. Kasutage siseruumides.

PAIGALDAMINE

Palun lugege enne kasutamist juhiseid.
Kasutusskeem: vaata jooniseid. Laadige lamp enne esimest kasutamist. Komplekti kuulub USB kaabel. Laadijat kaasas ei ole. Soovitatav laadija 5V, 1A.

FUNKTSIONAALSED OMADUSED

Puutelülitiga ja muutuva valguse värviga dekoratiivlamp. Valgustusaeg ligikaudu 9-50 tundi (olenevalt heledustasemest) valge ja ligikaudu 10 tundi RGB värvide puhul.
Minimaalne laadimistsüklite arv: 800 korda.
Kasutatud aku: 18650 Li-ion, 1200mAh. USB-kaabli pikkus: 1 meeter.

TOIMIMISVIIS

Režiim 1: Vajutage üks kord valgusti ülaosa. Külm valge tuli süttib. Heledust saate reguleerida, koputades kergelt lambi külge.
Režiim 2: Vajutage valgusti ülaosa teist korda. Valgus muutub soojaks valgeks. Heledust saate reguleerida, koputades kergelt lambi külge. Selles režiimis kustub tuli 30 minuti pärast.
Režiim 3 (mitmevärviline): vajutage valgusti ülaosale kolmandat korda. Valgus muudab värvi. Lambi külge kergelt koputades saate valguse värvi muuta. Selles režiimis kustub tuli 30 minuti pärast.
Neljas vajutus valgusti ülaosale lülitab selle välja.
Laadimise ajal helendab tuli pehme punase tulega. Tuli muutub roheliseks, kui tuli on laetud.

KASUTUSSOOVITUSED / HOOLDUS

Pärast toote jahtumist tehke hooldust, kui toide on välja lülitatud. Puhastage ainult õrnade ja kuivade kangastega. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge katke toodet. Tagada vaba juurdepääs õhule. Toode võib kuumeneda kõrgendatud temperatuurini. Toide toodet ainult nimipingega või määratud pingevahemikuga. Kahjustatud või mittekomplektse toote kasutamine on vastuvõetamatu. Tugevate elektromagnetiliste häirete korral võib toote töö olla häiritud.

KESKKONNAKAITSE *

Soovitame pakendijäätmed sorteerida. Märgistus viitab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete valikulise kogumise vajadusele. Selliselt märgistatud tooteid ei tohi trahviga visata tavaprügi hulka koos muude jäätmetega. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimeste tervisele kahjulikud ning vajavad erilist töötlemisviisi, eelkõige taaskasutamist, ringlussevõttu ja/või kõrvaldamist. Hoolitse puhtuse ja keskkonna eest. Kasutatud patareid ja/või akud tuleb käidelda eraldi jäätmena ja panna eraldi konteinerisse. Kasutatud patareid või akud tuleb üle anda vanapatareide ja akude kogumis-/kogumispunkti. Teavet kogumis-/kogumispunktide kohta saate oma kohalikult omavalitsuselt või seda tüüpi seadmete edasimüüjalt. Amortiseerunud seadmeid võib müüjale tagastada ka juhul, kui uut toodet ostetakse koguses, mis ei ole suurem kui sama tüüpi uute seadmete kogus. Ülaltoodud reeglid kehtivad Euroopa Liidu territooriumil. Teiste riikide puhul kehtivad kõnealuses riigis kehtivad õigusnormid. Soovitame võtta ühendust meie toote edasimüüjaga oma piirkonnas.

TURVALISUS
Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Ärge andke neid väikestele lastele mängimiseks, kuna need võivad ennast või teisi kahjustada või seadet kahjustada. Seade, kõik selle osad ja tarvikud tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
Laadige toodet ainult seadmega kaasas oleva kaabli abil või tootja poolt pakendil märgitud parameetritega.
Laadijat kaasas pole. Soovitatav laadija 5V, 1A, 5W.
Ärge jätke toodet laadimise ajal järelevalveta. Ärge kasutage laadimise ajal. Pärast laadimise lõpetamist ühendage laadija lahti. Laadimisaeg umbes 3,5 tundi.
Selle juhendi juhiste eiramine võib põhjustada näiteks tulekahju, põletusi, elektrilöögi, kehavigastusi ning muid materiaalseid ja mittemateriaalseid kahjusid.

- FI -
TARKOITUS / SOVELLUS
Tuote on tarkoitettu koristevalaistukseen. Ei sovellu huoneen valaistukseen. Käytä sisätiloissa.
ASENNUS
Lue ohjeet ennen käyttöä. Käyttökaavio: katso kuvat. Lataa lamppu ennen ensimmäistä käyttöä. Sarja sisältää USB-kaapelin. Ei laturia mukana. Suositeltu laturi 5V, 1A.
TOIMINNALLISET OMINAISUUDET
Koristevalaisin kosketuskytkimellä ja vaihtuvalla valon värillä. Valaistusaika noin 9-50 tuntia (riippuen kirkkaustasosta) valkoisena ja noin 10 tuntia RGB-väreissä.
Latauskertojen vähimmäismäärä: 800 kertaa.
Käytetty akku: 18650 Li-ion, 1200mAh. USB-kaapelin pituus: 1 metri.
TOIMINTATAPA
Tila 1: Paina valon yläosaa kerran. Kylmä valkoinen valo syttyy. Voit säätää kirkkautta napauttamalla kevyesti lampun kylkeä.
Tila 2: Paina valon yläosaa toisen kerran. Valo muuttuu lämpimän valkoiseksi. Voit säätää kirkkautta napauttamalla kevyesti lampun kylkeä. Tässä tilassa valo sammuu 30 minuutin kuluttua.
Tila 3 (Moniväri): Paina valon yläosaa kolmannen kerran. Valon väri muuttuu. Napauttamalla kevyesti lampun kylkeä voit muuttaa valon väriä. Tässä tilassa valo sammuu 30 minuutin kuluttua.
Neljäs painallus valon yläosassa sammuttaa sen.
Latauksen aikana valo palaa pehmeällä punaisella valolla. Valo muuttuu vihreäksi, kun valo on ladattu.
KÄYTTÖSUOSITUKSET / HUOLTO
Suorita huolto katkaistuna, kun tuote on jäähtynyt. Puhdista vain herkillä ja kuivilla kankailla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita. Älä peitä tuotetta. Varmista vapaa pääsy ilmaan. Tuote voi kuumentua kohonneeseen lämpötilaan. Käytä tuotetta vain nimellisjännitteellä tai määritetyllä jännitealueella. Ei ole hyväksyttävää käyttää vaurioitunutta tai epätäydellistä tuotetta. Tuotteen toiminta voi häiriintyä voimakkaiden sähkömagneettisten häiriöiden alueella.
YMPÄRISTÖNSUOJELU *
Suosittelemme pakkausjätteiden lajittelua. Merkintä ilmaisee sähkö- ja elektroniikkalaiteromun valikoivan keräyksen tarpeen. Tällä tavalla merkittyjä tuotteita ei saa sakkojen uhalla heittää tavalliseen roskikseen muiden jätteiden mukana. Tällaiset tuotteet voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja vaatia erityistä käsittelyä, erityisesti hyödyntämistä, kierrätystä ja/tai hävittämistä. Huolehdi siisteydestä ja ympäristöstä. Käytetyt paristot ja/tai akut tulee käsitellä erillisenä jätteenä ja sijoittaa yksittäiseen säiliöön. Käytetyt paristot tai akut tulee toimittaa käytettyjen paristojen ja akkujen keräys-/keräyspisteeseen. Tietoja keräys-/keräyspisteistä saat paikalliselta viranomaiselta tai tämäntyyppisten laitteiden jälleenmyyjältä. Myös kuluneet laitteet voidaan palauttaa myyjälle, jos uutta tuotetta ostetaan enintään samantyyppisten uusien ostettujen laitteiden määrä. Yllä olevat säännöt koskevat Euroopan unionin aluetta. Muihin maihin sovelletaan kyseisessä maassa voimassa olevia lakeja. Suosittelemme ottamaan yhteyttä tuotteemme jälleenmyyjään alueellasi.
TURVALLISUUS
Laite ja sen lisävarusteet eivät ole leluja. Älä anna niitä pienten lasten leikkiä, sillä ne voivat vahingoittaa itseään tai muita tai vahingoittaa

laitetta. Laite, kaikki sen osat ja lisävarusteet tulee säilyttää poissa pienten lasten ulottuvilta.
Lataa tuote vain laitteen mukana toimitetulla kaapelilla tai valmistajan pakkauksessa ilmoittamilla parametreilla.
Ei laturia mukana. Suositeltu laturi 5V, 1A, 5W. Älä jätä tuotetta ilman valvontaa latauksen aikana. Älä käytä latauksen aikana. Kun lataus on valmis, irrota laturi. Latausaika noin 3,5 tuntia.
Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa esimerkiksi tulipaloon, palovammoihin, sähköiskuun, fyysiseen loukkaantumiseen ja muihin aineellisiin ja aineettomiin vahinkoihin.

- GB -

INTENDED USE / APPLICATION

The product is intended for decorative lighting. Not suitable for room lighting. Use indoors.

MOUNTING

Please read the instructions before use. Usage diagram: see illustrations. Charge the lamp before first use. The set includes a USB cable. No charger included. Recommended charger 5V, 1A.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Decorative lamp with a touch switch and changing light color. Lighting time approximately 9-50 hours (depending on the brightness level) in white and approximately 10 hours in RGB colors.
Minimum number of charging cycles: 800 times.
Battery used: 18650 Li-ion, 1200mAh. USB cable length: 1 meter.

MODE OF ACTION

Mode 1: Press the top of the light once. The cold white light will turn on. You can adjust the brightness by lightly tapping the side of the lamp.
Mode 2: Press the top of the light a second time. The light will turn warm white. You can adjust the brightness by lightly tapping the side of the lamp. In this mode, the light turns off after 30 minutes.
Mode 3 (Multicolor): Press the top of the light a third time. The light will change color. By lightly tapping the side of the lamp, you can change the color of the light. In this mode, the light turns off after 30 minutes.
A fourth press on the top of the light turns it off.
While charging, the light glows with a soft red light. The light will turn green when the light is charged.

USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE

Perform maintenance with the power disconnected after the product has cooled down. Clean only with delicate and dry fabrics. Do not use chemical cleaning agents. Do not cover the product. Ensure free access to air. The product may heat up to an elevated temperature. Power the product only with the rated voltage or the specified voltage range. It is unacceptable to use a damaged or incomplete product. Product operation may be disrupted in the area of strong electromagnetic interference.

ENVIRONMENTAL PROTECTION *

Segregation of post-packaging waste is recommended.
This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Keep your environment clean. Used batteries and/or accumulators need to be treated as separate waste and placed in an individual container. Used batteries and/or accumulators should be returned to a collection facility for waste batteries/ accumulators. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

SECURITY

The device and its accessories are not toys. Do not give them to small children to play with, as they may harm themselves or others or damage the device. The device, all its parts and accessories should be kept out of the reach of small children.

Charge the product only using the cable supplied with the device or with the parameters indicated by the manufacturer on the packaging.
No charger included. Recommended charger 5V, 1A, 5W. Do not leave the product unattended while charging. Do not use while charging. After charging is complete, disconnect the charger. Charging time approximately 3.5 hours.
Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage.

- HR -

NAMJENA / PRIMJENA

Proizvod je namijenjen za dekorativnu rasvjetu. Nije prikladno za sobnu rasvjetu. Koristiti u zatvorenom prostoru.

MONTAŽA

Prije uporabe pročitajte upute. Dijagram uporabe: vidi ilustracije. Napunite lampu prije prve uporabe. Set uključuje USB kabel. Nije uključen punjač. Preporučeni punjač 5V, 1A.

FUNKCIONALNE OSOBINE

Dekorativna lampa s prekidačem na dodir i promjenom boje svjetla. Vrijeme osvjetljenja cca 9-50 sati (ovisno o razini svjetline) u bijeloj i cca 10 sati u RGB bojama.
Minimalan broj ciklusa punjenja: 800 puta. Baterija koja se koristi: 18650 Li-ion, 1200mAh. Duljina USB kabela: 1 metar.

NAČIN DJELOVANJA

Način 1: Jednom pritisnite vrh svjetla. Upalit će se hladno bijelo svjetlo. Svjetlinu možete podesiti laganim dodirom bočne strane lampe.
Način 2: Pritisnite vrh svjetla drugi put. Svjetlo će postati toplo bijelo. Svjetlinu možete podesiti laganim dodirom bočne strane lampe. U ovom načinu rada svjetlo se gasi nakon 30 minuta.
Način 3 (višebojno): Pritisnite gornji dio svjetla treći put. Svjetlo će promijeniti boju. Laganim dodirom bočne strane lampe možete promijeniti boju svjetla. U ovom načinu rada svjetlo se gasi nakon 30 minuta.
Četvrti pritisak na vrhu svjetla ga gasi.
Tijekom punjenja, svjetlo svijetli mekom crvenom svjetlošću. Svjetlo će svijetliti zeleno kada se svjetlo napuni.

PREPORUKE ZA RAD / ODRŽAVANJE

Izvršite održavanje s isključenim napajanjem nakon što se proizvod ohladi. Čistite samo s osjetljivim i suhim tkaninama. Nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje. Nemojte prekrivati proizvod. Osigurajte slobodan pristup zraku. Proizvod se može zagrijati do povišene temperature. Napajajte proizvod samo s nazivnim naponom ili navedenim rasponom napona. Neprihvatljivo je koristiti oštećen ili nepotpun proizvod. Rad proizvoda može biti poremećen u području jakih elektromagnetskih smetnji.

ZAŠTITA OKOLIŠA *

Preporučujemo odvajanje ambalažnog otpada. Oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. Ovako označeni proizvodi, pod prijetnjom novčane kazne, ne smiju se bacati u obično smeće zajedno s ostalim otpadom. Takvi proizvodi mogu biti štetni za okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju poseban oblik obrade, posebice oporabu, recikliranje i/ili zbrinjavanje. Brinite o čistoći i okolišu. Istrošene baterije i/ili akumulatore potrebno je zbrinuti kao odvojeni otpad i odložiti u zasebni spremnik. Iskorištene baterije ili akumulatore treba predati na sabirno mjesto za otpadne baterije i akumulatore. Informacije o sabirnim mjestima dostupne su kod lokalnih vlasti ili kod trgovca ovom vrstom opreme. Dotrajala oprema također se može vratiti prodavatelju, ako je kupljen novi proizvod u iznosu koji nije veći od količine novokupljene opreme iste vrste. Gore navedena pravila vrijede za područje Europske unije. Za druge zemlje vrijede zakonski propisi koji su na snazi u dotičnoj zemlji. Preporučujemo da kontaktirate distributera našeg proizvoda u vašem području.

SIGURNOST

Uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Nemojte ih davati maloj djeci da se s njima igraju jer mogu ozlijediti sebe ili druge ili oštetiti uređaj. Uređaj, sve njegove dijelove i dodatke treba držati izvan dohvata male djece.
Proizvod punite samo pomoću kabela koji ste dobili s uređajem ili s parametrima koje je proizvođač naveo

na pakiranju.
Nije uključen punjač. Preporučeni punjač 5V, 1A, 5W. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tijekom punjenja. Nemojte koristiti tijekom punjenja. Nakon što je punjenje završeno, odspojite punjač. Vrijeme punjenja približno 3,5 sata.
Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može dovesti do, primjerice, požara, opeklina, strujnog udara, fizičkih ozljeda i druge materijalne i nematerijalne štete.

- HU -

CÉL / ALKALMAZÁS

A termék dekoratív világításra szolgál.
Szobavilágításra nem alkalmas. Használja beltérben.

TELEPÍTÉS

Kérjük, használat előtt olvassa el az utasításokat. Használati diagram: lásd az illusztrációkat. Az első használat előtt töltse fel a lámpát. A készlet USB kábelt tartalmaz. Töltő nincs mellékelve. Ajánlott töltő 5V, 1A.

FUNKCIÓS JELLEMZŐK

Dekoratív lámpa érintőkapcsolóval és változó fényszínnel. Világítási idő körülbelül 9-50 óra (a fényerőtől függően) fehérben és körülbelül 10 óra RGB színekben.
A töltési ciklusok minimális száma: 800 alkalommal. Használt akkumulátor: 18650 Li-ion, 1200 mAh. USB kábel hossza: 1 méter.

MŰKÖDÉSI MÓD

1. mód: Nyomja meg egyszer a lámpa tetejét. A hideg fehér fény kigyullad. A fényerőt a lámpa oldalának finom megérintésével állíthatja be.
2. mód: Nyomja meg másodszor is a lámpa tetejét. A fény meleg fehérre vált. A fényerőt a lámpa oldalának finom megérintésével állíthatja be. Ebben az üzemmódban a lámpa 30 perc után kikapcsol.
3. mód (többszínű): Nyomja meg harmadszor a lámpa tetejét. A fény színe megváltozik. A lámpa oldalának finom megérintésével megváltoztathatja a fény színét. Ebben az üzemmódban a lámpa 30 perc után kikapcsol.
A lámpa tetejének negyedik megnyomása kikapcsolja.
Töltés közben a lámpa lágy vörös fénnyel világít. A lámpa zöldre vált, ha a lámpa feltöltődik.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK / KARBANTARTÁS

Végezze el a karbantartást áramtalanított állapotban, miután a termék lehűlt. Csak finom és száraz szövettel tisztítsa. Ne használjon vegyi tisztítószereket. Ne takarja le a terméket. Biztosítson szabad hozzáférést a levegőhöz. A termék magas hőmérsékletre melegedhet fel. A terméket csak a névleges feszültséggel vagy a megadott feszültségtartománysal táplálja. Sérült vagy hiányos termék használata elfogadhatatlan. Erős elektromágneses interferencia miatt a termék működése megszakadhat.

KÖRNYEZETVÉDELEM *

Javasoljuk a csomagolási hulladék elkülönítését. A jelölés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtésének szükségességét jelzi. Az így megjelölt termékek pénzbírság terhe mellett a közönséges szemétbe más hulladékkal együtt nem dobhatók. Az ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, és speciális feldolgozási formát igényelnek, különösen hasznosítást, újrahasznosítást és/vagy ártalmatlanítást. Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre. A használt elemeket és/vagy akkumulátorokat külön hulladékként kell kezelni, és külön tárolóedénybe kell helyezni. A használt elemeket vagy akkumulátorokat a hulladékelemek és -akkumulátorok gyűjtő/gyűjtőhelyére kell leadni. A begyűjtési/gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információk a helyi hatóságtól vagy az ilyen típusú berendezések kereskedőjétől szerezhetők be. Az elhasználódott berendezés is visszaküldhető az eladónak, ha új termék vásárlása nem haladja meg az azonos típusú újonnan vásárolt berendezések mennyiségét. A fenti szabályok az Európai Unió területére vonatkoznak. Más országokra az adott országban hatályos jogszabályok érvényesek. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot termékünk forgalmazójával az Ön területén.

BIZTONSÁG

A készülék és tartozékai nem játékok. Ne adja kisgyermekeknek játszani velük, mert kárt tehetnek

magukban vagy másokban, illetve károsíthatják a készüléket. A készüléket, annak minden alkatrészét és tartozékát kisgyermekek elől elzárva kell tartani. A terméket csak a készülékhez mellékelt kábellel vagy a gyártó által a csomagoláson feltüntetett paraméterekkel töltse.
Töltő nincs mellékelve. Ajánlott töltő 5V, 1A, 5W. Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket. Ne használja töltés közben. A töltés befejezése után válassza le a töltőt. Töltési idő kb 3,5 óra.
A kézikönyv utasításainak be nem tartása például tüzet, égési sérüléseket, áramütést, testi sérülést és egyéb anyagi és nem anyagi károkat okozhat.

- IT -

SCOPO / APPLICAZIONE

Il prodotto è destinato all'illuminazione decorativa. Non adatto per l'illuminazione della stanza. Utilizzare in ambienti chiusi.

INSTALLAZIONE

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso. Schema di utilizzo: vedere le illustrazioni. Caricare la lampada prima del primo utilizzo. Il set include un cavo USB. Nessun caricabatterie incluso. Caricabatterie consigliato 5V, 1A.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Lampada decorativa con interruttore touch e colore della luce variabile. Tempo di illuminazione circa 9-50 ore (a seconda del livello di luminosità) in bianco e circa 10 ore in colori RGB.
Numero minimo di cicli di ricarica: 800 volte. Batteria utilizzata: 18650 Li-ion, 1200mAh. Lunghezza cavo USB: 1 metro.

MODO DI AGIRE

Modalità 1: premere una volta la parte superiore della luce. La luce bianca fredda si accenderà. È possibile regolare la luminosità toccando leggermente il lato della lampada.
Modalità 2: premere la parte superiore della luce una seconda volta. La luce diventerà bianca calda. È possibile regolare la luminosità toccando leggermente il lato della lampada. In questa modalità la luce si spegne dopo 30 minuti.
Modalità 3 (multicolore): premere la parte superiore della luce una terza volta. La luce cambierà colore. Toccando leggermente il lato della lampada è possibile modificare il colore della luce. In questa modalità la luce si spegne dopo 30 minuti.
Una quarta pressione sulla parte superiore della luce la spegne.
Durante la ricarica, la luce si illumina di una morbida luce rossa. La luce diventerà verde quando la luce sarà carica.

RACCOMANDAZIONI OPERATIVE / MANUTENZIONE

Eseguire la manutenzione con l'alimentazione scollegata dopo che il prodotto si è raffreddato. Pulire solo con tessuti delicati e asciutti. Non utilizzare detergenti chimici. Non coprire il prodotto. Garantire il libero accesso all'aria. Il prodotto potrebbe riscaldarsi fino a raggiungere una temperatura elevata. Alimentare il prodotto solo con la tensione nominale o con l'intervallo di tensione specificato. È inaccettabile utilizzare un prodotto danneggiato o incompleto. Il funzionamento del prodotto potrebbe essere interrotto in aree soggette a forti interferenze elettromagnetiche.

PROTEZIONE AMBIENTALE *

Raccomandiamo la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. La marcatura indica la necessità di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I prodotti così contrassegnati, pena la sanzione pecuniaria, non possono essere gettati nella spazzatura ordinaria insieme ad altri rifiuti. Tali prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e la salute umana e richiedono una forma speciale di trattamento, in particolare il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento. Prenditi cura della pulizia e dell'ambiente. Le batterie e/o gli accumulatori usati devono essere trattati come rifiuti separati e collocati in un contenitore individuale. Le batterie o gli accumulatori usati devono essere consegnati a un punto di raccolta/raccolta di pile e accumulatori usati. Le informazioni sui punti di raccolta/raccolta sono disponibili presso l'autorità locale o il rivenditore di questo tipo di apparecchiatura. Le apparecchiature usurate possono anche essere restituite al venditore, se viene acquistato un nuovo

prodotto in quantità non superiore alla quantità di nuove apparecchiature acquistate dello stesso tipo. Le regole di cui sopra si applicano all'area dell'Unione Europea. Per gli altri paesi valgono le disposizioni legali in vigore nel paese in questione. Ti consigliamo di contattare il distributore del nostro prodotto nella tua zona.

SICUREZZA

L'apparecchio e i suoi accessori non sono giocattoli. Non lasciarli giocare con i bambini piccoli, poiché potrebbero danneggiare se stessi o gli altri o danneggiare il dispositivo. L'apparecchio, tutte le sue parti e gli accessori devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Caricare il prodotto solo utilizzando il cavo fornito con il dispositivo o con i parametri indicati dal produttore sulla confezione.

Nessun caricabatterie incluso. Caricabatterie consigliato 5V, 1A, 5W. Non lasciare il prodotto incustodito durante la ricarica. Non utilizzare durante la ricarica. Una volta completata la ricarica, scollegare il caricabatterie. Tempo di ricarica circa 3,5 ore.

La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può causare, ad esempio, incendi, ustioni, scosse elettriche, lesioni fisiche e altri danni materiali e immateriali.

- LT -

TIKSLAS / TAIKYMAS

Gaminys skirtas dekoratyviniam apšvietimui. Netinka patalpų apšvietimui. Naudoti patalpose.

MONTAVIMAS

Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.

Naudojimo schema: žr. iliustracijas. Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite lemputę. Komplekte yra USB laidas. Įkroviklio komplekte nėra. Rekomenduojamas įkroviklis 5V, 1A.

FUNKCINĖS SAVYBĖS

Dekoratyvinis šviestuvas su jutikliniu jungikliu ir kintančia šviesos spalva. Apšvietimo laikas apie 9-50 valandų (priklausomai nuo ryškumo lygio) baltai ir apie 10 valandų RGB spalvomis.

Minimalus įkrovimo ciklų skaičius: 800 kartų.

Naudojama baterija: 18650 ličio jonų, 1200 mAh.

USB laido ilgis: 1 metras.

VEIKIMO

1 režimas: vieną kartą paspauskite lemputės viršų. Įsijungs šalta balta lemputė. Šviesumą galite reguliuoti lengvai bakstelėdami lempos šoną.

2 režimas: antrą kartą paspauskite lemputės viršų. Šviesa taps šiltai balta. Šviesumą galite reguliuoti lengvai bakstelėdami lempos šoną. Šiuo režimu šviesa išsijungia po 30 minučių.

3 režimas (daugiaspalvis): trečią kartą paspauskite lemputės viršų. Šviesa pakeis spalvą. Lengvai bakstelėdami į lempos šoną, galite pakeisti šviesos spalvą. Šiuo režimu šviesa išsijungia po 30 minučių.

Ketvirtas paspaudimas lemputės viršuje jį išjungia.

Įkrovimo metu lemputė šviečia švelnia raudona šviesa. Kai lemputė bus įkrauta, lemputė taps žalia.

EKSPLOATACINĖS REKOMENDACIJOS / PRIEŽIŪRA

Priežiūrą atlikite atjungę maitinimą, kai gaminys atvės. Valykite tik švelniais ir sausais audiniais. Nenaudokite cheminių valymo priemonių. Neuždenkite gaminio. Užtikrinti laisvą prieigą prie oro. Produktas gali įkaisti iki aukštesnės temperatūros. Maitinkite gaminį tik vardine įtampa arba nurodytu įtampos diapazonu. Nepriimtina naudoti sugadintą ar nepilną gaminį. Gaminio veikimas gali būti sutrikdytas stiprių elektromagnetinių trukdžių srityje.

APLINKOS APSAUGA *

Rekomenduojame pakuočių atliekas rūšiuoti. Ženklinimas nurodo būtinybę pasirinktinai surinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Taip paženklinti gaminiai, užtraukiant baudą, negali būti išmesti į paprastas šiukšles kartu su kitomis atliekomis. Tokie gaminiai gali būti kenksmingi aplinkai ir žmonių sveikatai, todėl juos reikia apdoroti specialiu būdu, ypač panaudojimu, perdirbimu ir (arba) šalinimu. Rūpinkitės švara ir aplinka. Panaudotas baterijas ir (arba) akumuliatorius reikia tvarkyti kaip atskiras atliekas ir sudėti į atskirą konteinerį. Panaudotas baterijas ar akumuliatorius reikia atiduoti į baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo/suėmimo punktą. Informaciją apie surinkimo / surinkimo taškus galite gauti iš savo

vietos valdžios institucijos arba šio tipo įrangos pardavėjo. Susidėvėjusi įranga taip pat gali būti grąžinta pardavėjui, jeigu naujos prekės įsigyjama ne daugiau kaip naujos tos pačios rūšies įrangos. Pirmiau nurodytos taisyklės taikomos Europos Sąjungos erdvei. Kitoms šalims galioja toje šalyje galiojantys teisiniai reguliavimai. Rekomenduojame susisiekti su mūsų gaminio platintoju jūsų vietovėje.

SAUGUMAS

Prietaisas ir jo priedai nėra žaislai. Neduokite jų žaisti mažiems vaikams, nes jie gali pakenkti sau ar kitiems arba sugadinti įrenginį. Prietaisas, visos jo dalys ir priedai turi būti laikomi mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įkraukite gaminį tik su prietaisu pateiktu laidu arba gamintojo nurodytais parametrais ant pakuotės. Įkroviklio komplekte nėra. Rekomenduojamas įkroviklis 5V, 1A, 5W. Įkrovimo metu nepalikite gaminio be priežiūros. Nenaudokite įkrovimo metu. Baigę įkrauti, atjunkite įkroviklį. Įkrovimo laikas apie 3,5 val.

Jei nesilaikysite šiame vadove pateiktų nurodymų, galite, pavyzdžiui, sukelti gaisrą, nudegimus, elektros smūgį, fizinius sužalojimus ir kitą materialinę bei nematerialinę žalą.

- LV -

MĒRĶIS / PIELIETOJUMS

Produkts paredzēts dekoratīvam apgaismojumam. Nav piemērots telpu apgaismojumam. Izmantot iekštelpās.

UZSTĀDĪŠANA

Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet instrukcijas. Lietošanas shēma: skatiet attēlus. Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet lampu. Komplektā iekļauts USB kabelis. Nav iekļauts lādētājs. Ieteicamais lādētājs 5V, 1A.

FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Dekoratīva lampa ar skārienslēdzi un mainīgu gaismas krāsu. Apgaismojuma laiks aptuveni 9-50 stundas (atkarībā no spilgtuma līmeņa) baltā krāsā un aptuveni 10 stundas RGB krāsās.

Minimālais uzlādes ciklu skaits: 800 reizes.

Izmantotais akumulators: 18650 Li-ion, 1200mAh.

USB kabeļa garums: 1 metrs.

DARBĪBAS REŽĪMS

1. režīms: vienreiz nospiediet apgaismojuma augšdaļu. Iedegsies auksti balta gaisma. Spilgtumu var regulēt, viegli pieskaroties lampas sāniem.

2. režīms: otro reizi nospiediet apgaismojuma augšdaļu. Gaisma kļūs silti balta. Spilgtumu var regulēt, viegli pieskaroties lampas sāniem. Šajā režīmā gaisma izslēdzas pēc 30 minūtēm.

3. režīms (daudzkrāsains): nospiediet apgaismojuma augšdaļu trešo reizi. Gaisma mainīs krāsu. Viegli pieskaroties lampas sāniem, jūs varat mainīt gaismas krāsu. Šajā režīmā gaisma izslēdzas pēc 30 minūtēm.

Ceturtā nospiežot gaismas augšdaļu, tas tiek izslēgts.

Uzlādes laikā gaisma spīd ar maigu sarkanu gaismu. Kad gaisma tiks uzlādēta, gaisma kļūs zaļa.

EKSPLUATĀCIJAS IETEIKUMI / APKOPE

Veiciet apkopi ar atvienotu strāvas padevi, kad produkts ir atdzisis. Tīriet tikai ar smalkiem un sausiem audumiem. Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus. Nepārsedziet izstrādājumu. Nodrošiniet brīvu piekļuvi gaisam. Produkts var uzkarst līdz paaugstinātai temperatūrai. Strādājiet izstrādājumu tikai ar nominālo spriegumu vai norādīto sprieguma diapazonu. Ir nepieņemami izmantot bojātu vai nepilnīgu produktu. Produkta darbība var tikt traucēta spēcīgu elektromagnētisko traucējumu zonā.

VIDES AIZSARDZĪBA *

Iesakām šķirot iepakojuma atkritumus. Marķējums norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Šādi marķētos produktus, uzliekot naudas sodu, nedrīkst izmest parastajos atkritumos kopā ar citiem atkritumiem. Šādi produkti var būt kaitīgi videi un cilvēku veselībai, un tiem ir nepieciešama īpaša apstrāde, jo īpaši reģenerācija, pārstrāde un/vai iznīcināšana. Rūpējieties par tīrību un vidi. Izlietotās baterijas un/vai akumulatori jāapstrādā kā atsevišķi atkritumi un jāievieto atsevišķā konteinerā. Izlietotās baterijas vai akumulatori jānodod izlietoto bateriju un akumulatoru savākšanas/savākšanas punktā. Informācija par savākšanas/savākšanas punktiem ir pieejama vietējā iestādē vai šāda veida aprīkojuma

izplatītājā. Nolietotās iekārtas var tikt atgrieztas arī pārdevējam, ja tiek iegādāta jauna prece par summu, kas nav lielāka par tāda paša veida jaunas iegādātās iekārtas apjomu. Iepriekš minētie noteikumi attiecas uz Eiropas Savienības teritoriju. Citām valstīm ir spēkā attiecīgajā valstī spēkā esošie tiesību akti. Mēs iesakām sazināties ar mūsu produkta izplatītāju jūsu reģionā.

DROŠĪBA

Ierīce un tās piederumi nav rotaļlietas. Nedodiet tos maziem bērniem spēlēties, jo tie var kaitēt sev vai citiem vai sabojāt ierīci. Ierīce, visas tās daļas un piederumi jāglabā maziem bērniem nepieejamā vietā.

Uzlādējiet produktu, tikai izmantojot ierīces komplektācijā iekļauto kabeli vai ražotāja norādītos parametrus uz iepakojuma.

Nav iekļauts lādētājs. Ieteicamais lādētājs 5V, 1A, 5W.

Uzlādes laikā neatstājiet izstrādājumu bez uzraudzības. Nelietot uzlādes laikā. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju. Uzlādes laiks aptuveni 3,5 stundas.

Šajā rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt, piemēram, aizdegšanos, apdegumus, elektriskās strāvas triecienu, fiziskas traumas un citus materiālus un nemateriālus bojājumus.

- RO -

SCOP / APLICARE

Produsul este destinat iluminatului decorativ. Nu este potrivit pentru iluminarea camerei. Utilizați în interior.

INSTALARE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare. Diagrama de utilizare: vezi ilustrații. Încărcați lampa înainte de prima utilizare. Setul include un cablu USB. Fără încărcător inclus. Incarcator recomandat 5V, 1A.

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

Lampă decorativă cu comutator tactil și culoarea luminii schimbătoare. Timp de iluminare aproximativ 9-50 ore (în funcție de nivelul de luminozitate) în alb și aproximativ 10 ore în culori RGB.

Număr minim de cicluri de încărcare: 800 de ori.

Baterie folosită: 18650 Li-ion, 1200mAh. Lungime cablu USB: 1 metru.

MODUL DE ACȚIUNE

Modul 1: apăsați partea superioară a luminii o dată. Lumina albă rece se va aprinde. Puteți regla luminozitatea atingând ușor partea laterală a lămpii.

Modul 2: Apăsați partea superioară a luminii a doua oară. Lumina va deveni alb cald. Puteți regla luminozitatea atingând ușor partea laterală a lămpii. În acest mod, lumina se stinge după 30 de minute.

Modul 3 (Multicolor): Apăsați partea superioară a luminii a treia oară. Lumina își va schimba culoarea. Atingând ușor partea laterală a lămpii, puteți schimba culoarea luminii. În acest mod, lumina se stinge după 30 de minute.

O a patra apăsare pe partea de sus a luminii o stinge.

În timpul încărcării, lumina strălucește cu o lumină roșie moale. Lumina va deveni verde când lumina este încărcată.

RECOMANDĂRI DE OPERARE / ÎNTREȚINERE

Efectuați întreținerea cu alimentarea deconectată după ce produsul s-a răcit. Curățați numai cu țesături delicate și uscate. Nu utilizați agenți de curățare chimici. Nu acoperiți produsul. Asigurați accesul liber la aer. Produsul se poate încălzi până la o temperatură ridicată. Alimentați produsul numai cu tensiunea nominală sau intervalul de tensiune specificat. Este inacceptabilă utilizarea unui produs deteriorat sau incomplet. Funcționarea produsului poate fi perturbată în zona de interferențe electromagnetice puternice.

PROTECTIA MEDIULUI *

Recomandăm separarea deșeurilor de ambalaje. Marcajul indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate la gunoiul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Astfel de produse pot fi dăunătoare mediului și sănătății umane și necesită o formă specială de prelucrare, în special recuperare, reciclare și/sau eliminare. Ai grijă de curățenie și de mediu. Bateriile și/sau acumulatorii uzați trebuie tratați ca deșeuri separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzați trebuie

predați la un punct de colectare/colectare de deșeuri de baterii și acumulatori. Informațiile despre punctele de colectare/colectare sunt disponibile de la autoritatea locală sau dealer-ul de acest tip de echipament. Echipamentul uzat poate fi, de asemenea, returnat vânzătorului, dacă un produs nou este achiziționat într-o sumă nu mai mare decât cantitatea de echipament nou achiziționat de același tip. Regulile de mai sus se aplică zonei Uniunii Europene. Pentru alte țări se aplică reglementările legale în vigoare în țara în cauză. Vă recomandăm să contactați distribuitorul produsului nostru din zona dumneavoastră.

SECURITATE

Aparatul și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu le dați copiilor mici pentru a se juca, deoarece aceștia se pot răni pe ei înșiși sau pe alții sau pot deteriora dispozitivul. Dispozitivul, toate piesele și accesoriile sale trebuie ținute la îndemâna copiilor mici.
Încărcați produsul numai folosind cablul furnizat împreună cu dispozitivul sau cu parametrii indicați de producător pe ambalaj.
Fără încărcător inclus. Incarcator recomandat 5V, 1A, 5W. Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul încărcării. Nu utilizați în timpul încărcării. După ce încărcarea este completă, deconectați încărcătorul. Timp de încărcare aproximativ 3,5 ore.
Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce, de exemplu, la incendiu, arsuri, șocuri electrice, vătămări fizice și alte daune materiale și nemateriale.

- SK -

ÚČEL / APLIKÁCIA

Výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie. Nevhodné na osvetlenie miestností. Používajte v interiéri.

INŠTALÁCIA

Pred použitím si prečítajte pokyny. Schéma použitia: pozri obrázky. Pred prvým použitím lampu nabite. Sada obsahuje USB kábel. Bez nabíjačky. Odporúčaná nabíjačka 5V, 1A.

FUNKČNÉ VLASTNOSTI

Dekoratívne svietidlo s dotykovým vypínačom a meniacou sa farbou svetla. Doba svietenia približne 9-50 hodín (v závislosti od úrovne jasu) v bielej farbe a približne 10 hodín vo farbách RGB.
Minimálny počet nabíjacích cyklov: 800 krát. Použitá batéria: 18650 Li-ion, 1200mAh. Dĺžka USB kábla: 1 meter.

SPÔSOB ČINNOSTI

Režim 1: Stlačte raz hornú časť svetla. Rozsvieti sa studené biele svetlo. Jas môžete upraviť jemným poklepaním na bočnú stranu lampy.
Režim 2: Stlačte hornú časť svetla druhýkrát. Svetlo sa zmení na teplé biele. Jas môžete upraviť jemným poklepaním na bočnú stranu lampy. V tomto režime sa svetlo vypne po 30 minútach.
Režim 3 (viacfarebný): Tretíkrát stlačte hornú časť svetla. Svetlo zmení farbu. Jemným poklepaním na bočnú stranu svietidla môžete zmeniť farbu svetla. V tomto režime sa svetlo vypne po 30 minútach.
Štvrté stlačenie hornej časti svetla ho vypne.
Počas nabíjania svetlo svieti jemným červeným svetlom. Keď je svetlo nabité, svetlo sa rozsvieti na zeleno.

PREVÁDZKOVÉ ODPORÚČANIA / ÚDRŽBA

Údržbu vykonávajte s odpojeným napájaním po vychladnutí produktu. Čistite iba jemnými a suchými tkaninami. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Výrobok nezakrývajte. Zabezpečte voľný prístup vzduchu. Výrobok sa môže zahriať na zvýšenú teplotu. Produkt napájajte iba menovitým napätím alebo špecifikovaným rozsahom napätia. Je neprijateľné používať poškodený alebo nekompletný výrobok. Prevádzka produktu môže byť narušená v oblasti silného elektromagnetického rušenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA *

Odporúčame triediť odpad z obalov. Označenie poukazuje na potrebu selektívneho zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Takto označené výrobky nie je možné pod hrozbou pokuty vyhadzovať do bežného odpadu spolu s ostatným odpadom. Takéto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie a vyžadujú si špeciálnu formu spracovania, najmä regeneráciu, recykláciu a/alebo likvidáciu. Dbajte na čistotu a životné prostredie. S použitými batériami a/alebo

akumulátormi by sa malo zaobchádzať ako so samostatným odpadom a mali by sa umiestniť do samostatného kontajnera. Použité batérie alebo akumulátory odovzdajte do zberne/zberne použitých batérií a akumulátorov. Informácie o zberných/zberných miestach sú k dispozícii na miestnom úrade alebo u predajcu tohto typu zariadenia.
Opotrebované zariadenie môže byť predávajúcemu vrátené aj v prípade, že nový výrobok bol zakúpený v množstve nie väčšom ako je množstvo nového zakúpeného zariadenia rovnakého typu. Vyššie uvedené pravidlá platia pre oblasť Európskej únie. Pre ostatné krajiny platia právne predpisy platné v danej krajine. Odporúčame vám kontaktovať distribútora nášho produktu vo vašej oblasti.

BEZPEČNOSŤ

Zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Nedávajte ich malým deťom na hranie, pretože môžu ublížiť sebe alebo iným alebo poškodiť zariadenie.
Zariadenie, všetky jeho časti a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Výrobok nabíjajte iba pomocou kábla dodávaného so zariadením alebo s parametrami uvedenými výrobcom na obale.
Bez nabíjačky. Odporúčaná nabíjačka 5V, 1A, 5W.
Počas nabíjania nenechávajte výrobok bez dozoru.
Počas nabíjania nepoužívajte. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku. Doba nabíjania približne 3,5 hodiny.
Nedodržanie pokynov v tomto návode môže viesť napríklad k požiaru, popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, fyzickému zraneniu a iným materiálnym a nemateriálnym škodám.

- UA -

ПРИЗНАЧЕННЯ / ЗАСТОСУВАННЯ

Виріб призначений для декоративного освітлення. Не підходить для освітлення кімнат.
Використовувати в приміщенні.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед використанням прочитайте інструкцію. Схема використання: див. ілюстрації. Перед першим використанням зарядіть лампу. У комплект входить USB кабель. Без зарядного пристрою. Рекомендований зарядний пристрій 5V, 1A.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Декоративна лампа з сенсорним вимикачем і зміною кольору світла. Тривалість освітлення приблизно 9-50 годин (залежно від рівня яскравості) в білому кольорі і приблизно 10 годин в кольорах RGB.
Мінімальна кількість циклів зарядки: 800 разів.
Використовуваний акумулятор: 18650 Li-ion, 1200mAh. Довжина кабелю USB: 1 метр.

СПОСІБ ДІЇ

Режим 1: один раз натисніть верхню частину світла. Загориться холодне біле світло. Ви можете відрегулювати яскравість, злегка постукавши по бічній частині лампи.
Режим 2: натисніть верхню частину світла вдруге. Світло стане теплим білим. Ви можете відрегулювати яскравість, злегка постукавши по бічній частині лампи. У цьому режимі світло вимикається через 30 хвилин.
Режим 3 (багатоколірний): натисніть верхню частину світла втретє. Світло змінить колір. Злегка постукавши по бічній частині лампи, можна змінити колір світла. У цьому режимі світло вимикається через 30 хвилин.
Четверте натискання верхньої частини світла вимикає його.
Під час зарядки лампочка світиться м'яким червоним світлом. Коли лампа буде заряджена, індикатор стане зеленим.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ / ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виконуйте технічне обслуговування, відключивши живлення після того, як виріб охолоне. Чистіть тільки делікатними і сухими тканинами. Не використовуйте хімічні засоби для чищення. Не накривайте виріб. Забезпечити вільний доступ повітря. Продукт може нагріватися до підвищеної температури. Живіть виріб лише номінальною напругою або вказаним діапазоном напруг. Неприпустимо використовувати пошкоджений або некомплектний товар. Робота виробу може бути порушена в зоні сильних електромагнітних

перешкод.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА *

Ми рекомендуємо сортувати відходи упаковки. Маркування вказує на необхідність вибіркового збору відходів електричного та електронного обладнання. Продукцію, позначену таким чином, під страхом штрафу не можна викидати до звичайного сміття разом з іншими відходами. Такі продукти можуть завдавати шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людей і вимагати спеціальної обробки, зокрема відновлення, переробки та/або утилізації. Дбайте про чистоту та навколишнє середовище. Використані батареї та/або акумулятори слід утилізувати як окремі відходи та відправити в окремий контейнер. Використані батареї та акумулятори слід здати до пункту збору/приймання відпрацьованих батарей та акумуляторів. Інформацію про пункти збору/пункти збору можна отримати в місцевих органах влади або у дилера цього типу обладнання. Зношене обладнання також може бути повернено продавцю, якщо придбано новий товар на суму, не більшу за кількість новопридбаного обладнання такого ж типу. Наведені вище правила діють на території Європейського Союзу. Для інших країн застосовуються законодавчі норми відповідної країни. Ми рекомендуємо зв'язатися з дистриб'ютором нашої продукції у вашому регіоні.

БЕЗПЕКА

Пристрій та аксесуари до нього не є іграшками. Не давайте їх грати маленьким дітям, оскільки вони можуть завдати шкоди собі чи іншим або пошкодити пристрій. Пристрій, усі його частини та аксесуари слід зберігати в недоступному для маленьких дітей місці.

Заряджайте виріб тільки за допомогою кабелю, що додається до пристрою, або з параметрами, зазначеними виробником на упаковці.

Без зарядного пристрою. Рекомендований зарядний пристрій 5В, 1А, 5Вт. Не залишайте виріб без нагляду під час зарядки. Не використовуйте під час зарядки. Після завершення заряджання від'єднайте зарядний пристрій. Час зарядки приблизно 3,5 години. Недотримання вказівок цього посібника може призвести, наприклад, до пожежі, опіків, ураження електричним струмом, тілесних ушкоджень та інших матеріальних і нематеріальних збитків.

IP20

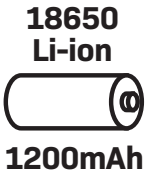

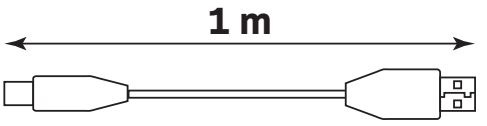

(PL) Symbol kosza - patrz rozdział „OCHRONA ŚRODOWISKA” w instrukcji (CZ) Symbol popelnice - viz kapitola "OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ" v návodu (DE) Mülltonnensymbol - siehe Kapitel "UMWELTSCHUTZ" im Handbuch (EE) Prügikasti sümbol – vt juhendi peatükki "KESKONNAKAITSE" (FI) Roskakorisymboli - katso käyttöohjeen luku "YMPÄRISTÖNSUOJELU" (GB) The trash can symbol - see the "ENVIRONMENTAL PROTECTION" section in the manual (HR) Simbol kante za smeće - pogledajte poglavlje "ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE" u priručniku (HU) Kuka szimbólum – lásd a kézikönyv "KÖRNYEZETVÉDELEM" fejezetét (IT) Simbolo cestino - vedere capitolo "PROTEZIONE AMBIENTALE" nel manuale (LT) Šiukšliadėžės simbolis – žr. vadovo skyrių „APLINKOSAUGA“ (LV) Miskastes simbols - skatiet rokasgrāmatas nodaļu "VIDES AIZSARDZĪBA" (RO) Simbolul coșului de gunoi - vezi secțiunea „PROTECŢIE MEDIULUI” din manual (SK) Symbol smetného koša – pozri časť „OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“ v návode (UA) Символ сміттєвого відра - дивіться розділ «ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» в посібнику

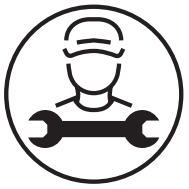

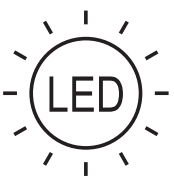

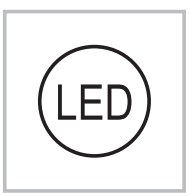

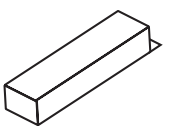

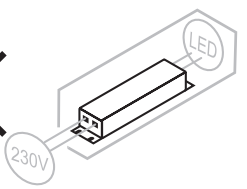

(PL) Wymiana źródła światła i osprzętu sterującego jest niemożliwa. (CZ) Světelný zdroj a ovládací zařízení nelze vyměnit. (DE) Die Lichtquelle und das Betriebsgerät können nicht ausgetauscht werden. (EE) Valgusallikat ja juhtseadet ei saa vahetada. (FI) Valonlähdettä ja ohjauslaitetta ei voi vaihtaa. (GB) The light source and control gear cannot be replaced. (HR) Izvor svjetla i upravljački uređaj ne mogu se zamijeniti. (HU) A fényforrás és a vezérlőegység nem cserélhető. (IT) La sorgente luminosa e l'alimentatore non possono essere sostituiti. (LT) Šviesos šaltinio ir valdymo įtaiso pakeisti negalima. (LV) Gaismas avotu un vadības ierīci nevar nomainīt. (RO) Sursa de lumină și dispozitivul de control nu pot fi înlocuite. (SK) Svetelný zdroj a predradník nie je možné vymeniť. (UA) Джерело світла та апаратура керування не підлягають заміні.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko udławienia

To urządzenie może zawierać małe części stwarzające ryzyko udławienia dla dzieci poniżej 3 lat.
Utrzymuj drobne elementy poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIE: Chroń przed małymi dziećmi

Urządzenie i jego akcesoria nie są zabawkami. Nie dawaj ich do zabawy małym dzieciom, ponieważ mogą one zrobić krzywdę sobie lub innym lub uszkodzić urządzenie. Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

OSTRZEŻENIE:

Nie używać podczas ładowania

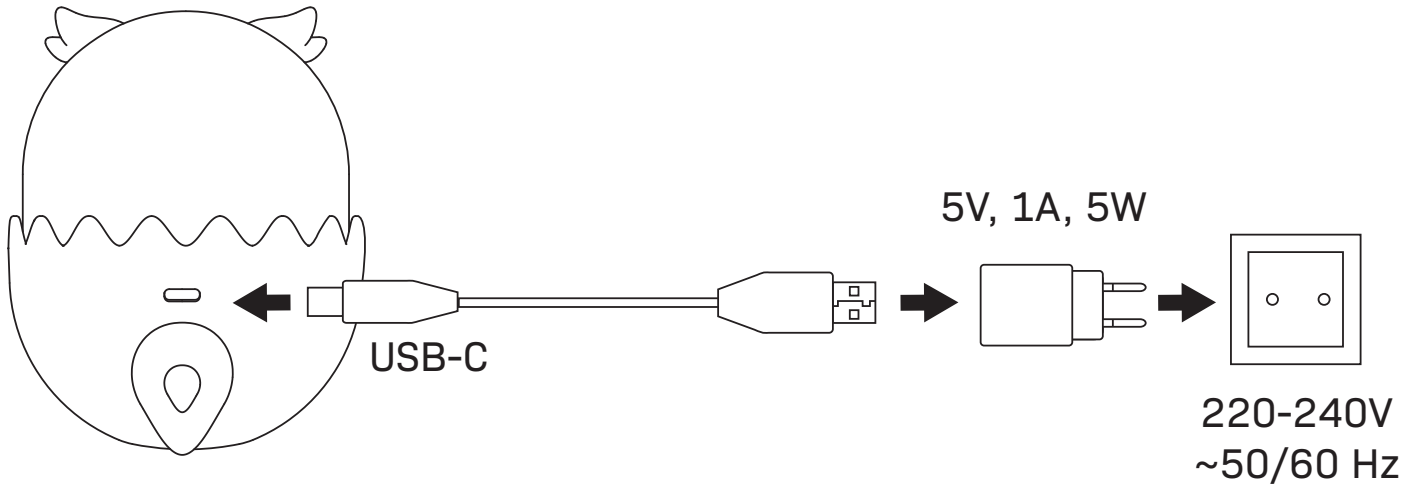

Brak ładowarki w zestawie. Zalecana ładowarka 5V, 1A, 5W. Nie zostawiać produktu bez nadzoru w trakcie ładowania. Po skończonym ładowaniu odłączyć ładowarkę. Czas ładowania około 3,5 godziny. Podczas ładowania lampka świeci delikatnym czerwonym światłem. Światło gaśnie, gdy lampka jest naładowana.

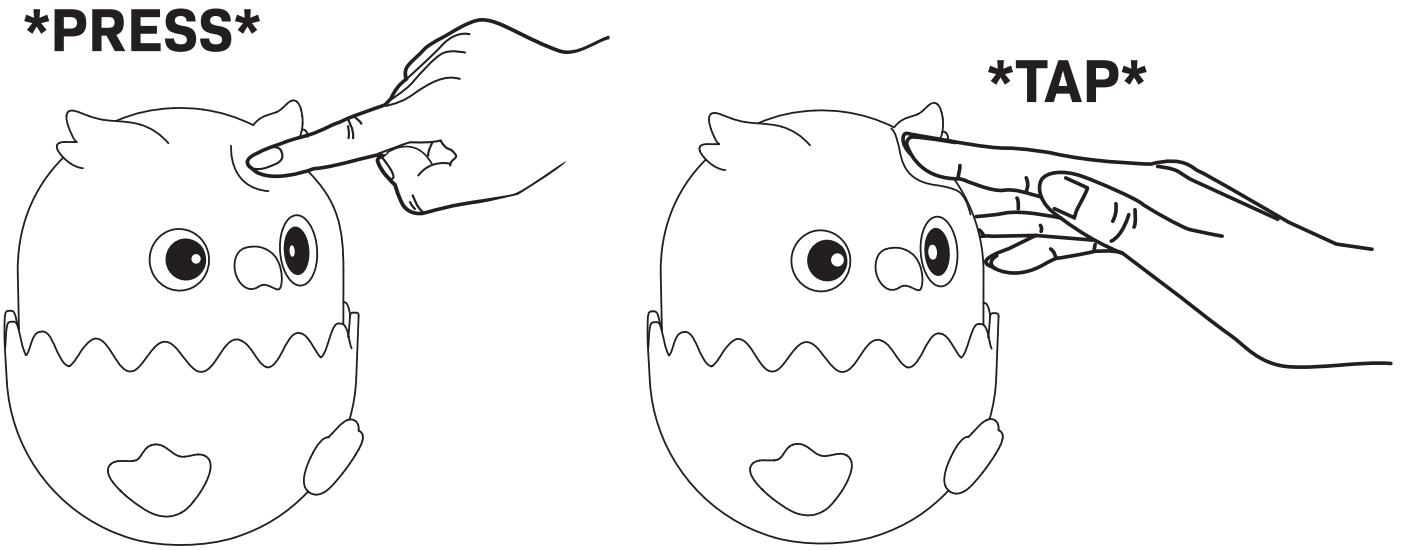

Tryb 1: Naciśnij jeden raz górę lampki. Zapali się zimne białe światło. Poprzez lekkie stuknięcia w bok lampki możesz regulować jasność świecenia.
Tryb 2: Naciśnij drugi raz górę lampki. Światło zmieni kolor na ciepły biały. Poprzez lekkie stuknięcia w bok lampki możesz regulować jasność świecenia. W tym trybie lampka wyłącza się po 30 minutach.
Tryb 3 (wielokolorowy): Naciśnij trzeci raz górę lampki. Światło zmieni kolor. Poprzez lekkie stuknięcia w bok lampki możesz zmieniać kolor świecenia. W tym trybie lampka wyłącza się po 30 minutach.
Czwarte naciśnięcie na górę lampki wyłącza ją.
Podczas ładowania lampka świeci delikatnym czerwonym światłem. Światło zmieni kolor na zielony, gdy lampka będzie naładowana.