
INTELIGENTNA BATERIA KUCHENNA

Schemat instalacji

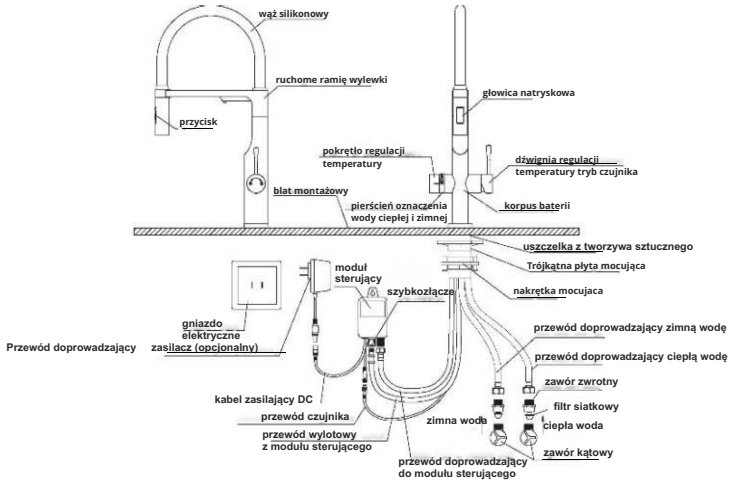


Uwagi dotyczące instalacji:

1. Upewnij się, że średnica otworu montażowego baterii wynosi > 35 mm.
2. Podczas instalacji otwórz zawór kątowy i przepłucz rurociąg z zanieczyszczeń, aż będzie czysty.
3. Podczas mocowania skrzynki sterowniczej i wspornika skrzynki akumulatorowej nie należy wierć otworów w miejscach, gdzie znajdują się ukryte rury i kable.
4. Podczas montażu baterii nie należy powodować uszkodzeń okienka czujnika, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
5. Proszę nie uderzać gwałtownie w produkt, aby uniknąć uszkodzenia.
6. Nie używaj żrących detergentów do czyszczenia baterii, aby uniknąć korozji jej powierzchni.
7. Nie umieszczaj przeszkód w zasięgu czujnika, aby uniknąć błędnego działania.
8. W przypadku długotrwałego nieużywania należy zamknąć zawór kątowy.

LISTA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA


1. Korpus baterii x 1
2. Skrzynka sterownicza x 1
3. Zasilacz x 1 (opcjonalnie)
4. Pojemnik na baterie x 1
5. Uchwyt x 1
6. Bateria alkaliczna AA x 4
7. Nakrętka mocująca x 1
8. Uszczelka gumowa x 1
9. Uszczelka metalowa x 1
10 Trójkątna płyta mocująca x 1
11. Sitko filtra x 2
12. Złączka zaworu zwrotnego x 2
13. Zestaw śrub rozporowych x 2
14. Rękawice x 1
15. Instrukcja obsługi x 1

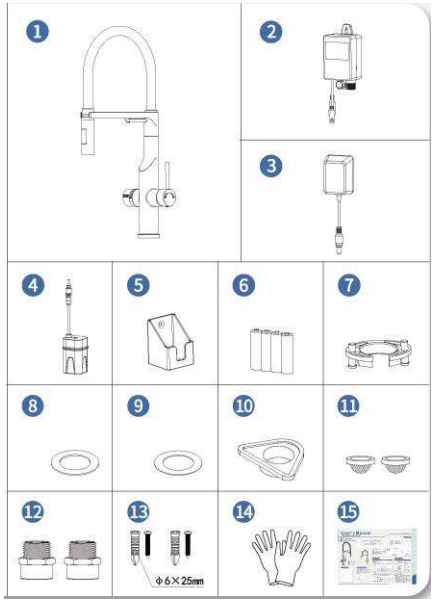

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. ZAMONTUJ GUMOWĄ USZCZELKĘ

Przełóż przez gumową uszczelkę w kolejności a-b-c-d-e (wąż w oplocie nylonowym z większą nakrętką jako pierwszy).

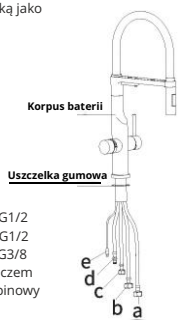


a) Wąż w oplocie z nakrętką G1/2
b) Wąż w oplocie z nakrętką G1/2
c) Wąż w oplocie z nakrętką G3/8
d) Wąż w oplocie z szybkozłączem
e) Przewód połączeniowy 4-pinowy

Fig. 1

2. WŁÓŻ KORPUS BATERII DO OTWORU MONTAŻOWEGO W ZLEWIE

Upewnij się, że średnica otworu montażowego wynosi >35 mm. Przełóż węże w oplocie nylonowym i przewód 4-pinowy przez otwór montażowy w zlewie w kolejności a-b-c-d-e.

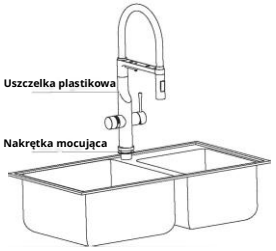


3. ZAMOCOWANIE KORPUSU BATERII

Przełóż węże w oplocie nylonowym i przewód 4-pinowy przez uszczelkę z tworzywa sztucznego i nakrętkę mocującą w kolejności a-b-c-d-e (rys.1) Obróć nakrętkę mocującą zgodnie z-ruchem wskazówek zegara, aby zamocować korpus baterii.




4. PODŁĄCZ WĘŻE DO MODUŁU STERUJĄCEGO

Naciśnij przycisk szybkozłącza i włóż wąż wylotowy do szybkozłącza. Podłącz wąż doprowadzający wodę do modułu sterującego.

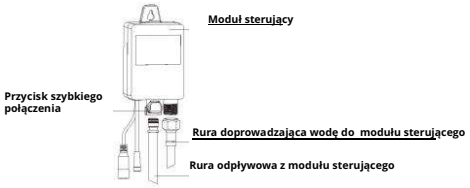


5. ZAMOCOWANIE MODUŁU STERUJĄCEGO I UCHWYTU POJEMNIKA NA BATERIE

Wywierć okrągły otwór φ6 mm w odpowiednim miejscu na ścianie, zamocuj oddzielnie moduł sterujący i uchwyt pojemnika na baterie za pomocą śrub rozporowych. Miejsce montażu modułu sterującego i uchwytu pojemnika na baterie nie może utrudniać podłączenia poszczególnych przewodów.

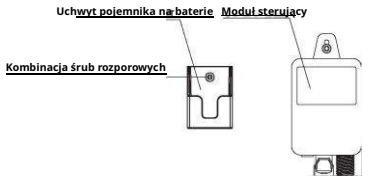

6. MONTAŻ PRZEWODÓW DOPROWADZAJĄCYCH ZIMNĄ I CIEPŁĄ WODĘ


> Umieść dwa filtry siatkowe odpowiednio w wylotach zaworów kątowych zimnej i ciepłej wody (jak pokazano na rysunku), następnie umieść zawór zwrotny w wylocie zaworu kątowego i dokręć nakrętki przewodów doprowadzających zimną i ciepłą wodę.
> Odkręć zawory kątowe i sprawdź, czy na połączeniach przewodów nie występują wycieki lub przesiąkanie wody.

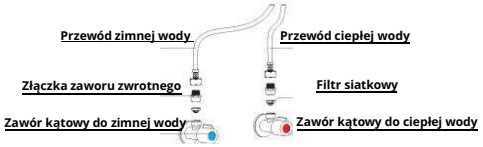

7. PODŁĄCZ PRZEWÓD CZUJNIKA i PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO MODUŁU STERUJĄCEGO; AUTOKONTROLA SYSTEMU STEROWANIA CZUJNIKIEM

> Podłącz przewód czujnika do modułu sterującego. Zwróć uwagę na kierunek wkładania wtyczki (patrz rysunek po lewej stronie).
> Typ AC: Podłącz zasilacz do modułu sterującego, a wtyczkę zasilacza włóż do gniazdka elektrycznego.
.> Po włączeniu zasilania, sterownik zamyka zawór jeden raz a niebieska i biała lampka kontrolna miga 3 razy przez 3 sekundy. Lampka kontrolna świeci się przez 2 sekundy, a następnie gaśnie. Zawór przełączający sterownika przeprowadza dwukrotną autokontrolę i przechodzi w tryb czuwania.



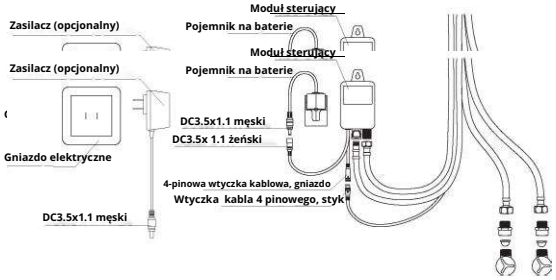

8. SPRAWDŹ OBIEG WODY I WSZYSTKIE FUNKCJE, ABY ZAKOŃCZYĆ INSTALACJĘ

> Trzykrotnie otwórz i zamknij wodę za pomocą dźwigni trybu ręcznego oraz pokrętła regulacji temperatury, aby sprawdzić, czy na żadnym z połączeń przewodów wodnych nie ma wycieków.
> **Przetestuj funkcję bezdotykowego uruchamiania wody**.
Umieść dłonie bezpośrednio przy okienku czujnika sterownika, otwórz zawór, aby uruchomić wypływ wody, jednocześnie utrzymując włączone oświetlenie. Zabierz dłoń a woda nadal będzie płynąć. Ponownie zbliż dłoń do okienka czujnika sterownika aby zamknąć zawór i wodę i jednocześnie wyłączyć oświetlenie.
> Przetestuj dotykową funkcję oświetlenia
Funkcja przełącznika oświetlenia: Dotknij krótko (poniżej 5 sekund) przycisku oświetlenia, aby włączyć światło i dotknij ponownie aby je wyłączyć. Funkcja wyłączania oświetlenia: Dotknij długo (powyżej 5 sekund) przycisku oświetlenia, a dioda mignie dwukrotnie, przechodząc w tryb stałego wyłączenia. Nie będzie reakcji na czujnik ani krótkie dotknięcie. Po ponownym długim dotknięciu funkcja zostanie przywrócona.
> Naciśnij przycisk na dyszy, aby przełączyć tryb wypływu wody i sprawdź czy strumień napowietrzony oraz strumień prysznicowy działają płynnie.
> Poruszaj ramieniem baterii w lewo i prawo, aby sprawdzić, czy działa się płynnie.