Smith&Brown

Instrukcja obsługi

Zamrażarka

SZTTF-211-WE3,SZTTF-211-BE3

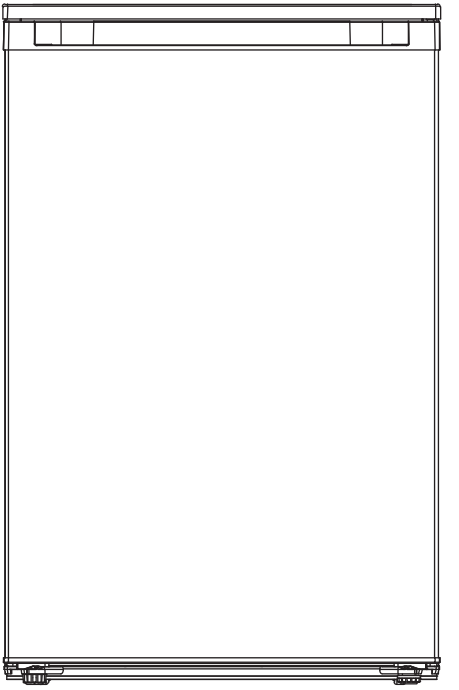

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że z przyjemnością będziesz korzystać z wielu funkcji i korzyści, które zapewnia. Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się całą instrukcją. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Upewnij się, że inne osoby korzystające z produktu również zapoznały się z tą instrukcją.

Bezpieczeństwo użytkowania

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz dla zapewnienia poprawnego użycia sprzętu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem, włączając w to informację dodatkowe oraz ostrzeżenia. Dla uniknięcia niepotrzebnych błędów i wypadków, ważne jest, aby każda osoba korzystająca z tego urządzenia zapoznała się z jego instrukcją użytkowania oraz zasadami bezpieczeństwa. Warto zachować tą instrukcję oraz upewnić się, że w razie zmiany miejsca, bądź sprzedaży urządzenia, znajduje się ona razem z nim.

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy przestrzegać środków ostrożności zawartych w tej instrukcji oraz informujemy, że producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niezastosowania się do, którejś z zasad instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ZAMRAŻARKI
Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1.Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

- Urządzenie to nie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczeniami ruchowymi, poznawczymi i psychicznymi oraz przez osoby z brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeżeli nie są pod opieką osób dorosłych, które zapoznały się z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać oraz wyjmować rzeczy z tego urządzenia.

- Dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia powinny być pod opieką osób dorosłych, aby nie miały możliwości się nim bawić.

- Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia i bez nadzoru osoby dorosłej.

- Wszelkie części opakowania, w którym znajdowało się urządzenie, powinny zostać poza zasięgiem dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia się nimi.

- Wyrzucając urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odciąć przylegający do niej kabel (jak najbliżej urządzenia) oraz usunąć jego drzwi, aby zapobiec bawieniu się urządzeniem przez dzieci, zamknięciu się w nim albo porażeniu prądem.

- Jeżeli to urządzenie wyposażone w magnetyczne zamknięcie drzwi ma zastąpić starsze urządzenie z zamkiem sprężynowym na drzwiach lub pokrywie, upewnij się, że zamek sprężynowy będzie nieużyteczny, zanim wyrzucisz stare urządzenie. Zapobiegnie to temu, aby nie stało się ono śmiertelną pułapką dla dziecka.

2.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

- Otwory wentylacyjne tego urządzenia powinny pozostawać otwarte, a otwory w konstrukcji wolne od przeszkód w przepływie powietrza.

- Nie wolno używać narzędzi mechanicznych oraz innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, należy używać wyłącznie sposobów zaleconych przez producenta.

- Nie wolno uszkadzać obwodu zamrażarki.

- Nie wolno używać narzędzi elektrycznych (takich jak maszyna do robienia lodów) wewnątrz zamrażarki, chyba że są one do tego przeznaczone przez producenta.

- Nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z substancjami łatwopalnymi, wewnątrz urządzenia.

- Czynnik chłodniczy izobutan (R600a) znajduje się w obiegu chłodniczym urządzenia, jest to neutralny gaz z wysokim poziomem zgodności środowiskowej, jest on gazem łatwopalnym.

- Podczas transportu i instalacji urządzenia, należy zadbać, aby żadne elementy obiegu czynnika chłodniczego nie zostały uszkodzone.

● należy unikać otwartego ognia oraz źródeł zapłonu

● należy dokładnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie

- Należy upewnić się, że wtyczka urządzenia nie jest zmiażdżona ani zniszczona, ponieważ mogłaby się przegrzać i spowodować pożar.

- Należy upewnić się, że dostęp do głównego podłączenia urządzenia jest bezproblemowy.

3.Bezpieczeństwo przed porażeniem prądem i poparzeniem

- Nie wolno dotykać żarówek znajdujących się wewnątrz urządzenia, jeżeli były one włączone przez dłuższy czas, ponieważ grozi to poparzeniem.

- W trakcie ustawiania urządzenia, należy sprawdzić czy jego kabel zasilający nie jest nigdzie uwięziony albo uszkodzony.

- Nie wolno instalować wielu przenośnych gniazdek ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

- Wszelkie zmiany specyfikacji lub modyfikacje produktu są niebezpieczne. Jakiekolwiek uszkodzenie wtyczki urządzenia powodować może zwarcie, pożar oraz porażenie prądem.

- Wszystkie elementy elektryczne (wtyczka, kabel zasilający, kompresor itp.) muszą być naprawiane przez autoryzowany serwis albo wykwalifikowany personel serwisowy.

- Żarówka dostarczana wraz z tym urządzeniem jest żarówką do specjalnego zastosowania, do użytku wyłącznie dla tego produktu. Żarówka ta nie służy do użytku z oświetleniem domowym.

- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.

- Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego.

- Jeżeli gniazdko zasilania jest niedokręcone, nie wolno podłączać do niego urządzenia. Grozi to porażeniem prądem albo pożarem.

4.Bezpieczeństwo ogólne

- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i w miejscach podobnych, takich jak:

● kuchnie pracownicze w sklepach, biurach oraz innych miejscach pracy

● domki letniskowe, hotele, motele oraz inne miejsca do wynajmu, na użytek klientów

● miejsca oferujące nocleg ze śniadaniem

● kateringi i inne miejsca niedetaliczne

- Urządzenie to jest ciężkie, należy zachować ostrożność podczas przenosze-nia go.

- Nie wolno wyciągać ani dotykać przedmiotów w szufladach zamrażarki mając mokre lub wilgotne dłonie, ponieważ to może spowodować to otarcia skóry oraz oparzenia mrozowe.

- Należy unikać długotrwałej ekspozycji słonecznej urządzenia.

5.Bezpieczeństwo codziennego użytku

- Nie wolno kłaść gorących rzeczy na plastikowych elementach urządzenia.

- Nie wolno kłaść produktów spożywczych bezpośrednio przy tylnej ścianie urządzenia.

- Raz zamrożone produkty spożywcze nie powinny być ponownie zamrażane, po ich wcześniejszym rozmrożeniu.

- Wcześniej pakowane mrożone produkty spożywcze, przechowywane powinny być zgodnie z instrukcjami producenta, zawartymi na tych produktach.

- Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania urządzeń, zawartych w instrukcji.

- Nie wolno umieszczać napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ wytwarzają one ciśnienie wewnątrz opakowania, które spowodować może wybuch, rezultatem którego mogą być uszkodzenia urządzenia.

- Lody spożywane bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki mogą powodować poparzenia mroźne.

- Dla uniknięcia zanieczyszczenia produktów spożywczych, należy stosować się do zastrzeżeń w instrukcji.

- Długotrwałe pozostawianie otwartych drzwi urządzenia, może powodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz niego.

- Przestrzenie, które mają bezpośrednią styczność z żywnością powinny być regularnie czyszczone.

- Surowe mięso oraz ryby, przechowywane powinny być w przystosowanych do tego pojemnikach wewnątrz urządzenia, tak aby nie dotykały pozostałych produktów spożywczych.

- Jeżeli planowane jest pozostawienie urządzenia pustego, na dłuższy okres czasu, należy je wyłączyć, rozmrozić, umyć, wytrzeć i zostawić otwarte drzwi,

aby zapobiec wytwarzaniu się w nim pleśni.

6.Bezpieczeństwo dotyczące pielęgnacji i czyszczenia

- Przed konserwacją, należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć główne źródło zasilania od prądu.

- Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą metalowych przedmiotów.

- Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Zalecane jest użycie plastikowego skrobaka.

Instalacja

WAŻNE: W celu podłączenia elektrycznego należy dokładnie przestrzegać zaleceń podanych w określonych fragmentach instrukcji.

- Po odpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone. Nie powinno podłączać się produktu, jeżeli jest on uszkodzony. Zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić do miejsca zakupu urządzenia. W takim przypadku zaleca się zachowanie opakowania.

- Zalecane jest, aby po odpakowaniu urządzenia zaczekać co najmniej 4 godziny przed jego podłączeniem, aby olej mógł ponownie spłynąć do kompresora.

- Powinna zostać zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza wokół urządzenia, aby nie doprowadzić do jego przegrzania. Dla pewności, że przewiew tlenu jest wystarczający, należy stosować się do instrukcji instalacji produktu.

- W miarę możliwości, zaleca się, aby tylna ściana produktu nie dotykała ściany, uniemożliwiając poparzenia.

- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu grzejników lub kuchenek.

- Należy upewnić się, że wtyczka od kabla zasilającego jest bezproblemowo dostępna po podłączeniu urządzenia.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne wymagane do podłączenia powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, autoryzowany serwis lub osobę odpowiednio przeszkoloną.

- Urządzenie to może być serwisowane wyłącznie przez autoryzowany serwis, za pomocą przeznaczonych dla tego produktu części.

Oszczędność energii elektrycznej

- Nie wolno wkładać gorącej żywności wewnątrz urządzenia.

- Nie powinno się wkładać produktów spożywczych blisko siebie, ponieważ skutkuje to zaburzoną cyrkulacją powietrza wewnątrz urządzenia.

- Należy upewnić się, że żywność znajdująca się wewnątrz urządzenia nie dotyka jego tylnej ściany.

- W przypadku awarii elektrycznych, nie należy otwierać drzwi urządzenia.

- Nie zaleca się częstego otwierania drzwi urządzenia.

- Nie powinno się pozostawiać otwartych drzwi urządzenia na długi okres czasu.

- Nie zaleca się ustawiania termostatu urządzenia na bardzo niskie temperatury.

- Wszystkie elementy, takie jak szuflady i półki drzwiowe powinny pozstać na swoim miejscu, dla obniżenia poziomu zużycia energii elektrycznej.

Ochrona środowiska

Urządzenie to nie zawiera gazów, które mogłyby uszkadzać warstwę ozonową, ani w jego obwodzie chłodniczym, ani w jego materiałach izolacyjnych. Produktu tego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna tego urządzenia zawiera gazy łatwopalne: należy zutylizować je zgodnie z przepisami, które uzyskać można od lokalnych władz. Należy unikać uszkodzenia jednostki chłodzącej, w szczególności wymiennik ciepła. Materiały wykorzystane do wykonania tego urządzenia, oznaczone symbolem , nadają się do recyklingu.

Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, bądź jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Powinien być on oddany do odpowiedniego punktu zbiórki surowców wtórnych sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Poprzez zapewnienie prawidłowej utylizacji tego urządzenia, zapobiega się potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Dla uzyskania dokładniejszych informacji odnośnie recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym miejscem zajmującym się utylizacją odpadów gospodarstwa domowego albo sklepem, z którego pochodzi urządzenie.

Materiały opakowania

Elementy zawierające powyższe symbole nadają się do recyklingu. Opakowanie należy wyrzucić do odpowiednich pojemników na surowce wtórne.

Utylizacja urządzenia

- Należy odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka sieciowego.

- Następnie odciąć kabel zasilający i go wyrzucić.

UWAGA: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia, należy zwrócić uwagę na ten symbol, znajduje się on z tyłu urządzenia, na tylnym panelu lub sprężarce i jest w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Symbol ten ostrzega przed ryzykiem pożaru. W przewodach chłodniczych i sprężarce urządzenia znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji produktu, należy zachować maksymalną odległość od źródeł ognia.

Budowa urządzenia

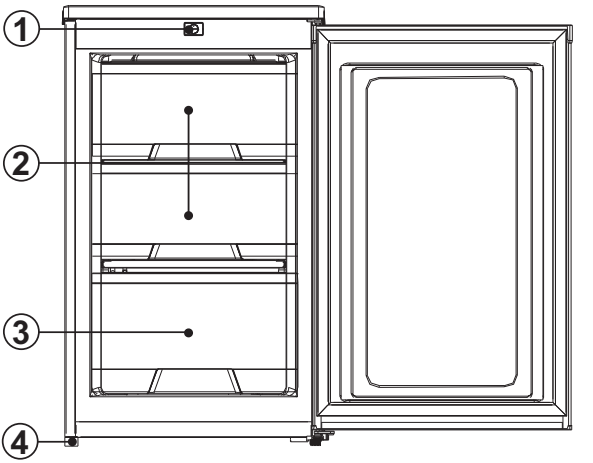

1. Pokrętło regulacji temperatury

2. Klapa

3. Szuflada zamrażarki

4. Regulowane nóżki

Zmiana kierunku otwierania drzwi

OSTRZEŻENIE: Odłącz lodówkę od zasilania przed odwróceniem drzwi. Nieodłączenie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA: Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia, należy zwrócić się o pomoc do innej osoby w celu przeprowadzenia operacji odwrócenia kierunku otwierania drzwi.

Odwracalne zawiasy drzwi umożliwiają otwieranie ich z lewej lub prawej strony.

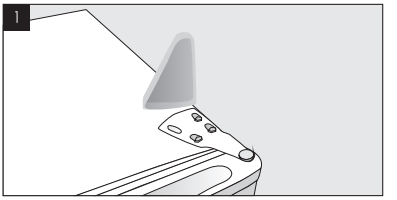

Za pomocą płaskiego śrubokręta zdejmij plastikową osłonę zawiasu z górnej części drzwi. Uważaj, aby nie zarysować powierzchni lodówki

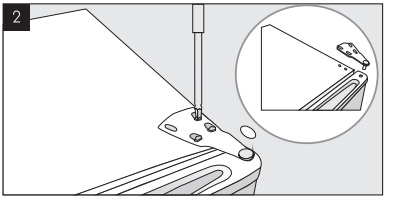

Za pomocą śrubokręta płaskiego odkręć trzy śruby z górnego wspornika zawiasu. Zdejmij wspornik. Podnieś i zdejmij drzwi z dolnego sworznia zawiasu. Odłóż drzwiczki bezpiecznie na bok.

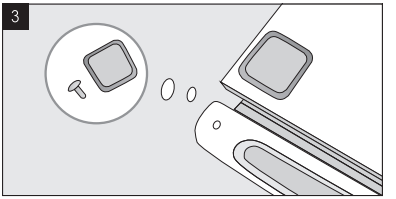

Po przeciwnej stronie urządzenia użyj narzędzia o cienkim ostrzu, aby ostrożnie podważyć i wyjąć zaślepkę otworu z górnej części drzwi oraz plastikową kwadratową pokrywę z górnej części obudowy. Włóż zaślepkę i pokrywę do otworu po przeciwnej stronie drzwi i do otworów odsłoniętych po zdjęciu górnego wspornika zawiasu.

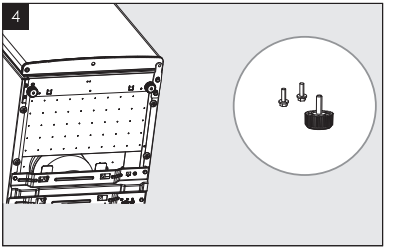

Odkręć i zdejmij stopkę poziomującą z dolnego wspornika zawiasu. Za pomocą śrubokręta płaskiego wykręć dwie śruby mocujące dolny wspornik zawiasu do obudowy. Odkręć nóżkę z drugiej strony obudowy Przymocuj wspornik i nóżki po przeciwnych stronach, z których zostały usunięte.

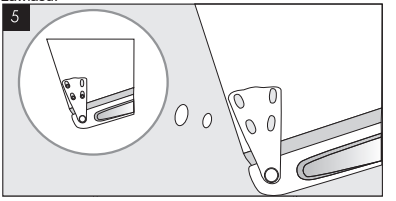

Zamontuj drzwi na dolnym wsporniku Włóż sworzeń zawiasu górnego wspornika do otworu w górnej części drzwi. Użyj trzech wcześniej wykręconych śrub, aby przymocować tylną część górnego wspornika do obudowy.

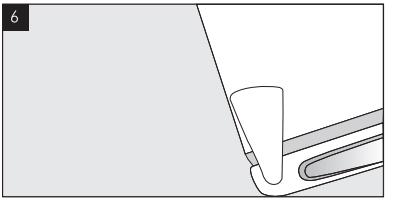

Załóż plastikową osłonę zawiasu na górny wspornik zawiasu.

7 Przed dokręceniem górnego zawiasu należy sprawdzić, czy drzwi są ustawione poziomo i pionowo względem obwodu otworu szafki. Po dokręceniu, w razie potrzeby wyreguluj nóżki poziomujące, aby wyrównać drzwi z podłogą. Jeśli zamrażarka została ustawiona w pozycji poziomej lub pochylonej w celu ułatwienia jej odwrócenia, należy odczekać 24 godziny przed jej podłączeniem. Wcześniejsze podłączenie może spowodować trwałe uszkodzenie układu chłodzenia.

Obsługa urządzenia

Ustawianie kontroli temperatury

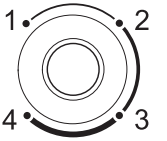

- Aby używać urządzenia jako zamrażarki, możesz ustawić pokrętło regulacji temperatury na pozycję „4” (maks.), obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara od pozycji początkowej lub „1” (min.). Po 24 godzinach ustaw pokrętło na ustawienie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom.

- Po otwarciu drzwi można poczuć wydobywające się zimne powietrze, urządzenie jest pod napięciem. Oznacza to, że układ chłodniczy działa prawidłowo.

- To normalne, że obie strony zamrażarki są ciepłe podczas jej pracy.

- Oznaczenia:

● „4” (maks.) oznacza silne chłodzenie.

● „2,3” (normalne) oznacza normalne chłodzenie.

● „1” (min) oznacza słabe chłodzenie.

- Odłącz zasilanie, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.

- Jeśli urządzenie jest odłączone od zasilania, odcięte od zasilania lub wyłączone, należy odczekać od 3 do 5 minut przed ponownym uruchomieniem. Próba ponownego uruchomienia przed upływem tego czasu spowoduje wyłączenie urządzenia.

- Przechowuj żywność w czystym opakowaniu lub w pojemniku z pokrywką. Zapobiega to powstawaniu zapachów i utrzymuje żywność w suchości.

- Należy zachować odpowiednią przestrzeń między produktami, nie należy wkładać zbyt dużo produktów.

- Aby oszczędzać energię elektryczną, nie otwieraj drzwi zbyt często.

Rozmrażanie urządzenia

- Gdy?

● Aby zapewnić najwyższą wydajność pracy i minimalne zużycie energii, należy rozmrażać komorę urządzenia, gdy warstwa szronu na ściankach parownika jest nadmierna lub ma grubość 0,5 cm.

- Jak?

● Aby rozpocząć rozmrażanie, odłącz urządzenie od zasilania, wyjmij żywn-

ość i półkę. Po roztopieniu szronu lub lodu wylej powstałą wodę i osusz wnętrze urządzenia. Następnie można ponownie uruchomić urządzenie, ustawiając termostat na żądaną wartość.

Pakowanie mrożonek

Aby zapobiec utracie smaku lub wysuszeniu żywności, przechowuj ją w szczelnym opakowaniu.

1. Umieść żywność w opakowaniu.

2. Usuń powietrze.

3. Zamknij opakowanie.

4. Oznacz opakowanie etykietą zawierającą informacje o zawartości i dacie zamrożenia.

Odpowiednie opakowanie:

- woreczki foliowe do produktów spożywczych, folia spożywcza, folia aluminiowa.
- pojemniki plastikowe odporne na niskie temperatury

Zalecany czas przechowywania mrożonek w zamrażarce.

Czasy te różnią się w zależności od rodzaju żywności. Zamrożoną żywność można przechowywać od 1 do 12 miesięcy (minimum w temperaturze -18°C).

Żywność	**Czas przechowywania**
Boczek, zapiekanki, mleko	1 miesiąc
Chleb, lody, kiełbaski, ciasta, przygotowane skorupiaki, ryby tłuste	2 miesiące
Ryby bez tłuszczu, skorupiaki, pizza, bułeczki i muffinki	3 miesiące
Szynka, ciasta, ciasteczka, kotlety wołowe i jagnięce, kawałki drobiu	4 miesiące
Masło, warzywa (blanszowane), całe jaja i żółtka, gotowane raki, mielone mięso (surowe), wieprzowina (surowa)	6 miesięcy
Owoce (suszone lub w syropie), białka jaj, wołowina (surowa), cały kurczak, jagnięcina (surowa), ciasta owocowe	12 miesięcy

WAŻNE:

- Jeśli zamrażasz świeżą żywność z datą „najlepiej spożyć przed”, musisz ją zamrozić przed upływem tej daty.

- Sprawdź, czy jedzenie nie było już zamrożone. Mrożone jedzenie, które całkowicie się rozmroziło, nie jest już zamrożone. Nie wolno zamrażać go ponownie.

- Po rozmrożeniu żywność należy szybko spożyć.

Komora zamrażarki

Komora przeznaczona do długoterminowego przechowywania zamrożonej żywności.

Okres przechowywania mrożonek jest różny i nie należy przekraczać zalecanego czasu przechowywania. Podczas rozmrażania urządzenia należy przestrzegać instrukcji dotyczących przechowywania mrożonek.

Gotową mrożonkę należy przechowywać zgodnie z instrukcja-mi producenta mrożonek dotyczącymi przechowywania mrożonek lub domowej zamrażarki.

Zamrożoną żywność należy umieścić w zamrażarce możliwie jak najszybciej po jej zakupie. Jeśli na opakowaniu znajdują się instrukcje dotyczące czasu przechowywania, należy ściśle przestrzegać tych instrukcji.

Pielęgnacja i konserwacja urządzenia

Czyszczenie jednostki:

- Odłącz urządzenie od zasilania, wyjmij żywność i półkę.

- Umyj wnętrze ciepłą wodą z sodą oczyszczoną. Roztwór powinien składać się z około 2 łyżek sody oczyszczonej na litr wody.

- Umyj koszyki roztworem łagodnego detergentu.

- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić łagodnym detergentem i ciepłą wodą.

- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.

- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w zamrażarce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie.

- Jeżeli urządzenie chłodnicze nie będzie używane przez dłuższy czas,

należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

- Temperatura wewnątrz może być niższa, jeśli podczas testów wydajnościowych wyjmiesz tackę ociekową.

Rozwiązywanie problemów

Możesz łatwo rozwiązać wiele typowych problemów z urządzeniem, oszczędzając sobie kosztów ewentualnej wizyty serwisanta. Wypróbuj poniższe sugestie, aby sprawdzić, czy uda Ci się rozwiązać problem, zanim zadzwonisz do serwisanta.

Usterka	Rozwiązanie
Urządzenie nie chłodzi	Sprawdź czy nie występuje przerwa w zasilaniu Sprawdź napięcie Sprawdź bezpieczniki
Urządzenie chłodzi niewystarczająco	Sprawdź pozycję na termostacie Sprawdź czy wokół urządzenia jest wystarczająca ilość miejsca Czy drzwi urządzenia nie były otwierane zbyt często Sprawdź czy urządzenie nie jest narażone na ciepło Sprawdź czy w urządzeniu nie przechowujesz zbyt dużej ilości żywności
Zamrożone produkty w chłodziarce	Sprawdzenie ustawienia termostatu Zbyt dużo produktów w chłodziarce
Niepokojące dźwięki	Sprawdź czy urządzenie jest wypoziomowane Sprawdź czy urządzenie nie dotyka innych przedmiotów
Ciągła praca sprężarki	Sprawdź ilość produktów w chłodziarce Sprawdź czy drzwi są domknięte

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych swoich produktów w celu polepszenia ich jakości.

Główne dane techniczne

Wszystkie dane zawarte w tym katalogu są podane wyłącznie jako informacje ogólne. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji swojej linii produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Model	SZTTF-211
Klasa klimatyczna	N/ST
Sposób zabezpieczenia przed porażeniem prądem	I
Pojemność całkowita (L)	98
Pojemność zamrażarki (L)	98
Zdolność zamrażania (kg/24h)	4.5
Napięcie znamionowe (VAC)	220-240
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50
Prąd znamionowy (A)	0.7
Czynnik chłodniczy	R600a
Masa czynnika chłodniczego (g)	43
Roczne zużycie energii (kWh/a)	166
Czas narastania temperatury (h)	8.5
Środek spieniający	Cyclopentane
Hałas dB (A)	39
Masa (kg)	25

SCHEMAT ZASADY ELEKTRYCZNEJ

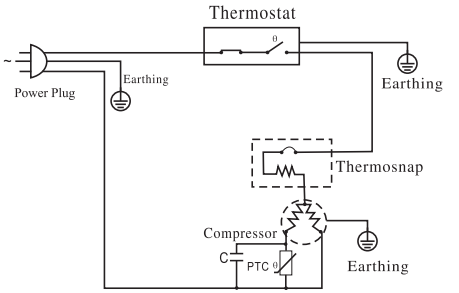

Importer i dystrybutor: SnB sp. z oo
ul. Słoneczna 90
05-500 Stara Iwiczna
Tel. serwisowy: 22 873 86 39
http://www.smithbrown.pl
Adres e-mail: kontakt@smithbrown.pl

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS TOREAD BEFORE USING

To reduce the risk of fire, electrical shock, orinjury when using your appliance, followthese basic precautions:

- Read all instructions before using the unit.

DANGER or WARNING:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas.
- **Before you throw away your old unit:** Take off the door. Leave the shelf in place so that children may not easily climb inside.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- **WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Warning:Risk of fire I flammable materials

- Never clean unit parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other freezer. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- **WARNING:** Risk of child entrapment. This appliance should not be used by children aged 8 years and above or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they are supervised or instructed concerning use of the appliance in a safe way and they understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- To avoid the possibility of child entrapment; please take the following precautions before disposing of the refrigerator:
    - Remove all doors from the unit.
    - Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.
- This appliance is intended to be used in household and similar situations such as:
    - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
    - Bed-and-breakfast environments;
    - Catering and similar non-retail applications.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Unit

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the unit to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Installation of Your Unit

- Place your unit on a floor that is strong enough to support the unit when it is fully loaded. To level your unit, adjust the legs at the bottom of the unit.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the unit, which allows the proper air circulation to cool the compressor and condenser.
- Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas. Too much moisture in the air will cause frost to form quickly on the interior surface requiring more frequent defrosting of the unit.
- Plug the unit into an exclusive properly installed-grounded wall outlet. Under any circumstances, do not cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Avanti Products service center.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use outdoors or wet surfaces. Use only on dry, indoor surfaces.
- Look on your unit and follow all label and marking instructions.

Open the door from the left or right side

- Users can change the direction of opening according to one’s own needs.
- The concrete operating sequence is as follows:
    - Screw off the two bolts which in the back of the top cover with cross opener, take off the top cover, screw off the six square nut of the doorpost of the right side, and install the doorpost to the relative position on the left side, then screw down the six square nuts.

- Pull down the door-hinge from the bottom of the refrigerator with cross opener, take off the doorpost, and install it to the relative jack and screw down the nut, Install the adjusted nut which take off from the left to the relative positive on the right. Aim at the door and screw down the bolt, pull back the top cover from the front to the back, insert it in the top cover from side to side. and screw down the two bolts of the back of the top cover.
- Now the refrigerator door is changed from right to left deviation.

Electrical Connection

- Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized Products service center.
- This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this unit is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock. To use sole triangle hole socket. Do not share multi-socket together with other electric appliances.
- Under any circumstances, do not cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.
- Never use an extension cord to connect power to the unit.
- Using improper voltage may result in damage to the appliance and possible injury to the user. Correct voltage is listed on the rating label.
- The cord should be secured behind the unit and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

PARTS AND FEATURES

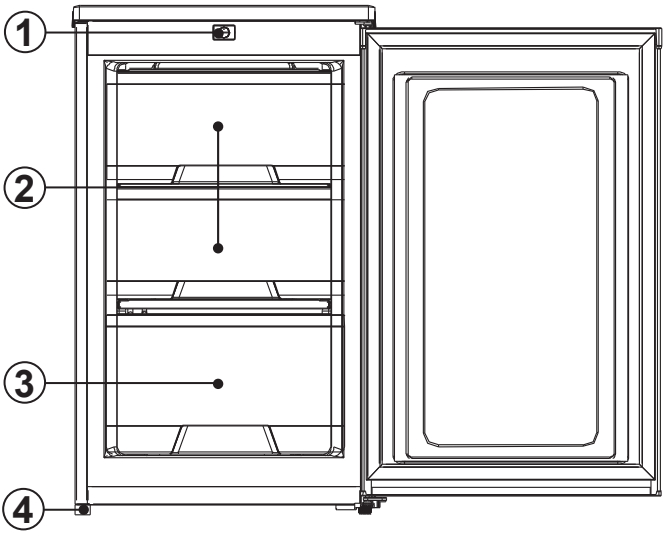

1. Temperature control knob
2. Flap
3. Freezer drawer
4. Adjustable feet

OPERATING YOUR UNIT

Setting the Temperature Control

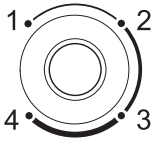

- **Start-up for a test:**
  - To use as a freezer, you may set the temperature control dial at the “4” (max) position by turning the knob clockwise from the starting or “1” (min) position. After 24 hours, adjust the control to the setting that best suites your needs.
  - When open the door can feel some cold air come out after being electrified for around 30 minutes, it indicates that the refrigeration system operates normally.
  - It’s normal that the both sides of the freezer is warm when it is in operation.
  - **Note:**
    - “4” (max) means strong cooling.
    - “2,3” (normal) means normal cooling.
    - “1” (min) means weak cooling.
  - Cut off the power when no using for long time.
  - If the unit is unplugged, power cut, or turned off; you must wait for 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not start.
  - When storing the food, clean-wrapped it or store in a container with a lid, this prevents smell and keep dry.
  - There should be proper space between food, do not put into too much food.
  - For saving electricity, do not open the door frequently.

Defrosting Your Unit

- **When?**
  - For the most efficient operation and minimum energy consumption, defrost the unit compartment when the frost on the evaporator wall is excessive or ¼ inch thick.
- **How?**
  - To start defrosting, unplug the unit, remove the food and shelf. After the frost or ice has melted, discard the melted water and dry up the interior of unit. Then the unit can be restarted by turning its thermostat to the desired setting.

Packing frozen food

To prevent food from losing its flavour or drying out, place food in airtight packaging.

1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Seal the wrapping.
4. Label packaging with contents and dates of freezing.

Suitable packaging:

- Plastic film, tubular film made of polyethylene, aluminum foil.
- These products are available from specialist outlets.

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment.

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

Storage time:

Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), wholechicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

Never forget:

- When you freeze fresh foods with a “use by /best before/best by/” date, you must freeze them before this date expires.
- Check that the food was not already frozen. Indeed, frozen food that has thawed completely must not be refrozen.
- Once defrosted, food should be consumed quickly.

CAUTION

- Do not use boiling water because it may damage the plastic parts. In addition, never use a sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling system and will void the warranty.
- Remove the frozen food from the unit and place it in a cooler to protect the food.
- Avoid taking plug with wet hands. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not spatter water inside or outside the unit parts because they are easy to be out of order or cause electrical shock when touching water.
- Avoid taking plug with wet hands. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not put things which temperature is strictly demanded into. The unit. (such as serum, vaccine, reagent etc.)
- Do not damage the unit circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance.
- Do not use with damaged cord or plug. Do not use unit if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to an authorized service center.
- Please don't put glass bottle or container into the freezing box so as not to be frozen crack.
- Please don’t slope heavy angle when moving the freezer, and don’t electrify it until wait for a period of time after it being put steadily.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

The Freezer Compartment

This compartment is designed for the long term storage of frozen food.

The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded. The instructions regard ing the care of frozen foods should be followed when defrosting the unit.

Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen foods manufacturer’s instructions for a three star frozen food storage compartment or home freezer.

Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase.If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Unit:

- Unplug the unit, and remove the food, and shelf.
- Wash the inside with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the baskets with a mild detergent solution.
- The outside of the unit should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the freezer, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- The temperature inside can be lower if take out the drip tray during performance testing.

DOOR REVERSAL

WARNING: Unplug the refrigerator before performing door reversal process. Failure to unplug may result in serious injury or death from electrical shock.

CAUTION: To avoid personal injury and property damage, obtain assistance from another person to perform the door reversal process.

Reversible door hinge allows you to open from the left or right side.

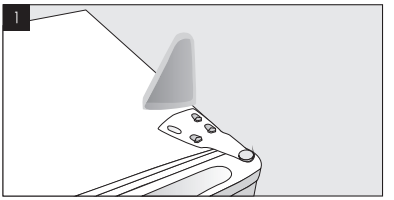

Using a flat blade screwdriver, remove the plastic hinge cover from the top of the door. Be careful not to scratch refrigerator surface.

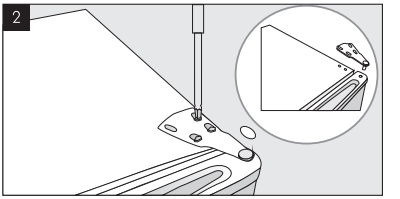

Using a slotted screwdriver, unscrew the three screws from the top hinge bracket. Remove the bracket lift and remove the door from the bottom hinge pin. Set door safely aside.

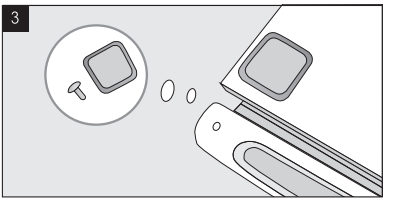

On the opposite side of the unit, use a thin-bladed tool to carefully pry up and remove the hole plug from top of door and plastic square cover from top of cabinet . Insert plug and cover into provided hole on opposite side of door and into holes exposed by removal of top hinge bracket.

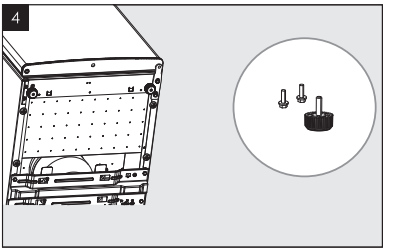

Unscrew and remove the leveling foot from the bottom hinge bracket . Using a slotted screwdriver, remove the two screws attaching the bottom hinge bracket to the cabinet. Unscrew the foot from the other side of cabinet. Attach bracket and feet to opposite sides from which removed.

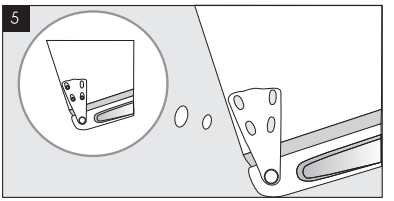

Mount the door onto the bottom bracket. Insert top bracket hinge pin into hole in top of door. Use the three previously removed screws to attach back of top bracket to cabinet.

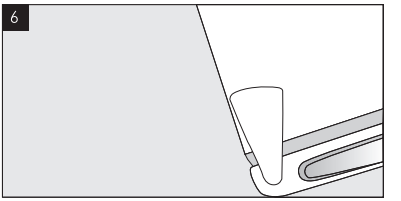

Replace the plastic hinge cover over the top hinge bracket.

7 Check that the door is aligned horizontally and vertically with the the perimeter of the cabinet opening before finally tightening the top hinge. After tightening, adjust the leveling feet if necessary to align the door evenly with the noor.

CAUTION: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for ease of doing reversal, wait 24 hours before plugging it in. Plugging in sooner may result in permanent damage to cooling system.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common unit problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

Problem	Possible Cause
Unit does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or blown fuse. The temperature control is set at "1" .
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the unit. The door is open too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The unit does not have the correct clearances.
Vibrations.	Check to assure that the unit is level.
The unit seems tomake too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your unit. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The unit is not level.
The door will not close properly.	The unit is not level. The door is reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The shelf or water drip tray are out of position.

NOTE: The manufacturer reserves the right to modify the design features of the products to improve quality of it.

MAIN TECHNICAL DATA

Model	SZTTF-211
Climate Type	N/ST
Electrical Shock Protect Mode	I
Total Volume (L)	98
Frozen Food Volume (L)	98
Freezing Capacity (kg/24h)	4.5
Rated Voltage (VAC)	220-240
Rated Frequency (Hz)	50
Rated Current (A)	0.7
Refrigerant	R600a
Refrigerant Weight (g)	43
Annual Energy Consumption (kWh/a)	166
Temperature Rise Time (h)	8.5
Vesicant	Cyclopentane
Noise dB (A)	39
Weight (kg)	25

Notice:
All data covered by this catalogue are given as general information only; our company reserves the right to change or modify its product line without prior notices.

DIAGRAM OF ELECTRICAL PRINCIPLE

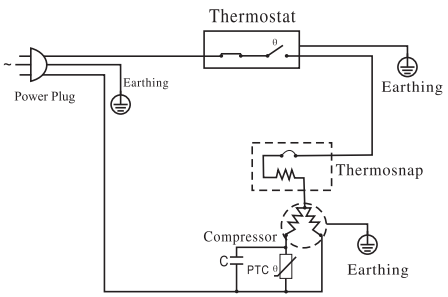

Correct disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Importer and distributor: SnB sp. z o.o.
ul. Słoneczna 90
05-500 Stara Iwiczna
Service Tel : 22 873 86 39
http://www.smithbrown.pl
E-mail : kontakt@smithbrown.pl