Sonos Beam Ultra

Guides > Sonos Beam Ultra

Przegląd

Prawdziwy dźwięk 7.1.2 Dolby Atmos w kompaktowym soundbarze. Wyraźne dialogi. Głębszy bas. Dźwięk, który wypełnia pomieszczenie i może stać się częścią pełnego systemu Sonos.[1]

- **Dźwięk przestrzenny w jednym soundbarze.** 7.1.2 Dolby Atmos sprawia, że każda scena wydaje się większa, bardziej realistyczna i bardziej wciągająca.[1]
- **Każde słowo, idealnie wyraźne.** Dialogi są doskonale słyszalne od momentu włączenia telewizora. Funkcja Wzmocnienie mowy sprawia, że są jeszcze wyraźniejsze.
- **Zaprojektowany do Twojego salonu.** Na tyle smukły, by zmieścić się pod telewizorem. Postaw go na meblach lub zamontuj na ścianie.[1]
- **Więcej przetworników, więcej szczegółów.**Dziewięć przetworników – o cztery więcej niż w Beam – wydobywa większą głębię z każdego dźwięku i tworzy szerszą scenę dźwiękową.[1]
- **Stworzony także do muzyki.** Dostrojony przez twórców nagrodzonych GRAMMY i Oscarem, Beam Ultra brzmi równie dobrze podczas słuchania muzyki, jak i oglądania filmów.[1]

[1] Doświadczenie Dolby Atmos wymaga treści zakodowanych w Dolby Atmos oraz kompatybilnego połączenia HDMI eARC. Dolby, Dolby Atmos i podwójny symbol D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Przyciski i diody



Odtwórz/Pauza

Odtwarzanie

Stuknij, aby odtworzyć lub wstrzymać dźwięk.

Grupa

Kiedy inny głośnik Sonos odtwarza dźwięk przesyłany strumieniowo, naciśnij i przytrzymaj **Odtwórz/Pauza** (przez około 1 sekundę). Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a głośniki zaczną odtwarzać tę samą treść.

Funkcja Sound Swap

Kiedy inny głośnik Sonos odtwarza dźwięk przesyłany strumieniowo, naciśnij i przytrzymaj **Odtwórz/Pauza** (przez około 2 sekundy). Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a przesyłanie treści z innego głośnika Sonos zostanie zatrzymane i rozpocznie się na Twoim Beam Ultra.



Głośność

- Zwiększ głośność (przesuń w prawo lub stuknij **+**)
- Zmniejsz głośność (przesuń w lewo lub stuknij -)

Uwaga: Gdy muzyka jest odtwarzana, naciśnij i przytrzymaj **+** lub -, aby szybko zmienić poziom głośności.



Następny/Poprzedni(tylko muzyka)

- Naciśnij **>** , aby przejść do następnej piosenki.
- Naciśnij **<**, aby wrócić do poprzedniej piosenki.

Uwaga: Nie możesz przejść do przodu ani cofnąć się podczas słuchania stacji radiowej.

Naciśnij ikonę usług głosowych, aby włączyć lub wyłączyć usługi głosowe.

- Gdy wskaźnik świeci,

Sterowanie głosowe

sterowanie głosowe jest dostępne.

- Gdy wskaźnik jest wyłączony, sterowanie głosowe jest wyłączone.

Uwaga: aby korzystać z usług głosowych, przełącznik mikrofonu znajdujący się na panelu złączy (z tyłu) musi być włączony.

Dioda stanu

- Wyświetla stan produktu w różnych sytuacjach, takich jak łączenie z WiFi lub Bluetooth, oraz sygnalizuje błędy.
- Informuje, gdy przyciski na produkcie są naciskane oraz gdy polecenie jest wysyłane z pilota.

Panel złącz

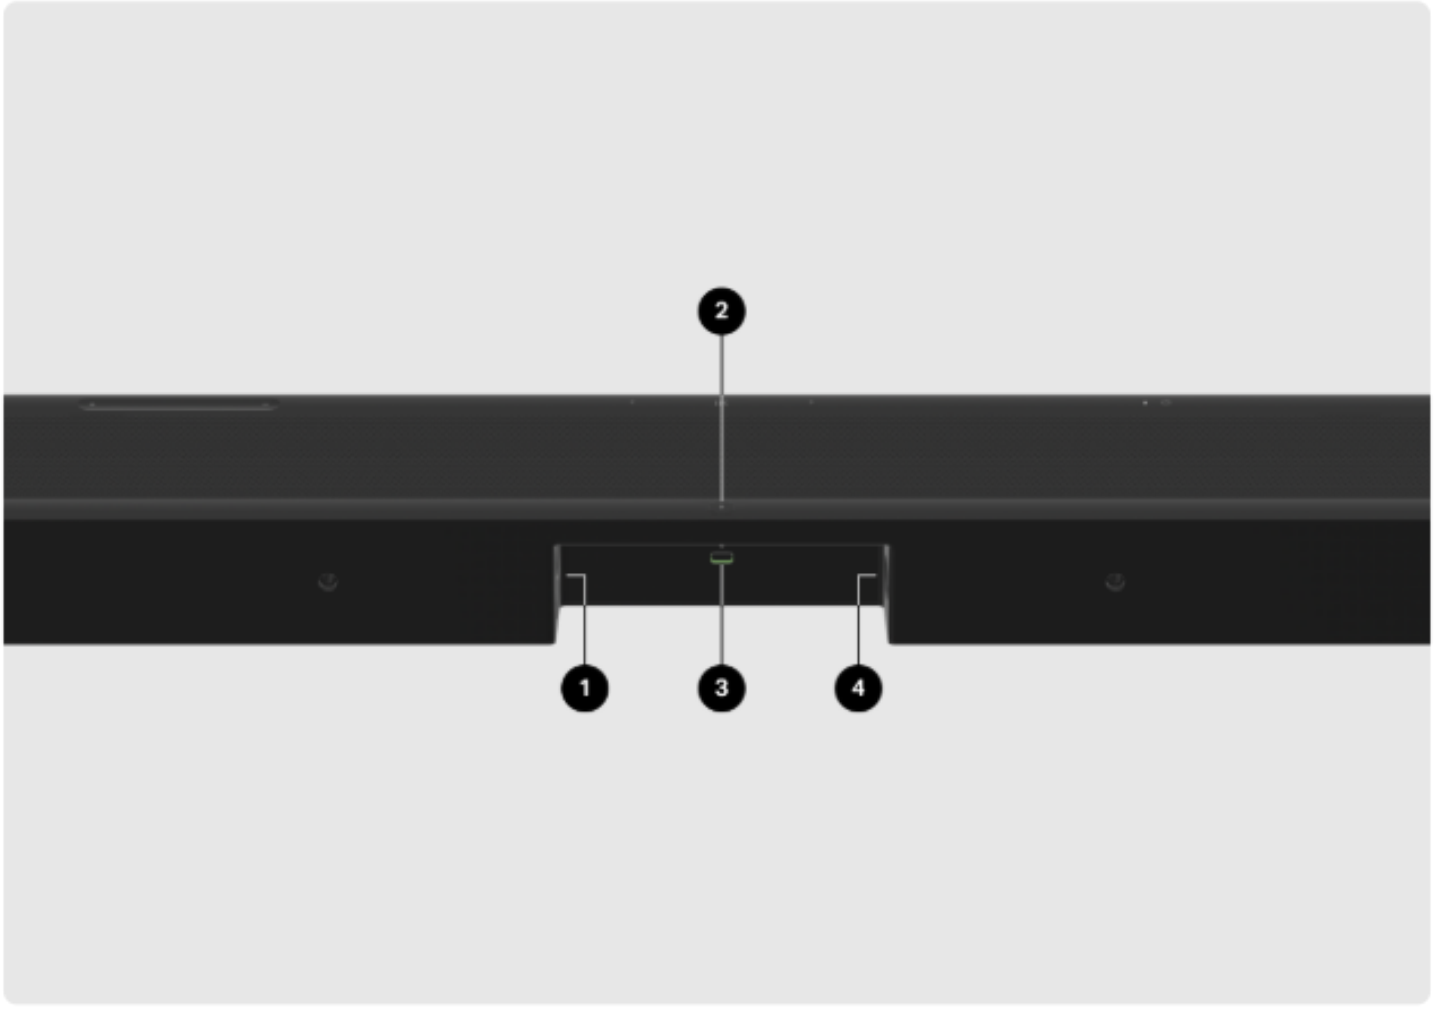

❶	**Port HDMI**	ARC lub eARC Podłącz soundbar do portu HDMI eARC lub ARC w telewizorze za pomocą kabla HDMI (dołączony do zestawu). Optyczne Podłącz soundbar do portu optycznego w telewizorze za pomocą adaptera Sonos Optical Audio (sprzedawany oddzielnie) oraz kabla HDMI (dołączony do zestawu).
❷	**Przycisk Bluetooth**	**Sparuj nowe urządzenie:** 1. Włącz Bluetooth w ustawieniach swojego urządzenia. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a dioda stanu zacznie migać na niebiesko. 3. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia i wybierz **Beam Ultra** z listy. Gdy Beam Ultra połączy się z Bluetooth, dioda stanu zaświeci się na niebiesko.
❹	**Uniwersalny przełącznik mikrofonu**	Przełącz, aby włączyć lub wyłączyć mikrofony we wszystkich produktach. • Gdy przełącznik jest wyłączony (w dół), mikrofony są dezaktywowane, więc funkcje wymagające mikrofonu, takie jak szybka regulacja Trueplay i usługi głosowe, są niedostępne. • Gdy przełącznik jest włączony (w górę), funkcje wymagające mikrofonu są dostępne. **Uwaga**: Aby korzystać z usług głosowych, zarówno przełącznik mikrofonu, jak i wskaźnik usług głosowych muszą być włączone.
❺	**Wejście zasilania sieciowego (AC)**	Korzystaj tylko z dołączonego przewodu zasilającego (użycie przewodu innego producenta spowoduje utratę gwarancji). **Uwaga**: Wprowadź przewód zasilający do końca, aż będzie przylegał do obudowy głośnika.

Ustawienie

Oto kilka wskazówek, które pomogą optymalnie wykorzystać możliwości soundbara Beam Ultra:

- Postaw Beam Ultra na stabilnej powierzchni poziomej. Nie ustawiaj w pozycji pionowej ani na boku.
- Nie umieszczaj Beam Ultra w szafce ani w rogu pomieszczenia.
- Upewnij się, że przyciski sterowania skierowane są ku górze.
- Umieść Beam Ultra z przodu i poniżej telewizora, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku. Możesz też przymocować go nad telewizorem.
- Jeśli Beam Ultra będzie umieszczony poniżej telewizora, między górną częścią soundbara a dolną częścią telewizora należy zachować (co najmniej) 10 cm przestrzeni.

Podłącz kable

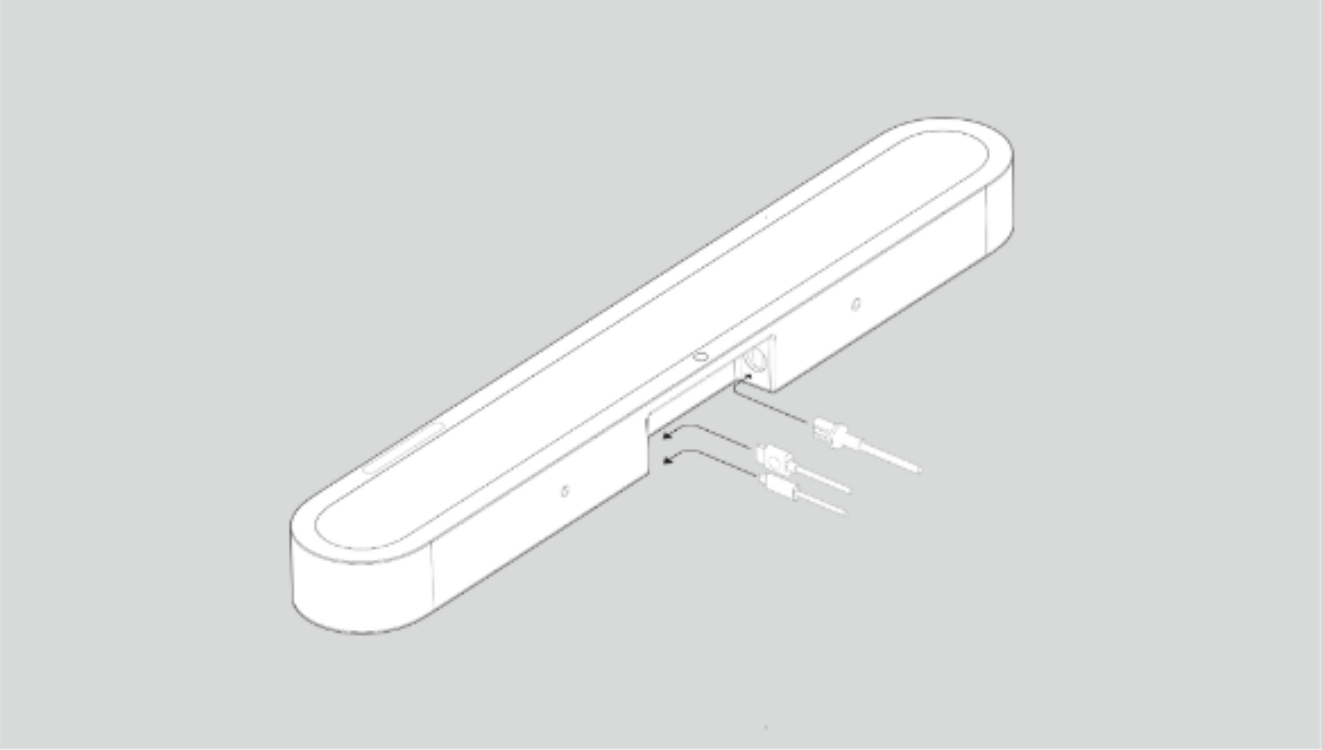

Po ustawieniu soundbara w wybranej lokalizacji lub przymocowaniu go, przygotuj Beam Ultra do pracy, korzystając z kabli dołączonych do zestawu.

Zanim zaczniesz:

- Odłącz istniejące kino domowe lub zestaw dźwięku przestrzennego od telewizora.
- Podłącz dowolne urządzenia zewnętrzne, takie jak urządzenie transmisji strumieniowej lub odtwarzacz DVD, bezpośrednio do telewizora.
- Włącz telewizor.

---

1 Podłącz przewód zasilający do Beam Ultra i włóż go do gniazdka.

Uwaga: Korzystaj wyłącznie z dołączonego przewodu zasilającego (użycie przewodu innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

2
- Podłącz kabel HDMI (dołączony do zestawu) do Beam Ultra.
- Jeśli używasz kabla Ethernet, podłącz go

również do Beam Ultra.

3

Podłącz drugi koniec kabla HDMI do telewizora:

- Jeśli Twój telewizor ma port HDMI ARC lub eARC, podłącz do niego kabel HDMI.
- Jeśli Twój telewizor nie ma portu HDMI ARC ani eARC, podłącz kabel HDMI do portu optycznego telewizora za pomocą adaptera Sonos Optical Audio (sprzedawany osobno):

1. Zdejmij osłonę ochronną z adaptera optycznego, a następnie podłącz adapter optyczny do kabla HDMI.

2. Podłącz adapter optyczny do portu wyjścia cyfrowego optycznego w telewizorze.

Uwaga: Upewnij się, że adapter optyczny jest prawidłowo ustawiony względem portu przed jego całkowitym podłączeniem. Nieprawidłowe włożenie adaptera może go uszkodzić.

Uchwyt ścienny

Użyj uchwytu ściennego Beam Ultra (sprzedawany oddzielnie), aby zamontować Beam Ultra na ścianie poniżej (zalecane) lub powyżej telewizora.

Beam Ultra nie jest kompatybilny z uchwytami ściennymi do innych soundbarów Sonos, w tym Beam Gen 2, Arc i Arc Ultra. Użycie nieodpowiedniego uchwytu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Firma Sonos zaleca:

- Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku:
  - Zachowaj co najmniej 2,5 cm odstępu po obu stronach soundbara od ściany lub innych przeszkód.
  - Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad soundbarem. Dzięki temu dźwięk będzie kierowany w stronę sufitu, zapewniając wciągający efekt dźwięku z góry.
    - Jeśli nad soundbarem masz mniej niż 10 cm wolnej przestrzeni, zalecamy włączenie funkcji Symulowany dźwięk z góry w **Ustawienia > Beam Ultra > Dźwięk wysokościowy.** Funkcja ta symuluje efekt dźwięku z góry bez kierowania dźwięku w stronę sufitu.
- Upewnij się, że dotykowe przyciski sterowania na Beam Ultra są skierowane ku górze.

Uwaga: W przeciwieństwie do uchwytu ściennego dla Arc, uchwyt ścienny dla Beam Ultra nie zawiera magnesów do regulacji.

Zawartość

- Uchwyt ścienny Beam Ultra
- Szablon do pozycjonowania (nie wyrzucaj — może wyglądać jak materiał opakowaniowy)
- 2 pokrętła
- 4 kołki rozporowe
- 4 wkręty #10-12 A

Zalecane narzędzia

- Ołówek lub marker do zaznaczania miejsc na wkręty
- Poziomica
- Śrubokręt krzyżakowy lub wiertarka
- Wiertarka z odpowiednim wiertłem (patrz tabela poniżej)

Materiał ściany	Wstępne nawiercanie
Drewniany kołek	Wiertło 3 mm (1/8 cala)
Płyta gipsowo-kartonowa (bez stelaża)	Wiertło 8 mm (5/16 cala)
Tynk	Wiertło 8 mm (5/16 cala)
Betonlub**cegła**	Wiertło 8 mm (5/16 cala)

Uchwyt ścienny

Przed rozpoczęciem upewnij się, że strzałki na uchwycie ściennym są skierowane do góry, a logo Sonos jest widoczne na zewnątrz. Podczas montażu dotykowe przyciski sterowania na Beam Ultra powinny być również skierowane ku górze. Pionowa linia na uchwycie wyznacza środek.

Instalacja

1

Używając poziomicy, aby potwierdzić dokładność, przyłóż uchwyt ścienny i zaznacz miejsca na śruby. Wyrównaj górną krawędź uchwytu z dolną krawędzią telewizora. Ustaw linię środkową tam, gdzie ma się znajdować środek Beam Ultra. Między górną krawędzią uchwytu ściennego a telewizorem powinno być co najmniej 14 cm odstępu.

Zaznacz miejsca na śruby i na razie zdejmij uchwyt ścienny.

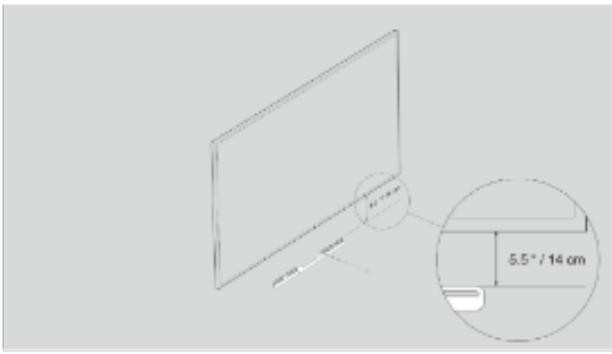

2

Jeśli używasz dołączonych kołków rozporowych, użyj wiertła 8 mm (5/16 cala), aby wywiercić otwory pod kołki, a następnie wprowadź kołki do ściany. Nie używaj kołków, jeśli wiercisz w drewnie lub plastiku.

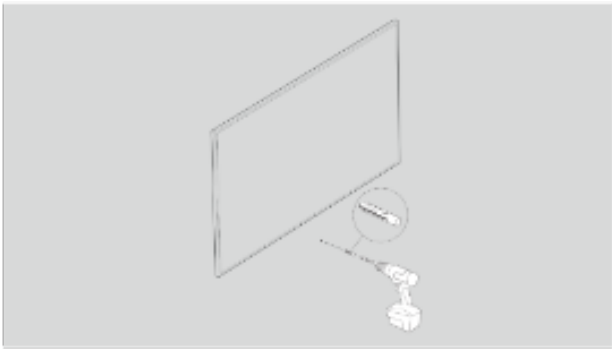

3 Umieść uchwyt ścienny nad zaznaczonymi miejscami na śruby. Użyj śrubokręta krzyżakowego lub wiertarki, aby przykręcić uchwyt do ściany, upewniając się, że strzałki na środku są skierowane do góry, a logo Sonos jest skierowane na zewnątrz.

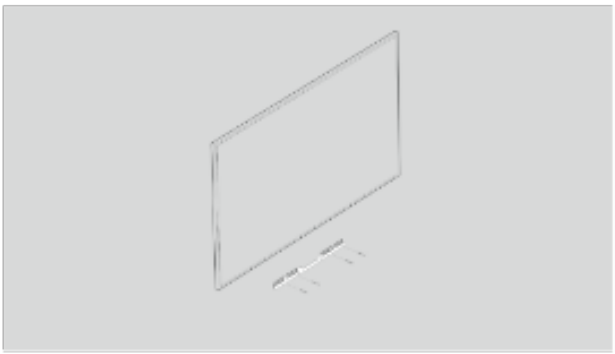

4 Wkręć dwa pokrętła (śruby motylkowe) z tyłu soundbara, aż będą całkowicie dokręcone.

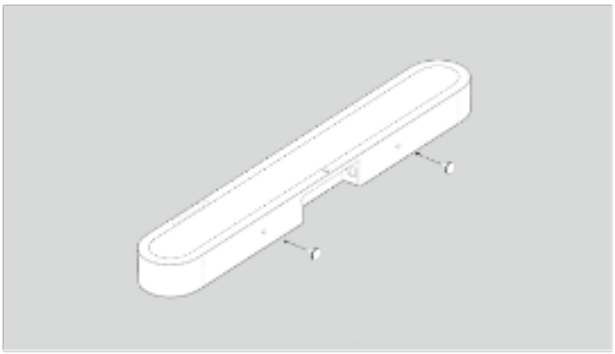

5 Podłącz przewód zasilający i kabel HDMI do tylnej części soundbara.

Uwaga: Jeśli w tym momencie podłączasz kable do telewizora, upewnij się, że kabel HDMI jest wpięty do portu HDMI ARC lub eARC w telewizorze.

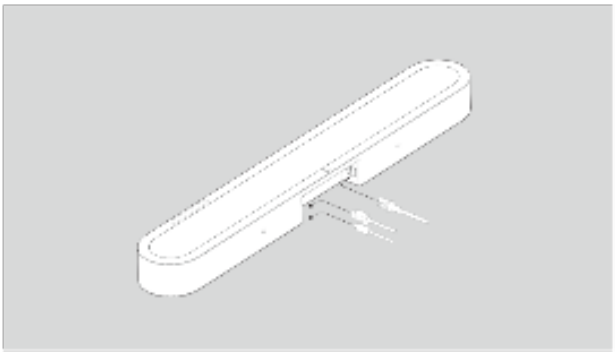

6 Przesuń soundbar w dół, aby pokrętła weszły w otwory uchwytu ściennego. Upewnij się, że dotykowe przyciski sterowania są skierowane ku górze, a soundbar jest całkowicie osadzony.

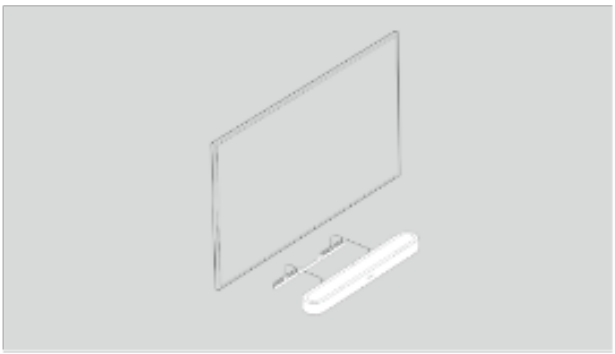

Kino domowe

Rozpocznij od Beam Ultra i z czasem rozbuduj swój system o głośniki Sonos, które łatwo połączysz przez Wi-Fi.

Użyj aplikacji Sonos, aby skonfigurować swoje kino domowe i ustawić przydatne funkcje.

1. Umieść kompatybilne produkty Sonos w swoim pomieszczeniu.
2. Skonfiguruj produkty Sonos w aplikacji Sonos (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/-aś).
3. Przejdź do Ustawienia ⚙ i wybierz swój Beam Ultra.
4. Wybierz + Połącz Sub lub + Skonfiguruj głośniki surround, aby rozpocząć.

Ustawienia kina domowego

Użyj aplikacji Sonos, aby dostosować ustawienia kina domowego:

1. Przejdź do **Ustawienia** ⚙.
2. Wybierz pokój.
3. Przejdź do **Kino domowe**, aby rozpocząć.

Ustawienie	Opis
Automatyczne odtwarzanie TV	Jeśli podczas włączania telewizora odtwarzana jest muzyka lub inna treść, dźwięk automatycznie przełącza się na dźwięk z TV (domyślnie).
Rozgrupuj przy automatycznym odtwarzaniu	Jeśli Twój głośnik kina domowego jest zgrupowany z innymi produktami w momencie włączenia telewizora, automatycznie zostanie usunięty z grupy (domyślnie).
Synchronizacja dialogów z telewizorem	Jeśli dźwięk z telewizora jest niezsynchronizowany z obrazem, możesz dostosować opóźnienie dźwięku (lip sync) w ustawieniach swojego pomieszczenia.
Opóźnienie dźwięku w grupie	Jeśli zauważysz problemy z dźwiękiem podczas odtwarzania w grupie, możesz dostosować to ustawienie.
Konfiguracja telewizora	Przejdź ponownie przez konfigurację telewizora, aby wprowadzić zmiany w swoim ustawieniu.
Użyj IR	Włącz lub wyłącz obsługę pilotów na podczerwień (IR).
Dioda sygnału IR	Włącz lub wyłącz, aby zobaczyć sygnał świetlny IR na odbiorniku IR podczas naciskania przycisku na pilocie.
Konfiguracja pilota zdalnego sterowania	Podczas konfiguracji zaprogramujesz pilot zdalnego sterowania. W każdej chwili możesz zaprogramować inny pilot.

Dźwięk wysokościowy

Dolby Atmos zapewnia dwa kanały dźwięku wysokościowego, dzięki czemu możesz rozszerzyć scenę dźwiękową poza płaszczyznę poziomą.

Podczas słuchania dźwięku Dolby Atmos na S59, Sonos Arc, Arc SL, Arc Ultra, Beam (Gen 2) lub Era 300 możesz dostosować poziom kanałów wysokościowych, wykonując poniższe kroki:

1. Otwórz aplikację Sonos.
2. Przejdź do **Ustawienia** .

3. Wybierz pomieszczenie z urządzeniem kina domowego obsługującym Atmos.
4. Wybierz **Dźwięk wysokościowy** .
5. Użyj suwaka, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność kanałów dźwięku wysokościowego.

Tryb dźwięku z góry

Tryb dźwięku z góry optymalizuje efekty dźwiękowe z góry w zależności od tego, czy przestrzeń nad głośnikiem jest wolna, czy zablokowana (np. gdy głośnik znajduje się w szafce pod telewizorem).

Symulowany

Użyj tej funkcji, jeśli nad soundbarem masz mniej niż 10 cm wolnej przestrzeni. Dźwięk z góry będzie symulowany, a nie odtwarzany przez górną część głośnika.

Trueplay™

Regulacja głośnika Trueplay mierzy, jak dźwięk odbija się od ścian, mebli i innych powierzchni w pomieszczeniu, a następnie precyzyjnie dostraja Twój głośnik Sonos, aby zawsze brzmiał doskonale, niezależnie od miejsca, w którym go ustawisz.

Podczas konfiguracji wybierz opcję regulacji Trueplay, która najlepiej pasuje do Ciebie i Twojego pomieszczenia.

Jeśli chcesz ponownie przeprowadzić regulację później, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz **Ustawienia** ⚙.
2. Wybierz produkt, który chcesz dostroić.
3. Wybierz **Trueplay** .

Zaawansowana regulacja

Zaawansowana regulacja jest dostosowana i precyzyjna. Trwa około 5 minut i wykorzystuje mikrofon urządzenia z systemem iOS (w wersji 8 lub nowszej), dlatego podczas regulacji będziesz się poruszać po pomieszczeniu, aby dźwięk został precyzyjnie dostrojony do Twojej przestrzeni.

Uwaga: Zaawansowana regulacja to najlepszy wybór do dużych pomieszczeń (w otwartych przestrzeniach precyzja regulacji może być mniejsza).

Mikrofon i głos

Możesz kontrolować mikrofony na Beam Ultra na dwa sposoby:

Za pomocą uniwersalnego przełącznika mikrofonu z tyłu głośnika, który służy do włączania i wyłączania wszystkich mikrofonów.

Za pomocą przycisku usług głosowych na górze głośnika, który służy do włączania i wyłączania usług głosowych, ale nie wpływając na mikrofony do regulacji Trueplay™ i innych funkcji zależnych od mikrofonu.

- Kiedy oba przyciski są włączone, sterowanie głosowe i wszystkie funkcje zależne od mikrofonu są dostępne.

- Kiedy oba przyciski są wyłączone, sterowanie głosowe i wszystkie funkcje zależne od mikrofonu są niedostępne.

- Kiedy uniwersalny przełącznik mikrofonu jest włączony, a kontrolka usług głosowych nie świeci, regulacja Trueplay™ i inne funkcje zależne od mikrofonu są dostępne, ale sterowanie głosowe jest wyłączone.

Sterowanie głosowe

Możesz dodać **Sonos Voice Control** lub często używanego asystenta głosowego, aby sterować systemem Sonos bez użycia rąk.

Uwaga: Jeśli dodajesz asystenta głosowego, pobierz aplikację tego asystenta przed dodaniem go do systemu Sonos.

Aby dodać sterowanie głosowe w aplikacji Sonos **:**

1. Przejdź do **Ustawienia** ⚙.
2. Wybierz**Ustawienia ogólne.**
3. Wybierz **Asystenci głosowi,** a następnie wybierz **+ Dodaj asystenta głosowego**, aby rozpocząć.

Serwis	**Opis**
Sonos Voice Control	Odtwarzaj muzykę i steruj swoim systemem bez użycia rąk. Wszystko zaczyna się od „Hej Sonos”. **Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić bezdotykowo dzięki Sonos Voice Control**: - **Grupuj produkty**—„Hej Sonos, połącz salon i jadalnię w grupę”. - **Uruchom playlistę**—„Hej Sonos, odtwórz playlistę ‘Cooking tunes’”. - **Zapisz do ulubionych**—„Hej Sonos, dodaj ten utwór do moich ulubionych”.

Ustawienia produktu

Użyj aplikacji Sonos, aby dostosować ustawienia produktu dla swojego Beam Ultra:

1. Przejdź do Ustawień.
2. Wybierz pokój.
3. Wybierz Beam Ultra w sekcji Produkty, aby rozpocząć.

Ustawienie	**Opis**
Status	
Mikrofon	Wskazuje, czy przełącznik mikrofonu jest włączony, czy wyłączony.
Sieć	Zobacz status połączenia WiFi i inne informacje o sieci.

Połączenie

Wyłącz WiFi / Włącz WiFi	Przełączaj WiFi włączone/wyłączone. **Uwaga**: Aby wyłączyć WiFi, wymagane jest podłączenie kabla Ethernet do routera.

Funkcja TV Audio Swap

Błyskawicznie przenoś dźwięk telewizyjny z Beam Ultra do Sonos Ace Ultra i Sonos Ace, aby zanurzyć się w ekscytującym dźwięku przestrzennym.

Uwaga: Tylko dźwięk telewizyjny (przez złącze HDMI lub optyczne) może być przesyłany strumieniowo do słuchawek Sonos Ace.

Użyj aplikacji Sonos, aby skonfigurować połączenie między Beam Ultra, Sonos Ace Ultra lub Sonos Ace. Upewnij się, że produkty są zaktualizowane i mają włączoną sieć Wi-Fi.

Specyfikacje

Audio

Wzmacniacze	Dziewięć wzmacniaczy cyfrowych klasy D dostrojonych do unikalnej architektury akustycznej soundbara.
Głośniki wysokotonowe	Pięć głośników wysokotonowych zapewnia wierne odtwarzanie wysokich i średnich tonów. Przedni głośnik średniotonowy gwarantuje płynny dźwięk w centrum sceny, a dwa boczne głośniki średniotonowe z tubą tworzą efekt stereo. Dwa skierowane ku górze głośniki wysokotonowe, umieszczone w tubie kierunkowej, odbijają dźwięk od sufitu podczas odtwarzania treści Dolby Atmos.
Głośniki niskotonowe	Cztery niskoprofilowe głośniki niskotonowe zapewniają wyjątkowe basy w kompaktowej obudowie
Mikrofony	Mikrofony dalekiego zasięgu wykorzystują zaawansowane formowanie wiązki i wielokanałową redukcję echa, zapewniając szybkie i precyzyjne sterowanie głosowe oraz regulację Trueplay. Gdy są używane z Move 2 i Play, mikrofony umożliwiają przenośny dźwięk przestrzenny. Możesz je odłączyć, wyłączając przełącznik mikrofonu.

Regulacja EQ	Użyj aplikacji Sonos, aby dostosować basy, tony wysokie i głośność.
Ulepszanie mowy AI	Sztuczna inteligencja wykrywa ludzki głos, aby każde słowo było krystalicznie czyste. Wystarczy jedno stuknięcie w aplikacji Sonos, aby wybrać jeden z czterech konfigurowalnych poziomów dla optymalnej słyszalności.
Trueplay™	To oprogramowanie mierzy akustykę pomieszczenia, a następnie precyzyjnie dostraja korekcję dźwięku (EQ). Kompatybilne z urządzeniami z systemem iOS i Android.
Tryb nocny	Włącz to ustawienie w aplikacji Sonos, aby zmniejszyć intensywność głośnych dźwięków i wzmocnić cichsze dźwięki.
Formaty audio kina domowego	Dolby Atmos*, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, wielokanałowy PCM*, Dolby Multichannel PCM*, DTS Digital Surround** Na ekranie Teraz odtwarzane w aplikacji Sonos wyświetlany jest typ dekodowanego dźwięku. *Wymagane połączenie HDMI eARC. **Nie oznacza to posiadania licencjonowanego dekodera.
Dolby Atmos Music[1]	Dzięki dedykowanym głośnikom skierowanym ku górze Beam Ultra odtwarza muzykę Dolby Atmos w prawdziwym dźwięku przestrzennym, zapewniając wciągające doznania słuchowe.
Funkcja TV Audio Swap	Przełączaj dźwięk telewizyjny między soundbarem a słuchawkami Sonos.
Symulowany dźwięk z góry	Optymalizuje efekty dźwiękowe z góry w zależności od tego, czy przestrzeń nad głośnikiem jest wolna, czy zablokowana. Opcja wybierana przez użytkownika w aplikacji podczas procesu konfiguracji.

Szczegóły i wymiary

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	2,48 x 29,53 x 4,1 cala (63 x 750 x 105 mm)
Waga	2,88 kg

Kolory	Czarny, biały
Zakończ	Matowy
Montaż	Gwint M5 x 0,8 mm, długość 6,5 mm
Sterowanie	Użyj dotykowych przycisków sterowania, aby odtwarzać, wstrzymywać, pomijać, powtarzać, regulować głośność, wyłączać asystentów głosowych oraz grupować lub rozgrupowywać produkty Sonos.
Przycisk Bluetooth	Naciśnij, aby sparować urządzenie Bluetooth.
Przełącznik mikrofonu	Przełącz ten przełącznik z tyłu produktu, aby odłączyć zasilanie mikrofonów.
Diody LED	Diody na produkcie wskazują połączenie, aktywność mikrofonu oraz status wyciszenia.

Zasilanie i łączność

WiFi	Korzystanie z Sonos S2: kompatybilny z Wi-Fi 6. Połącz się z Wi-Fi za pomocą dowolnego routera obsługującego 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz. **Aktywacja/dezaktywacja Wi-Fi:** Wi-Fi można wyłączyć za pomocą aplikacji Sonos. Przejdź do Ustawienia: • Wybierz Beam Ultra z listy System. • W sekcji Produkty wybierz Beam Ultra. • Następnie w sekcji Połączenie włącz/wyłącz Wi-Fi. • (Wyłączenie Wi-Fi jest dostępne tylko wtedy, gdy Beam Ultra jest podłączony przez Ethernet.)
HDMI ARC/eARC	Podłącz do portu HDMI eARC/ARC w telewizorze za pomocą dołączonego kabla HDMI. Adapter optyczny sprzedawany osobno.
Bluetooth	Bluetooth 5.3 umożliwia przesyłanie dźwięku z dowolnego urządzenia obsługującego Bluetooth. **Aktywacja/dezaktywacja Bluetooth:** Bluetooth można aktywować lub dezaktywować za pomocą przycisku Bluetooth znajdującego się na górze produktu:

	Naciśnij przycisk Bluetooth, aby aktywować lub dezaktywować połączenie.
Napięcie	Wewnętrzny zasilacz 100–240 V, 50/60 Hz
Głos	Działa z Sonos Voice Control.
Apple AirPlay 2	Działa z AirPlay 2 na urządzeniach Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.

Co znajduje się w pudełku?

Beam Ultra	Produkt
Przewód zasilający	Długość: 2 m
Kabel HDMI	Długość: 1,5 m
Dokumentacja	Przewodnik konfiguracji oraz informacje prawne i dotyczące gwarancji

Requirements

WiFi	Połączenie z internetem
Źródło zasilania	Blisko gniazdka elektrycznego.
aplikacji Sonos	Najnowsza generacja aplikacji Sonos działająca na kompatybilnym urządzeniu.

1 Dolby, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane utwory. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj te instrukcje. Zachowaj te instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
2. Czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Środki czystości lub rozpuszczalniki mogą uszkodzić

wykończenie elementów Sonos.

3. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
4. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
5. Chroń wszystkie kable przed nadepnięciem lub przygnieceniem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, gdzie wychodzą z urządzenia.
6. Używaj wyłącznie osprzętu/akcesoriów określonych przez producenta.
7. Odłącz to urządzenie od zasilania podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
8. Wszelkie naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu Sonos. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład gdy uszkodzony został przewód zasilający lub wtyczka, do urządzenia dostał się płyn lub przedmioty, urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
9. Ostrzeżenie: O ile nie zaznaczono inaczej, to urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie używaj tego produktu w pobliżu wody ani nie narażaj go na kontakt z cieczami, deszczem, wilgocią lub innymi mokrymi warunkami. Nie umieszczaj na produkcie przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
10. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna, aby można było odłączyć urządzenie od zasilania.