


# Oclean

Instrukcja obsługi


# Elementy produktu



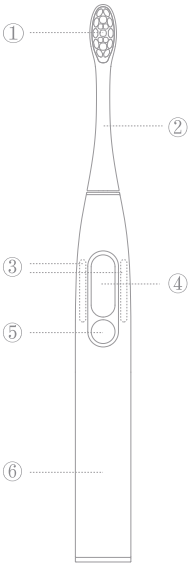

⑦


⑧



⑨


⑩


⑪


⑫


⑬


⑭


⑮


⑯


⑰


⑱


⑲

Opis każdego oznaczonego elementu znajdziesz w dalszej części instrukcji.

# Polski

**Witamy**

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Zalecamy korzystanie ze szczoteczki razem z dedykowaną aplikacją – dowiesz się z niej więcej o tym, jak dbać o zdrowy uśmiech.

**Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Szczoteczka jest przeznaczona do użytku przez osoby powyżej 12. roku życia.
Lekki dyskomfort podczas pierwszych użyć szczoteczki jest zjawiskiem normalnym.
Szczoteczki można używać wyłącznie z oryginalnymi końcówkami Oclean. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki użycia akcesoriów innych producentów.
Szczoteczka służy wyłącznie do higieny osobistej – nie zaleca się korzystania z niej przez kilka osób.
Nie wystawiaj szczoteczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Odłącz zasilanie uchwytu ładującego, gdy go nie używasz, oraz przed jego czyszczeniem.

**Przeciwwskazania**

Osoby, które niedawno przeszły zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej. Osoby ze schorzeniami jamy ustnej, takimi jak próchnica, choroby przyzębia (dziąseł), nowotwory czy infekcje jamy ustnej, powinny przed użyciem szczoteczki skonsultować się z dentystą.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub fizyczną powinny używać szczoteczki wyłącznie pod nadzorem.
Osoby ze schorzeniami jamy ustnej, luźnymi protezami zębowymi lub krwawiącymi dziąsłami.
Osoby z wrażliwą i podatną na podrażnienia jamą ustną powinny przed użyciem produktu skonsultować się z dentystą.
Szczoteczka nie jest przeznaczona dla osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych i fizycznych. Nie jest odpowiednia dla niemowląt i dzieci poniżej 12. roku życia. Dzieci korzystające z produktu muszą pozostawać pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.

**Elementy szczoteczki**


① Włosie
② Końcówka
③ Panel boczny
④ Ekran dotykowy
⑤ Przycisk ON/OFF
⑥ Rączka

**Instrukcja użytkowania**

● Pierwsze użycie: nową szczoteczkę włączysz, naciskając przycisk ON/OFF. Funkcja Bluetooth zostanie aktywowana i pozostanie włączona. Po zainstalowaniu aplikacji Oclean postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć szczoteczkę i skonfigurować jej ustawienia.
● Aplikacja i ustawienia szczoteczki: w aplikacji możesz dopasować programy szczotkowania – automatycznie łączyć czyszczenie, wybielanie i masaż dziąseł w jednej sesji. Nie musisz otwierać aplikacji Oclean przy każdym myciu zębów – wystarczy uruchomić ją co kilka dni, aby zsynchronizować dane.
● Korzystanie bez aplikacji: szczoteczki można używać także bez łączenia z aplikacją. Ma wyświetlacz dotykowy i przycisk ON/OFF, a obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego.
● Wybudzanie i automatyczne usypianie: szczoteczkę włączysz, naciskając przycisk ON/OFF. Jeśli nie będzie używana przez 15 s, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.
● Domyślny program i szybki start: po wybudzeniu szczoteczki naciśnij ponownie przycisk ON/OFF – szczoteczka zacznie pracę w programie domyślnym, który trwa dwie minuty.
● Zmiana obszaru szczotkowania: podczas pracy szczoteczka co 30 sekund sygnalizuje wibracją, że czas przejść do kolejnego obszaru.
● Inteligentna redukcja częstotliwości przy zbyt mocnym docisku: gdy szczoteczka jest zbyt mocno dociskana do zębów, automatycznie obniża częstotliwość pracy, aby chronić szkliwo i dziąsła. Funkcję możesz włączyć lub wyłączyć w aplikacji.
● Wyniki szczotkowania: po zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się efektywny czas szczotkowania, wynik oraz wskazówki dotyczące szczotkowanych obszarów.
● Historia szczotkowania w aplikacji: wybierz tryb, przesuwając palcem po ekranie w górę lub w dół, i naciśnij „on/off", aby rozpocząć szczotkowanie w tym trybie.
● Ustawienia trybu: wybierz tryb szczotkowania, przesuwając palcem po ekranie w górę lub w dół, i naciśnij „on/off", aby rozpocząć szczotkowanie w tym trybie.
Ustawienia intensywności: przesunięcie palcem w górę/w dół po ekranie zmienia intensywność o 1 poziom (+1 lub -1); przesunięcie w górę/w dół po bocznym panelu zmienia ją o 5 poziomów (+5 lub -5).
⑦ Przesuń w górę/w dół.
⑧ Język: połącz szczoteczkę z aplikacją, a następnie ustaw język w sekcji wyboru języka.


● Plan szczotkowania i ustawienia aplikacji: w aplikacji Oclean możesz wybrać gotowy plan szczotkowania lub stworzyć własny. Możesz też aktualizować oprogramowanie szczoteczki, aby stale poprawiać jej działanie.
● Niski poziom baterii: gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%, na wyświetlaczu będzie często pojawiać się komunikat o niskim poziomie baterii – należy wtedy naładować szczoteczkę. Poniżej 1% szczoteczka zasygnalizuje to wibracją, a ekran nie będzie się włączał.
● Ładowanie: zdejmij stację ładującą z uchwytu ściennego i podłącz ją do ładowarki telefonicznej. Postawiona delikatnie na stacji szczoteczka sama ustawi się we właściwej pozycji. Podczas ładowania wyświetlacz pokazuje poziom naładowania. Pełne ładowanie trwa zwykle około dwóch godzin (zalecany zasilacz: 5 V/1 A – 5 V/2 A).
● Ważne wskazówki dotyczące ładowania: szczoteczka obsługuje szybkie ładowanie. Stawiaj ją na stacji ładującej tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Nie pozostawiaj jej na stacji przez dłuższy czas – może to przyspieszyć zużycie wbudowanego akumulatora i pogorszyć komfort użytkowania.

1. Nie rozkręcaj, nie uderzaj, nie zgniataj i nie wrzucaj do ognia.
2. Przestań używać szczoteczki, jeśli akumulator jest spuchnięty.
3. Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury.
4. Nie używaj akumulatora, jeśli do urządzenia dostała się woda.

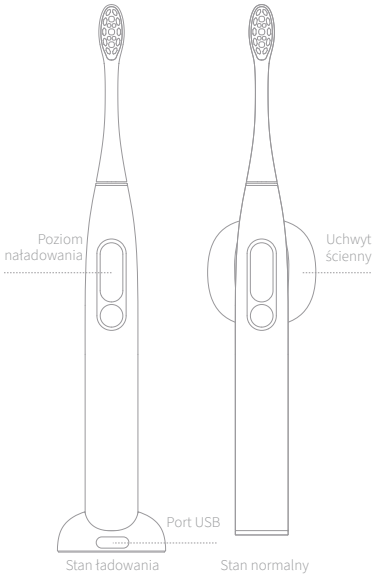


**Zalecana technika szczotkowania**

Czas szczotkowania: dentyści zalecają, aby każde szczotkowanie trwało od dwóch do trzech minut.

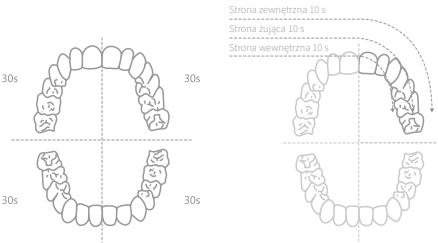


**Zalecane ustawienie szczoteczki w poszczególnych obszarach**
⑨–⑭

**Czyszczenie i konserwacja**
⑯ Czyszczenie końcówki: po każdym użyciu umyj końcówkę i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
⑰ Czyszczenie korpusu: czyść korpus miękką ściereczką.
⑱ Czyszczenie ładowarki: zabrudzone elementy ładowarki czyść miękką ściereczką. Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka, a ładowarki używaj ponownie dopiero, gdy całkowicie wyschnie.
⑲ Wymiana końcówki: zaleca się wymianę końcówki co dwa–trzy miesiące.
⑳ Czyszczenie podstawy rączki: przed ładowaniem dbaj, by spód szczoteczki był czysty i suchy. Zabrudzone elementy rączki czyść miękką ściereczką.

## Specyfikacja produktu

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Inteligentna soniczna szczoteczka elektryczna Oclean |
| Model | Y2076 |
| Stopień ochrony | IPX7 |
| Moc | 5W |
| Ładowarka | Ładowarka USB Oclean (uchwyt i ładowarka 2 w 1) |
| Zasilanie | 5V ⎓ 1A |
| Czas pracy baterii* | 30 dni |
| Pojemność baterii | 800 mAh |
| Czas ładowania | ok. 2 godz. |
| Bluetooth | BLE 5.1 |
| Zakres częstotliwości | 2402MHz–2480MHz |

*Do ładowania należy używać zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V – 1 A (zmierzona maksymalna moc wyjściowa poniżej 15 W), spełniającego wymagania normy IEC 60335-1.
*Tryb domyślny to średnia intensywność; wartość obliczona przy szczotkowaniu 2 razy dziennie po 2 minuty.

**Ostrzeżenie FCC**
Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą skutkować utratą prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym (co można stwierdzić, wyłączając je i włączając ponownie), zaleca się usunięcie zakłóceń w jeden lub kilka z następujących sposobów:
– zmiana ustawienia lub położenia anteny odbiorczej;
– zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
– podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
– konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na promieniowanie RF. Może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

**Ostrzeżenie IC**
Urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki zgodne ze zwolnionymi z licencji normami RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Jego działanie podlega dwóm warunkom:
(1) urządzenie nie może powodować zakłóceń;
(2) urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na promieniowanie RF.

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że korzystają z niego pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie jego obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
3. Urządzenie może być zasilane wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV).
4. Urządzenie zawiera akumulatory, których nie można wymienić.
5. Produkt można ładować wyłącznie za pomocą standardowej stacji ładującej. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki użycia niecertyfikowanych stacji ładujących innych producentów.
6. Urządzenie nie jest urządzeniem stacjonarnym – klej na podstawie nie służy do trwałego montażu, a jedynie pomaga ustabilizować podstawę.

EU REP

Autoryzowany przedstawiciel w UE
Nazwa podmiotu: Mbrush UAB
Przedstawiciel: Algirdas Tevelis
Adres w Europie: Totorių g. 3, Kaunas, Litwa
Kod pocztowy: LT44237
E-mail: service@mobalt.eu Tel.: +37067052772

Wyprodukowano w Chinach

**FCC ID: 2AN5D-Y2076 IC ID: 24982-Y2076**
**CMIIT ID: 2022DP14083 Numer rejestracyjny FDA: 3014246581**

IPX7 R 218-478290

R-R-y1T-Y2076

Poproś serwis o raport z naprawy i przechowuj go razem z kartą gwarancyjną (zob. ostatnia strona instrukcji).

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., ściśle według przepisów dotyczących odpowiedzialności za naprawę, wymianę i zwrot sprzętu gospodarstwa domowego, udziela gwarancji klientom, którzy zakupili inteligentną soniczną szczoteczkę elektryczną Oclean. W przypadku rozbieżności między warunkami serwisowymi a postanowieniami gwarancji decydujące są postanowienia gwarancji oraz treść karty gwarancyjnej.
Jeśli zakupiony produkt okaże się wadliwy lub uszkodzony, skontaktuj się z naszą infolinią: 4008-365-909.

Producent: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
Adres producenta: 28G, Building 3, Dachong Business Center (phase 3), No. 18 Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chiny.
Strona internetowa: www.oclean.com

| Nazwa części | Substancje lub pierwiastki toksyczne i szkodliwe | | | | | | | Okres przyjazności dla środowiska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Hg | Cd | Cr6+ | PBB | PBDE | 4 ftalany | |
| Płytka PCBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 lat |
| Części z tworzyw sztucznych | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Elementy metalowe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 lat |

| Nazwa części | Substancje lub pierwiastki toksyczne i szkodliwe | | | | | | | Okres przyjazności dla środowiska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Hg | Cd | Cr6+ | PBB | PBDE | 4 ftalany | |
| Silnik wibracyjny | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 lat |
| Akcesoria | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Akumulator | ○ | ○ | ○ | –– | –– | –– | –– | 5 lat |

**Uwagi**

○ Oznacza, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych we wszystkich materiałach jednorodnych danego elementu nie przekracza limitów określonych w dyrektywie RoHS 2.0: 2011/65/UE i (UE) 2015/863.

× Oznacza, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych w co najmniej jednym z materiałów jednorodnych danego elementu przekracza limity określone w dyrektywie RoHS 2.0: 2011/65/UE i (UE) 2015/863.

–– Zob. dyrektywa w sprawie baterii 2006/66/WE wraz ze zmianą 2013/56/UE.

* Z wyjątkiem nielicznych materiałów, których ze względów technologicznych nie można jeszcze zastąpić, większość użytych materiałów jest przyjazna dla środowiska. W okresie przyjazności dla środowiska możesz bezpiecznie korzystać z produktu.

**Certyfikat gwarancyjny sonicznej szczoteczki elektrycznej Oclean**

**Dane użytkownika**

Imię i nazwisko: _____ Telefon kontaktowy: _____

E-mail: _____ Kod pocztowy: _____

Adres: _____

**Dane sprzedawcy**

Sprzedawca: _____ Telefon kontaktowy: _____

Adres: _____ Data sprzedaży: _____

Kod pocztowy: _____ Nr faktury: _____

**Dane produktu**

Typ produktu: _____

Miejsce produkcji: _____

**Karta gwarancyjna inteligentnej sonicznej szczoteczki elektrycznej Oclean**

| | | |
|---|---|---|
| Data dostarczenia | | |
| Opis usterki / przyczyna / sposób usunięcia | | |
| Użyte wyposażenie | | |
| Data odbioru | | |
| Serwisant | | |

Y10002379