Suszarka z pompą ciepła

Instrukcja obsługi

DV9*HG56B5**/DV8*HG56B5**/DV8*HG54B5**

SAMSUNG

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 1 2026/9/3 14:16:05

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa **4**

Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa 4
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa 4
Ważne zasady bezpieczeństwa 5
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji 8
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania 9
Przestrogi dotyczące użytkowania 10
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia 11
Zapobieganie zamarzaniu 11
Instrukcje dotyczące symbolu WEEE 12
Ekoprojekt 12

Instalacja **13**

Zawartość zestawu 13
Wymagania dotyczące instalacji 15
Instalacja krok po kroku 16
Odwrócenie kierunku otwierania drzwiczek (tylko wybrane modele) 20
Środowisko 24

Obsługa **25**

Panel sterowania 25
Przygotowywanie suszenia 31
Funkcje specjalne 33

Konserwacja **36**

Opróżnianie zbiornika na wodę ( ) 36
Czyszczenie 37
Czyszczenie czujnika wilgotności 41

Rozwiązywanie problemów **42**

Lista kontrolna 42
Kody informacyjne 43

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 2 2026/9/3 14:16:05

Dodatek 45

Tabela sposobów pielęgnacji tkanin 45
Ochrona środowiska 46
Gwarancja na części zamienne 47
Specyfikacja 48
Pobór mocy w trybie czuwania sieciowego 49

Dane kontaktowe 50

PYTANIA LUB UWAGI? 50

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 3 2026/9/3 14:16:05

Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej suszarki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje suszarki.

Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa

Ostrzeżenia i ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi suszarki użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie ostrożności i staranności.

W przypadku problemów lub sytuacji, których nie rozumiesz, należy skontaktować się z producentem.

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci i/lub uszkodzenia mienia.

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń i/lub uszkodzenia mienia.

UWAGA

Oznacza, że istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Zapoznaj się z instrukcją

Powyższe ostrzeżenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym i zawierającego części ruchome, z użytkowaniem urządzenia wiążą się pewne potencjalne zagrożenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować odpowiednią ostrożność.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru

- Instalację suszarki musi wykonać wykwalifikowany technik.
- Suszarkę należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.
- Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich instrukcji instalacji.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 4 2026/9/3 14:16:06

Ważne zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi te opisane poniżej.

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. **Dotyczy użytkowania w Europie**: urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
3. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
5. W przypadku urządzeń posiadających otwory wentylacyjne w podstawie należy upewnić się, że otworów nie zasłaniają przedmioty takie jak wykładzina czy mata.
6. **Dotyczy użytkowania w Europie**: dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 5 2026/9/3 14:16:06

Zasady bezpieczeństwa

7. **PRZESTROGA**: aby uniknąć zagrożenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenia nie wolno zasilać poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak włącznik czasowy, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii elektrycznej.
8. Nie należy używać suszarki, jeśli do czyszczenia zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
9. Należy regularnie czyścić filtr wyłapujący włókna (zależnie od wyposażenia).
10. Nie wolno dopuszczać, aby strzępki tkanin i włókna gromadziły się wokół suszarki. (nie dotyczy urządzeń, których otwory wentylacyjne wychodzą na zewnątrz budynku).
11. Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec cofaniu się gazów do pomieszczenia z urządzeń spalających inne paliwa, w tym z otwartych palenisk.
12. Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy w suszarce.
13. Rzeczy nasiąknięte takimi substancjami, jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.
14. W suszarce nie należy suszyć rzeczy z gumy piankowej (pianki lateksowej), czepków prysznicowych, tkanin wodoodpornych, wyrobów podgumowanych oraz odzieży i poduszek z wkładkami z gumy piankowej.
15. Końcowa część programu suszenia odbywa się bez nagrzewania (cykl chłodzenia). Dzięki temu rzeczy w suszarce pozostawiane są w temperaturze gwarantującej, że nie dojdzie do ich zniszczenia.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 6 2026/9/3 14:16:06

16. Należy usunąć z kieszeni wszystkie obiekty (np. zapalniczki i zapałki).
17. **OSTRZEŻENIE**: Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.
18. Rury spalinowej używanej do odprowadzania spalin z urządzeń działających na gaz lub paliwo nie można używać do odprowadzania powietrza.
19. Urządzenia nie wolno umieszczać za zamykanymi drzwiami ani drzwiami przesuwnymi lub wyposażonymi w zawiasy od strony przeciwnej w stosunku do zawiasów suszarki, jeśli uniemożliwia to całkowite otwarcie drzwiczek suszarki.
20. **OSTRZEŻENIE**: Urządzenia nie należy podłączać za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii elektrycznej.
21. Środki zmiękczające do tkanin lub inne tego rodzaju preparaty należy stosować zgodnie z instrukcjami ich producentów.
22. **OSTRZEŻENIE**: otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w elementach zabudowy nie mogą być zasłonięte.
23. **OSTRZEŻENIE**: należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu, w którym płynie czynnik chłodniczy.
24. Urządzenie zawiera R290, czynnik chłodniczy nieszkodliwy dla środowiska, ale palny.
    Źródła ognia i zapłonu należy trzymać z dala od urządzenia.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 7 2026/9/3 14:16:06

Zasady bezpieczeństwa

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Ponadto nie wolno korzystać z przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno podłączyć do gniazdka ściennego.

Z bolców wtyczki należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz) czy wodę.

- Wtyczkę należy odłączyć i przetrzeć suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.

Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch lub problemy z produktem.
- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Nie należy instalować ani przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na działanie czynników atmosferycznych.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający muszą zostać wymienione przez producenta, jego serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowanego technika.

Urządzenie należy ustawić tak, aby po instalacji wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.

Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, kłaść go między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, ciągnąc za sam przewód.

- Należy odłączyć wtyczkę od gniazda, trzymając ją za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia. Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Patrz instrukcje instalacji uziemienia urządzenia.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 8 2026/9/3 14:16:06

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu.

- W przeciwnym razie może dojść do nadmiernych wibracji, hałasu lub problemów z urządzeniem.

Ponieważ składniki lakierów do włosów mogą obniżyć właściwości hydrofilowe wymiennika ciepła, powodując skraplanie się wody na zewnętrznych elementach urządzenia podczas fazy chłodzenia, nie należy instalować urządzenia w salonie piękności.

Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka zasilania, zawory dopływu wody i rury odpływowe były łatwo dostępne.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom domowym wspinać się na urządzenie ani wchodzić do niego. Ponadto w przypadku pozbywania się urządzenia należy usunąć blokadę drzwiczek suszarki (dźwignię).

- Dzieci mogłyby spaść i doznać obrażeń.
- Jeśli dzieci zamkną się w urządzeniu, mogą się udusić.

Nie wolno próbować uzyskiwać dostępu do wnętrza produktu, gdy obraca się bęben.

Nie wolno siadać na produkcie ani opierać się o jego drzwiczki.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przewrócenie się urządzenia i być przyczyną obrażeń ciała.

Pranie można suszyć tylko po jego odwirowaniu w odpowiedniej pralce.

Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy w suszarce.

Nie wolno pić wody z kondensacji.

Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.

Nie wolno suszyć prania skażonego materiałami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, nafta, benzen, rozcieńczalnik, alkohol itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy pozwalać zwierzętom domowym na obgryzanie suszarki ani bawienie się nią.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

W przypadku pozbywania się produktu należy oddzielić od niego drzwiczki i przewód zasilający.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.

- Grozi to porażeniem prądem.

W przypadku wycieku gazu (gazu miejskiego, propanu, LPG) nie dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego i niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

- Nie stosować elektrycznego wentylatora do wentylacji.
- Iskra mogłaby spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno naprawiać, wymieniać ani próbować naprawiać jakiejkolwiek części urządzenia, chyba że jest to zalecane w instrukcji naprawy przez użytkownika. Do naprawy tego urządzenia są też potrzebne określone umiejętności.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 9 2026/9/3 14:16:06

Zasady bezpieczeństwa

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać ani przerabiać urządzenia.

- Nie wolno stosować bezpieczników niestandardowych (miedzianych, z drutu stalowego itd.).
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego w celach biznesowych jest uznawane za niewłaściwy użytek. W takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją firmy Samsung, a firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

Jeśli z urządzenia dobiega nietypowy hałas, czuć zapach spalenizny lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w urządzeniu lub na nim. Ponieważ trudno jest otworzyć od wewnątrz drzwiczki urządzenia, w przypadku uwięzienia w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ **PRZESTROGA**

Nie wolno stawać na górnej części urządzenia ani kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itp.).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać szklanych drzwiczek i wnętrza bębna w trakcie suszenia ani tuż potem. Elementy te są gorące.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas suszenia. Z tego powodu nie należy dotykać szklanych drzwiczek.

Ponadto nie należy zezwalać dzieciom na zabawę w pobliżu suszarki ani na dotykanie szklanych drzwiczek urządzenia.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno suszyć ubrań zawierających piankę gumową, taką jak lateks lub materiały o podobnej strukturze gumowej.

- Ogrzewane elementy z pianki gumowej mogą ulec deformacji lub spowodować pożar.

Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem roślinnym lub olejem kuchennym. Duża ilość oleju nie zostanie usunięta podczas prania. Ponadto należy wybierać program suszenia bez ogrzewania, aby nie narażać wypranej odzieży na działanie wysokiej temperatury.

- Wysoka temperatura powstająca wskutek utleniania oleju może doprowadzić do pożaru.

Nie należy suszyć odzieży zanieczyszczonej substancjami obcymi, takimi jak olejki, kremy, balsamy, płyny i inne chemikalia stosowane w takich miejscach jak gabinety pielęgnacji skóry, salony masażu, salony piękności lub szpitale.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarie i usterki urządzenia lub obrażenia ciała.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 10 2026/9/3 14:16:06

Należy upewnić się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do suszenia są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, wkręty lub kamienie, mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno suszyć odzieży wyposażonej w duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy metalowe (suwaki, haczyki i oczka, poszewki zapinane na guziki).

W razie potrzeby należy używać siatki do prania do drobnych i lekkich rzeczy, takich jak materiałowe paski, troki fartuchów i usztywniane biustonosze, które mogą się rozwiązać lub uszkodzić podczas programu.

W tym modelu można stosować chusteczki do suszarki. Zaleca się ich stosowanie w celu uzyskania lepszych efektów suszenia.

Chusteczki do suszarki pomagają również ograniczyć elektryzowanie statyczne powstające podczas programu suszenia. Powstawanie ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zniszczenia pranych rzeczy, a nawet uszkodzenia urządzenia.

Nie wolno używać suszarki w pobliżu niebezpiecznych pyłów, takich jak pył węglowy, mąka pszenna itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia przedmiotów łatwopalnych.

- Może to spowodować ulotnienie się z produktu gazów toksycznych, uszkodzenie części urządzenia, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub wybuch.
- Urządzenie nie powinno być umieszczone za zamykanymi na klucz drzwiami itp.

Nie należy dotykać tylnej części urządzenia podczas suszenia lub zaraz po jego zakończeniu.

- Urządzenie pozostaje gorące i może spowodować oparzenia.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nie wody.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Przed użyciem suszarki i po jej użyciu należy wyczyścić obudowę filtra.

Wnętrze urządzenia należy regularnie czyścić, zlecając to autoryzowanemu serwisantowi.

Wymiennik ciepła czyścić miękką szczotką lub odkurzaczem raz na miesiąc. Nie dotykać wymiennika ciepła ręką — grozi to obrażeniami.

Wnętrze suszarki musi być regularnie czyszczone przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

Zapobieganie zamarzaniu

- Suszarkę należy instalować w miejscach, w których temperatura nie spada poniżej zera stopni Celsjusza.
- W przypadku odprowadzania wilgoci bezpośrednio za pomocą długiego węża odprowadzającego wodę pozostałe w nim resztki wody mogą zimą zamarznąć. Po każdym użyciu należy upewnić się, że w wężu nie pozostała woda.
- Jeżeli wąż odprowadzający wodę zamarznie, należy owinąć go ręcznikiem namoczonym w ciepłej wodzie i pozostawić na około dziesięć minut w celu jego rozmrożenia.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 11 2026/9/3 14:16:06

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące symbolu WEEE



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Aby uzyskać informacje na temat podjętych przez firmę Samsung zobowiązań środowiskowych i obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. REACH, odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi dostępną za pośrednictwem witryny www.samsung.com

Utylizacja produktu we Francji





Ekoprojekt

Szczegółowe instrukcje instalacji i czyszczenia suszarki oraz informacje dotyczące ekoprojektu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)2023/2533) można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com). W tym celu należy wybrać kolejno opcje Wsparcie > Wsparcie — strona główna i wprowadzić nazwę modelu.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 12 2026/9/3 14:16:07

Instalacja

Zawartość zestawu

Ostrożnie rozpakuj suszarkę. Opakowania należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci. Elementy i ich rozmieszczenie pokazane poniżej mogą się różnić w zależności od modelu suszarki. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy nie brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów suszarki. Jeśli suszarka i/lub jej dowolne elementy są uszkodzone (albo nie ma ich w zestawie), skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.

Elementy suszarki

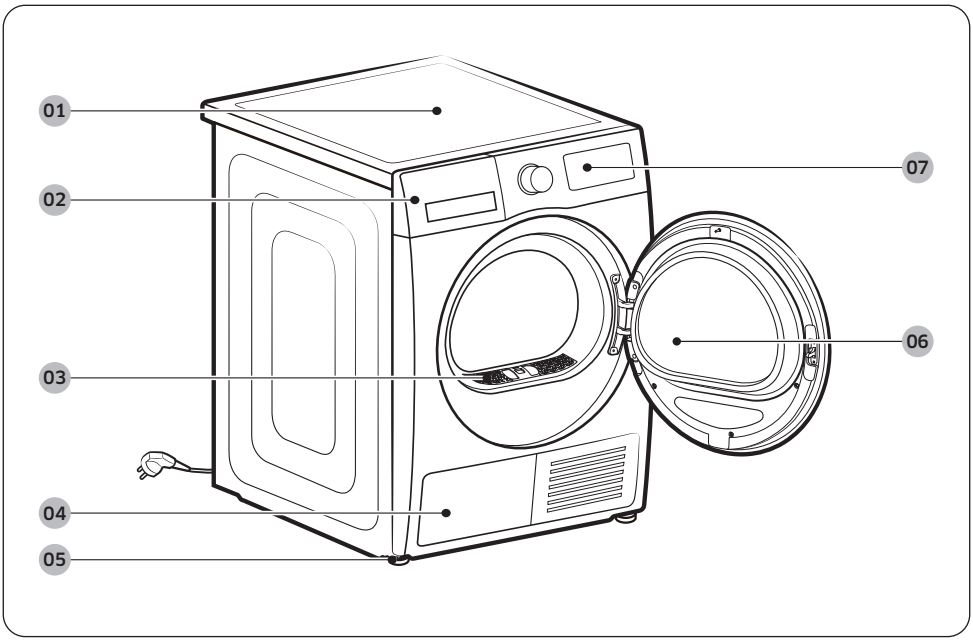

01 Górna pokrywa

02 Zbiornik na wodę

03 Filtr wyłapujący włókna

04 Wymiennik ciepła

05 Nóżka poziomująca

06 Drzwiczki

07 Panel sterowania

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 13 2026/9/3 14:16:07

Instalacja

Akcesoria (w zestawie)

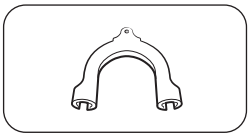

Prowadnica węża

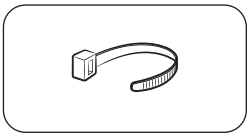

Opaska kablowa

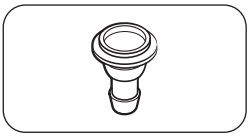

Złącze węża

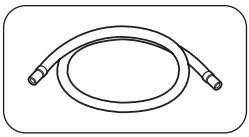

Długi wąż odprowadzający wodę (2 m)

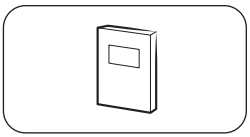

Instrukcja obsługi

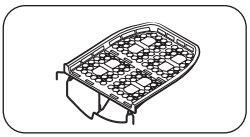

Półka do suszenia (tylko niektóre modele)

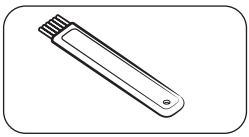

Pędzelek do czyszczenia

Akcesoria (brak w zestawie)

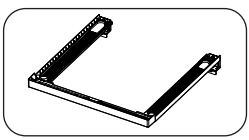

Zestaw do mocowania
(SKK-5E*)

UWAGA

- Zestaw do mocowania umożliwia umieszczenie suszarki na pralce. Należy pamiętać, że zestaw do mocowania jest przeznaczony tylko do pralek i suszarek firmy Samsung. Aby zakupić zestaw do mocowania (SKK-5E*), skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung lub z lokalnym sprzedawcą sprzętu AGD. Zestaw do mocowania różni się w zależności od modelu pralki.
- Instrukcje dotyczące montażu suszarki znajdują się w instrukcji instalacji dołączonej do zestawu do mocowania.
- Informacje na temat dostępności zestawu do mocowania dla konkretnego modelu znajdują się w instrukcji instalacji dołączonej do tego zestawu.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 14 2026/9/3 14:16:09

Wymagania dotyczące instalacji

UWAGA

Tę suszarkę może zainstalować jedynie wykwalifikowany monter. Jeśli serwis jest wymagany z powodu nieprawidłowej lub wadliwej instalacji, jest to uznawane za odpowiedzialność właściciela i może unieważnić gwarancję. Instrukcję należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazdka przed zakończeniem instalacji suszarki.
- Do przeniesienia suszarki potrzebne są co najmniej dwie osoby.
- Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom bawić się w suszarce, na niej lub w jej pobliżu. Odpowiedni nadzór jest wymagany przez cały czas.
- Opakowania należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego lub jego wtyczki na własną rękę. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki należy zlecić firmie Samsung albo wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
- Nie wolno próbować naprawiać, rozbierać ani modyfikować suszarki. Jeśli jest konieczna naprawa, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Przed pozbyciem się urządzenia należy usunąć drzwiczki/pokrywy. Pozwoli to uniknąć ryzyka uduszenia się dziecka we wnętrzu urządzenia.
- Gdy z suszarki dobiegają nietypowe odgłosy, czuć zapach spalenizny lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Nie wolno odłączać suszarki podczas pracy.
- W pobliżu suszarki nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów.

Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego i uziemienia

- Suszarka wymaga właściwego uziemienia. W razie uszkodzenia suszarki uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem, zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu. Suszarka jest dostarczana wraz z przewodem zasilającym wyposażonym we wtyczkę uziemiającą z 3 wyprowadzeniami. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka zamocowanego i uziemionego we właściwy sposób zgodnie z wszystkimi lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami.
- W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wymogami dotyczącymi zasilania i uziemienia skontaktuj się z firmą Samsung lub wykwalifikowanym elektrykiem.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podłącz przewód zasilający do uziemionego, 3-stykowego gniazda elektrycznego.
- Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki/uszkodzonego przewodu zasilającego ani obluzowanego lub uszkodzonego gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno używać adaptera ani przedłużacza.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może grozić porażeniem prądem. W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia suszarki należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka.
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować przewodu zasilającego, jego wtyczki ani gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych rur instalacji wodnej, rur gazowych ani rur z ciepłą wodą.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 15 2026/9/3 14:16:09

Instalacja

Instalacja we wnękach i w zabudowie

W przypadku montażu we wnękach lub w zabudowie wymagane jest zachowanie następujących minimalnych odstępów:

Boki	Góra	Przód	Tył
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

W przypadku montażu suszarki z pralką przód wnęki lub zabudowy musi mieć niezasłonięty otwór wentylacyjny o wielkości co najmniej 550 mm. Minimalna powierzchnia miejsca instalacji: 3,95 m^2.

Instalacja krok po kroku

Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj sekcję **Wymagania dotyczące instalacji** na stronie **15**.

KROK 1 Wybór miejsca montażu

Wymagania dotyczące miejsca montażu

Wybierz równą, odpowiednio przygotowaną powierzchnię, która jest odporna na wibracje. Wybierz miejsce, w którym łatwo dostępne jest uziemione, 3-stykowe gniazdko.

Dla wygody suszarkę można zainstalować obok pralki.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Suszarkę należy montować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie wolno montować suszarki w obszarach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.
- Temperatura otoczenia w miejscu montażu urządzenia powinna wynosić 5–35°C.
  - Jeżeli temperatura otoczenia jest wystarczająco niska, aby zamrozić skroploną wodę w suszarce i wężach, suszarka może nie działać lub może ulec uszkodzeniu.
  - Upewnij się, że temperatura w miejscu, gdzie suszarka została zamontowana, nie wykracza poza zalecany zakres temperatur. Wydajność suszenia może być obniżona.
  - Należy pamiętać, aby nie montować suszarki w zamkniętym pomieszczeniu lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
- Nie wolno montować suszarki w obszarze, w którym prawdopodobny jest wyciek gazu.
- Nie używać w niedostatecznie wentylowanych miejscach.
- Używać wyłącznie źródła zasilania podłączonego do gniazdka ściennego.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 16 2026/9/3 14:16:10

KROK 2 Regulacja nóżek poziomujących

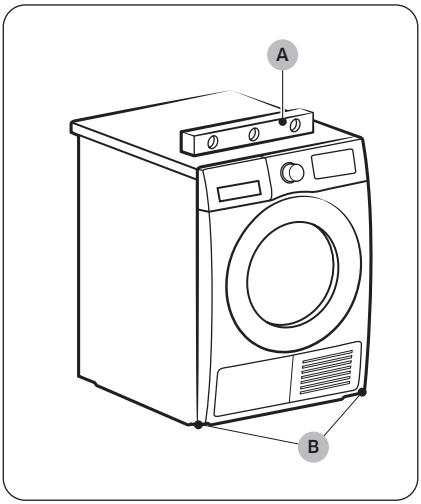

1. Delikatnie wsuń suszarkę w żądane miejsce.
2. Skorzystaj z **poziomicy (A)** i sprawdź, czy suszarka jest wypoziomowana po bokach, z przodu i z tyłu.
3. Jeżeli suszarka jest niewypoziomowana, obracaj **nóżki poziomujące (B)** w lewo lub w prawo, aby wyregulować wysokość.
4. Po wypoziomowaniu suszarki upewnij się, że stoi stabilnie na podłodze.
5. Podłącz przewód zasilający suszarki do gniazdka elektrycznego.

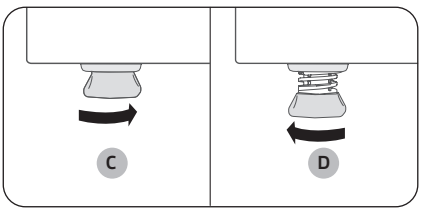

UWAGA

- Aby ustawić suszarkę na równej wysokości z pralką, obracaj nóżki poziomujące w prawo aż do ich całkowitego **schowania (C)**. Następnie obracaj nóżki poziomujące w lewo w celu ich **wysunięcia (D)**, aż suszarka i pralka znajdą się na takiej samej wysokości.
- Nóżkę poziomującą należy wysunąć tylko na tyle, na ile jest to niezbędne. Większe wysunięcie nóżki niż to konieczne może spowodować drgania suszarki.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 17 2026/9/3 14:16:10

Instalacja

KROK 3 Podłączenie węża odprowadzającego wodę

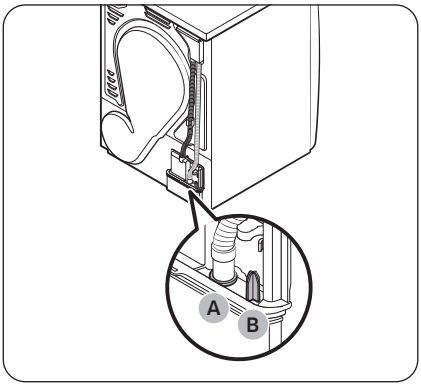

- Zdecydowanie zalecamy podłączenie węża odprowadzającego wodę do kanalizacji.
- Jeżeli wąż odprowadzający wodę podłączony do suszarki jest zbyt krótki i nie sięga do otworu kanalizacji, użyj dołączonego węża dodatkowego (długi wąż odprowadzający wodę).
- Wbudowanego zbiornika na wodę można używać tylko w przypadku braku możliwości podłączenia węża odprowadzającego wodę do kanalizacji.

UWAGA

Fabrycznie suszarka jest ustawiona na używanie wbudowanego zbiornika na wodę w celu odprowadzania skroplonej wody.

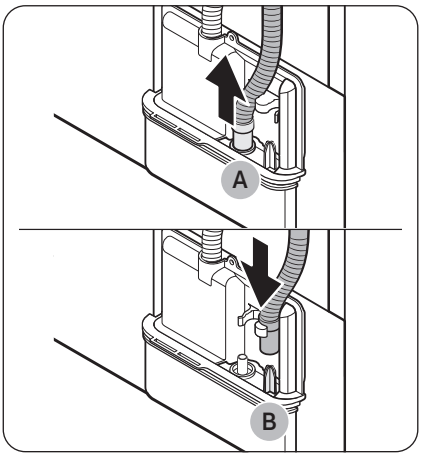

1. Wyjmij wąż odprowadzający wodę z **otworu (A)** i włóż go do **części (B)**.

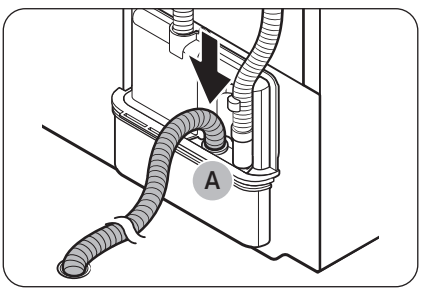

2. Włóż jeden koniec węża dodatkowego (długi wąż odprowadzający wodę) do **otworu (A)**.
3. Włóż drugi koniec (wylot) węża dodatkowego do odpływu w jeden z następujących sposobów:

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 18 2026/9/3 14:16:11

Nad umywalką:

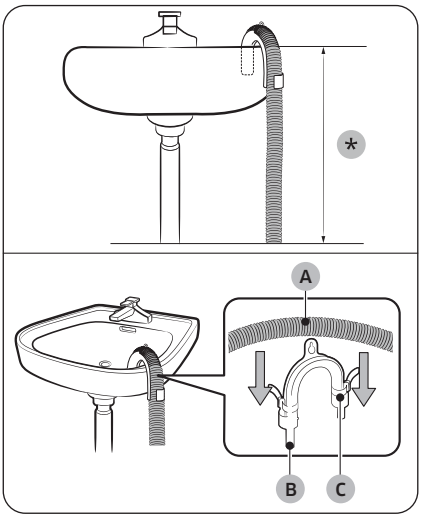

1. Sprawdź, czy końcówka węża dodatkowego znajduje się na wysokości poniżej **90 cm (*)** od spodu suszarki.
2. Aby zgiąć część węża dodatkowego, użyj dostarczonej plastikowej **prowadnicy węża (B)** i przymocuj ją za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu. Zmontuj **wąż odprowadzający wodę (A)** i **prowadnicę węża (B)** i przymocuj je przy użyciu **opaski kablowej (C)**.
3. Skroploną wodę można odprowadzać przez wąż dodatkowy (długi wąż odprowadzający wodę) podłączony bezpośrednio do odpływu.

⚠ **PRZESTROGA**

Nie należy przedłużać węża odprowadzającego wodę. Woda może wyciec z podłączonej części. Użyj długiego węża odprowadzającego wodę.

Korzystając z rury odprowadzającej wodę z umywalki:

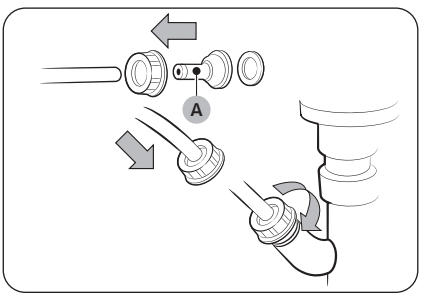

1. Zmontuj **złącze węża (A)** i zamocuj je do końcówki węża dodatkowego w pokazany sposób.

⚠ **PRZESTROGA**

Aby zapobiec wyciekowi wody, sprawdź, czy wąż i złącze są dobrze połączone.

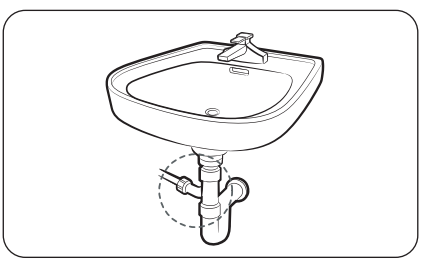

2. Podłącz wąż z zamontowanym złączem bezpośrednio do rury odprowadzającej wodę z umywalki.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 19 2026/9/3 14:16:11

Instalacja

KROK 4 Sprawdzenie instalacji

- Wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte i odpowiednio zutylizowane.
- Suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze.
- Należy się upewnić, że żadne akcesoria nie pozostały w bębnie.
- Nie należy blokować otworu wlotu powietrza kratki chłodzącej z przodu suszarki.
- Nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów w pobliżu suszarki. Otoczenie suszarki należy utrzymywać w czystości.
- Nie należy usuwać regulowanych nóżek poziomujących suszarki. Są one niezbędne do ustawienia suszarki równo względem podłoża.
- Zalecamy odczekanie co najmniej godziny przed użyciem nowo zainstalowanej suszarki.

KROK 5 Włączenie zasilania

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego zabezpieczonego bezpiecznikiem lub wyłącznikiem automatycznym. Następnie naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć suszarkę.

UWAGA

Uruchom na 20 minut program CZAS SUSZENIA, aby sprawdzić, czy działa, grzeje i wyłącza się. Jeśli wyświetlany jest kod informacyjny **HC**, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Odwrócenie kierunku otwierania drzwiczek (tylko wybrane modele)

Można odwrócić kierunek drzwiczek zależnie od otoczenia i potrzeb.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Odwrócenie kierunku drzwiczek należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi.

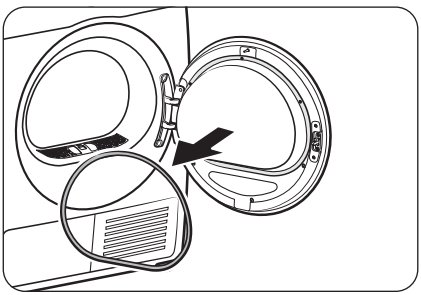

1. Usuń uszczelkę drzwiczek z drzwiczek.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 20 2026/9/3 14:16:12

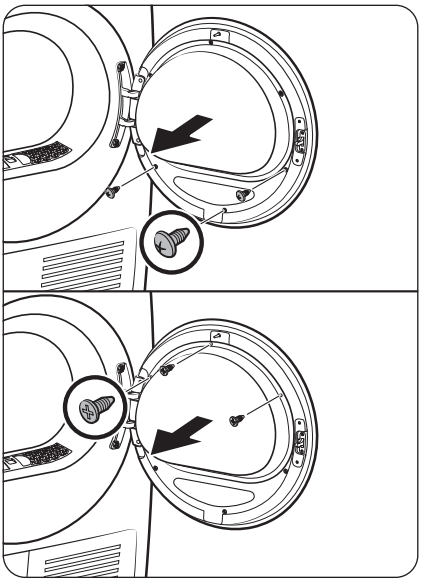

2. Odkręć śruby mocujące uchwyt na szkło wewnątrz drzwiczek.
   - Najpierw poluzuj, a następnie odkręć 3 dolne śruby mocujące. Następnie poluzuj i odkręć 3 górne śruby mocujące uchwyt.

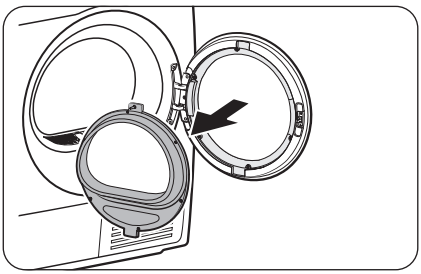

3. Wymontuj uchwyt na szkło.

⚠ **PRZESTROGA**

Zachowaj ostrożność podczas odczepiania uchwytu i nie upuść żadnej jego części. Może dojść do zniszczenia mienia (pęknięcia lub złamania) lub obrażeń ciała.

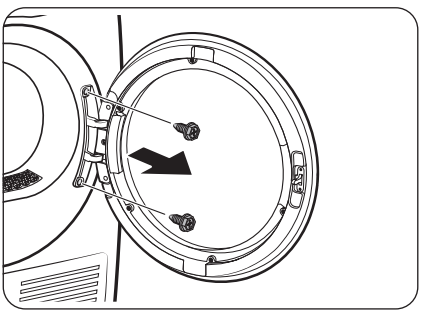

4. Odkręć śruby zawiasów, a następnie odczep drzwiczki.
   - Poluzuj i wykręć 2 wkręty z ramy drzwiczek.
   - Aby zapobiec uszkodzeniu wkrętów, użyj śrubokręta sześciokątnego.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 21 2026/9/3 14:16:13

Instalacja

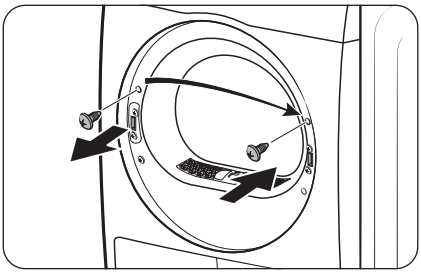

5. Odkręć górną śrubę mocującą po lewej stronie ramy drzwiczek, a następnie umieść ją we właściwym otworze po prawej stronie ramy drzwiczek. Nie odkręcaj dolnych śrub wspornika.

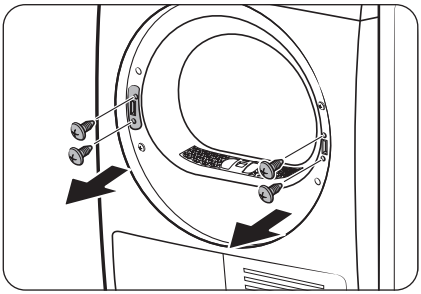

6. Odkręć 2 śruby wspornika po prawej stronie ramy, a następnie odkręć 2 śruby uchwytu po lewej stronie ramy.

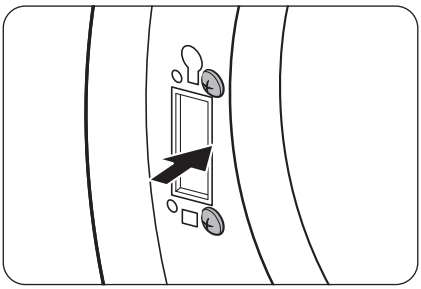

7. Włóż 2 wyjęte śruby wspornika w lewą ramę, jak pokazano.
   - Zobacz rysunek po prawej stronie przedstawiający prawidłowe umieszczenie śrub.

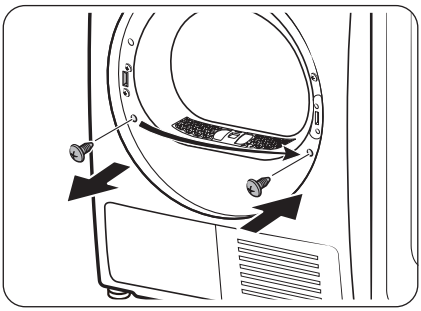

8. Odkręć dolną śrubę po lewej stronie ramy, a następnie umieść ją w odpowiednim otworze po prawej stronie ramy.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 22 2026/9/3 14:16:13

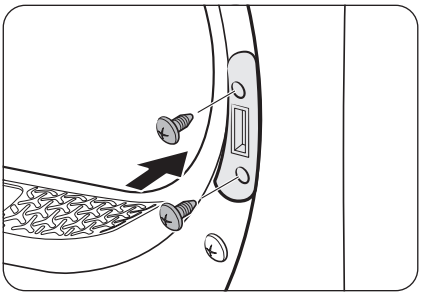

9. Umieść uchwyt dźwigni po prawej stronie ramy, a następnie dokręć 2 śruby uchwytu.

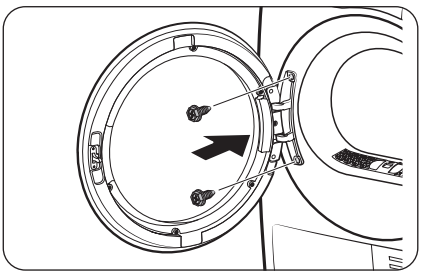

10. Umieść zawias drzwiowy po przeciwnej stronie ramy drzwiczek, a następnie dokręć 2 wkręty mocujące.

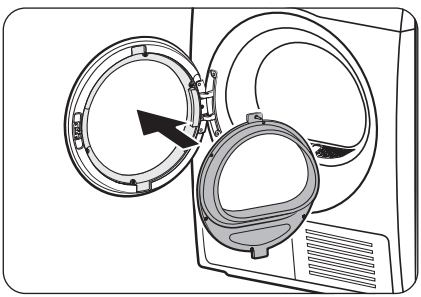

11. Umieść uchwyt na szkło w pokrywie drzwiczek zainstalowanej po lewej stronie ramy.

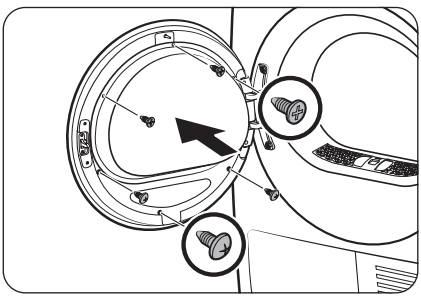

12. Dokręć 3 górne śruby mocujące uchwyt. Następnie dokręć 3 dolne śruby mocujące uchwyt.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 23 2026/9/3 14:16:14

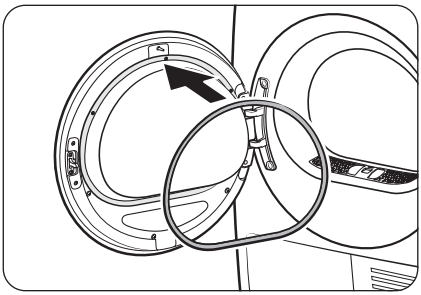

13. Zamontuj uszczelkę drzwiczek do drzwiczek.

UWAGA

Aby przełożyć drzwiczki do początkowego położenia, wykonaj opisane czynności jeszcze raz. Należy pamiętać, że drzwiczki, zawiasy i inne części będą znajdować się w odwrotnej pozycji w stosunku do opisanej przy poszczególnych czynnościach.

Środowisko

Zutylizuj materiały opakowaniowe niniejszego produktu w sposób przyjazny dla środowiska. Więcej informacji możesz uzyskać u lokalnych władz samorządowych.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 24 2026/9/3 14:16:15

Obsługa

Panel sterowania



01 Cyfrowy wyświetlacz graficzny	Pokazuje wszystkie informacje o cyklach, w tym czas trwania cyklu, kody informacyjne oraz informacje o stanie suszarki.
02 Przełącznik cykli	Obróć pokrętło, aby wybrać program. Patrz sekcja **Omówienie programów** na stronie **27**, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych cyklach.
03 Poziom wysuszenia	Naciśnij, aby wybrać poziom wysuszenia w programach **ECO BAWEŁNA**, **BAWEŁNA**, **MIESZANE** i **ODŚWIEŻANIE**. Poziom wysuszenia można ustawić na jednym z trzech poziomów (1–3). Poziom 1 jest wykorzystywany do częściowego suszenia rzeczy schnących na płasko lub na lince. Poziom 3 jest najwyższy i używa się go do suszenia większych ładunków.
04 Czas	Naciśnij, aby ustawić czas trwania programu **CZAS SUSZENIA**. Dostępne są następujące czasy trwania cyklu (w minutach): 30, 60, 90, 120, 150 i 180.
05 Auto Cycle Link	W zależności od wybranego cyklu prania, najodpowiedniejszy cykl suszenia zostanie ustawiony po naciśnięciu tego przycisku. Funkcja ta jest dostępna jedynie po włączeniu **Auto Cycle Link** w aplikacji SmartThings na Twoim smartfonie. • **Auto Cycle Link jest dostępny jedynie, gdy zarówno pralka jak i suszarka są podłączone do sieci Wi-Fi.**
06 Smart Control	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Smart Control. • Gdy funkcja Smart Control jest włączona, suszarką można sterować zdalnie za pomocą aplikacji SmartThings w smartfonie.
07 Dźwięk wył./wł.	Należy nacisnąć, aby włączyć i wyłączyć sygnały dźwiękowe suszarki. Ustawienie dźwięku jest zachowywane po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarki.
08 Oświetlenie bębna	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie wewnętrzne. Oświetlenie pozostaje zapalone przez 2 minuty i wyłącza się automatycznie.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 25 2026/9/3 14:16:16

Obsługa

09 **Alert poziomu wilgotności**	Funkcja Alert poziomu wilgotności jest dostępna tylko w programach **ECO BAWEŁNA**, **BAWEŁNA**, **MIESZANE** i **SYNTETYKI**, gdy **Poziom wysuszenia** jest ustawiony na 2 lub wyżej. Jeśli wsad zawiera różne rodzaje tkanin, wskaźnik Alert poziomu wilgotności ( ) miga, gdy średni stopień wysuszenia rzeczy osiągnie 80 %. Umożliwia to wcześniejsze wyjęcie z suszarki rzeczy, które nie mają być całkowicie wysuszone lub które schną szybko, przy jednoczesnym kontynuowaniu suszenia pozostałych rzeczy.
10 **Bez zagnieceń**	Ta funkcja dodaje na koniec wybranego programu około 3 godzin okresowego obracania bębna w celu zmniejszenia zagnieceń. Na panelu wyświetlacza widać duży okrąg, a bęben obraca się okresowo. Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk **Bez zagnieceń**. Miga odpowiednia kontrolka
11 **Zasilanie**	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć suszarkę. Jeżeli suszarka będzie włączona przez 10 minut, ale nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, samoczynnie się wyłączy.
12 **Start/Pauza**	Naciśnij, aby uruchomić lub wstrzymać cykl. Jeżeli suszarka pracuje, naciśnij przycisk raz, aby wstrzymać pracę. Naciśnij ponownie, aby wznowić pracę suszarki.

Opis ikon

	Sprawdź stan filtra	• Filtr wymaga czyszczenia (Po włączeniu zasilania przez kilka sekund zawsze widoczny jest ten alarm na wyświetlaczu).
	Wyczyść wymiennik ciepła	• Wymiennik ciepła wymaga czyszczenia.
	Suszenie	• Trwa suszenie.
	Studzenie	• Trwa studzenie.
	Wi-Fi	• Ta ikona oznacza, że suszarka jest połączona z siecią Wi-Fi.
	Pełny zbiornik na wodę	• Zbiornik na wodę jest pełny.
	Blok. rodz.	• Blokada rodzicielska jest włączona.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 26 2026/9/3 14:16:19

Omówienie programów

Suszenie optymalne

Program	Opis	Maks. wsad (kg)
MIESZANE	Do tkanin mieszanych składających się z bawełny i syntetyków.	Maks.
DELIKATNE	Do rzeczy, z którymi należy obchodzić się ostrożnie, takich jak bielizna damska.	2
WEŁNA	Program tylko do rzeczy wełnianych przeznaczonych do mechanicznego prania i suszenia. Aby uzyskać lepsze efekty, należy odwrócić ubrania na lewą stronę przed rozpoczęciem suszenia.	1
RĘCZNIKI	Używaj tego programu do suszenia wsadu zawierającego np. ręczniki kąpielowe.	4
POŚCIEL	Do dużych rzeczy, takich jak koce, prześcieradła, kołdry i lekkie kołdry puchowe.	2
HIGIENA	Do dezynfekcji mokrych i suchych ubrań oraz materiałów lnianych w celu wyeliminowania bakterii.	2
DO PRASOWANIA	Ten program kończy proces suszenia, pozostawiając ubrania w stanie lekko wilgotnym, co ułatwia prasowanie.	Maks.
ECO BAWEŁNA	Program eco jest odpowiedni do suszenia wilgotnego prania bawełnianego i służy do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu. Program eco jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii do suszenia wilgotnego prania bawełnianego.	Maks.
BAWEŁNA	Tkaniny bawełniane, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki i koszule.	Maks.
SYNTETYKI	Do lekko zabrudzonych bluzek i koszul wykonanych z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek.	4
PROGRAMY DODATKOWE	Zaznacz, aby wybierać z większej ilości cyklów dostępnych w aplikacji SmartThings na Twoim smartfonie. • Ustawienia fabryczne: KOSZULE	2

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 27 2026/9/3 14:16:19

Obsługa

Suszenie manualne

Program	Opis	Maks. wsad (kg)
SUSZENIE 35'	Do suszenia lekkich tkanin z bawełny i syntetyków lub rzeczy wymagających szybkiego suszenia. Domyślny czas suszenia wynosi 35 minut.	1
CZAS SUSZENIA	Używaj tego cyklu, aby ustawić żądany czas suszenia. **1.** Obróć **Przełącznik cykli**, aby wybrać cykl **CZAS SUSZENIA**. **2.** Naciśnij **Czas**, aby ustawić czas suszenia w zakresie od 30 do 180 minut. Kolejne naciśnięcia przycisku **Czas** powodują przełączanie dostępnych opcji czasu w odstępach 30-minutowych. **UWAGA** Rzeczywisty czas trwania programu może zależeć od stopnia suchości rzeczy.	-
ODŚWIEŻANIE	Ten program służy do dezynfekcji ubrań oraz sprawia, że są one świeższe i wydają się czystsze.	1

UWAGA

Załadowanie suszarki do maksymalnego wsadu wskazanego w tej sekcji dla każdego programu przyczyni się do oszczędzania energii.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 28 2026/9/3 14:16:19

Tabela cykli

UWAGA

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń dotyczących wielkości ładunku dla każdego cyklu suszenia.

- Duży ładunek: zapełnij bęben do ¾ pojemności. Nie dokładaj rzeczy powyżej tego poziomu, ponieważ muszą obracać się swobodnie.
- Średni ładunek: zapełnij bęben do ½ pojemności.
- Mały ładunek: zapełnij bęben 3–5 rzeczami, nie więcej niż do ¼ pojemności.

Program	Zalecane rzeczy	Wielkość ładunku	Poziom wysuszenia
MIESZANE	Tkaniny mieszane składające się z bawełny i syntetyków.	Maks.	Dostępny
DELIKATNE	Jedwab, delikatne tkaniny i bielizna damska.	2	Niedostępny
WEŁNA	Program tylko do rzeczy wełnianych przeznaczonych do mechanicznego prania i suszenia.	1	Niedostępny
RĘCZNIKI	Używaj tego programu do suszenia wsadu zawierającego np. ręczniki kąpielowe.	4	Niedostępny
POŚCIEL	Do dużych rzeczy, takich jak koce, prześcieradła, kołdry i lekkie kołdry puchowe.	2	Niedostępny
HIGIENA	Służy do sterylizowania wyrobów bawełnianych, takich jak ręczniki, pieluchy i chustki.	2	Niedostępny
DO PRASOWANIA	Ten program kończy proces suszenia, pozostawiając ubrania w stanie lekko wilgotnym, co ułatwia prasowanie.	Maks.	Niedostępny
ECO BAWEŁNA	Bawełna, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki i koszule.	Maks.	Dostępny
BAWEŁNA	Bawełna, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki i koszule.	Maks.	Dostępny
SYNTETYKI	Syntetyki lub tkaniny mieszane.	4	Niedostępny
SUSZENIE 35'	Syntetyki i lekkie tkaniny bawełniane	1	Niedostępny
CZAS SUSZENIA	Wszystkie typy tkanin; program czasowy.	–	Niedostępny
ODŚWIEŻANIE	Ten program służy do dezynfekcji ubrań oraz sprawia, że są one świeższe i wydają się czystsze.	1	Dostępny

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 29 2026/9/3 14:16:20

Obsługa

Program	Zalecane rzeczy		Wielkość ładunku	Poziom wysuszenia
PROGRAMY DODATKOWE	KOSZULE	Koszule non-iron lub bluzki z bawełny, lnu, materiałów syntetycznych lub mieszanych tkanin.	2	Niedostępny
	JEANSY	Do suszenia ubrań uszytych z denimu, np. dżinsów.	3	Niedostępny
	ODZIEŻ WIERZCHNIA	Do suszenia odzieży wierzchniej, takiej jak odzież narciarska i do chodzenia po górach, a także odzieży uszytej z tkanin takich, jak spandex, stretch i mikrofibra.	2	Niedostępny
	CIEPŁE POWIETRZE	Niewielkie rzeczy i wilgotne ubrania; rzeczy codziennego użytku odpowiednie do suszenia ciepłym powietrzem	–	Niedostępny
	ZIMNE POWIETRZE	Wszystkie typy tkanin. Do odświeżania lub wietrzenia odzieży, która od dawna nie była noszona.	–	Niedostępny
	PIEL. POŚ. POW.	Do usuwania kurzu z odzieży, narzut, prześcieradeł, pościeli, itp.	2	Niedostępny

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 30 2026/9/3 14:16:20

Przygotowywanie suszenia

Prosta instrukcja uruchomienia

1. Naciśnij przycisk **Zasilanie**, aby włączyć suszarkę.
2. Upewnij się, że filtr wyłapujący włókna jest zamontowany.
3. Załaduj suszarkę i zamknij drzwiczki.
4. Obróć **Przełącznik cykli**, aby wybrać cykl.
5. Zmień odpowiednio ustawienia cykli (**Poziom wysuszenia** i **Czas**).
6. Wybierz niezbędne ustawienia i opcje zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. (**Bez zagnieceń**, **Światło**, i/lub **Alert wysusz.**).
7. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**. Na wyświetlaczu zapalą się wskaźniki suszarki i pojawi się oczekiwany czas wykonywania cyklu.

UWAGA

- Po włączeniu zasilania lampka ostrzegawcza filtra miga przez kilka sekund, po czym gaśnie. Jest to normalne zachowanie.
- Liczba dostępnych ustawień i opcji różni się w zależności od cyklu.

Zmiana cyklu podczas pracy

1. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby zatrzymać pracę.
2. Wybierz inny program.
3. Aby zacząć nowy cykl, należy nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Sortowanie i załadunek

- Wkładaj do suszarki tylko jeden ładunek naraz.
- Unikaj mieszania ciężkich i lekkich rzeczy.
- Aby zwiększyć efektywność suszenia jednej lub dwóch rzeczy, dodaj do ładunku suchy ręcznik.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozplącz rzeczy przed włożeniem ich do suszarki.
- Przeładowanie ogranicza swobodne obracanie się prania w bębnie, co powoduje nierównomierne suszenie i powstawanie zagnieceń.
- O ile nie podano innej informacji na metce, unikaj suszenia rzeczy wełnianych lub z włókna szklanego.
- Unikaj suszenia nieupranych rzeczy.
- Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem, alkoholem, benzyną itp.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 31 2026/9/3 14:16:20

Obsługa

Korzystanie z półki do suszenia (tylko w określonych modelach)

Ustaw czas suszenia na maksymalnie 180 minut zależnie od stopnia wilgotności i wagi rzeczy. Podczas suszenia prania z użyciem półki do suszenia zaleca się używanie programu CZAS SUSZENIA.

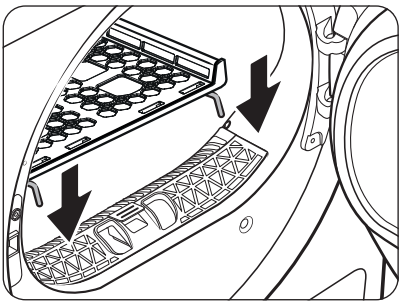

1. Umieść półkę do suszenia w bębnie, wkładając przednie wypustki półki w otwory w membranie drzwiczek.

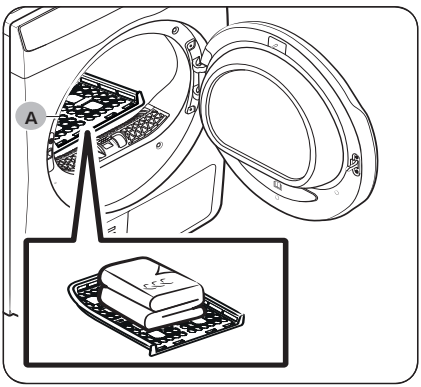

2. Umieść rzeczy na półce, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca na obieg powietrza. W przypadku ubrań złóż je i połóż płasko na półce.
3. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk ⏻ **Zasilanie**. Obróć Przełącznik cykli, aby wybrać **CZAS SUSZENIA**, a następnie naciśnij 🕒 **Czas**, aby wybrać czas suszenia.
4. Naciśnij przycisk ▷|| **Start/Pauza**.

A. Półka do suszenia

Zalecenia dotyczące suszenia

Rzeczy (maks. 1,5 kg)	Opis
Swetry przeznaczone do prania (nadaj im właściwy kształt i połóż płasko na półce)	W przypadku suszenia ubrań przy użyciu półki należy je złożyć i równo ułożyć. Pozwoli to zapobiec ich marszczeniu się.
Pluszowe zabawki (wypełnione bawełną lub włóknem poliestrowym)	

⚠ **PRZESTROGA**

- Suszenie pianki gumowej, plastiku lub gumy przy ustawieniu z podgrzewaniem może spowodować uszkodzenie rzeczy i grozić pożarem.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 32 2026/9/3 14:16:21

Funkcje specjalne

Blok. rodz.

Funkcja Blokada rodzicielska uniemożliwia dzieciom bawienie się suszarką. Gdy funkcja Blokada rodzicielska jest aktywna, wszystkie przyciski poza przyciskiem Zasilanie są wyłączone.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję Blokada rodzicielska, wciśnij na 3 sekundy jednocześnie przyciski Poziom wysuszenia i Czas.

UWAGA

Jeśli użytkownik uaktywni funkcję Blokada rodzicielska, funkcja Blokada rodzicielska pozostanie aktywna nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarki.

Smart Control

Pozwala nawiązać połączenie z aplikacją SmartThings i zdalnie sterować suszarką.

Łączenie suszarki z aplikacją

- Pobierz i uruchom aplikację SmartThings w swoim urządzeniu mobilnym
- Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć suszarkę.
- Naciśnij i przytrzymaj na suszarce.
  - **a.** Suszarka przejdzie w tryb AP i połączy się z urządzeniem mobilnym.
  - **b.** Naciśnij , aby uwierzytelnić suszarkę na urządzeniu mobilnym.
  - **c.** Po zakończeniu procesu uwierzytelniania suszarka jest pomyślnie połączona z aplikacją. Można korzystać z funkcji dostępnych w aplikacji SmartThings.

UWAGA

- Jeśli suszarka nie połączy się z aplikacją SmartThings, spróbuj ponownie.
- Jeśli po połączeniu suszarki z aplikacją SmartThings wystąpią jakiekolwiek problemy z połączeniem z Internetem, sprawdź router.
- Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do pozycji **System Functions**, wybierz **Wi-Fi** i naciśnij , aby ją włączyć.
- Włączenie funkcji Wi-Fi suszarki pozwala łączyć się z nią za pomocą aplikacji SmartThings na smartfonie niezależnie od stanu zasilania suszarki. Jednak gdy funkcja Wi-Fi suszarki jest wyłączona, suszarka występuje w aplikacji SmartThings w trybie offline.
- Przed uruchomieniem funkcji Smart Control zamknij drzwiczki.
- Jeśli suszarka będzie 20 razy używana bez połączenia z aplikacją SmartThings, po następnym włączeniu suszarki pojawi się na 3 sekundy komunikat dotyczący połączenia z funkcją Smart Control.
- Jeśli funkcja Wi-Fi suszarki nie jest połączona z punktem dostępu (AP), funkcja Wi-Fi wyłącza się po wyłączeniu zasilania.

Stay Connect

Pozwala skonfigurować funkcję Stay Connect (Połączenie) w aplikacji SmartThings. Suszarka pozostaje połączona z aplikacją, dzięki czemu można korzystać z suszarki podczas przebywania poza domem.

1. Po włączeniu funkcji Stay Connect (Połączenie) w aplikacji SmartThings suszarka po zakończeniu programu będzie pozostawać w energooszczędnym trybie gotowości.
   - Jeśli drzwiczki będą stale zamknięte, funkcja Stay Connect pozostanie aktywna przez okres do 24 godz.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 33 2026/9/3 14:16:22

2. Gdy funkcja Stay Connect jest aktywna, na wyświetlaczu suszarki świecą się wskaźniki Smart Control i Wi-Fi.
3. Wygodnie steruj suszarką za pomocą aplikacji SmartThings.

UWAGA

Po wstrzymaniu pracy suszarka przełącza się w energooszczędny tryb gotowości, nawet jeśli nie jest połączona z aplikacją SmartThings.

SmartThings

Połączenie Wi-Fi

Na smartfonie naciśnij **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, a następnie wybierz opcję AP (Punkt dostępu).

- To urządzenie obsługuje protokoły Wi-Fi 2,4 GHz.

Pobierz

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację SmartThings, korzystając z hasła wyszukiwania „SmartThings”. Należy pobrać i zainstalować aplikację na swoim urządzeniu.

UWAGA

Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności.

Ponadto dalsze aktualizacje aplikacji lub funkcji w aplikacji mogą zostać zatrzymane ze względu na użyteczność i bezpieczeństwo, nawet jeśli aktualizacje są obecnie obsługiwane przez Twój system operacyjny.

Zaloguj

Należy najpierw zalogować się do aplikacji SmartThings za pomocą konta Samsung. Aby utworzyć nowe konto Samsung, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Do utworzenia konta nie jest potrzebna żadna oddzielna aplikacja.

UWAGA

Jeśli masz konto Samsung, użyj go, aby się zalogować. Zarejestrowany użytkownik smartfona firmy Samsung zostanie zalogowany automatycznie.

Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings

1. Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli tak nie jest, wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, po czym wybierz opcję AP (Punkt dostępu).
2. Otwórz aplikację **SmartThings** na smartfonie.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „A new device is found. (Znaleziono nowe urządzenie.)”, naciśnij przycisk **Add (Dodaj)**.
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, naciśnij przycisk **+** i wybierz urządzenie na liście dostępnych urządzeń. Jeśli urządzenia nie ma na liście, wybierz kolejno **Typ urządzenia** › **Konkretny model urządzenia**, a następnie ręcznie dodaj urządzenie.
5. Zarejestruj urządzenie w aplikacji SmartThings w poniższy sposób.
   a. Dodaj urządzenie w aplikacji SmartThings. Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z aplikacją SmartThings.
   b. Po zakończeniu rejestracji urządzenie zostanie wyświetlone na smartfonie.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 34 2026/9/3 14:16:22

Informacja dotycząca oprogramowania typu Open Source

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie typu Open Source. Pełny kod źródłowy takiego oprogramowania można otrzymać przez okres trzech lat od daty ostatniej dostawy tego produktu, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta na stronie http://opensource.samsung.com (menu „Inquiry" (Zapytanie)).

Za niewielką opłatą można również uzyskać pełny kod źródłowy na nośniku fizycznym, takim jak płyta CD-ROM.

Pod adresem URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 można znaleźć informacje o licencji na oprogramowanie typu Open Source związane z tym produktem. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.



UWAGA

Niniejszym firma Samsung oświadcza, że niniejszy sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymaganiami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i deklaracji zgodności brytyjskiej jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy wybrać kolejno Wsparcie › Wsparcie — strona główna i wprowadzić nazwę modelu.

Maks. moc nadajnika Wi-Fi: 20 dBm przy 2,412 GHz– 2,472 GHz

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 35 2026/9/3 14:16:22

Konserwacja

Opróżnianie zbiornika na wodę ( )

Opróżniaj zbiornik na wodę po każdym użyciu, aby zapobiec wyciekom.

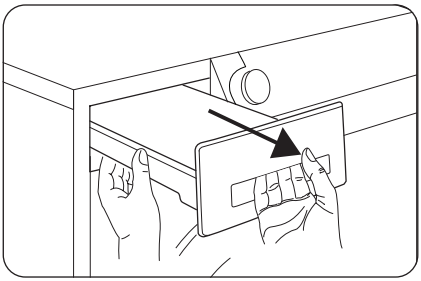

1. Wyjmij **zbiornik na wodę** z suszarki.
   - Jedną ręką pociągnij za uchwyt zbiornika na wodę aż do jego częściowego wysunięcia.
   - Po częściowym wysunięciu zbiornika na wodę podtrzymaj jego dno drugą ręką, a następnie obiema rękami powoli go wyciągnij.

⚠ **PRZESTROGA**

- Zbiornik na wodę jest ciężki. Powoli, obiema rękami wyjmij zbiornik na wodę, utrzymując go w poziomie.
- Podczas wyjmowania pełnego zbiornika na wodę zachowaj ostrożność. Jest on bardzo ciężki i jego upuszczenie może spowodować obrażenia.

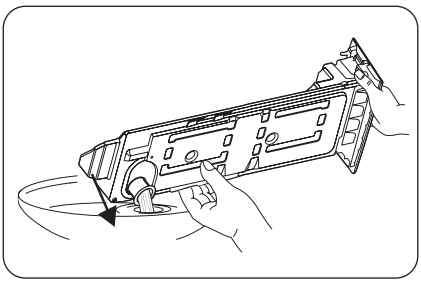

2. Wylej wodę przez **otwór spustowy**, a następnie wyczyść wnętrze zbiornika na wodę.
   - Wyciągnij prowadnicę wody znajdującą się w zbiorniku, aby zapobiec wylaniu się wody ze zbiornika.
   - Po opróżnieniu zbiornika wsuń prowadnicę wody z powrotem.
   - Wymieszaj nieco neutralnego detergentu z letnią wodą. Wlej mieszaninę do zbiornika na wodę przez **otwór spustowy** i pozostaw na 30 minut. Następnie przepłucz zbiornik czystą wodą i całkowicie go wysusz.
3. Umieść zbiornik na wodę ponownie w urządzeniu.

UWAGA

Jeśli suszarka wyświetla kod „**5C**" i przerywa pracę podczas suszenia, należy opróżnić zbiornik wody, po czym nacisnąć przycisk ▷|| **Start/Pauza**. Kod „**5C**" zniknie, a suszarka wznowi pracę.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 36 2026/9/3 14:16:23

Czyszczenie

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Nie wolno czyścić suszarki, rozpylając bezpośrednio na nią wodę.
- Do czyszczenia suszarki nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu. Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia suszarki należy odłączyć przewód zasilający.

Elementy zewnętrzne

Czyść miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Należy unikać używania lub umieszczania ostrych bądź ciężkich przedmiotów w pobliżu/na suszarce. Detergent i środki piorące należy przechowywać na podstawie (sprzedawanej osobno) lub w oddzielnym pojemniku.

Panel sterowania

Czyść miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na panel. Należy niezwłocznie wycierać jakiekolwiek płyny rozlane na panelu sterowania.

Bęben

Wyczyść za pomocą wilgotnej ściereczki nasączonej łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym odpowiednim do stali nierdzewnej.

Zetrzyj pozostały osad za pomocą czystej, suchej ściereczki.

Drzwiczki

Obce substancje mogą zanieczyszczać lub gromadzić się po wewnętrznej stronie drzwiczek. Wyczyść wewnętrzną stronę drzwiczek przy użyciu miękkiej szmatki lub pędzelka.

⚠ **PRZESTROGA**

Nie odłączaj gumowej uszczelki drzwiczek.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 37 2026/9/3 14:16:23

Konserwacja

Filtr wyłapujący włókna

Po każdym użyciu wyczyść filtr wyłapujący włókna.

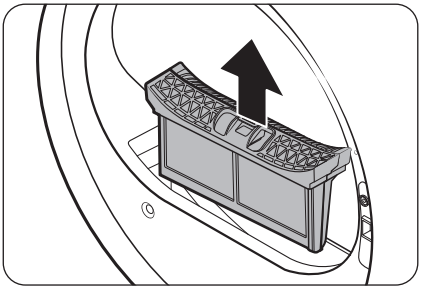

1. Otwórz drzwiczki suszarki, chwyć górną część filtra wyłapującego włókna, a następnie pociągnij go w celu wyjęcia.
   - Po wyjęciu filtra nie odłączaj gumowej uszczelki.

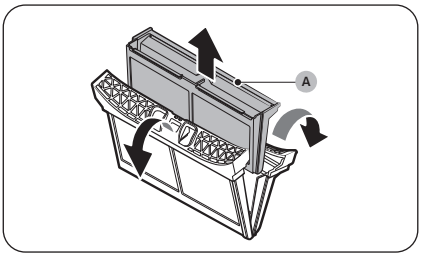

2. Otwórz filtr zewnętrzny i wyciągnij **filtr wewnętrzny (A)**.

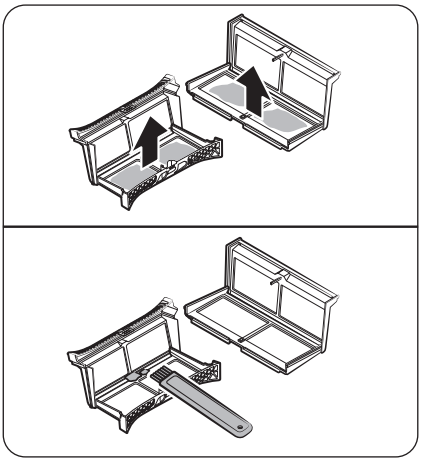

3. Rozłóż filtr zewnętrzny i wewnętrzny.
4. Usuń włókna z obu filtrów, a następnie oczyść filtry za pomocą pędzelka.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 38 2026/9/3 14:16:24

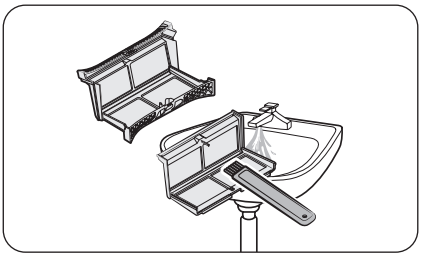

UWAGA

- Aby dokładnie wyczyścić filtry, oczyść je odkurzaczem z miękką szczotką.
- Włókna zebrane w filtrach mogą zawierać cząstki mikroplastiku, w zależności od rodzaju pranych rzeczy. Dlatego włókien z filtrów zwykle nie należy spłukiwać do kanalizacji, aby uniknąć rozprzestrzeniania mikroplastiku w systemie wody zużytej. Wiele włókien, które nie są łatwo widoczne, może pozostać uwięzionych w siatce filtra nawet po użyciu odkurzacza i może obniżać wydajność suszenia. W takim przypadku opłucz filtr pod wodą, aby usunąć pozostałe włókna w celu utrzymania wydajności suszenia. Następnie filtr należy całkowicie wysuszyć.

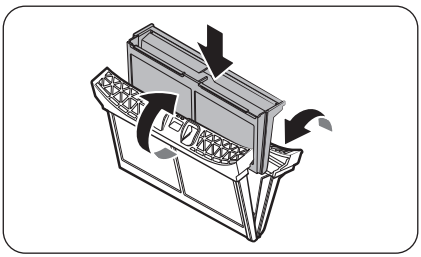

5. Włóż filtr wewnętrzny do filtra zewnętrznego, a następnie włóż filtr wyłapujący włókna na miejsce.

PRZESTROGA

- Filtr wyłapujący włókna należy czyścić po każdym suszeniu. W przeciwnym razie może spaść efektywność suszenia.
- Jeśli powierzchnia filtra jest mokra, przed użyciem całkowicie go wysusz.
  - Wsunięcie mokrego filtra może spowodować powstawanie pleśni i/lub nieprzyjemnych zapachów, a także obniżać wydajność suszenia.
- Podczas czyszczenia lub wyjmowania filtra wyłapującego włókna nie potrząsaj nim ani nie uderzaj. Może to doprowadzić do uszkodzenia filtra.
- Otwarcie filtra zewnętrznego i wewnętrznego bez zachowania ostrożności i z nadmierną siłą może spowodować ich uszkodzenie.

Wymiennik ciepła

Gdy wymiennik ciepła będzie wymagał czyszczenia, zapali się kontrolka czyszczenia wymiennika ciepła i włączy się sygnał dźwiękowy.

Wymiennik ciepła należy czyścić regularnie, ponieważ brudny może obniżać skuteczność suszenia. Czyść wymiennik ciepła co najmniej raz w miesiącu miękką szczotką lub odkurzaczem. Nie dotykaj wymiennika ciepła gołymi rękami, ponieważ może to spowodować obrażenia.

Zabrudzony wymiennik ciepła spowoduje obniżenie wydajności urządzenia, dlatego wymaga regularnego czyszczenia.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 39 2026/9/3 14:16:24

Konserwacja

UWAGA

- W wyniku kondensacji spowodowanej różnicą temperatur wokół wymiennika ciepła mogą pojawiać się krople wody. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza ono wycieku.
- Jeśli suszarka nie będzie używana przez dłuższy czas, otwórz osłonę wymiennika ciepła i przewietrz wnętrze.

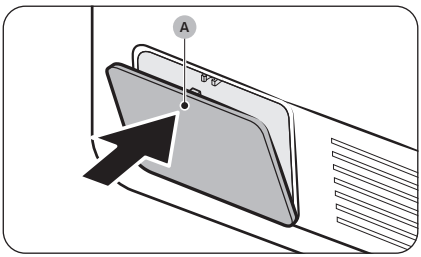

1. Delikatnie naciśnij miejsce oznaczone **A**, aby otworzyć osłonę.

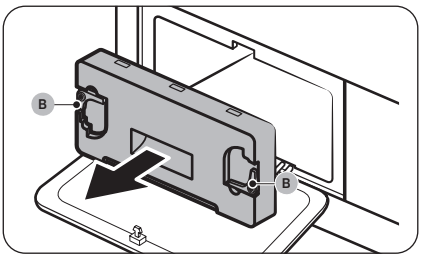

2. Odblokuj **zatrzaski (B)** osłony wewnętrznej, a następnie pociągnij osłonę wewnętrzną, aby ją wyjąć.

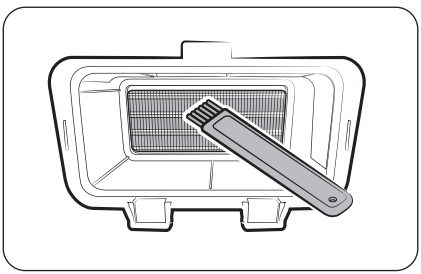

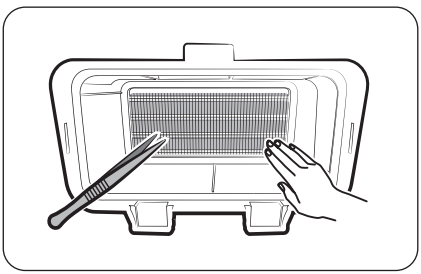

3. Usuń kurz z wymiennika ciepła przy użyciu znajdującego się w zestawie pędzelka.
   - Po wyczyszczeniu przy użyciu pędzelka zetrzyj pozostały kurz przy użyciu miękkiej, zwilżonej szmatki.

⚠ PRZESTROGA

- Aby uniknąć obrażeń i oparzeń, nie należy dotykać i czyścić wymiennika ciepła gołymi rękami ani metalowymi narzędziami.
- Podczas czyszczenia wymiennika ciepła należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić jego ożebrowania.

UWAGA

Jeśli wymiennik ciepła jest całkowicie suchy, co utrudnia jego czyszczenie, rozpyl na niego niewielką ilość wody i wyczyść przy użyciu pędzelka.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 40 2026/9/3 14:16:25

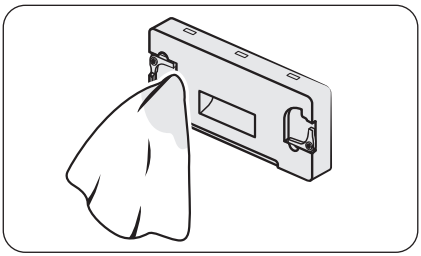

4. Wyczyść osłonę wewnętrzną gładką, wilgotną ściereczką.
   - Wokół osłony wewnętrznej mogą znajdować się ślady wilgoci i/lub obce substancje.

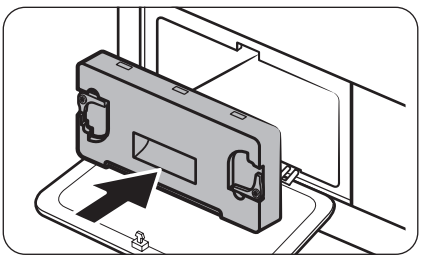

5. Wsuń osłonę wewnętrzną na miejsce, a następnie zablokuj zatrzaski.
6. Zamknij zewnętrzną osłonę wymiennika ciepła.

UWAGA

- Po oczyszczeniu wymiennika ciepła należy upewnić się, że zatrzaski są zablokowane.
- Jeśli stan alarmu trwa nadal po jego skasowaniu, odłącz, a następnie ponownie podłącz przewód zasilający lub wyjmij i ponownie włóż osłonę wewnętrzną wymiennika ciepła.

Czyszczenie czujnika wilgotności

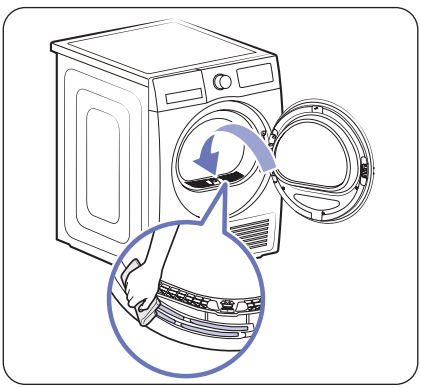

- Czujnik wilgotności wykrywa suchość prania i dostosowuje czas suszenia.
- W trosce o optymalne suszenie regularnie czyść powierzchnię czujnika wewnątrz wlotu prania, aby nie gromadziły się na nim żadne niepożądane substancje.

UWAGA

Jeśli czujnik zostanie zanieczyszczony niepożądanymi substancjami, pranie może zostać rozpoznane jako mokre, co może wydłużyć czas suszenia.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 41 2026/9/3 14:16:26

Rozwiązywanie problemów

Lista kontrolna

Niektóre problemy z suszarką można rozwiązać samodzielnie, korzystając z poniższej tabeli.

Objaw	Działanie
Drzwiczki suszarki są otwarte	Suszarka pracuje przy otwartych drzwiczkach. • Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. • Sprawdź, czy pranie nie zostało przytrzaśnięte drzwiczkami.
Suszarka nie działa	• Sprawdź, czy drzwiczki są całkowicie zamknięte. • Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony. • Sprawdź wyłącznik automatyczny i bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej. • Opróżnij zbiornik na wodę. • Wyczyść filtr wyłapujący włókna.
Suszarka nie grzeje	• Sprawdź wyłącznik automatyczny i bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej. • Wybierz ustawienie grzania inne niż **ZIMNE POWIETRZE**. • Sprawdź filtr wyłapujący włókna i wymiennik ciepła. Oczyść je w razie potrzeby. • Suszarka mogła przejść do fazy schładzania w ramach cyklu.
Suszarka nie suszy	Sprawdź powyższe elementy oraz... • Sprawdź, czy suszarka nie jest przeciążona. • Oddziel lekkie rzeczy od ciężkich. • Zmień położenie dużych i nieporęcznych rzeczy w celu zapewnienia równomiernego suszenia. • Sprawdź, czy suszarka prawidłowo odprowadza wodę. • W przypadku małych wsadów dodaj kilka suchych ręczników. • Wyczyść filtr wyłapujący włókna i wymiennik ciepła.
Suszarka głośno pracuje	• Sprawdź, czy w ubraniach nie znajdują się monety, guziki, zapalniczki itp. • Sprawdź, czy suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze. • Suszarka może wydawać buczący odgłos z powodu przepływu powietrza przez bęben i wentylator. Jest to normalne zjawisko.
Suszarka nierównomiernie suszy	• Niektóre części ubrań, takie jak szwy i kieszenie, schną dłużej niż pozostałe. Jest to normalne zjawisko. • Oddziel lekkie rzeczy od ciężkich.
Suszarka wydziela zapach	• Suszarka może wchłonąć zapachy z otoczenia, a następnie zacząć je wydzielać. Jest to normalne zjawisko.
Suszarka wyłącza się, zanim ładunek się wysuszy	• Ładunek suszarki jest za mały. Dodaj więcej rzeczy i ponownie uruchom program. • Wsad suszarki jest za duży. Wyjmij kilka rzeczy i ponownie uruchom program.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 42 2026/9/3 14:16:26

Objaw	Działanie
Włókna na odzieży	• Przed włożeniem ładunku sprawdź, czy filtr wyłapujący włókna jest czysty. • Rzeczy pozostawiające dużo włókien (np. mechate ręczniki) susz oddzielnie od rzeczy przyciągających włókna, takich jak czarne lniane spodnie. • Dziel większe ładunki na mniejsze.
Mimo włączenia funkcji Bez zagnieceń odzież jest nadal wymięta	• Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy małych wsadach, składających się z 1–4 rzeczy. • Załaduj mniej rzeczy. Wkładaj do suszenia rzeczy podobnego typu.
Mimo użycia funkcji ZIMNE POWIETRZE na ubraniach pozostają zapachy	• Sprawdź, czy ubrania wydzielające silne zapachy zostały dokładnie uprane.

Kody informacyjne

Kiedy suszarka nie działa, na jej wyświetlaczu może być widoczny kod informacyjny. Sprawdź w poniższej tabeli i wypróbuj rozwiązania.

Kod informacyjny	Znaczenie	Działanie
tC	Błąd czujnika temperatury powietrza	Wyczyść filtr wyłapujący włókna i/lub wymiennik ciepła. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
AC6	Sprawdź komunikację między główną płytą PBA a płytą PBA falownika.	• Zależnie od stanu suszarka może samoczynnie wznowić normalną pracę. • Wyłącz suszarkę i włącz ją ponownie. Następnie uruchom powtórnie cykl. • Jeśli kod informacyjny nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z serwisem.
3C	Sprawdź, czy silnik pracuje.	• Spróbuj ponownie uruchomić program. • Jeśli kod informacyjny nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z serwisem.
FIL+tEr (ostrzeżenia dźwiękowe)	Wymiennik ciepła należy oczyścić	Oczyść wymiennik ciepła.
dC	Działanie suszarki przy otwartych drzwiczkach	• Zamknij drzwiczki i ponownie uruchom program. • Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem. • Sprawdź, czy funkcja Blok. rodz. jest włączona. Jeśli funkcja Blok. rodz. jest włączona, ten komunikat może pojawiać się po otwarciu drzwiczek, nawet gdy suszarka nie jest uruchomiona.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 43 2026/9/3 14:16:26

Konserwacja

Kod informacyjny	Znaczenie	Działanie
CL	Funkcja Blok. rodz. jest włączona. Otwórz drzwiczki i sprawdź wnętrze bębna.	• Jeśli funkcja Blok. rodz. jest włączona, wyłącz funkcję Blok. rodz. lub zasilanie.
nC	Problem związany z filtrem wyłapującym włókna	• Sprawdź zespół filtra wyłapującego włókna. • Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
nC2	Problem z wewnętrzną osłoną wymiennika ciepła	• Sprawdź zespół wewnętrznej osłony wymiennika ciepła. • Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
5C	Nieprawidłowe odprowadzanie wody Usterka pompy odprowadzającej Zamarznięty wąż odprowadzający wodę Pełny zbiornik na wodę	• Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę nie jest zgięty lub uszkodzony. • Jeśli wąż odprowadzający wodę jest zamarznięty, owiń go ręcznikiem namoczonym w ciepłej wodzie i pozostaw na około dziesięć minut w celu jego rozmrożenia. • Opróżnij zbiornik na wodę, włącz suszarkę i ponownie uruchom program. • Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
HC	Przegrzanie sprężarki	• Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem. Należy sprawdzić stan czystości wymiennika ciepła i filtra wyłapującego włókna.
9C5	Wykrycie nieprawidłowego natężenia prądu silnika bębna	• Skontaktuj się z serwisem. Nie należy używać suszarki do czasu wizyty serwisanta, z wyjątkiem włączania i wyłączania zasilania.
9C9	Przegrzanie modułu IPM	• Skontaktuj się z serwisem. Nie należy używać suszarki do czasu wizyty serwisanta, z wyjątkiem włączania i wyłączania zasilania.
HCL	Wykrycie wycieku czynnika chłodniczego	• Skontaktuj się z serwisem. Nie należy używać suszarki do czasu wizyty serwisanta.

W przypadku wyświetlenia jakiegokolwiek kodu niewymienionego na powyższej liście lub ciągłego wyświetlania określonego kodu skontaktuj się z serwisem.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 44 2026/9/3 14:16:26

Dodatek

Tabela sposobów pielęgnacji tkanin

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Etykiety na ubraniach zawierają symbole dotyczące prania, wybielania, suszenia i prasowania oraz, w razie potrzeby, czyszczenia chemicznego. Symbole te są powszechnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby zmaksymalizować trwałość tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

Pranie

	Pranie w temperaturze 95 °C.
	Pranie kolorowe w 60 °C.
	Pranie kolorowe w 60 °C. (pranie kolorowe tkanin łatwych w pielęgnacji)
	Pranie kolorowe w 40 °C.
	Pranie tkanin delikatnych w 40 °C.
	Pranie tkanin bardzo delikatnych w 40 °C.
	Pranie tkanin delikatnych w 30 °C.
	Łagodne pranie tkanin delikatnych w 30 °C.
	Bardzo łagodne pranie tkanin delikatnych w 30 °C.
	Pranie ręczne.
	Nie prać.

UWAGA

Liczby umieszczone na rysunku miski odpowiadają maksymalnej temperaturze prania wyrażonej w stopniach Celsjusza, której nie wolno przekraczać.

Wybielanie

	Dozwolone wszystkie wybielacze.
	Dozwolone tylko wybielacze tlenowe.
	Nie wybielać.

Suszenie

	Suszenie w suszarce bębnowej / Suszenie w temperaturze 80 °C z normalnym procesem suszenia.
	Suszenie w suszarce bębnowej / Suszenie w temperaturze 60 °C z łagodnym procesem suszenia.
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Suszenie w pozycji pionowej.
	Suszenie w pozycji pionowej bez wyżymania.
	Suszenie w pozycji poziomej.
	Suszenie w pozycji poziomej bez wyżymania.
	Suszenie w pozycji pionowej w cieniu.
	Suszenie w pozycji pionowej bez wyżymania w cieniu.
	Suszenie w pozycji poziomej w cieniu.
	Suszenie w pozycji poziomej bez wyżymania w cieniu.

UWAGA

- Kropki oznaczają poziom suszenia suszarki.
- Kreski oznaczają rodzaj i miejsce suszenia.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 45 2026/9/3 14:16:32

Dodatek

Prasowanie

	Prasowanie w maksymalnej temperaturze 200 °C stopy żelazka.
	Prasowanie w maksymalnej temperaturze 150 °C stopy żelazka.
	Prasowanie w maksymalnej temperaturze 110 °C stopy żelazka. Zachować ostrożność, używając żelazek parowych (prasować bez pary).
	Nie prasować.

UWAGA

Kropki wskazują zakresy temperatur prasowania (dotyczy żelazek z regulacją, parowych, podróżnych i maszyn prasowalniczych).

Czyszczenie profesjonalne

	Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu perchloroetylenu lub rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin normalnych.
	Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu perchloroetylenu lub rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin delikatnych.
	Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin normalnych.
	Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin delikatnych.
	Nie czyścić chemicznie.
	Profesjonalne czyszczenie na mokro.
	Profesjonalne czyszczenie na mokro do tkanin delikatnych.
	Profesjonalne czyszczenie na mokro do tkanin bardzo delikatnych.
	Nie czyścić na mokro.

UWAGA

- Litery w kole oznaczają rozpuszczalniki (P, F) stosowane w czyszczeniu chemicznym oraz proces czyszczenia na mokro (W).
- Linia pod symbolem oznacza zwykle konieczność stosowania łagodniejszego procesu (np. łagodnego programu do tkanin łatwych w pielęgnacji). Dwie linie oznaczają konieczność stosowania szczególnie łagodnego procesu pielęgnacji.

Ochrona środowiska

- Urządzenie wyprodukowano z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Należy odciąć przewód zasilający, aby nie można było już podłączyć urządzenia do źródła zasilania. Należy zdemontować drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
- Czynnik chłodniczy (typ): R290
  Czynnik chłodniczy (napełnienie):
  DV9*HG56B5**/DV8*HG56B5** : 0,149 kg
  DV8*HG54B5** : 0,12 kg

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 46 2026/9/3 14:16:35

Gwarancja na części zamienne

Gwarantujemy, że następujące części zamienne będą dostępne dla profesjonalnych serwisantów i użytkowników końcowych przez co najmniej 10 lat po wprowadzeniu na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

- Drzwiczki
- Uszczelki drzwiczek
- Uchwyty drzwiczek
- Zespoły blokady drzwiczek i zawiasy
- Filtry wyłapujące włókna
- Filtry powietrza
- Elementy peryferyjne z tworzywa sztucznego
- Zbiornik na skropliny

UWAGA

Wymienione części można nabyć pod adresem http://www.samsung.com/support.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 47 2026/9/3 14:16:35

Dodatek

Specyfikacja

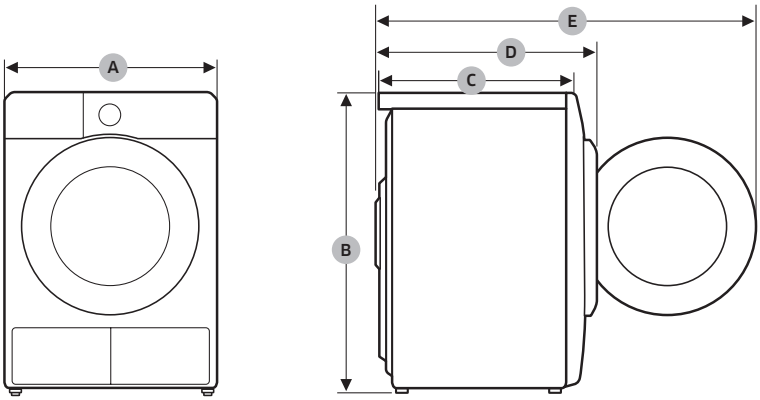

TYP		SUSZARKA ŁADOWANA OD FRONTU		
NAZWA MODELU		DV9*HG56B5**	DV8*HG56B5**	DV8*HG54B5**
WYMIARY	A	600 mm	600 mm	600 mm
	B	850 mm	850 mm	850 mm
	C	600 mm	600 mm	600 mm
	D	650 mm	650 mm	650 mm
	E	1100 mm	1100 mm	1100 mm
WAGA		50,0 kg	50,0 kg	48,0 kg
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ ŁADUNKU		9,0 kg	8,0 kg	8,0 kg
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA	220-240 V / 50 Hz	700 W	700 W	850 W
DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR		5–35 °C	5–35 °C	5–35 °C

UWAGA

Podane wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych w zależności od metody pomiaru.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 48 2026/9/3 14:16:35

Informacje orientacyjne (zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/2533)

Model	Programy	Pojemność (kg)	Czas trwania programu (HH:mm)	Zużycie energii (kWh/cykl)	Końcowa zawartość wilgoci po programie suszenia (%)	Hałas (tylko przy pełnym wsadzie)
DV9*HG56B5**	ECO BAWEŁNA	9,0	3:45	1,44	0%	61
		4,5	2:15	0,76	0%	-
	SYNTETYKI	4,0	1:15	0,44	2%	-
	DELIKATNE	2,0	1:10	0,40	-1%	-
DV8*HG56B5**	ECO BAWEŁNA	8,0	3:20	1,28	0%	61
		4,0	2:10	0,72	0%	-
	SYNTETYKI	4,0	1:15	0,44	2%	-
	DELIKATNE	2,0	1:10	0,40	-1%	-
DV8*HG54B5**	ECO BAWEŁNA	8,0	2:50	1,54	0%	63
		4,0	1:50	0,86	0%	-
	SYNTETYKI	4,0	1:15	0,60	2%	-
	DELIKATNE	2,0	1:10	0,56	-1%	-

Wartości podane dla programów innych niż program eco mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Informacje z bazy EPREL

Aby uzyskać dostęp do informacji o etykiecie energetycznej tego produktu w Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL), należy przejść na stronę https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, gdzie ****** to numer rejestracyjny EPREL produktu. Numer rejestracyjny można znaleźć na etykiecie znamionowej produktu.

Dryer_DV5000H_D.LED_WEB_PL.indd 49 2026/9/3 14:16:35

Dane kontaktowe

PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	ZADZWOŃ	ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Dane kontaktowe

KRAJ	ZADZWOŃ	ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG