
CANDY

Wbudowane gazowe płyty kuchenne
Instrukcja instalacji i instrukcja użytkownika

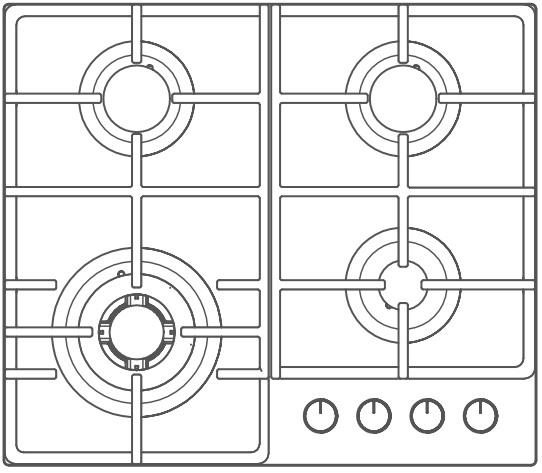

Model:

CHW6TXHQ
CHG6BF4WTXHQ
CVW6TBHQ
CVG6BF4TBHQ

Prosimy zachować niniejszy Podręcznik instalacji
i Podręcznik użytkownika w bezpiecznym
miejscu do wykorzystania w przyszłości
lub dla następnego właściciela.

Dziękujemy za wybór produktów marki Haier.

Dziękujemy za zakup i wybranie naszego produktu.
Prosimy o staranne przechowywanie tej broszury. Może się przydać w przyszłości Tobie lub innym w przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z jego działaniem.
To urządzenie może być używane wyłącznie do zadań, do których zostało wyraźnie zaprojektowane, to jest do gotowania. Każda inna forma użytkowania jest uważana za niewłaściwą, a tym samym niebezpieczną. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, nieprawidłowym lub nielogicznym użytkowaniem urządzenia.

OSTRZEŻENIE!



Ryzyko porażenia prądem

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może zwiększyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub poważnych obrażeń.

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania sieciowego przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, instalacji lub napraw.
- Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.
- Nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie ani w innym płynie.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilania ani podzespołów elektrycznych ani nie manipuluj wyłącznikiem mokrymi rękami.
- Podczas czyszczenia nie dopuść do zamoczenia podzespołów elektrycznych.
- Urządzenia nie należy zasilać za pomocą zewnętrznego przełącznika, takiego jak czasownika, ani podłączać do obwodu regularnie włączanego i wyłączanego przez media.

OSTRZEŻENIE!



Zagrożenie związane z wagą

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała.

- To urządzenie jest ciężkie. Aby zapobiec obrażeniom ciała, należy zachować należytą ostrożność podczas instalacji urządzenia.
- Urządzenie należy zainstalować na stabilnej powierzchni.

OSTRZEŻENIE!



Ryzyko skaleczenia

Niezachowanie ostrożności może spowodować obrażenia ciała.

- Uważaj: niektóre krawędzie są ostre.
- Aby chronić się przed ostrymi krawędziami, należy nosić rękawice.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania płyty kuchennej należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że jest ona zrozumiała.
Instrukcje te podano w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa.
Zachowaj instrukcję i informacje o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości lub przekazać następnemu właścicielowi.
Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone. W razie wątpliwości nie używaj go i skonsultuj się z dostawcą lub profesjonalnie wykwalifikowanym technikiem.
Nie podłączaj urządzenia, jeśli uległo uszkodzeniu podczas transportu.
Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miejscu dobrze wentylowanym. Proszę zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do instalacji tego urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą zbliżać się do urządzenia, chyba że pozostają one pod ciągłym nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie kuchennej potraw z użyciem tłuszczu lub oleju bez nadzoru może być niebezpieczne i spowodować pożar.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą. Należy wyłączyć urządzenie, a następnie zakryć płomień, na przykład pokrywką lub kocem gaśniczym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowuj przedmiotów na powierzchniach gotowania.
UWAGA: Korzystanie z kuchenki gazowej powoduje wytwarzanie ciepła, wilgoci i produktów spalania w pomieszczeniu, w którym została zainstalowana. Upewnij się, że kuchnia jest dobrze wentylowana, zwłaszcza gdy urządzenie jest używane. Długotrwałe intensywne używanie urządzenia może wymagać zwiększenia mocy wentylacji mechanicznej (jeśli jest dostępna) lub dodatkowej wentylacji w celu bezpiecznego usunięcia produktów spalania na zewnątrz oraz zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniu. Przed zainstalowaniem dodatkowej wentylacji skonsultuj się ze specjalistą.
UWAGA: To urządzenie służy wyłącznie do gotowania. Nie może być używane do innych celów, na przykład do ogrzewania pomieszczeń.
UWAGA: W przypadku pęknięcia szklanej powierzchni:
- natychmiast wyłącz wszystkie palniki i wszelkie elektryczne elementy grzejne oraz odłącz urządzenie od zasilania
- nie dotykaj powierzchni urządzenia
- nie używaj urządzenia

UWAGA: Gotowanie musi być nadzorowane. Krótki proces gotowania musi być stale nadzorowany.
Zdecydowanie zaleca się, aby dzieci nie zbliżały się do stref gotowania, gdy są one włączone lub gdy są wyłączone, o ile wskaźnik ciepła resztkowego jest włączony, aby uniknąć ryzyka poważnych oparzeń.
To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub niezależnego systemu zdalnego sterowania.
To urządzenie służy wyłącznie do gotowania.
Nie może być używane do innych celów, na przykład do ogrzewania pomieszczeń.
Dostępne części mogą być gorące podczas użytkowania rusztu. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez dozoru.
Zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie urządzenia gazowe muszą być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie zgodności z prawem.
Naprawy lub serwisowanie tego produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta, używającego zatwierdzonych części.
W żadnym wypadku nie wolno podejmować prób modyfikacji tego urządzenia.
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do gotowania. Wykorzystanie w celach komercyjnych spowoduje utratę gwarancji.

1. KORZYSTANIE Z PŁYTY GAZOWEJ

Przed użyciem palnika należy się upewnić, że obwody rusztu środkują palnik.

Aby rozpalić płytę kuchenną, naciśnij odpowiednie pokrętło i przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do wymaganego ustawienia (symbol dużego płomienia lub poziom 9).

Po zapaleniu palnika przytrzymaj pokrętło wciśnięte przez 3-5S. (Modele z natychmiastowym płomieniem nie wymagają stałego ciśnienia).

Obróć pokrętło do żądanego ustawienia.

W razie przypadkowego zgaśnięcia płomienia palnika, należy natychmiast wyłączyć palnik i nie podejmować próby ponownego zapalania przez co najmniej 1 minutę.

OSTRZEŻENIE: W przypadku awarii zasilania do zapalenia palników można użyć zapałek. Urządzenie nie powinno być używane dłużej niż 15 s. Jeśli po 15 s palnik nie zapali się, przestań obsługiwać urządzenie, otwórz drzwi komory i/lub odczekaj co najmniej 1 minutę przed kolejną próbą zapalenia palnika.


1.1 OGÓLNE ZALECENIE

Do każdego palnika należy używać odpowiedniej wielkości patelni z płaskim dnem. Gdy zawartość garnka zacznie wrzeć, przekręć pokrętło do położenia zmniejszonego płomienia.


OSTRZEŻENIE: Prosimy nie używać garnków i patelni, które będą wystawać poza płytę kuchenną. Na palniku gazowym trójpłomieniowym nie wolno używać naczyń, których średnica dna jest większa niż 26 cm, w przeciwnym razie istnieje ryzyko stłuczenia szkła.

W przypadku korzystania z mniejszych naczyń, palnik należy wyregulować tak, aby płomień nie wychodził poza brzeg naczynia. Naczynia z wypukłym lub wklęsłym dnem nie powinny być używane.

Palnik	**Minimalna średnica**	**Maksymalna średnica**
Szybki potrójny płomień (TF)	16 cm	26 cm
Średnioszybki	12 cm	22 cm
Pomocniczy	10 cm	18 cm

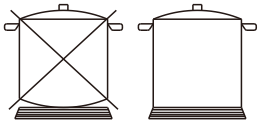

2. PRZEGLĄD PRODUKTU

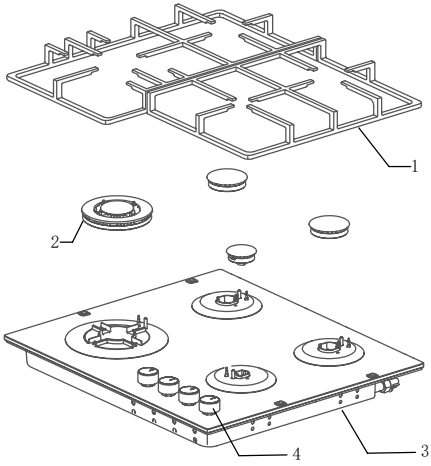

1	Ruszt
2	Palniki
3	Płyta gazowa
4	Pokrętło

Nawet jeśli korzystano już wcześniej z płyty gazowej, ważne jest, aby przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytać tę instrukcję, zwracając szczególną uwagę na wskazówki dotyczące instalacji i bezpieczeństwa. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas montażu, obsługi lub gotowania na płycie, zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby mieć pewność, że zastosujesz się do wszystkich jej zaleceń.


Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio poinstruowane. Nie należy pozwalać dzieciom na bawienie się urządzeniem.


OSTRZEŻENIE! Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać instrukcji dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji.

Proszę zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

W przypadku sprzedaży lub przeniesienia własności urządzenia prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji nowemu właścicielowi.

Model	CHW6TXHQ	CHG6BF4WTXHQ	CVW6TBHQ	CVG6BF4TBHQ
Płyta palnika	4 Gaz			
Palnik	AUX/2SR/R	AUX/2SR/TF	AUX/2SR/TF	AUX/2SR/TF
Zapłon elektryczny	TAK	TAK	TAK	TAK
FFD	TAK	TAK	TAK	TAK
AUX	1 kW (G30: 73g/h,G31: 71g/h) - 0,3 kW(G30: 22 g/h,G31: 21g/h)			
SR	1,75 kW (G30: 127g/h,G31: 125g/h) - 0,5 kW (G30: 36g/h,G31: 36g/h)			
R	4 kW (G30: 291g/h, G31: 286g/h)- 1,8 kW (G30: 131 g/h, G31: 129g/h)	/		
TF	/	3,8 kW (G30: 277 g/h,G31: 272g/h)- 1,8 kW (G30: 131 g/h,G31: 129g/h)		
Nominalny wkład ciepła	8kW (G30: 582g/h, G31: 572g/h)	8,3 kW (G30: 604g/h,G31: 593g/h)		
Napięcie/Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz			
Moc	1	5,6	1	5,7
Natychmiastowy płomień	NIE	TAK	NIE	TAK
Połączenie okapu z płytą kuchenną	NIE	NIE	NIE	TAK

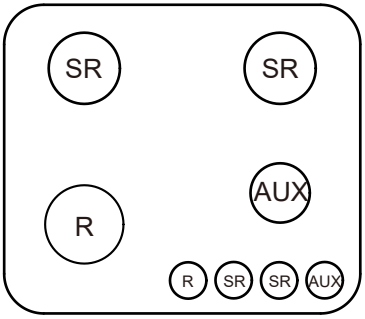

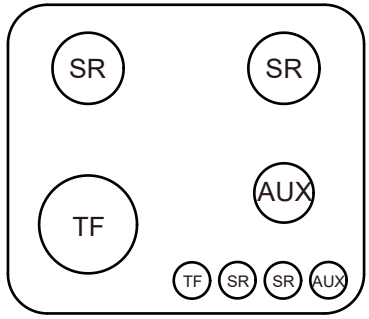

2.2 LISTA CZĘŚCI

Model	Płyta gazowa	Wydruk	Uchwyty mocujące	Otwór LPG	Ruszt	Taśma EVA	Adapter
CHW6TXHQ	1	5	4	4	2	1	1
CHG6BF4WTXHQ	1	5	4	4	2	1	1
CVW6TBHQ	1	5	4	4	2	1	1
CVG6BF4TBHQ	1	5	4	4	2	1	1

3. POŁĄCZENIE OKAPU Z PŁYTĄ KUCHENNĄ* I FUNKCJA NATYCHMIASTOWEGO PŁOMIENIA*

*Dotyczy tylko płyt kuchennych wyposażonych w te funkcje

Funkcja „Połączenie okapu z płytą kuchenną" umożliwia połączenie płyty kuchennej i współpracę z kompatybilnym okapem kuchennym Haier wyposażonym w tę samą funkcję „Połączenie okapu z płytą kuchenną".

Aby funkcja ta była dostępna, okap musi obsługiwać łączność H2H i być oznaczony specjalnym symbolem „Połączenie okapu z płytą grzewczą" wyświetlanym na produkcie.

Parowanie: Po uruchomieniu okapu i sparowaniu należy obrócić dowolne pokrętło na płycie grzewczej, aby zakończyć parowanie. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi okapu.

Rozparowanie: Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi okapu.

W stanie połączenia: Po włączeniu płyty grzewczej okap, który jest w stanie pomyślnego sparowania, otworzy się automatycznie.

Funkcja Natychmiastowy płomień: Naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić palnik. Natychmiast zwolnij pokrętło, nie trzymając go dłużej, aby uzyskać natychmiastowy zapłon i utrzymać płomień.

4. CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy upewnić się, że płyta wystygła.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania lub (w przypadku podłączenie bezpośredniego) wyłączyć zasilanie elektryczne.

SZKŁO

Do czyszczenia powierzchni szklanych należy używać środków czyszczących nieściernych.

Wszelkie ścierne środki czyszczące (w tym Cif) rysują powierzchnię i mogą zetrzeć oznaczenia na panelu sterowania.

Możesz skutecznie wyczyścić szkło, po prostu używając rozcieńczonego roztworu wody i łagodnego detergentu i osuszając go do uzyskania połysku czystą szmatką.

STAL NIERDZEWNA

Aby wyczyścić powierzchnię płyty kuchennej, przetrzyj ją szmatką zwilżoną gorącą wodą z mydłem, a następnie osusz miękką szmatką, aby uniknąć zarysowań.

CZĘŚCI ŻELIWNE LUB EMALIOWANE

Aby wyczyścić płytę kuchenną, powierzchnię, nakładki palników i podstawki pod garnki, należy używać miękkiej ściereczki i gorącej wody z mydłem.

Uporczywe plamy można usunąć środkiem nieściernym, aby nie uszkodzić powierzchni emaliowanej.

POKRĘTŁA STERUJĄCE

W razie konieczności dokładnego czyszczenia można wyjąć pokrętła sterujące, należy jednak uważać, aby nie uszkodzić uszczelki.

Chromowane ruszty i palniki

Chromowane ruszty i palniki maja tendencję do ciemnienia w miarę ich używania.

To nie pogarsza funkcjonalności płyty gazowej.

W każdym bądź razie, są one dostępne w naszym centrum serwisowym jako części zamienne.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli masz problem z płytą kuchenną, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem.

NIERÓWNY LUB ŻÓŁTY PŁOMIEŃ ZAMIAST NIEBIESKIEGO.

Wyłącz urządzenie i sprawdź następujące punkty:

1. Palniki są zamontowane prawidłowo.
2. Otwory w palniku są drożne.
3. Sprawdź, czy do płomienia nie dostał się żaden kurz, który mógłby spowodować jego żółknięcie.

PALNIK NIE CHCE SIĘ ZAPALIĆ.

Sprawdź, czy zasilanie jest włączone i czy bezpiecznik nie uległ przepaleniu.

JEST ISKRA, ALE NIE MA GAZU.

Upewnij się, że zapłonnik nie jest pokryty resztkami jedzenia.

Sprawdź, czy otwory palnika nie są zatkane.

CZUJESZ ZAPACH GAZU.

Sprawdź, czy któryś z zaworów gazowych nie został otwarty.

Sprawdź, czy gaz jest włączony.

Jeżeli tak jest, należy wyłączyć dopływ gazu na głównym zaworze i wezwać serwisanta.

OSTRZEŻENIE! NIE sprawdzaj przy użyciu otwartego ognia, nie zapalaj zapałek ani nie naciskaj zapalnika.

NADAL NIE DZIAŁA.

Zadzwoń do agenta serwisowego.

Jeśli usterki nie można wykryć:

Urządzenie należy wyłączyć i zadzwonić do centrum serwisowego.

NIE MANIPULOWAĆ PRZY URZĄDZENIU.

6. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

OSTRZEŻENIE!

Przed instalacją należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (charakter i ciśnienie gazu) oraz regulacja urządzenia są zgodne.

Warunki eksploatacji tego urządzenia są podane na etykiecie (lub tabliczce informacyjnej).

To urządzenie nie jest podłączone do systemu odprowadzania spalin. Należy je zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji. Dlatego konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji poprzez utrzymywanie naturalnego obiegu powietrza lub zamontowanie okapu kuchennego.

Urządzenie musi zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i zgodnie z instrukcjami producenta.


6.1 WYMAGANIA WENTYLACYJNE

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi wentylacji i odprowadzania spalin.

Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowane urządzenie gazowe, musi mieć naturalny przepływ powietrza, aby gaz mógł się palić (zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi). Przepływ powietrza musi pochodzić bezpośrednio z jednego lub więcej otworów wykonanych w ścianach zewnętrznych o wolnej powierzchni co najmniej 100 cm^2 (lub zapoznać się z obowiązującymi przepisami lokalnymi).


6.2 MONTAŻ I MOCOWANIE PŁYTY KUCHENNEJ

Urządzenie można zamontować na dowolnym blacie o grubości 20 mm lub 45 mm.

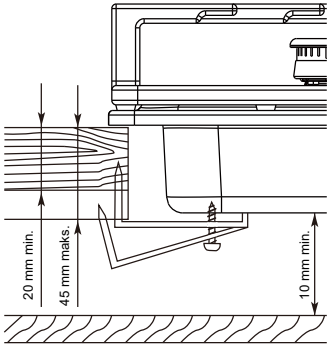


Blat kuchenki musi być oddalony od dowolnej ściany bocznej o nie mniej niż 150 mm (od bocznej krawędzi wycięcia).

Płyta musi być zamontowana w odległości co najmniej 60 mm od ściany (od tylnej krawędzi wycięcia).

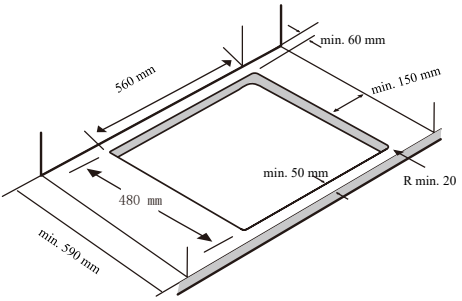

Pomiędzy płytą kuchenną a szafką wiszącą lub okapem kuchennym umieszczonym bezpośrednio nad nią musi być zachowana odległość co najmniej 650 mm.

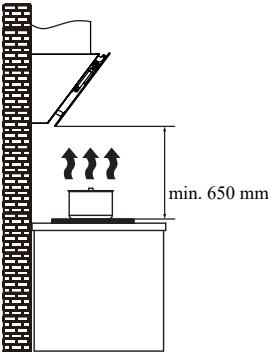

Aby prawidłowo zamontować płytę gazową, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

a) Przygotuj miejsce instalacji

Wykonaj wycięcie w blacie zgodnie z instrukcją.


b) Przed odwróceniem płyty kuchennej do góry nogami należy zdjąć podstawki pod garnki i nakładki na palniki, uważając, aby nie uszkodzić świec zapłonowych ani termopar.

c) Obróć płytę gazową i umieść prawidłowo taśmę EVA pod krawędzią płyty tak, aby zewnętrzna część taśmy EVA idealnie przylegała do zewnętrznej krawędzi płyty. Końce pasków muszą do siebie pasować, nie mogą na siebie nachodzić. Przymocuj uszczelkę do płyty kuchennej równomiernie i pewnie, mocno ją dociskając.


d) Umieść płytę kuchenną w otworze montażowym i dociśnij ją tak, aby płyta mocno przylegała do blatu roboczego.

e) Zabezpiecz płytę kuchenną w odpowiedniej pozycji, korzystając z dołączonych uchwytów mocujących. Przykręć jeden koniec wspornika do wywierconych wcześniej otworów w spodniej części płyty kuchennej. Drugi koniec wspornika powinien znajdować się pod blatem roboczym, aby zamocować płytę kuchenną w odpowiedniej pozycji.

Podczas montażu płyty gazowej nad szufladą lub standardową szafką kuchenną należy zachować odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec kontaktowi z powierzchnią płyty kuchennej, ponieważ może ona stać się bardzo gorąca w trakcie pracy. Zalecaną metodą jest zamocowanie drewnianego panelu wewnątrz szafki w odległości 10 mm od spodu płyty kuchennej. Ten panel musi mieć odpowiednią wentylację z tyłu.

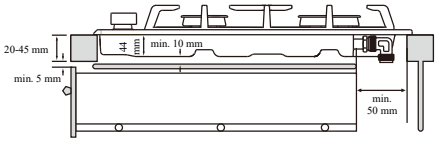

Jeżeli nad piekarnikiem, który nie jest wyposażony w wentylatorowy system chłodzenia, zamontowana jest płyta, zaleca się wykonanie otworów w zabudowie meblowej w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza.

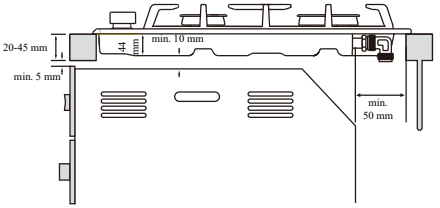

Jeśli symbol kraju nie znajduje się na urządzeniu, należy zapoznać się z instrukcją instalacji, która powinna zawierać niezbędne wskazówki dotyczące dostosowania urządzenia do warunków użytkowania w danym kraju. Urządzenie musi być zainstalowane z mechanicznym wentylatorem podłączonym do rury odprowadzającej.

6.3 PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie urządzenia.

Przed podłączeniem sprawdzić obwód uziemienia.

Zgodnie z przepisami prawa niniejsze urządzenie musi być uziemione. W razie nieprzestrzegania tego wymagania, producent nie poniesie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w stosunku do osób lub mienia. Jeżeli kabel zasilający nie posiada wtyczki, należy zamontować wtyczkę dopasowaną do obciążenia wskazanego na tabliczce znamionowej urządzenia. Przewód uziemiający jest w kolorze żółto-zielonym. Wtyczka powinna być zawsze dostępna.

W przypadku gdy płyta jest podłączona bezpośrednio do sieci elektrycznej, konieczne jest zainstalowanie wyłącznika automatycznego.

Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.

Przewód uziemiający (w kolorze żółto-zielonym) musi być co najmniej 10 mm dłuższy niż przewód fazowy i neutralny.


Przekrój poprzeczny kabla zasilającego musi być o wielkości dostosowanej do mocy pobieranej przez płytę.

Sprawdzić na tabliczce znamionowej dane dotyczące podłączenia do sieci elektrycznej oraz upewnić się, że kabel zasilający jest typu 3x0.75 mm^2 HO5VV-F.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy części elektrycznej urządzenia należy odłączyć je od sieci.

Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy upewnić się, że zawór odcinający gaz i wszystkie regulatory palnika są w pozycji WYŁĄCZONE.

Przewód zasilający nie może dotykać gorących części.



6.3 PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ (WYŁĄCZNIE DLA WIELKIEJ BRYTANII)

Ostrzeżenie - to urządzenie musi być uziemione. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Podłączenie do zasilania musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, który zapewni przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących takich instalacji.

Urządzenie może być podłączone tylko do odpowiednio oznaczonego punktu rozgałęzienia, 3-pinowa wtyczka 13 A nie jest odpowiednia. Należy zapewnić przełącznik dwubiegunowy, a obwód musi mieć odpowiednie zabezpieczenie bezpiecznikowe.

Więcej szczegółów dotyczących zapotrzebowania na moc poszczególnych produktów znajduje się w instrukcji obsługi oraz na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku produktu do zabudowy, jeśli użytkownik chce użyć dłuższego przewodu niż dostarczony, należy użyć przewodu o odpowiedniej odporności na ciepło.

Okablowanie należy podłączyć do zasilania sieciowego w następujący sposób:

PODŁĄCZ	DO ZACISKU ROZGAŁĘZIENIA
Przewód żółto-zielony	Uziemienie
Przewód niebieski	Połączenie neutralne
Przewód brązowy	Podłączenie fazowe

Uwaga: Nie zalecamy stosowania zabezpieczających urządzeń upływowych z elektrycznymi urządzeniami do gotowania zainstalowanymi w punktach rozgałęzienia ze względu na uciążliwe niepożądane wyłączenia obwodów, które mogą wystąpić. Zaznaczamy, że urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji elektrycznej.

6.4 PODŁĄCZENIE DO GAZU

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla wykwalifikowanego personelu. Instalacja urządzenia musi być zgodna z obowiązującymi normami krajowymi. (Wyłącznie dla Wielkiej Brytanii: zgodnie z przepisami prawa, instalacja gazowa i jej odbiór muszą być przeprowadzone przez instalatora zarejestrowanego w „Gas Safe")


Wszystkie prace muszą być wykonane przy odłączonym zasilaniu elektrycznym.

Na tabliczce znamionowej urządzenia wskazany jest rodzaj gazu, do którego zostało ono przystosowane.

Podłączenie do sieci gazowej lub do butli z gazem należy przeprowadzić po uprzednim upewnieniu się, że urządzenie jest wyregulowane dla danego rodzaju gazu, który ma być podłączony. Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo wyregulowane, patrz instrukcje w kolejnym punkcie na temat zmiany ustawień gazowych. W przypadku butli z gazem płynnym (butli gazowej) należy zastosować regulator ciśnienia zgodny z obowiązującymi normami krajowymi.

Należy stosować wyłącznie rury, podkładki i uszczelki, które są zgodne z obowiązującymi normami krajowymi.

W niektórych modelach, na wyposażeniu urządzenia znajduje się łącznik stożkowy, przeznaczony do zamontowania na terenie krajów, w których ten typ łącznika jest obligatoryjny; na rysunku pokazano, w jaki sposób rozróżnić poszczególne typy łącznika (CY = cylindryczny, CO = stożkowy). W każdym przypadku, cylindryczna część łącznika musi być podłączona do płyty.

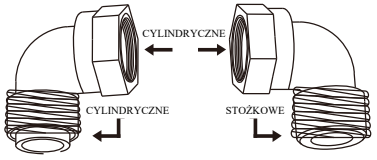

W przypadku podłączania płyty do gazu przy użyciu przewodów elastycznych, należy zapewnić, aby maksymalna odległość łączenia tym przewodem nie przekroczyła 2 metrów.

Elastyczna rurka powinna być wyposażona w taki sposób, aby nie mogła wejść w kontakt z ruchomą częścią obudowy (np. szuflady) i nie przechodziła przez wszelkie miejsca, gdzie może zostać zgnieciona / załamana lub uszkodzona w inny sposób.


Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu płyty, należy zachować następującą kolejność podczas instalacji:

1) Jak pokazano na rysunku, kolejno zamontować:

A: Łącznik cylindryczny męski 1/2

B: Uszczelka 1/2


C: Żeński adapter gazowy 1/2
Stożkowo-cylindryczny lub cylindryczno-cylindryczny

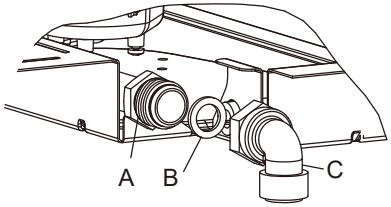

2) Zacisnąć połączenia przy użyciu kluczy, pamiętając o ułożeniu przewodów rurowych w odpowiednim położeniu.

3) Podłącz złączkę C do sieci gazowej za pomocą rury sztywnej lub elastycznej.

Przyłącze należy zamontować pod kątem około 45°, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń między rurą gazową a piekarnikiem, który może być zainstalowany pod płytą kuchenną.

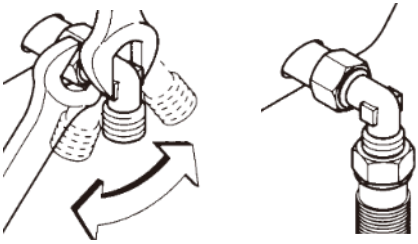

WAŻNE: Sprawdzić szczelność połączeń przewodów rurowych przy użyciu roztworu wody z mydłem. NIGDY NIE UŻYWAĆ PŁOMIENIA.

Ostrzeżenie: Jeżeli w pobliżu urządzenia wyczuwalny jest gaz, należy natychmiast odciąć dopływ gazu do urządzenia i wezwać instalatora. Nie próbować wykrywania nieszczelności przy pomocy otwartego płomienia.

Używasz sztywnych rur lub elastycznego węża zgodnego z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Elastyczny wąż powinien mieć odpowiednią konstrukcję do rodzaju używanego gazu i odpowiedni rozmiar, aby utrzymać moc grzewczą urządzenia.

Połączenie ze sztywnymi rurami nie powoduje naprężeń ani ciśnienia w rurach gazowych. Elastyczny wąż nie może być dłuższy niż 2000 mm (lub patrz obowiązujące lokalne przepisy) i nie styka się z ostrymi krawędziami, narożnikami ani ruchomymi częściami, ponieważ mogą one powodować ścieranie. Stosuj wyłącznie pojedynczego elastycznego węża; nigdy nie podłączaj urządzenia za pomocą więcej niż jednego elastycznego węża. Jeśli używasz elastycznego węża, który nie jest w całości wykonany z metalu, upewnij się, że nie styka się on z żadną częścią urządzenia o temperaturze powierzchni 70°C lub wyższej (lub zapoznaj się z obowiązującymi przepisami lokalnymi).

Rurę sztywną lub elastyczną wymienia się w podanym terminie lub jeśli wykazuje ona ślady zużycia lub uszkodzenia.

6.5 KONWERSJA NG NA LPG

1. Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do zasilania gazem ziemnym. Można go przestawić na zasilanie gazem LPG.

2. Elementy niezbędne do przejścia na zasilanie gazem płynnym znajdują się w zestawie dołączonym do urządzenia lub można je uzyskać w Biurze Obsługi Klienta.

3. Tylko wykwalifikowany technik lub instalator jest upoważniony do zmiany rodzaju gazu w urządzeniu.

4. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć dopływ prądu i gazu.

OSTRZEŻENIE!


Butle z gazem płynnym należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej. Jeśli butla z gazem płynnym nie będzie ustawiona pionowo, do urządzenia może przedostać się skroplony propan/butan. Z palników może wydobywać się silny, strzelający ogień.

Z czasem elementy mogą ulec uszkodzeniu i zacząć przeciekać, co spowoduje niekontrolowane wydostawanie się gazu. Oba mogą powodować oparzenia.

Wymiana otworów

Zdejmij wszystkie ruszty, nakładki i podstawy palników.

Wyjmij otwory gazu ziemnego i zastąp je otworami LP za pomocą klucza nasadowego. Zamocuj otwory.

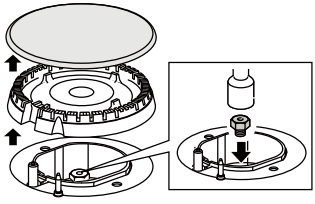

Podczas wymiany wtryskiwacza stosuj szczelne połączenia na gwincie.
Po wymianie wtryskiwacza sprawdź szczelność za pomocą roztworu mydlin.

6.6 REGULACJA PŁOMIENIA MINIMALNEGO


Po zapaleniu palników, ustaw pokrętło w pozycji płomienia minimalnego i następnie zdejmij pokrętło (można je łatwo zdjąć, wywierając niewielki nacisk).

Za pomocą małego śrubokręta typu „Terminal" wykręć śrubę regulacyjną. Śruba znajduje się wewnątrz trzonka zaworu. Obracanie śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza przepływ gazu, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększa przepływ.

Użyj tej regulacji, aby uzyskać płomień o długości około 3 do 4 mm, a następnie wymień pokrętło sterujące.

W przypadku korzystania z gazu płynnego (LPG) - śrubę do regulacji płomienia minimalnego należy obrócić (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), aż do oporu.

Po przeprowadzeniu regulacji dla nowego rodzaju gazu, należy wymienić starą tabliczkę znamionową umieszczoną na urządzeniu na nową tabliczkę (znajdującą się na wyposażeniu płyty) odpowiednią dla rodzaju gazu, dla którego przeprowadzono regulację.

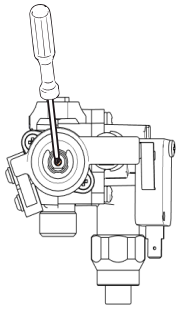

7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z europejską dyrektywą w sprawie urządzeń gazowych 2016/426 (GAR).

Umieszczając znak CE na tym produkcie, potwierdzamy jego zgodność ze wszystkimi wymogami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska stosowanymi w prawodawstwie dotyczącym tego produktu.

OCHRONA I POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Jeśli to możliwe, należy przykryć patelnię pokrywką. Wyregulować płomień tak, aby nie wychodził poza brzeg naczynia.

8. PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Urządzenie zostało oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko) oraz elementy podstawowe (które nadają się do ponownego wykorzystania). Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania i poddania recyklingowi wszystkich materiałów.

Użytkownicy urządzeń mogą zadbać, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zagrażał środowisku. Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

•Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego.

•Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiednich punktów odbioru zarządzanych przez władze lokalne lub upraw-nione firmy. W wielu krajach dostępna może być usługa odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o dużych rozmiarach z domu.

•Po zakupie nowego urządzenia, stare można oddać sprzedawcy, który musi je bezpłatnie odebrać w ramach wymiany, jeżeli urządzenie to jest podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie dostarczone.



9. POBIERANIE APLIKACJI HON

W aplikacji hOn masz dostęp do wielu przepisów i dodatkowych treści.

EXPLORE IT ON AppGallery | Available on the App Store | GET IT ON Google Play