GARETT

SNAP AI



Instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3

OPIS PRODUKTU 4

WYMOGI DOTYCZĄCE KART SIM I PAMIĘCI 5

WYMOGI DOTYCZĄCE KART NANO SIM 6

ŁADOWANIE 7

PIERWSZE URUCHOMIENIE 8

MENU GŁÓWNE 9

TRANSFER ZDJĘĆ NA INNE URZĄDZENIA 11

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 13

GWARANCJA / REKLAMACJA 14

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Używanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, wbrew instrukcji lub z pominięciem poniższych ostrzeżeń może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała, uszkodzenie urządzenia albo innych przedmiotów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub nieuprawnionej ingerencji w urządzenie.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią pełnej instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa dostępnych na https://support.garettelectronics.com/

• Urządzenie nie jest zabawką. Dziecko może używać aparatu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

• Trzymaj aparat i akcesoria dołączone w zestawie poza zasięgiem małych dzieci.

• Używanie urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich działanie (np. rozruszniki serca, aparaty słuchowe).

• Nie wolno wrzucać urządzenia ani baterii do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji.

• Chronić urządzenie przed źródłami ciepła, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią. Nie przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze.

• Nie demontować urządzenia ani baterii. W przypadku uszkodzenia lub awarii należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem. Samodzielna naprawa powoduje utratę gwarancji.

• Używać wyłącznie oryginalnych lub certyfikowanych ładowarek. Nie ładować urządzenia mokrego ani w pobliżu wody. Elementy ładowania nie są wodoodporne.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do zanurzania w wodzie ani używania podczas pływania.

• Nie kierować lampy błyskowej bezpośrednio w oczy z bliskiej odległości.

• Funkcje AI mają charakter pomocniczy i mogą działać z ograniczoną dokładnością. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych podczas wykonywania zdjęć.

• Czyścić urządzenie wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać silnych detergentów.

OPIS PRODUKTU

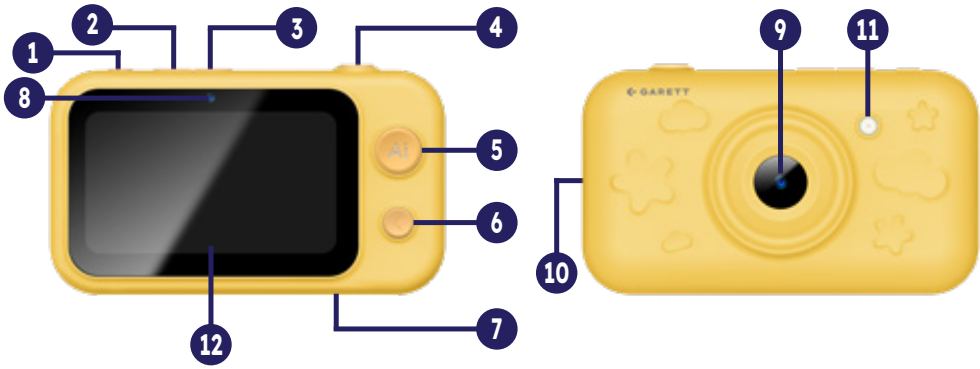

1. Wł./wył. aparatu
2. Zwiększ głośność
3. Zmniejsz głośność
4. Uruchom aplikację do zdjęć / Wykonaj zdjęcie
5. Uruchom aplikację AI
6. Cofnij
7. Slot na kartę Nano SIM / kartę pamięci
8. Aparat tylni 5 Mpx
9. Aparat przedni 13 Mpx
10. Port ładowania USB-C
11. Lampa błyskowa
12. Dotykowy, kolorowy wyświetlacz

WYMOGI DOTYCZĄCE KART SIM I PAMIĘCI

1. Na początku odwróć aparat ekranem do dołu i połóż go na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowania wyświetlacza.

2. Za pomocą igły dołączonej do zestawu wysuń tackę na karty Nano SIM i SD. Tacka znajduje się na dole urządzenia.

3. Umieść karty na tacce zgodnie z wyżłobieniami (można je włożyć tylko w jeden, prawidłowy sposób):
• chip karty powinien być skierowany w stronę tylnej obudowy,
• w przypadku karty Nano SIM – jej ścięty róg powinien być skierowany w stronę slotu.

4. Wsuń tackę z powrotem do aparatu, **upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana, a karty są poprawnie ułożone.**

5. Upewnij się, że używana karta SD spełnia wymagania urządzenia:
• typ: microSD / microSDHC,
• maksymalna pojemność: 512 GB,
• karta musi być odpowiednio sformatowana.

Kartę Nano SIM i SD należy instalować, gdy urządzenie jest wyłączone.

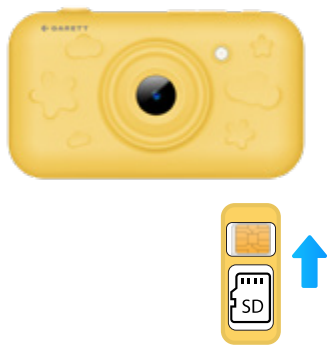

WYMOGI DOTYCZĄCE KART NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie **Nano SIM**.

2. Karta SIM **musi** spełniać następujące wymagania:

• Karta **musi być aktywna** (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),

• Karta **musi posiadać środki na koncie** (dotyczy kart na doładowania),

• Karta **nie może mieć aktywnego kodu PIN** (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN.

• Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie
w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),

• Karta **musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G**, musi posiadać **włączoną usługę internetu**.

Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego.

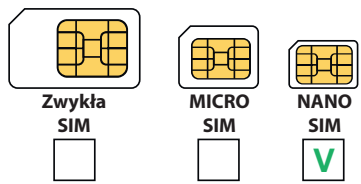

ŁADOWANIE

1. Aparat należy ładować za pomocą kabla USB-C dołączonego do zestawu.

2. Zaleca się korzystanie z ładowarki sieciowej o mocy 5 – 10 W.

3. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie aparatu.



W przypadku braku animacji upewnij się, czy aparat jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem aparatu zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w urządzeniu oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekundy przycisku włączania.



- połączenie z internetem



- zasięg GSM



- zasięg WiFi



- poziom naładowania baterii



- Bluetooth

2. Po uruchomieniu aparatu pojawi się menu wyboru języka systemu. Po wybraniu zatwierdzamy wybór przyciskiem na dole ekranu.

3. Należy odczekać do momentu, aż pojawi się **zasięg GSM** oraz **połączenie z internetem**. Są one **konieczne do używania funkcji AI**, gdy nie używamy WiFi. Po upływie minuty, gdy nie pojawią się wymienione wartości, należy upewnić się, że **karta SIM spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi oraz urządzenie znajduje się w miejscu, gdzie jest w stanie nawiązać kontakt z siecią.**

4. Od tego momentu można rozpocząć korzystanie z aparatu.

MENU GŁÓWNE





Magiczne Filtry: to aplikacja umożliwiająca wykonywanie zdjęć z natychmiastową zmianą ich stylu. Zdjęcie można zrobić za pomocą przycisku na ekranie lub dedykowanym przyciskiem znajdującym się na górze urządzenia.
Po wykonaniu zdjęcia możesz wybrać jeden z dostępnych filtrów, takich jak: **Bazgroły, Akwarele, Kreskówka, Szkic, Cyberpunk, Kredki** lub **Wycinanka**, albo pozostawić zdjęcie w oryginalnej formie.
Po uruchomieniu aplikacji aparat włącza się automatycznie. Dostępne są w nim dodatkowe opcje, takie jak:
• wybór przybliżenia: **1×, 2× lub 4×,**
• włączenie lub wyłączenie **lampy błyskowej** (ikona pioruna),
• zmiana kamery (ikona aparatu ze strzałkami).
Z poziomu aparatu można również przejść bezpośrednio do galerii, wybierając przycisk **Galeria**.

Foto Przygoda: to aplikacja, która po uruchomieniu automatycznie włącza aparat – podobnie jak w aplikacji Magiczne filtry. Zdjęcie można wykonać za pomocą przycisku na ekranie lub przyciskiem znajdującym się na górze urządzenia.
Po zrobieniu zdjęcia użytkownik może wybrać jedną z dostępnych opcji: zmianę stylu zdjęcia lub rozpoznanie obiektu znajdującego się na fotografii.
• Po wybraniu opcji **Styl** dostępne są filtry umożliwiające zmianę wyglądu zdjęcia.
• Po wybraniu opcji **Rozpoznaj** aparat analizuje zdjęcie, rozpoznaje obiekt i wyświetla jego krótki opis.
Dodatkowo, w panelu po prawej stronie można wybrać sposób prezentacji informacji o rozpoznanym obiekcie:
• **Fakty:** opis w prosty, przyjazny dla dziecka sposób,
• **Opowieść:** ciekawa historia związana z danym obiektem,
• **Styl:** możliwość zmiany stylu zdjęcia.

Planeta czatów: to aplikacja umożliwiająca dzieciom prowadzenie rozmów głosowych z różnymi postaciami, takimi jak: **Uparte robale, Szalony naukowiec, Mądra sowa, Gadatliwy kosmita, Superbohater czy Śpiąca ośmiornica.** Każda z nich ma swój unikalny styl wypowiedzi.
Aby rozpocząć rozmowę, wybierz interesującą postać, a następnie kliknij ikonę telefonu. Po krótkim przedstawieniu się postaci możesz rozpocząć rozmowę na dowolny temat.

Moja galeria umożliwia przeglądanie wszystkich zdjęć wykonanych aparatem.
Po wybraniu opcji **Zarządzaj** możesz zaznaczyć pojedyncze zdjęcia lub skorzystać z opcji **Zaznacz wszystko**.
Zaznaczone zdjęcia można:
• **usunąć**, klikając ikonę kosza,
• **przesłać przez Bluetooth**, wybierając ikonę udostępniania.

Ustawienia:
• **Wi-Fi:** umożliwia połączenie aparatu z siecią bezprzewodową; wymagane do działania funkcji AI, gdy w urządzeniu nie ma karty SIM z dostępem do internetu.
• **Sieć 4G:** pozwala włączyć dane komórkowe (internet z karty SIM) oraz aktywować tryb samolotowy.

Ogólne:
• **Jasność:** regulacja jasności wyświetlacza,
• **Tryb nocny:** włącza filtr światła niebieskiego,
• **Czas przed ekranem:** ustawienie czasu wygaszania ekranu przy braku aktywności,
• **Język:** zmiana języka systemowego.

Informacje:
• **Aktualizacja systemu:** umożliwia aktualizację oprogramowania, jeśli dostępna jest nowa wersja,
• **Urządzenie:** zawiera informacje takie jak nazwa produktu, dostępna pamięć, wersja oprogramowania, numery IMEI i ICCID oraz opcję przywrócenia ustawień fabrycznych,
• **Centrum pomocy:** zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania kamery Garett Snap AI.
• **Pamięć:** pokazuje ilość dostępnego miejsca oraz liczbę zdjęć, które można jeszcze wykonać.
• **Bluetooth:** umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji oraz sparowanie aparatu z innym urządzeniem.

W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

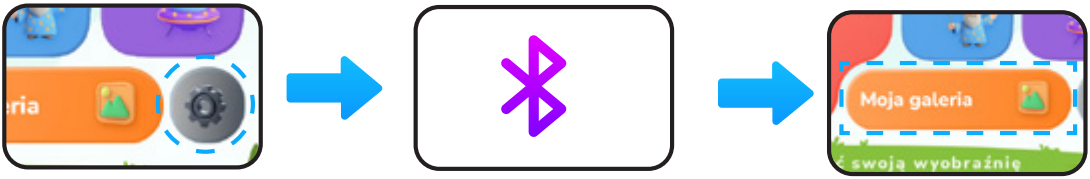

Zgrywanie zdjęć na komputer przez kabel USB-C
Zdjęcia można przenieść na komputer lub laptop za pomocą dołączonego w zestawie kabla USB-C. Podłącz urządzenie do komputera kablem USB-C. Po wykryciu urządzenia wybierz opcję przesyłania plików, jeśli pojawi się taki komunikat. Następnie otwórz folder ze zdjęciami i skopiuj wybrane pliki na komputer. Po zakończeniu kopiowania bezpiecznie odłącz urządzenie od komputera.

Włączanie Bluetooth (sposób 1 – ręcznie)
1. Na ekranie głównym wejdź w **Ustawienia** (ikona koła zębatego).
2. Przewiń w dół i wybierz **Ustawienia połączeń**.
3. Wejdź w **Bluetooth**.
4. Włącz opcję **Używaj Bluetooth**.
5. Zielona ikona oznacza, że Bluetooth jest włączony.

Włączanie Bluetooth (sposób 2 – automatycznie)
Bluetooth może włączyć się automatycznie podczas próby udostępniania zdjęć. Po wybraniu opcji udostępniania pojawi się komunikat z pytaniem o włączenie Bluetooth.

Przesyłanie zdjęć przez Bluetooth
1. Przejdź do zakładki **Moja galeria** w menu głównym.
2. Wybierz opcję **Zarządzaj**.
3. Zaznacz zdjęcia, które chcesz przesłać.
4. Kliknij ikonę udostępniania.
5. Jeśli Bluetooth jest wyłączony – wybierz **Włącz**.
6. Wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać zdjęcia.
7. Zaakceptuj odbiór plików na wybranym urządzeniu.
8. Po zakończeniu przesyłania zdjęcia pojawią się w galerii urządzenia odbiorczego.

Wyłączanie Bluetooth
1. Wejdź w **Ustawienia - Ustawienia połączeń - Bluetooth**.
2. Wyłącz opcję **Używaj Bluetooth**.
3. Szara ikona oznacza, że Bluetooth jest wyłączony (zielona – włączony).

Uwaga:
Nie ma możliwości przesyłania zdjęć przez Bluetooth na urządzenia z systemem iOS, np. iPhone. Wynika to z ograniczeń systemowych producenta urządzeń z systemem iOS.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się:
- Podłącz urządzenie pod ładowarkę sieciową na około 2 godziny,
- Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz są sprawne,
- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.

2. Brak zasięgu GSM:
- Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo dodana do urządzenia (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),
- Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku instrukcji),
- Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,
- Jeśli to nowa karta, jej aktywacja może potrwać do 24 godzin, dokładne informacje dostępne u operatora karty SIM.
- Sprawdź działanie urządzenia z inną kartą SIM.

3. Krótki czas pracy baterii:
- Sprawdź, czy czas ładowania zegarka nie był za krótki (zalecany czas ładowania to około 2 godziny),
- Pamiętaj, że ciągle włączone Wi-Fi, Bluetooth oraz wysoka jasność wyświetlacza mogą znacząco wpływać na szybsze zużycie baterii.

W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bateria:
3300 mAh

Procesor:
ASR8601

Wyświetlacz:
IPS 3.47″

Wymiary:
120 x 68 x 30 mm

System:
Android 13

Gwarancja
24 miesiące

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl.

GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl

Zakres częstotliwości	Maksymalna moc emitowana
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412–2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402–2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP

GWARANCJA / REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent / Osoba odpowiedzialna na terenie UE:
GARETT sp. z o.o.
ul. Sandomierska 209
25 - 330 Kielce
www.garett.pl
kontakt@garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

RoHS CE


GARETT