PHILIPS

Radio z budzikiem

DR402

Podręcznik użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem
www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne informacje 2
Bezpieczeństwo 2

2 Twoje radio z budzikiem 3
Wprowadzenie 3
Zawartość opakowania 3
Ogólne informacje na temat radia z budzikiem 4

3 Rozpoczynanie 5
Montaż baterii 5
Podłączanie do zasilania 5
Ustawianie zegara 6
Włączanie 6

4 Słuchanie radia FM 7
Przygotowanie anteny FM 7
Strojenie stacji radiowych FM 7
Automatyczne zachowywanie stacji radiowych FM 7
Ręczne zachowywanie stacji radiowych FM 8
Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia FM 8
Regulowanie głośności 8

5 Ustawianie zegara alarmu 9
Ustaw alarm 9
Aktywowanie/dezaktywowanie zegara alarmu 9
Drzemka/Zatrzymanie alarmu 9

6 Inne funkcje 10
Ustawienie zegara uśpienia 10
Regulacja jasności wyświetlacza 10
Podświetlenie nocne 10
Ładowanie urządzenia przez gniazdo USB 11

7 Informacje o produkcie 12
Specyfikacje 12

8 Usuwanie usterek 13

9 Informacja 14
Ochrona środowiska 14

1 Ważne informacje

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy radia z budzikiem.
- Nie wolno smarować żadnej części tego radia z budzikiem.
- Nie wolno umieszczać radio z zegarem na innym sprzęcie elektrycznym.
- Radio z budzikiem trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub adaptera jest prosty, celem odłączenia radia z budzikiem od zasilania.

- Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Upewnij się, że wokół radia z budzikiem jest wystarczająca ilość wolnego miejsca dla zachowania wentylacji.
- Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Używaj tylko zasilaczy wyszczególnionych w tej instrukcji obsługi.
- Podczas burzy lub w przypadku długiego okresu nieużywania urządzenia, odłącz radio z budzikiem od zasilania.
- Eksploatacja baterii UWAGA -Aby uniknąć wycieku baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub radia z budzikiem:
  - Prawidłowo zamontuj baterię, + oraz -, jak oznaczono na radiu z budzikiem.
  - Wyjmij baterię jeśli radio z budzikiem nie jest używane przez dłuższy czas.
  - Baterii nie wolno narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Radio z budzikiem nie powinno być narażone na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na radiu z budzikiem żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- W przypadku, gdy wtyczka bezpośredniego zasilacza spełnia rolę wyłącznika, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.

Ryzyko połknięcia baterii!

- W tym urządzeniu mogą znajdować się baterie pastylkowe, które można połknąć. * Zawsze trzymaj baterię poza zasięgiem dzieci! W przypadku połknięcia, bateria może powodować poważne obrażenia lub śmierć. W czasie dwóch godzin od połknięcia mogą nastąpić poważne poparzenia wewnętrzne.
- Jeśli podejrzewasz, że mogło nastąpić połknięcie baterii lub znalazły się wewnątrz organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Podczas wymiany baterii zarówno nowe jak i używane trzymaj poza zasięgiem dzieci. Upewnij się, że po wymianie baterii komora jest prawidłowo zabezpieczona.
- Jeśli nie możesz prawidłowo zabezpieczyć komory baterii, zaprzestań korzystania z tego produktu. Trzymaj poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części urządzenia.

2 Twoje radio z budzikiem

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Używając tego radia z budzikiem możesz:

- słuchać radia FM,
- ładować urządzenia mobilne, oraz
- ustawić dwa alarmy, które włączą się o innym czasie.

Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

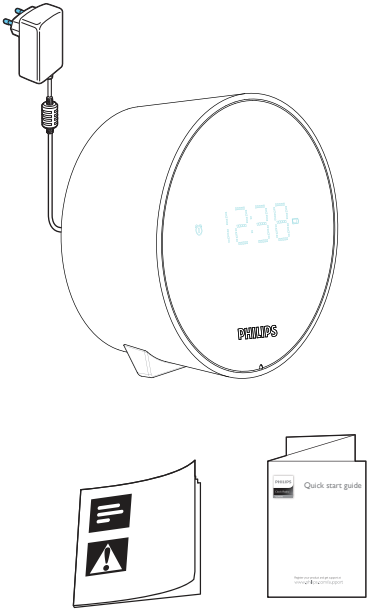

- Radio z budzikiem
- Materiały drukowane

Ogólne informacje na temat radia z budzikiem

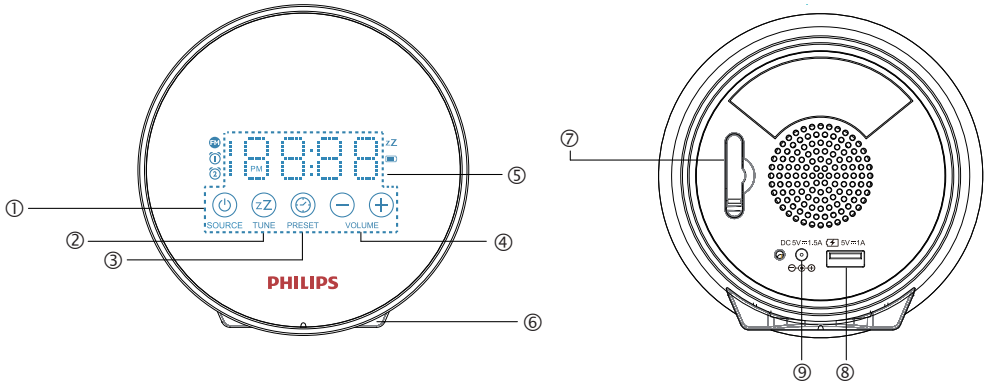

① Source (Źródło)/ ⏻
- Włączanie lub wyłączanie radia.
- Ustawianie alarmu (długie naciśnięcie)

② TUNE (STROJENIE)/ zZ
- Aktywowanie strojenia radia (tryb FM)
- Ustawianie zegar uśpienia

③ PRESET (WSTĘPNE STAWIENIE)/ ⏲
- Skanowanie i zachowywanie stacji radiowych (tryb FM)
- Regulacja jasności wyświetlacza

④ VOLUME (GŁOŚNOŚĆ)/ ⊖ ⊕
- Regulowanie głośności (Tryb FM)
- Strojenie stacji radiowych FM (tryb FM)
- Ustawianie godziny i minut
- Ustawianie formatu 12/24 godz.

⑤ Panel Zegar / wyświetlacz
- Aktywowanie klawiszy dotykowych
- Wyświetlanie bieżącego stanu

⑥ Drzemka
- Ustawianie drzemki alarmu

⑦ Komora baterii

⑧ Gniazdo ładowania USB
- Ładowanie urządzeń mobilnych

⑨ Gniazdo wtykowe zasilania

3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Montaż baterii

Uwaga

- Ryzyko wybuchu! Baterię trzymaj z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Nieprawidłowo włożona bateria stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Wymień baterię tylko na taką samą lub równoważną.
- Bateria zawiera substancje chemiczne i należy ją odpowiednio utylizować.

Uwaga

- Do zasilania używaj tylko zasilaczy prądem przemiennym (AC). Litowa bateria CR2032 może obsługiwać tylko ustawienia zegara i alarmu.
- Po odłączeniu zasilania, podświetlenie wyświetlacza zostanie wyłączone.

Pierwsze użycie:

Zdejmij zabezpieczenie, aby aktywować baterię.

Aby wymienić baterię:

1 Popchnij zacisk w lewo i wyciągnij tackę baterii.

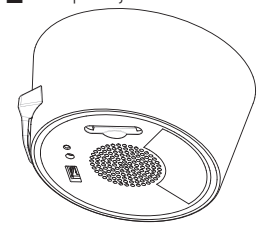

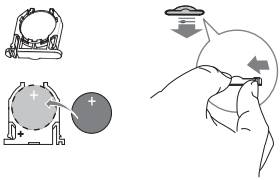

2 Włóż baterię 1 x CR2032, jak pokazano na ilustracji.

Podłączanie do zasilania

Uwaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na drukowanej etykiecie znajdującej się z tyłu lub pod radiem z budzikiem.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając przewód zasilający (AC) od gniazdka, należy zawsze chwytać za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

Podłącz zasilacz do gniazda ściennego.

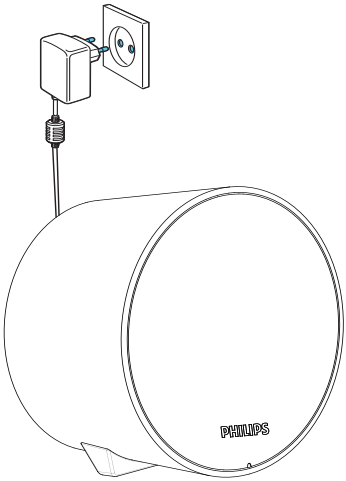

Ustawianie zegara

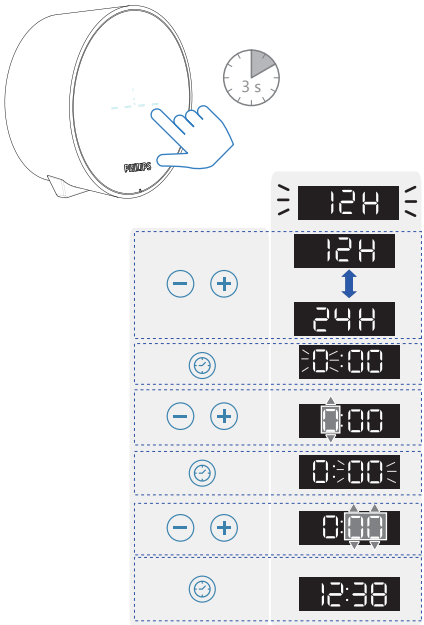

1 Naciśnij i przytrzymaj powierzchnię zegara przez 3 sekundy, aby aktywować ustawienie zegara.
   ↳ [12H] zacznie migać.

2 Naciśnij ⊖ ⊕, aby ustawić format 12/24-godzinny.

3 Naciśnij ⏲, aby potwierdzić.

4 Naciśnij kilkakrotnie ⊖ ⊕, aby ustawić godzinę.

5 Naciśnij ⏲, aby potwierdzić.

6 Naciśnij kilkakrotnie ⊖ ⊕, aby ustawić minuty.

7 Naciśnij ⏲, aby potwierdzić.
   ↳ Ustawiony czas pojawi się na wyświetlaczu.

Włączanie

Naciśnij ⏻, aby włączyć radio.

↳ Produkt przełączy się do trybu strojenia FM.

4 Słuchanie radia FM

Przygotowanie anteny FM

W celu poprawienia odbioru, całkowicie rozłóż antenę i dostosuj położenie końcówki anteny.

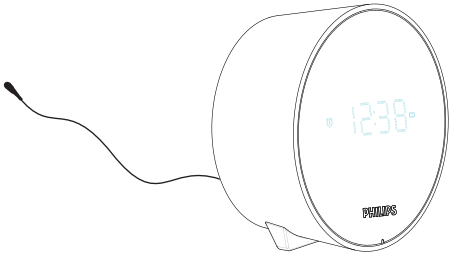

Uwaga

- Aby zapobiec zakłóceniom, ustaw antenę najdalej jak to możliwe od innych urządzeń elektrycznych.

Strojenie stacji radiowych FM

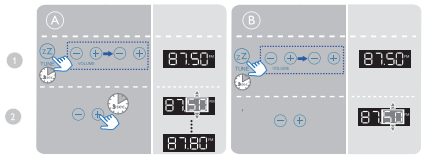

1 Dotknij powierzchni zegara, aby aktywować klawisze dotykowe.

2 Naciśnij ⏻, aby włączyć radio FM.

3 Naciśnij i przytrzymaj **TUNE** (STROJENIE) przez trzy sekundy.

↳ ⊖ ⊕ ➡ ⊖ ⊕ (VOLUME)

4 Naciśnij i przytrzymaj ⊖ / ⊕ przez trzy sekundy.

↳ Radio z budzikiem automatycznie dostroi się do stacji radiowej o silnym odbiorze.

5 Powtórz krok 4, aby dostroić więcej stacji radiowych.

W celu ręcznego dostrojenia stacji

W trybie strojenia, naciśnij kilkakrotnie ⊖ / ⊕, aby wybrać częstotliwość.

Automatyczne zachowywanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

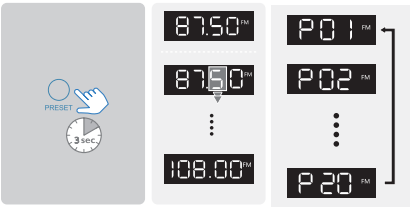

W trybie strojenia, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy ◯ (PRESET).

↳ Radio z budzikiem automatycznie zachowuje wszystkie dostępne stacje radiowe FM.

↳ Pierwsza dostępna stacja jest odtwarzana automatycznie.

Ręczne zachowywanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

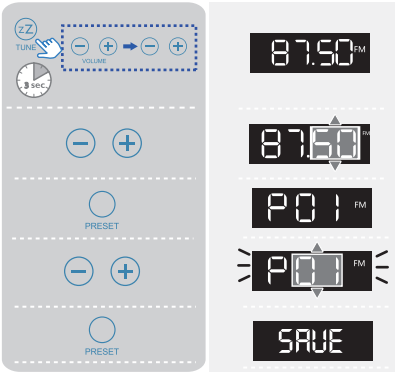

1 **W trybie strojenia**, naciśnij i przytrzymaj **TUNE** (STROJENIE) przez trzy sekundy.
↳ ⊖ ⊕ ➡ ⊖ ⊕ (VOLUME)

2 Naciśnij kilkakrotnie ⊖ / ⊕, aby wybrać częstotliwość.

3 Naciśnij ◯ (PRESET), aby potwierdzić.
↳ Numer wstępnego ustawienia zacznie migać.

4 Naciśnij ⊖ / ⊕, aby wybrać numer.

5 Naciśnij ◯ (PRESET), aby potwierdzić.

6 Powtórz kroki od **2** do **5**, aby zachować inne stacje radiowe.

Uwaga

- W celu usunięcia wstępnie zachowanej stacji radiowej, na jej miejscu zapisz inną stację radiową.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia FM

W trybie strojenia FM, naciśnij ◯ (PRESET).
Naciśnij kilkakrotnie ⊖ / ⊕, aby wybrać wstępnie ustawioną stację radiową.

Regulowanie głośności

Podczas słuchania radia FM naciśnij kilkakrotnie przycisk ⊖ ⊕ (VOLUME), aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

5 Ustawianie zegara alarmu

Ustaw alarm

Możesz ustawić dwa alarmy, które włączą się o innym czasie.

Uwaga

- Upewnij się, że zegar jest prawidłowo ustawiony.

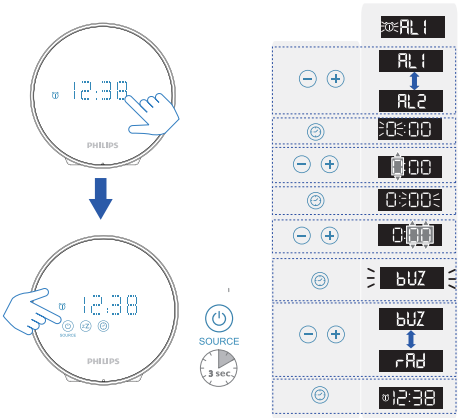

1 Dotknij powierzchni zegara, aby aktywować klawisze dotykowe.

2 Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy ⏻ (SOURCE), aby aktywować tryb ustawienia alarmu.

3 Naciśnij ⊖ / ⊕, aby wybrać AL1 lub AL2.

4 Naciśnij ⏲, aby potwierdzić.
↳ Cyfry godzin zaczną migać.

5 Naciśnij kilkakrotnie ⊖ / ⊕, aby ustawić godzinę.

6 Naciśnij ⏲, aby potwierdzić.
↳ Cyfry minut zaczną migać.

7 Naciśnij kilkakrotnie ⊖ / ⊕, aby ustawić minuty.

8 Naciśnij ⏲, aby potwierdzić.

9 Naciśnij ⊖ / ⊕, aby wybrać źródło alarmu: brzęczyk lub ostatnio słuchana stacja radiowa.

10 Naciśnij ⏲, aby potwierdzić.

Aktywowanie/ dezaktywowanie zegara alarmu

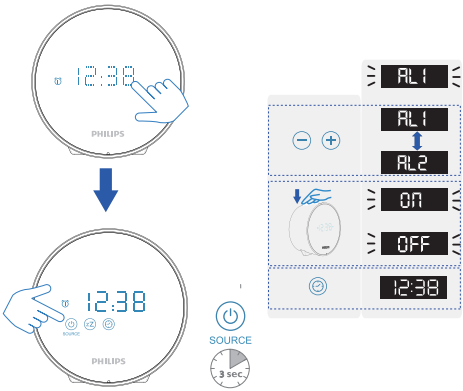

1 Dotknij powierzchni zegara, aby aktywować klawisze dotykowe.

2 Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy ⏻ (SOURCE), aby aktywować tryb ustawienia alarmu.

3 Naciśnij ⊖ / ⊕, aby wybrać AL1 lub AL2.

4 Naciśnij górną część zegara, aby włączyć lub wyłączyć alarm.

5 Naciśnij ⏲, aby potwierdzić.

Drzemka/Zatrzymanie alarmu



Kiedy alarm wyłączy się, naciśnij górną część zegara, aby włączyć DRZEMKĘ.

↳ Alarm przechodzi w tryb drzemki i powtarza się po upływie dziewięciu minut.

Kiedy alarm wyłączy się, naciśnij wyświetlacz zegara, aby zatrzymać alarm.

↳ Alarm powtarza się następnego dnia.

6 Inne funkcje

Ustawienie zegara uśpienia

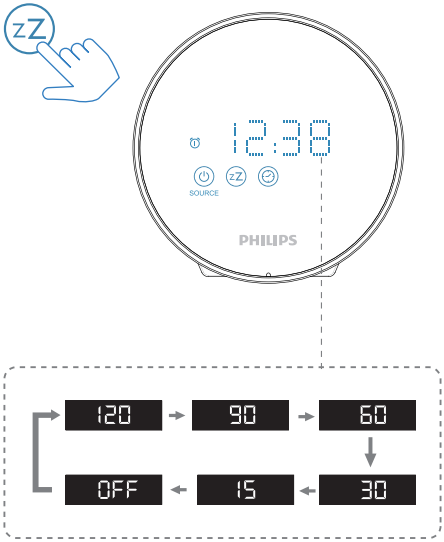

Naciśnij kilkakrotnie zZ, aby wybrać czas zegara uśpienia (podany w minutach).

↳ Zegar z budzikiem przełącza się do automatycznie trybu czuwania po wcześniej ustawionym czasie.

W celu wyłączenia zegara uśpienia:

W trybie ustawienia zegara uśpienia naciśnij kilkakrotnie zZ, do momentu pojawienia się opcji [OFF] (Wył.).

Regulacja jasności wyświetlacza

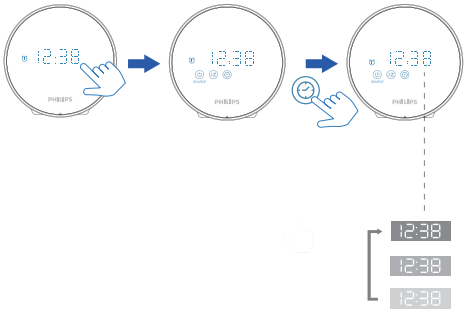

1 Dotknij powierzchni zegara, aby aktywować klawisze dotykowe.

2 Naciśnij kilkakrotnie ⊙, aby wybrać różne poziomy jasności:

- Wysoki
- Średni
- Niski

Podświetlenie nocne

W trybie czuwania naciskaj górną część zegara, aby wybrać różne poziomy jasności podświetlenia nocnego.

- Wysoki
- Niski
- Wył.

Ładowanie urządzenia przez gniazdo USB

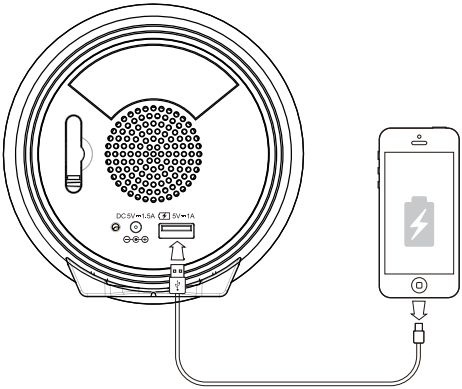

Podłącz końcówkę kabla USB o standardowym rozmiarze (brak w zestawie) do portu USB znajdującego się na tylnej części urządzenia i podłącz drugi koniec do portu ładowania swojego urządzenia.

7 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie podlegają zmianie bez powiadomienia.

Specyfikacje

Wzmacniacz

Całkowita moc wyjściowa	1 W RMS

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
Wstępnie ustawiane stacje	20
Ładowanie przez USB	5 V, 1 A prąd stały (DC) / gniazdo typu A

Ogólne informacje

Zasilanie - prąd przemienny (AC)	Marka: PHILIPS:
	Model: AS150-050-AE150
	Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
	Wyjście: 5 V 1,5 A
Zasilanie - bateria (pamięć zegara)	CR2032
Pobór mocy w trybie czuwania	< 1 W
Wymiary - główny moduł (Szer. x Wys. x Głęb.)	110 x 110 x 55 mm
Waga - główny moduł	0,27 kg
Masa - z opakowaniem	0,47 kg

8 Usuwanie usterek

Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z urządzenie, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przejdź do witryny Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka zasilania prądem przemiennym (AC) radia z budzikiem jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC) jest prąd.

Brak reakcji radia z budzikiem

- Odłącz wtyczkę zasilającą i podłącz ją ponownie, a następnie włącz radio z budzikiem.

Słaby odbiór radia

- Ustaw radio z budzikiem z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj położenie końcówki anteny.

Alarm nie działa

- Ustaw prawidłowo zegar/alarm.

9 Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia. MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja starego produktu i baterii

Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.

Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.

Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie jednorazowych baterii:

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

Informacje dotyczące środowiska

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pulpa papiernicza (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej).

Twój system składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie on rozmontowany przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów w zakresie usuwania materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i starego sprzętu.

2019 © Philips i emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami Koninklijke Philips N.V. i są używanymi na licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.