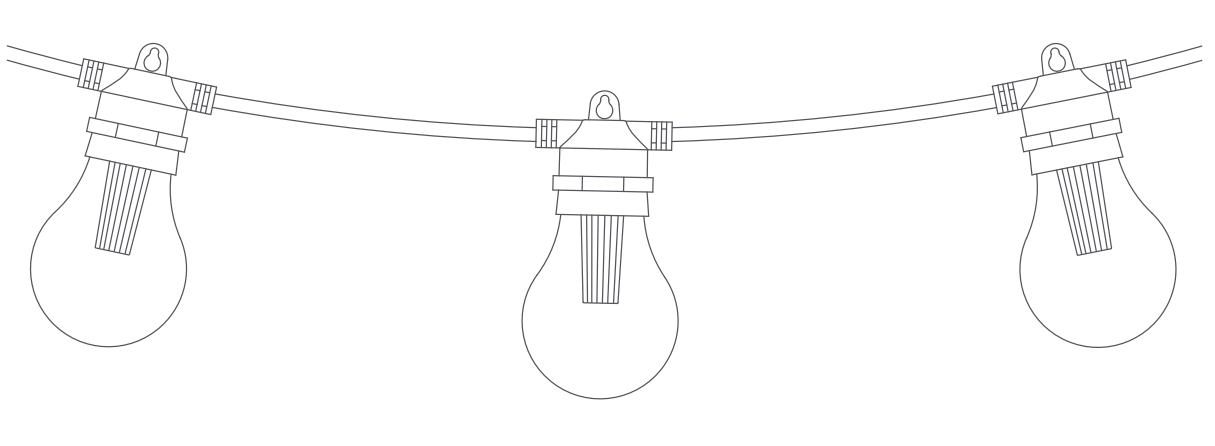

Lampki na zewnątrz H1 PL

Wprowadzenie produktu

Lampki na zewnątrz H1 marki Aqara to inteligentne, odporne na warunki atmosferyczne oświetlenie dekoracyjne przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych, takich jak podwórza czy tarasy. Dzięki przezroczystej obudowie żarówki, słupkowi światłowodowemu i zaawansowanym diodom RGBCWIC zapewniają dynamiczne kolory oraz wysokiej jakości światło białe. Obsługują płynną zmianę barw, temperatury światła i jasności, idealnie sprawdzając się podczas świąt, imprez i codziennego tworzenia nastroju.
Wspierają protokoły Zigbee i Thread, co umożliwia łatwą integrację z ekosystemem inteligentnego domu za pośrednictwem huba, pozwalając na sterowanie scenami oraz automatyzację całego domu. Dostępne w wersjach o długości 50 stóp i 100 stóp, można je wydłużyć do maksymalnie 100 stóp (maks. 2 łańcuchy).

Przegląd produktu

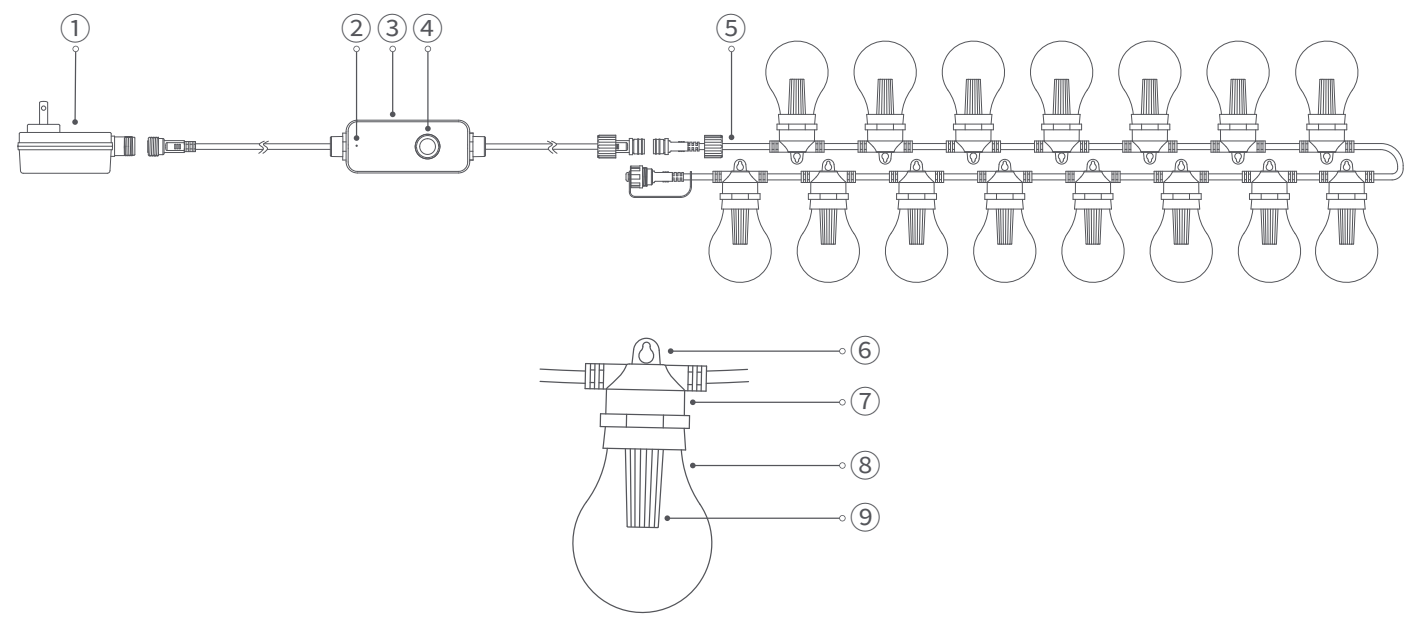

① Zasilacz
② Otwór mikrofonu
③ Moduł sterujący
④ Przycisk sterujący
⑤ Łańcuch świetlny
⑥ Otwór montażowy
⑦ Gniazdo żarówki
⑧ Obudowa żarówki
⑨ Filtr światła

Zawartość opakowania

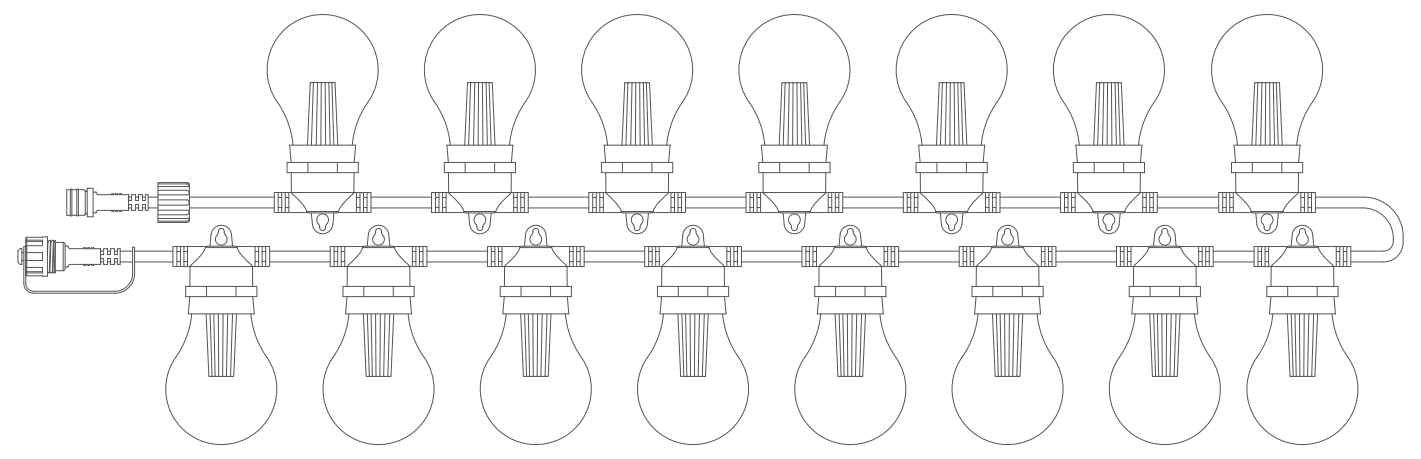
Light String


Multilingual User Manual


Installation Guide

Zip tie


Power Adapter


Controller

Pozycja	50 stóp (LB-L13E / LB-L13D)	100 stóp (LB-L14E / LB-L14D)
Sznur świetlny	1	2
Opaska zaciskowa	18	35
Kontroler	1	1
Zasilacz	1	1
Instrukcja użytkowania w wielu językach	1	1
Instrukcja instalacji	1	1

Ostrzeżenia

1. Urządzenia nie wolno instalować w wodzie ani w środowiskach łatwopalnych, wybuchowych, o wysokiej temperaturze lub wilgotności, ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Miejsce instalacji musi być odpowiednio wentylowane.
2. Podczas instalacji i użytkowania nie wolno uszkadzać struktury produktu. Nie wolno uderzać ani bić ciężkimi przedmiotami, ani ciasno związywać sznurka metalowym drutem. W przeciwnym razie przewody mogą zetknąć się z przewodami pod napięciem w sznurach i spowodować zwarcie, co doprowadzi do przepalenia sznurów.
3. Podczas pracy lampek nie należy ich owijać ani zakrywać żadnym przedmiotem.
4. Aby zapobiec przeciążeniu i ryzyku pożaru, nie należy przekraczać maksymalnych limitów połączeń: Maks. długość 100 stóp / 30 m (Maks. 2 zestawy, tylko do modeli LB-L14E / LB-L14D).
5. Należy unikać kontaktu z substancjami kwaśnymi, zasadowymi lub innymi chemikaliami.
6. Ten produkt może być zasilany wyłącznie za pomocą dostarczonego zasilacza SELV / LVLE / klasy 2 o napięciu 24 VDC. Dokładne parametry zasilania znajdują się na etykiecie znamionowej dołączonego zasilacza.
7. Zewnętrznego przewodu elastycznego lampek nie można wymienić; w przypadku uszkodzenia przewodu lampki należy zutylizować.
8. Żarówki w produkcie nie są wymienne; gdy żarówki osiągną koniec okresu eksploatacji, cały produkt należy wymienić.
9. Ten produkt został zaprojektowany wyłącznie w celu zwiększenia wygody życia domowego oraz powiadamiania o statusie. Jeśli użytkownik naruszy instrukcje produktu oraz niniejsze ostrzeżenie, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko i szkody materialne z tego wynikające.
10. Nie podłączaj produktu do zasilania, gdy znajduje się w opakowaniu.
11. Ten produkt nie może być używany bez zamontowania wszystkich uszczelek.
12. Nie łącz części tego łańcucha oświetleniowego z częściami łańcucha oświetleniowego innego producenta.
13. Połączenie należy wykonać wyłącznie przy użyciu dostarczonych złączek. Wszystkie otwarte końce muszą być zabezpieczone przed użyciem.
14. W Wielkiej Brytanii i Australii ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i musi być

podłączony do zasilania w suchym miejscu lub zapewniać równoważny stopień ochrony przed szkodliwym wnikaniem pyłu i wilgoci.

Przed instalacją

Test zasilania: Podłącz kolejno łańcuch świateł, sterownik oraz zasilacz. Podłącz do zasilania i upewnij się, że wszystkie łańcuchy świateł świecą prawidłowo.

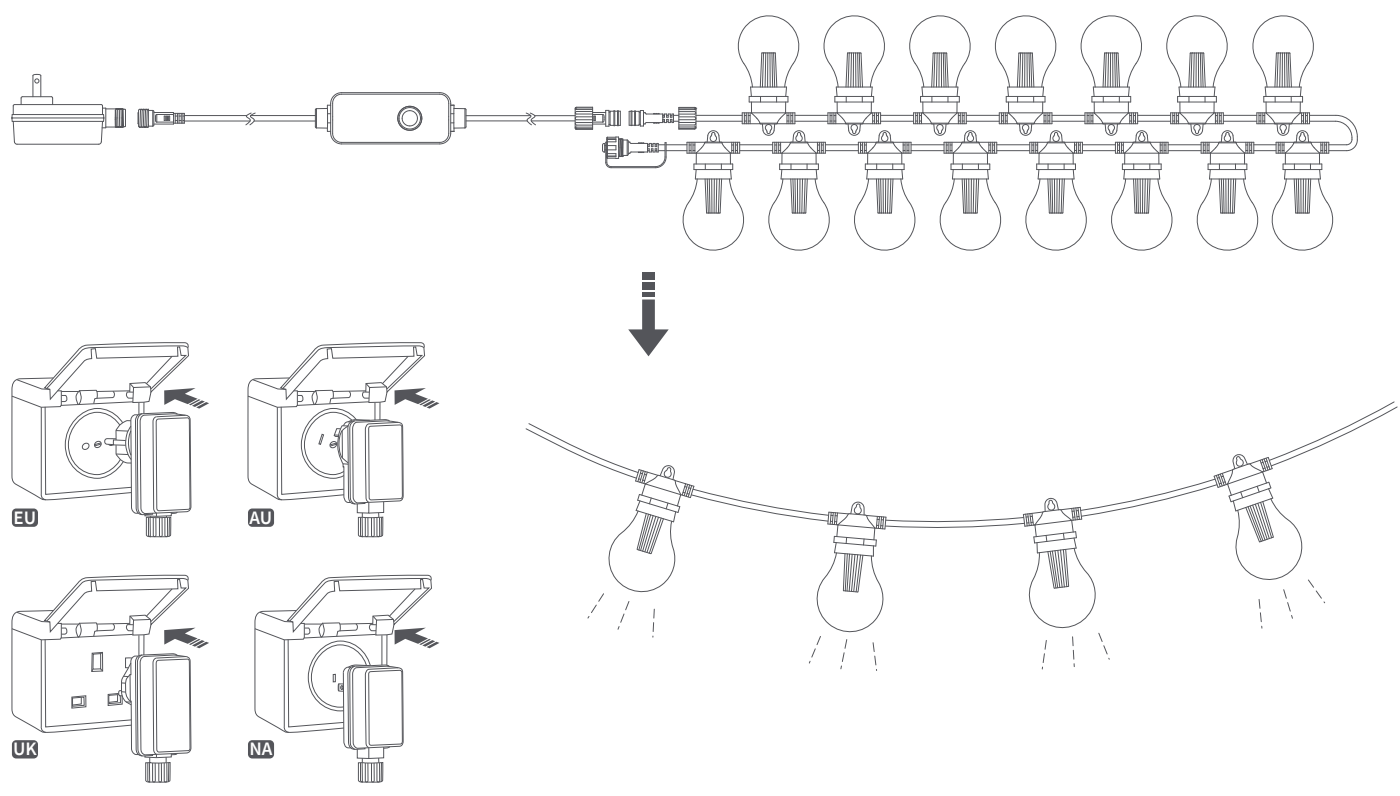

Sprawdzenie funkcji sterownika: Naciśnij przycisk na sterowniku, aby sprawdzić, czy funkcje działają prawidłowo.

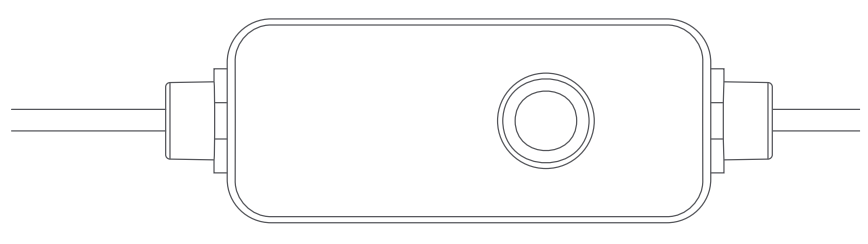

Przycisk	Obsługa	Funkcja
Przycisk WŁ/WYŁ	Pojedyncze naciśnięcie	Sterowanie włączaniem/wyłączaniem
	Podwójne naciśnięcie	Szybkie przełączanie scen (możliwe do skonfigurowania w aplikacji)
	Potrójne naciśnięcie	Sprawdzenie zasięgu komunikacji
	Przytrzymaj przez 5 sekund	Zresetuj sieć
	Naciśnij 10 razy szybko pod rząd	Przywróć ustawienia fabryczne

Weryfikacja połączenia sieciowego: Upewnij się, że urządzenie może zostać sparowane z siecią (Uwaga: wersja oprogramowania sprzętowego połączonego hubu musi być V4.5.7.0 lub wyższa).
Przed użyciem tego produktu należy pobrać aplikację Aqara Home i zarejestrować konto. Nie jest to konieczne, jeśli produkt zostanie bezpośrednio podłączony do ekosystemu strony trzeciej. Jednak unikalne funkcje, takie jak efekty dynamiczne, tryb synchronizacji z muzyką, ustawienie pamięci wyłączenia, asystent efektów AI i inne, będą niedostępne.

Aqara Home

Pomoc techniczna produktu

Narzędzia wymagane: Przygotuj poniższe narzędzia przed rozpoczęciem instalacji:
Drabina

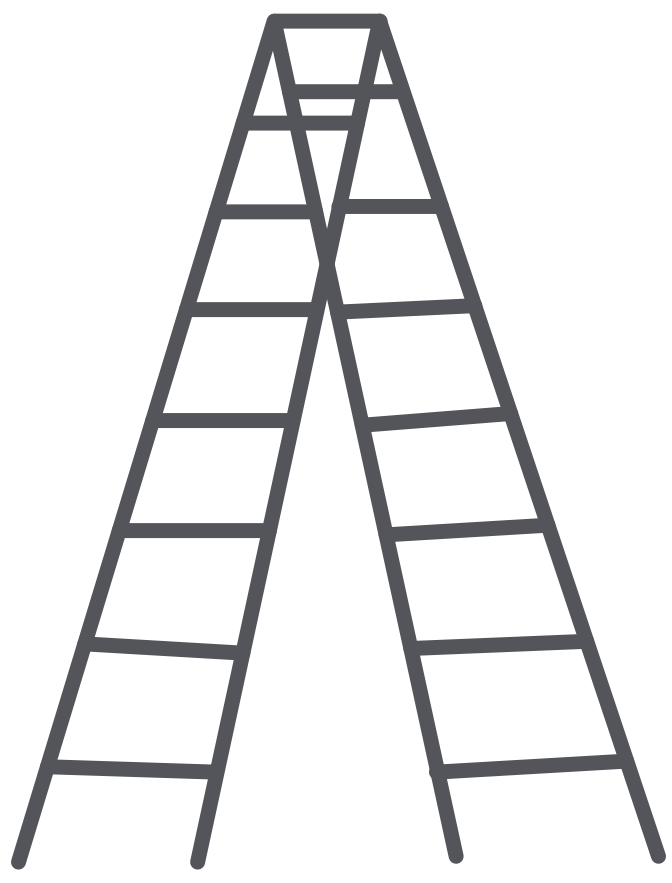

Śrubokręt

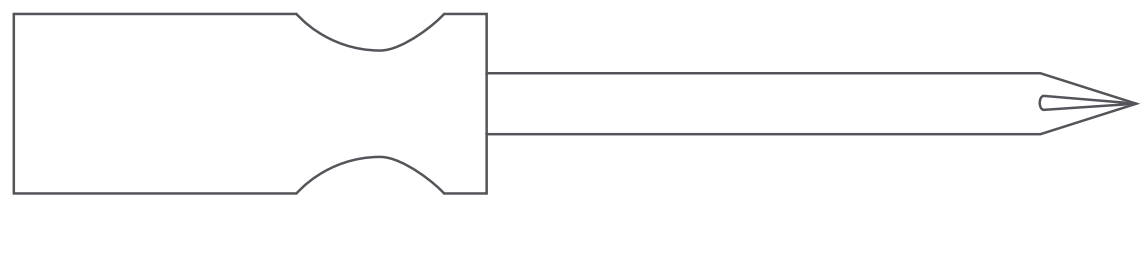

Ołówek

Miarka

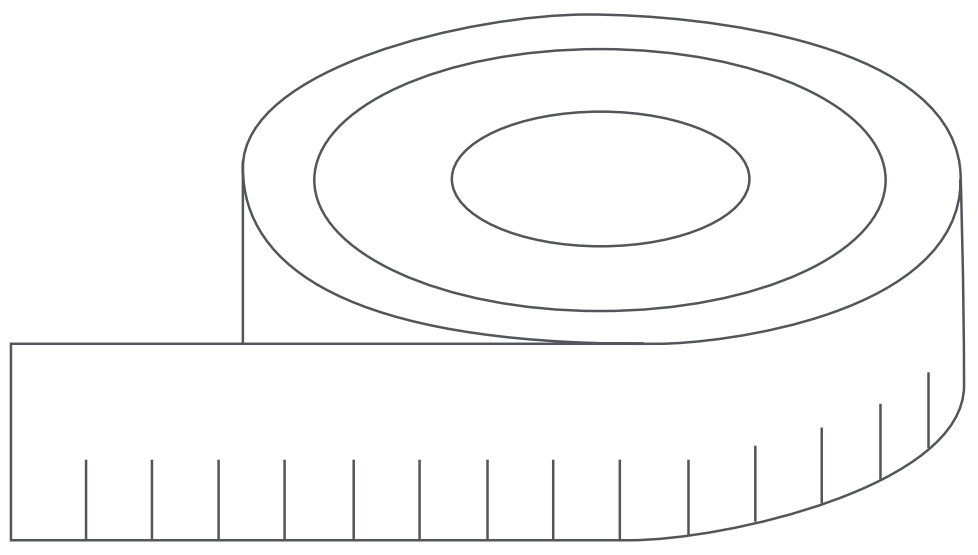

Wiertarka (opcjonalnie, do twardych powierzchni montażowych)

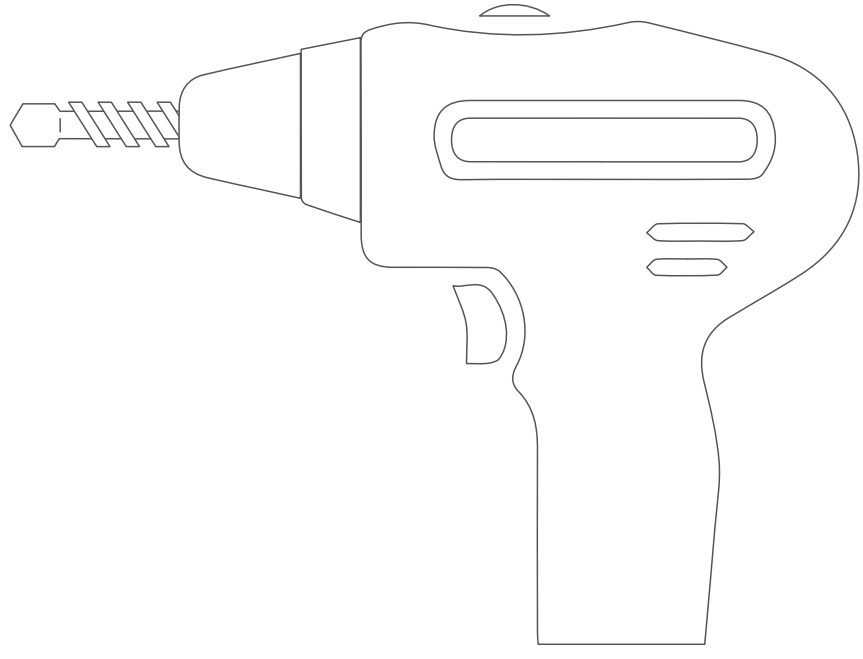

Śruba (opcjonalnie, do twardych powierzchni montażowych)

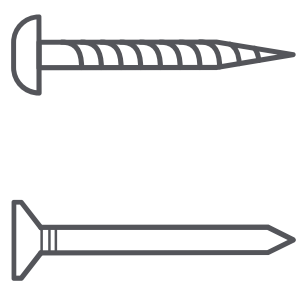

instrukcja instalacji

⚠ **Ostrzeżenie:** Przed instalacją lampek należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem.

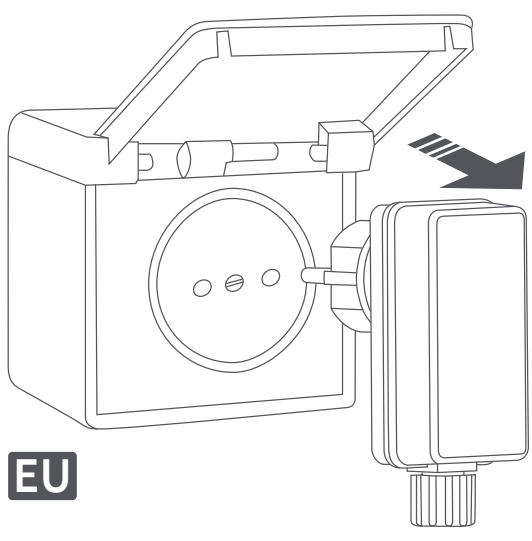

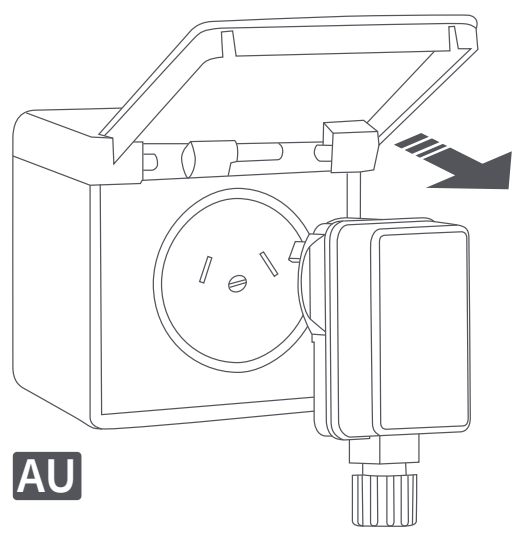

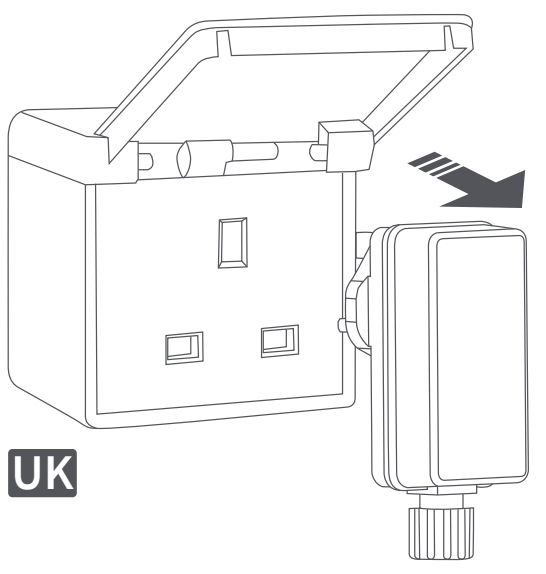

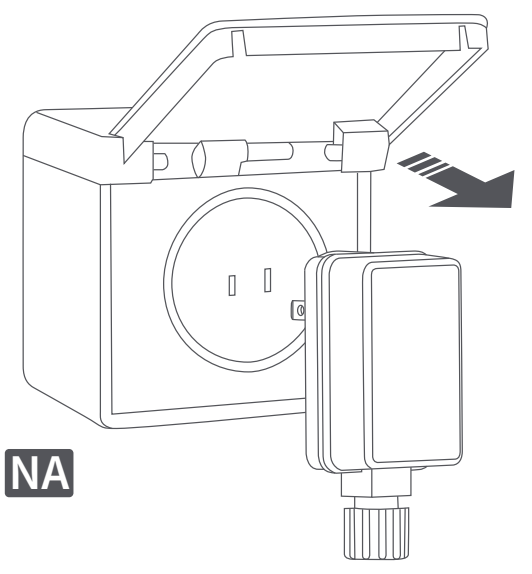

Uwaga: Podczas instalacji upewnij się, że co najmniej jeden punkt montażowy znajduje się co 7,5 metra.



1. **Montaż lampek:** Wybierz odpowiednie miejsce do zawieszenia lampek i zamocuj żarówki za pomocą śrub lub opasek zaciskowych.

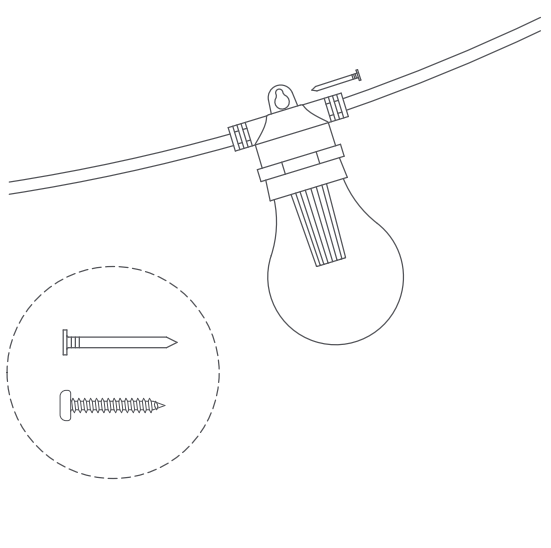

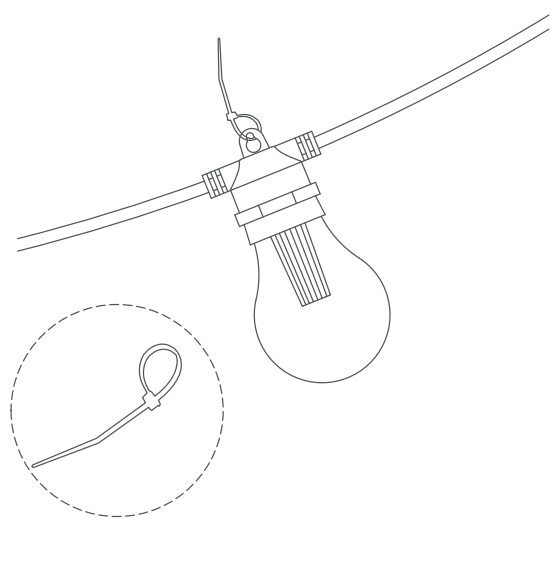

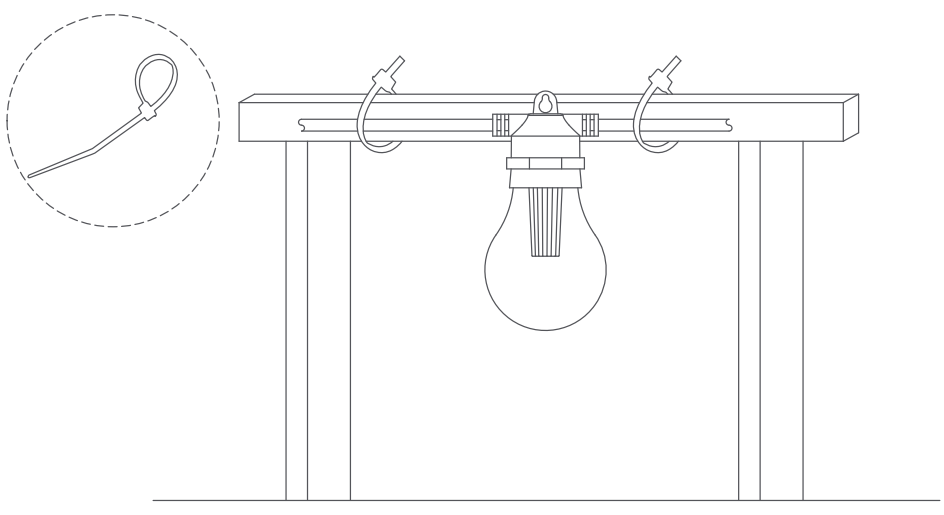

2. **Podłącz lampki:** Podłącz łańcuchy świetlne, upewniając się, że wodoodporna nasadka na końcu łańcucha jest dokładnie dokręcona.

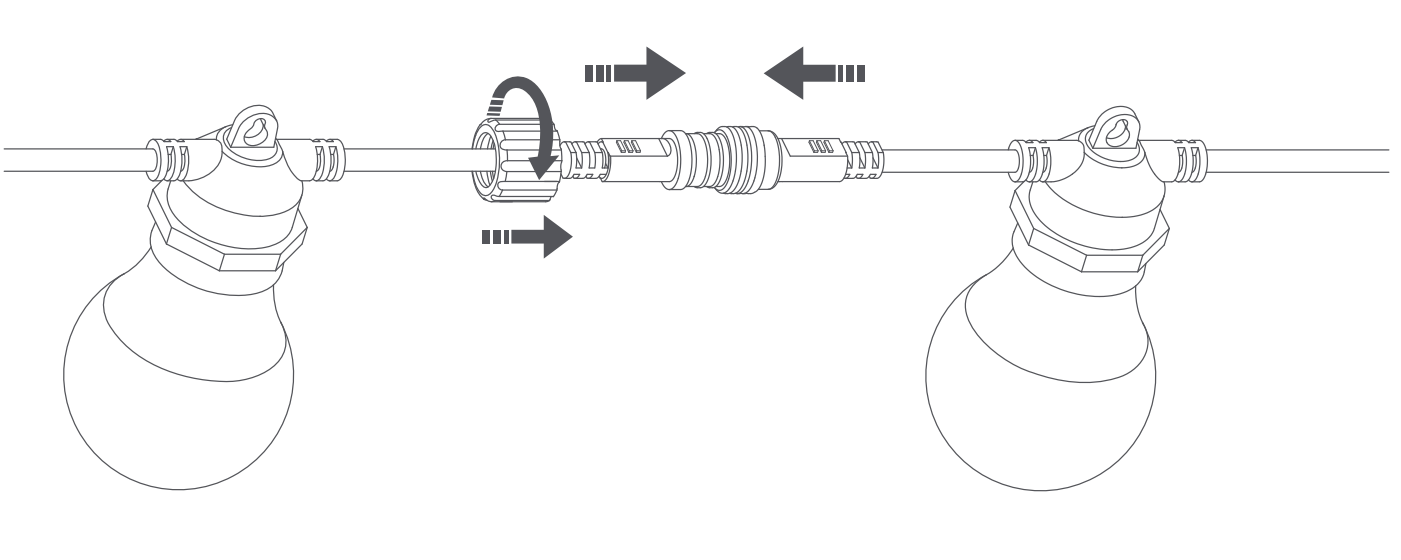

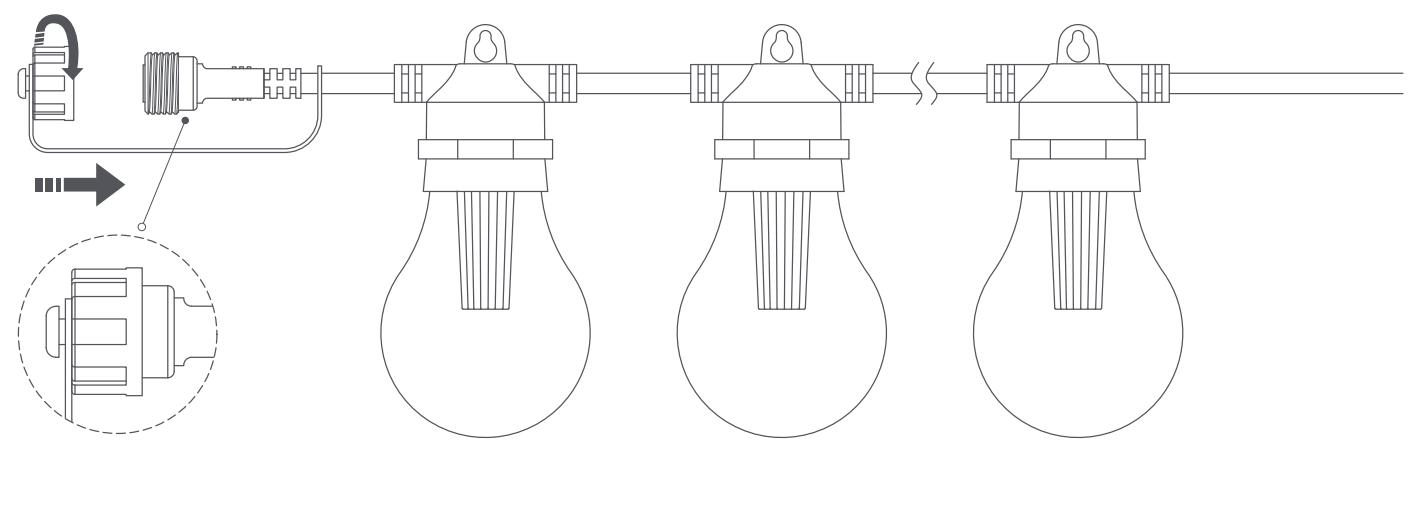

3. **Podłącz kontroler**

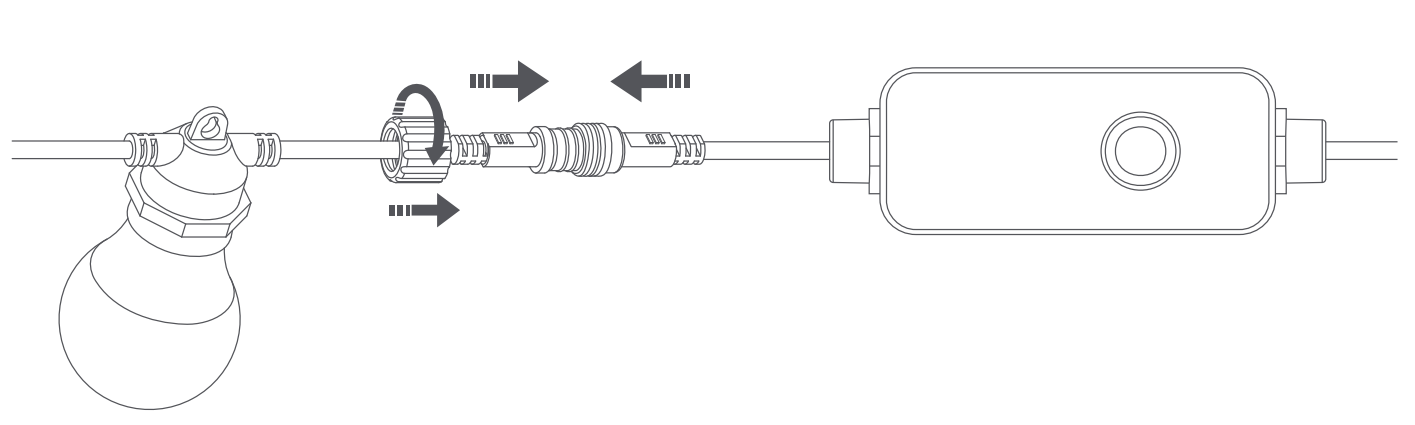

4. **Podłącz zasilacz**

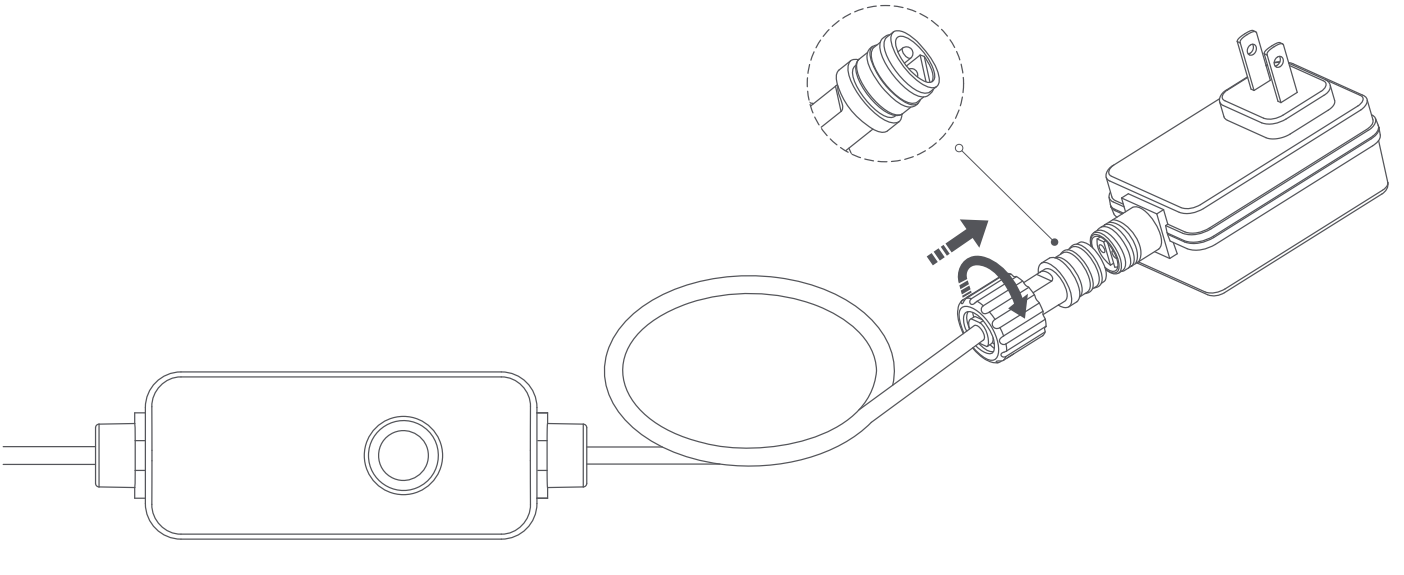

5. **Włącz zasilanie:** Po podłączeniu do zasilania lampki są gotowe do normalnego użytku.

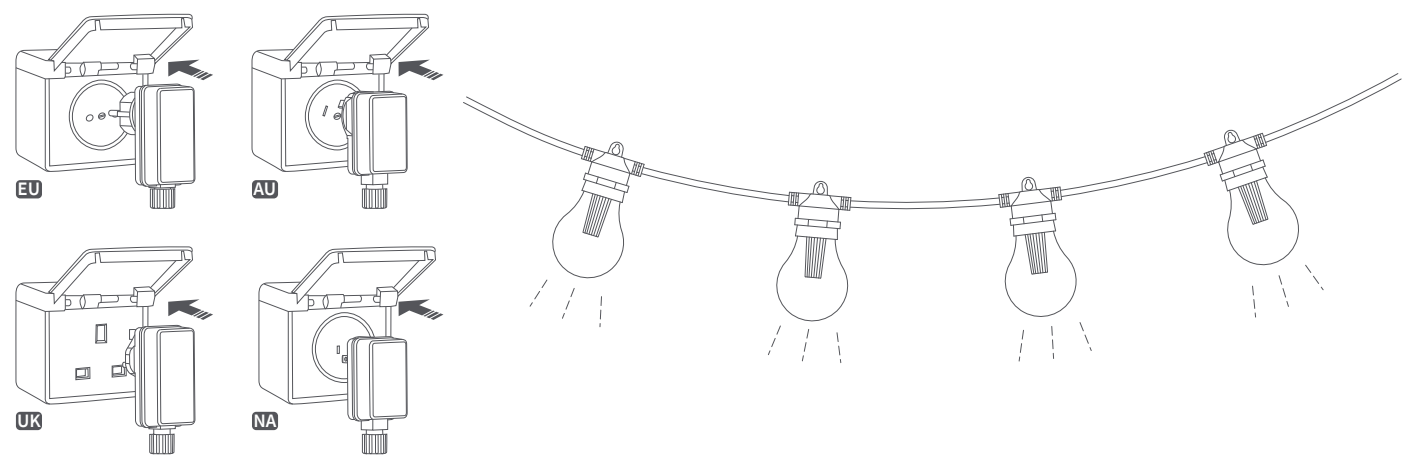

Szybka konfiguracja

Aby używać urządzenia w określonym ekosystemie Matter (tryb Thread), wymagany jest kontroler Matter tego ekosystemu oraz router graniczny Thread:
Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż lampki dwa razy wolno mrugną. Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie parowania.

* Przy pierwszym włączeniu zasilania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb parowania.
Otwórz aplikację ekosystemu obsługującą Matter, zeskanuj kod Matter z instrukcji lub produktu albo wprowadź kod instalacyjny, aby dodać urządzenie do aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

Pobierz aplikację Aqara Home
Wyszukaj „Aqara Home” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Aqara Home.

Dodaj urządzenie
Sparuj z Aqara Home:
1. Dodaj hub do aplikacji zgodnie z instrukcją użytkowania hubu;
2. Otwórz aplikację i dotknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, aby przejść do strony „Dodaj akcesorium”;

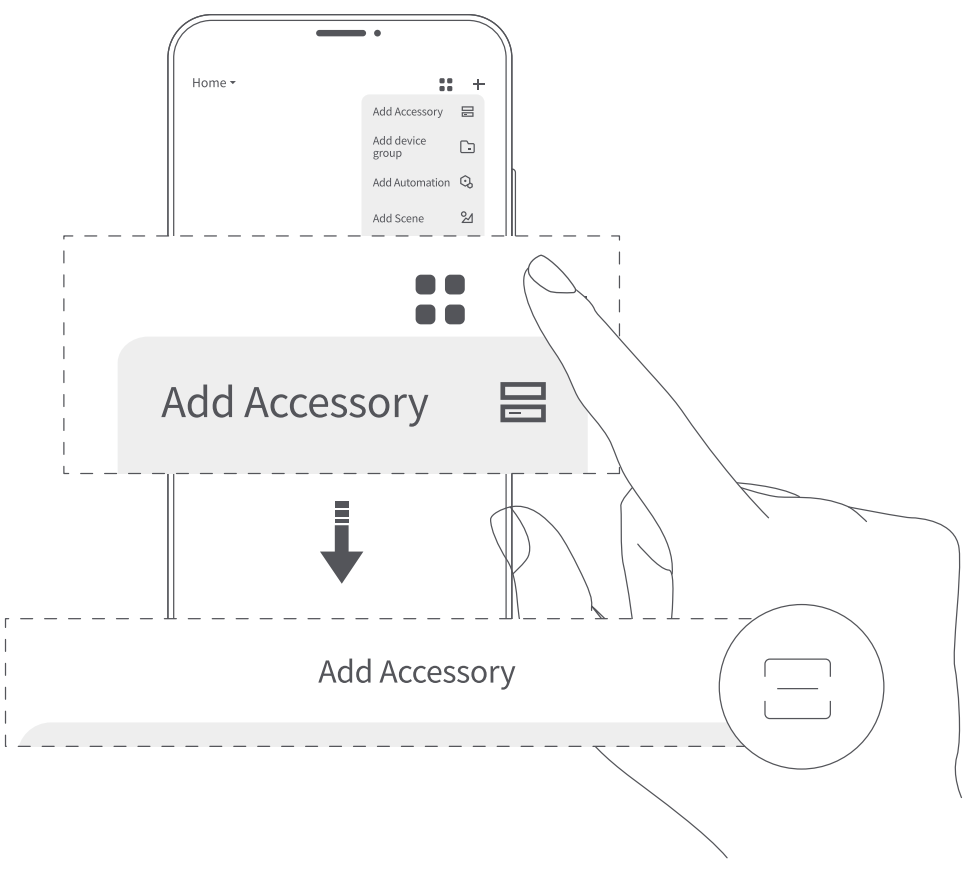

3. Znajdź i wybierz to urządzenie na stronie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
* Jeśli dodawanie nie powiedzie się, przybliż hub do tego produktu, włącz go ponownie lub zresetuj sieć, a następnie spróbuj ponownie.
* Podczas parowania podłącz telefon do tej samej sieci Wi-Fi co hub;
* Weryfikacja zasięgu komunikacji: naciśnij trzykrotnie przycisk sterujący. Sygnał dźwiękowy z hubu oznacza skuteczną komunikację między urządzeniem a hubem.
* Możesz również zeskanować kod QR na ostatniej stronie tej instrukcji, aby sparować urządzenie z aplikacją Aqara Home.

Jak przełączać protokoły
Aby przełączyć protokoły, możesz usunąć urządzenie w aplikacji Aqara Home lub przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aby zresetować sieć, a następnie powtórzyć proces parowania. Na ekranie parowania urządzenia dotknij „Przełącz protokół” i wybierz żądany protokół. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć konfigurację.
Uwaga: przełączanie protokołów jest równoważne przywróceniu ustawień fabrycznych i spowoduje usunięcie wszystkich ustawień i danych.

Zresetuj urządzenie

Czynności	**Rezultaty**
Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 5 sekund	Reset: Usuwa tylko połączenie sieciowe, nie kasując innych ustawień i zapisów. * Zapisane „Moje sceny” zostaną usunięte.
Naciśnij przycisk 10 razy szybko pod rząd	Przywracanie ustawień fabrycznych: Przywraca urządzenie do ustawień początkowych, usuwając wszystkie konfiguracje i dane.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	**Lampki na zewnątrz H1**	
Model produktu	LB-L13E / LB-L13D	LB-L14E / LB-L14D
Długość	50 stóp / 15 m	100 stóp / 30 m
Liczba lampek	15	30
Kolor światła	RGBCWIC (RGB + chłodna biel + ciepła biel + IC)	
Temperatura barwowa	2000 K – 9000 K + RGB	
Strumień świetlny (na jedną lampkę)	40 lm	
Moc znamionowa	8W	15W
Łączność bezprzewodowa	Zigbee, Thread, Bluetooth	
Klasa ochrony IP (oprawa oświetleniowa)	IP65 (sznur), IP65 (moduł RF), IP44 (zasilacz)	
Temperatura pracy	−20 °C do 40 °C (−4 °F do 104 °F)	
Wilgotność pracy	0–85% RH, bez skraplania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	
Żywotność diod LED	50,000 h	

Nazwa i adres producenta

Lumi United Technology Co., Ltd.
Addres: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling
Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan
District, Shenzhen, China
www.aqara.com/support
support@aqara.com

Niniejszym Lumi United Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie LB-L13E / LB-L13D LB-L14E / LB-L14D jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.
Pełna treść deklaracji zgodności dostępna na stronie:
https://www.aqara.com/DoC/

Wyprodukowano: Chiny
Importer Polska/Wyłączny Dystrybutor:
BATNA SP. Z O.O.
ul. 1 Maja 23, 42-200 Częstochowa
www.batna24.com

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.