Smith&Brown

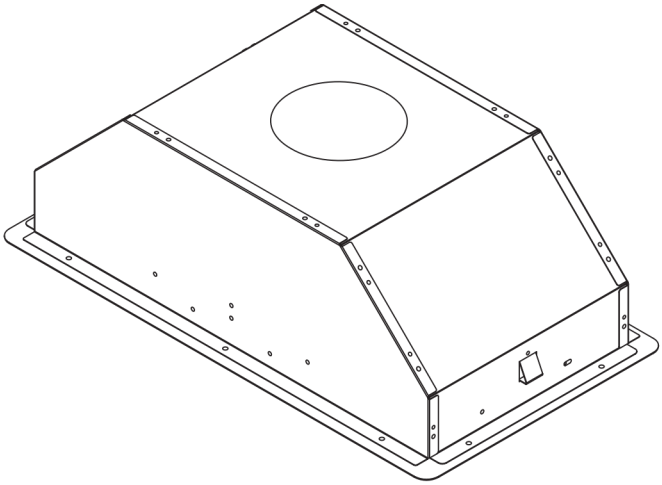

PL Instrukcja obsługi okapu kuchennego

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WAŻNE INFORMACJE PRZED UŻYCIEM

1. Podłączenie elektryczne oraz montaż urządzenia powinny być wykonane przez uprawniony serwis lub wykwalifikowanego instalatora.
2. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy napięciu 220–240 V. Nie należy używać go przy niższym ani wyższym napięciu.
3. Nie podłączać urządzenia do kanałów kominowych, do których odprowadzane są spaliny, gazy lub dym z urządzeń opalanych paliwem stałym albo gazowym.
4. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem.
5. Nie należy przygotowywać potraw na otwartym ogniu pod urządzeniem.
6. Nie stosować innych materiałów zamiast aluminiowego filtra przeciwtłuszczowego.
7. Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.
8. Nie uruchamiać urządzenia bez zamontowanego aluminiowego filtra przeciwtłuszczowego.
9. Nie wyjmować aluminiowego filtra przeciwtłuszczowego podczas pracy urządzenia.
10. Nie wyłączać urządzenia przez bezpośrednie wyjęcie wtyczki z gniazda. Urządzenie należy wyłączać za pomocą panelu sterowania.
11. Urządzenie należy czyścić regularnie.
12. Odległość między dolną powierzchnią okapu a płytą grzewczą powinna wynosić co najmniej 65 cm w przypadku kuchenek elektrycznych oraz co najmniej 75 cm w przypadku kuchenek gazowych lub urządzeń opalanych innym paliwem.
13. Materiały opakowania mogą stanowić zagrożenie, dlatego należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
14. Po ustawieniu garnka lub patelni na płycie grzewczej należy uruchomić okap.
15. Aby dokładnie usunąć zapachy i parę powstające podczas gotowania, należy pozostawić okap włączony jeszcze przez około 15 minut po zakończeniu gotowania lub smażenia.
16. Podczas pracy okapu, szczególnie gdy jest używany jednocześnie z kuchenką gazową, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia.
17. W przypadku jakiejkolwiek awarii urządzenia należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
18. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.
19. Nieprawidłowe zamocowanie urządzenia lub zastosowanie niewłaściwych elementów montażowych może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie urządzenia albo jego odpadnięcie.
20. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
    Uwaga: Podczas pracy urządzenia elementy mogą się nagrzewać.
21. Podczas pracy okapu w pomieszczeniu, w którym używane są urządzenia spalające gaz lub inne paliwa, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
22. Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia podanych w instrukcji może spowodować ryzyko pożaru.
23. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
24. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez odpowiedniego doświadczenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru.
25. Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Uszkodzony przewód zasilający może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj produktu	Okap kuchenny
Napięcie	220-240V AC,50Hz
Moc	140W
Moc oświetlenia	1x 4W
Prąd	0,6 A
Wydajność	450 m³

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Elementy montażowe
- Króciec wylotu powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Filtr węglowy aktywny

W pomieszczeniach, w których nie ma możliwości podłączenia okapu do przewodu wentylacyjnego, należy zastosować filtr węglowy aktywny. Filtr oczyszcza powietrze, które następnie wraca z powrotem do pomieszczenia.

Filtr węglowy aktywny należy zakupić w autoryzowanym serwisie lub u sprzedawcy. Aby zamontować filtr węglowy, należy najpierw wyjąć filtr kasetowy, a następnie zamontować filtr węglowy w jego miejsce.

FUNKCJE URZĄDZENIA

Okap może być używany z podłączeniem do kanału wentylacyjnego i bez niego w trybie pochłaniacza.

Praca w trybie wyciągu

Wylot okapu należy połączyć z kanałem wentylacyjnym za pomocą elastycznej rury o średnicy 120 mm.

Uwaga: Okapu nie wolno podłączać do kanałów wentylacyjnych, do których odprowadzane są spaliny.

Praca w trybie pochłaniacza

W trybie pochłaniacza powietrze jest oczyszczane za pomocą dodatkowego filtra węglowego, a następnie ponownie kierowane do pomieszczenia. Powietrze może być odprowadzane rurą o średnicy 120 mm lub przez odpowiedni wylot w zabudowie kuchennej. Ten sposób pracy stosuje się w kuchniach, w których nie ma możliwości podłączenia okapu do przewodu wentylacyjnego.

WIDOK OGÓLNY

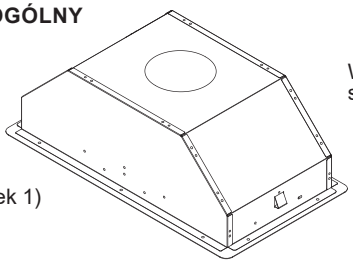

(Rysunek 1)

Wymiary podane na rysunkach technicznych są wyrażone w milimetrach.

Ilustracja ma charakter poglądowy i służy wyłącznie do przedstawienia elementów urządzenia. Poszczególne części mogą różnić się w zależności od modelu. Rysunek nie przedstawia rzeczywistego wyglądu modelu.

OPIS OKAPU — RYSUNEK 2

1. Korpus
2. Przełącznik
3. Oświetlenie LED
4. Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
5. Panel przedni

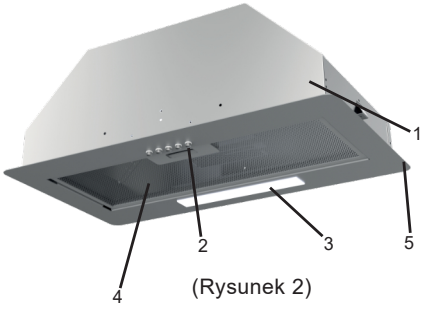

(Rysunek 2)



(Rysunek 3)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA

- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z wtyczką - należy podłączyć do gniazda z uziemieniem.
- Długość przewodu zasilającego z wtyczką wynosi 1,00 m.
- Schemat elektryczny okapu przedstawiono na rysunku A.
- Podłączenie elektryczne urządzenia powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

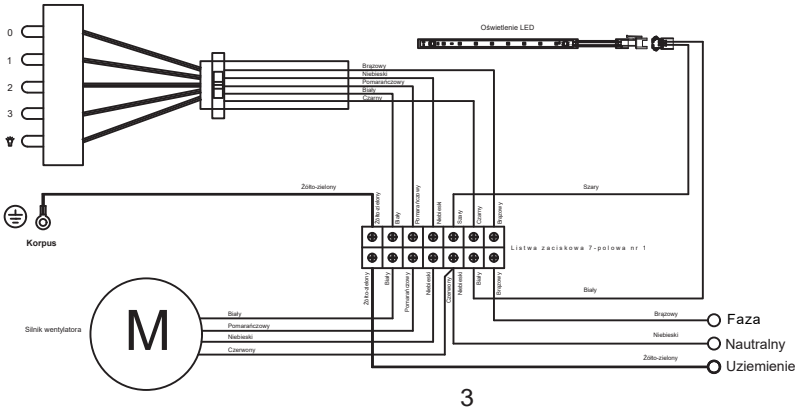

MONTAŻ

- Powierzchnia, na której będzie opierał się okap, powinna znajdować się 130 mm powyżej dolnej krawędzi szafki.
- Korzystając z dołączonego szablonu, wykonaj w płycie otwór o średnicy 150 mm.
- Zamocuj urządzenie za pomocą czterech wkrętów 4 × 16 mm dołączonych do opakowania.
- Dokręć wkręty montażowe znajdujące się od spodu okapu, aby stabilnie osadzić urządzenie.

1. Wykonanie otworu montażowego w szafce

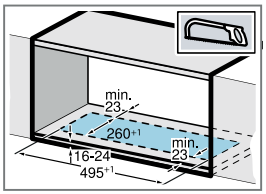

(Rysunek 4.1)

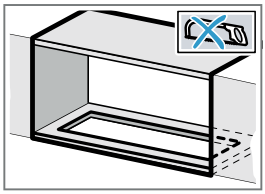

(Rysunek 4.2)

2. Wykonanie otworu na przewód odprowadzający powietrze

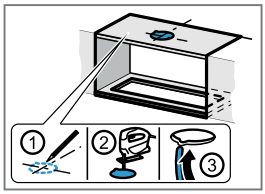

(Rysunek 4.3)

Jeżeli w szafce znajduje się otwór przygotowany pod model tej samej marki, można go wykorzystać jeżeli odpowada wymiarom. (Rysunek 4.2)

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

1. Wyjmij aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy.

Aby zapobiec jego odkształceniu lub uszkodzeniu, nie należy wyginać filtra podczas demontażu.

2. Zdemontuj panel oświetlenia.

W tym celu jednocześnie obróć oba wkręty zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyjmij panel.

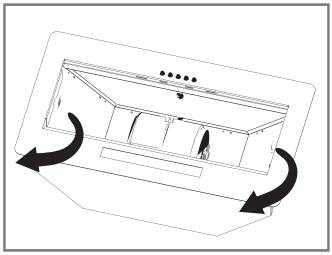

3. Zamontuj klapy zwrotne na wylocie powietrza.

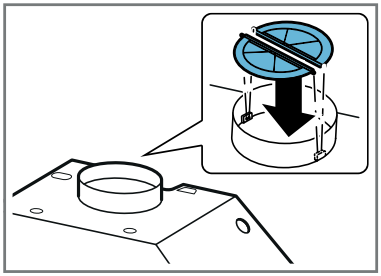

Uwaga: Jeżeli po zakończeniu montażu nie ma dostępu do wkrętów mocujących po bokach urządzenia, należy wcześniej odkręcić wkręty mocujące i przymocować okap od strony korpusu.

MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Uwaga!

- Jeżeli wykorzystujesz otwór przygotowany pod model tej samej marki mechanizm zatrzaskowy może nie zostać prawidłowo zamocowany.
- Chwyć urządzenie stabilnie, aby nie dopuścić do jego upuszczenia ani uszkodzenia. Ostrożnie wsuń okap w przygotowany otwór montażowy.

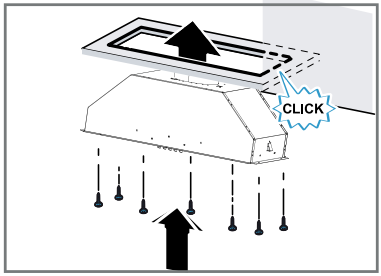

Wycięcie po poprzednim modelu

2. Dokręć wkręty mocujące

Wkręty w otworze po poprzednim modelu mogą się nie nadawać się do ponownego wykorzystania.

3. Zamocuj panel

Unieś panel do góry, aż mechanizm zatrzaskowy zaskoczy na swoim miejscu. Następnie dokręć wkręty, obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

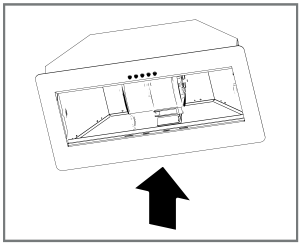

4. Zamontuj aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy

Podczas montażu nie należy wyginać filtra.

5. Podłącz urządzenie do gniazda z uziemieniem.

Umiejscowienie urządzenia

Przed zamontowaniem okapu należy zachować odpowiednią odległość między urządzeniem a płytą grzewczą. Minimalna odległość od elektrycznej płyty grzewczej powinna wynosić 65 cm, a od płyty gazowej lub wielofunkcyjnej 70 cm. Maksymalna odległość powinna wynosić 80 cm.

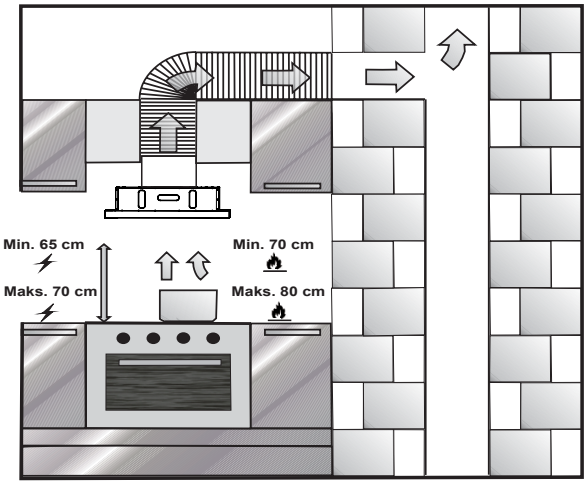

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Wybór prędkości

Okap jest wyposażony w wielopozycyjny przełącznik służący do regulacji prędkości pracy. Zaleca się stosowanie wyższej prędkości w pomieszczeniach, w których występuje duża ilość dymu i intensywne zapachy. Silnik uruhcamia się po wysunięciu klapy teleskopowej i wyłącza się po jej wsunięciu. (Opcjonalnie)

Okap należy włączyć kilka minut przed rozpoczęciem gotowania i pozostawić włączony do chwili usunięcia dymu/pary oraz zapachów z pomieszczenia.

PANEL STEROWANIA

Przełącznik oświetlenia: Aby włączyć oświetlenie urządzenia wciśnij przycisk oświetlenia. W celu wyłączenia oświetlenie wciśnij przycisk ponownie.

Przełączniki prędkości wyciągu: Urządzenie jest wyposażone w trzy przyciski służące do wyboru prędkości pracy okapu. Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk odpowiadający wybranej prędkości. Aby zmienić prędkość, naciśnij inny przycisk. Przycisk wcześniej wybranej prędkości automatycznie powróci do pozycji wyjściowej. Aby wyłączyć okap, ponownie naciśnij przycisk aktualnie wybranej prędkości.

1 - bieg wolny

2 - bieg średni

3 - bieg szybki

Oświetlenie

- Urządzenie jest wyposażone w jedno oświetlenie LED o mocy 4 W.
- Oświetlenie działa tylko wtedy, gdy przełącznik lampy znajduje się w pozycji włączonej.

Skuteczna wentylacja

- Aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie powietrza, wewnętrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być gładka, na przykład jak w rurach PVC.
- Drzwi i okna prowadzące do innych pomieszczeń mogą pozostać otwarte.
- Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnej pracy okapu i urządzeń spalających paliwo, takich jak gaz, olej napędowy, węgiel lub drewno, na przykład pieców. Okap odprowadza powietrze z pomieszczenia, co może niekorzystnie wpływać na spalanie. Należy przestrzegać przepisów i wytycznych właściwych organów dotyczących odprowadzania powietrza. Ostrzeżenie to nie dotyczy pracy urządzenia w trybie pochłaniacza bez odprowadzania powietrza na zewnątrz.

KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania. W tym celu wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.

Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy

Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy zatrzymuje tłuszcz i zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Filtr należy myć co miesiąc w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu lub w zmywarce w (maks. 60°C).

Demontaż aluminiowego filtra przeciwtłuszczowego

- Naciśnij sprężynowy uchwyt znajdujący się na końcu filtra i wyjmij filtr z urządzenia.
- Po umyciu i całkowitym wysuszeniu zamontuj filtr ponownie. (Rysunek 6)

Filtr węglowy (nie jest elementem zestawu)

- Filtr węglowy pochłania zapachy znajdujące się w powietrzu.
- Przy normalnym użytkowaniu należy wymieniać go co 3 miesiące.
- Filtra węglowego nie wolno myć.
- Aby wyjąć filtr, obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Uwaga: Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia i wymiany filtrów może spowodować zagrożenie pożarowe. Należy stosować się do poniższych instrukcji.



(Rysunek 6)

Czyszczenie

Nanieś niewielką ilość środka do czyszczenia stali nierdzewnej na suchą, miękką ściereczkę. Następnie równomiernie rozprowadź preparat na całej powierzchni ze stali nierdzewnej. Po odczekaniu kilku minut przetrzyj powierzchnię tą samą ściereczką, usuwając nadmiar preparatu i kończąc czyszczenie oraz konserwację. W ten sposób na powierzchni powstaje cienka warstwa ochronna. Czyszczenie i konserwację należy wykonywać regularnie, nie czekając, aż na urządzeniu pojawią się wyraźne zabrudzenia. Nie używaj środków ściernych, metalowych czyścików, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.

Ostrzeżenia

- Środek czyszczący może powodować reakcje alergiczne. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć ją wodą z mydłem.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed montażem, czyszczeniem, konserwacją lub wymianą elementów należy odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazda.

Wymiana oświetlenia

- W przypadku uszkodzenia lampy należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Problemy i sposoby ich rozwiązania

Okap nie działa	Sprawdź, czy przełącznik silnika znajduje się w pozycji włączonej. Sprawdź podłączenie urządzenia do zasilania.
Oświetlenie nie działa	Sprawdź przełącznik oświetlenia. Przełącznik oświetlenia powinien znajdować się w pozycji włączonej. Sprawdź podłączenie urządzenia do zasilania.
Okap słabo pochłania opary	Sprawdź stan aluminiowego filtra przeciwtłuszczowego. Przy normalnym użytkowaniu filtr aluminiowy należy myć raz w miesiącu. Sprawdź drożność przewodu odprowadzającego powietrze. Wylot powietrza powinien być drożny.

Transport i przenoszenie

Urządzenie należy transportować w oryginalnym opakowaniu lub w innym odpowiednio zabezpieczonym, miękkim opakowaniu, chroniącym je przed uszkodzeniem. Należy przestrzegać oznaczeń transportowych znajdujących się na opakowaniu.

Recykling i utylizacja

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Materiały opakowanianależy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz segregować i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Urządzenia ani jego opakowania nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

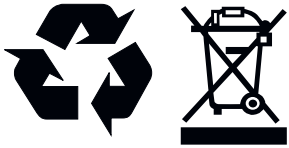

Informacja	**Dane**
Producent	SNB sp. z o.o.
Adres producenta	Słoneczna 90, 05-500 Stara Iwiczna, Polska
Adres e-mail producenta	kontakt@smithbrown.pl
Strona internetowa	smithbrown.pl