BOSE

LIFESTYLE ULTRA SPEAKER

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej: www.Bose.com/compliance

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

Nie blokuj szczelin wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest konieczna, jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało fizycznie uszkodzone.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- Instrukcje bezpiecznej instalacji: Upewnij się, że stopki pod produktem są czyste i wolne od zanieczyszczeń. Umieść produkt na czystej, wolnej od kurzu, stabilnej, płaskiej i równej powierzchni. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, wszystkie stopki muszą mieć pełny kontakt z podłożem. Uważaj na potencjalne zagrożenie upadkiem, ponieważ drgania dźwiękowe mogą spowodować przemieszczenie się produktu. Nie umieszczaj nad miejscami siedzącymi lub zajętymi obszarami.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, NIE należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, kapania, rozbryzgów lub wilgoci, a także nie wolno umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.
- NIE używaj urządzenia w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieci elektrycznej, zapewnij możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.

≤2000m 仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用
Urządzenia można używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza.

- Do montażu należy używać wyłącznie następującego wyposażenia: uchwyt ścienny Bose Lifestyle Wall Bracket i stojak podłogowy Bose Lifestyle Floor Stand.
- Nie umieszczaj ani nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
- Nie wolno montować produktu w pomieszczeniach, w których może występować skraplanie pary wodnej.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Etykieta produktu jest umieszczona na dolnym panelu obudowy.

OSTRZEŻENIE: Nie należy narażać urządzenia ani elementów montażowych na działanie substancji chemicznych, które nie zostały określone przez firmę Bose, w tym między innymi smarów, środków czyszczących, sprayów kontaktowych lub rozpuszczalników na bazie węglowodorów. Narażenie na działanie takich substancji może prowadzić do degradacji tworzywa sztucznego, powodując jego pękanie i stwarzając zagrożenie upadkiem.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji produktu albo anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

Ze względu na robocze częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby ograniczyć ryzyko zakłócania funkcjonowania satelitarnych systemów łączności mobilnej, korzystających z tych samych kanałów.

Przepisy FCC ograniczają działanie tego urządzenia wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zabrania się używania tego urządzenia na platformach wiertniczych, w samochodach, pociągach, łodziach i samolotach, z wyjątkiem dużych samolotów lecących na wysokości powyżej 3050 metrów w paśmie 5,925–6,425 GHz.

Nadajniki w paśmie 5,925–7,125 GHz nie mogą być używane na potrzeby sterowania lub komunikacji z bezzałogowymi systemami latającymi.

FCC ID: A94443508

CAN ICES (B) / NMB (B)

Europa: Zakresy częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz. Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP. | Zakres częstotliwości 5725–5850 MHz. Maksymalna moc nadawcza poniżej 14 dBm (25 mW) EIRP. | Zakres częstotliwości 5945–6425 MHz. Maksymalna moc nadawcza poniżej 23 dBm EIRP.

W przypadku roboczego zakresu częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	EL	HU	UK (NI)	IT	LV	LT	LU	MT	NL
PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	IS	LI
NO									


UK



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenia techniczne dotyczące urządzeń radiowych małej mocy: Bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy. Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Informacje dotyczące stanów zasilania: Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (EU Exit) z 2020 r., produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/826. Aby uzyskać informacje na temat zużycia energii w różnych trybach czuwania oraz okresu, po upływie którego produkt automatycznie powraca do tych trybów, odwiedź stronę internetową www.Bose.com/compliance i wybierz to rozporządzenie.



Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków										
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki									
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)	Ftalan dibutylu (DBP)	Ftalan diizobutylu (DIBP)	Ftalan butylobenzylu (BBP)	Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.										

	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr^{+6})	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	–	○	○	○	○	○
Części metalowe	–	○	○	○	○	○
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Głośniki	–	○	○	○	○	○
Przewody	–	○	○	○	○	○
Uwaga 1: Symbol „○" oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „–" oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „6" oznacza rok 2016 lub 2026.

Importerzy: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Numer telefonu: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 104511 Numer telefonu: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Numer telefonu serwisu w Meksyku: 0800-266-0292

Zasilanie: 100–240 V ∿, 50/60 Hz, 20 W

Model: 443508. Identyfikator CMIIT ID znajduje się na dolnym panelu obudowy głośnika.

Warunki użytkowania firmy Bose dotyczące tego produktu: worldwide.Bose.com/termsofuse

Ten produkt jest objęty **ograniczoną gwarancją firmy Bose**, z którą można zapoznać się tutaj: worldwide.Bose.com/Warranty

Informacje o licencjach: Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do głośnika Bose Lifestyle Ultra, należy użyć aplikacji Bose. Informacje te są dostępne w menu Ustawienia.

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane znaki są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, AirPlay, logo Apple oraz Apple Music są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Works with Apple" oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google, Android, Google Play i Google Cast są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora jest znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc. wykorzystywanym na mocy zezwolenia.

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom innych firm, dostępnym w witrynie internetowej: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Bose, logo B i Lifestyle są znakami towarowymi firmy Bose Corporation. | Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Lokalizacja numeru seryjnego i oznaczeń regulacyjnych: Numer seryjny znajduje się na dolnym panelu obudowy głośnika pod gumową nóżką. Chwyć prawą stronę gumowej nóżki i delikatnie podnieś, aż pojawią się informacje. Oznaczenia regulacyjne znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 443508

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej worldwide.Bose.com/ProductRegistration

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość opakowania 10

WYBÓR LOKALIZACJI GŁOŚNIKA

Zalecenia 11

Mocowanie głośnika 12

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA DO ZASILANIA 13

KONFIGURACJA W APLIKACJI BOSE

Pobieranie aplikacji Bose 14

KONFIGUROWANIE GŁOŚNIKA

Konfiguracja autonomicznego głośnika 15

Konfiguracja kina domowego 15

Konfiguracja pary stereo 15

ZASILANIE

Włączanie zasilania 16

Tryb gotowości sieciowej 16

Przejście do trybu gotowości sieciowej (ręcznie) 16

Wyjście z trybu gotowości sieciowej 16

PANEL STEROWANIA GŁOŚNIKA

Odtwarzanie multimediów 18

Głośność 19

Asystent głosowy 20

Dostosowanie dźwięku 20

AMAZON ALEXA

Dostęp do asystenta Amazon Alexa 21

Polecenia głosowe 21

Korzystanie z elementów sterowania urządzenia 22

STEROWANIE GŁOSOWE ZA POMOCĄ ASYSTENTA GOOGLE

Dostęp do Asystenta Google 23

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI GOOGLE CAST™ 24

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowanie audio z Centrum sterowania 25

Strumieniowanie audio z aplikacji 25

SPOTIFY CONNECT™ 26

POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*®

Łączenie z urządzeniem 27

Odłączanie urządzenia 27

Ponowne łączenie z urządzeniem 28

Łączenie z dodatkowym urządzeniem 28

Czyszczenie listy urządzeń głośnika 29

STAN GŁOŚNIKA

Stan zasilania 30

Stan sieci Wi-Fi® 30

Stan *Bluetooth* 31

Stan aktualizacji i błędy 31

Stan asystenta Amazon Alexa 32

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu 33

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

Podłączanie przewodu audio 34
Przełączanie na połączenie przewodowe 35

POŁĄCZENIE WI-FI

Łączenie z inną siecią Wi-Fi 36
Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi 37

BUDOWANIE SYSTEMU KINA DOMOWEGO BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Zalety 38
Zgodne produkty 38

DEFINIOWANIE PARY STEREO BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Zalety 39
Zgodne produkty 39

KONSERWACJA

Lokalizacja numeru seryjnego i oznaczeń regulacyjnych 40
Aktualizacja głośnika 40
Czyszczenie głośnika 40
Części zamienne i akcesoria 41
Ograniczona gwarancja 41

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania 42
Dodatkowe rozwiązania 42
Resetowanie głośnika 43
Przywrócenie fabrycznych ustawień głośnika 43

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:

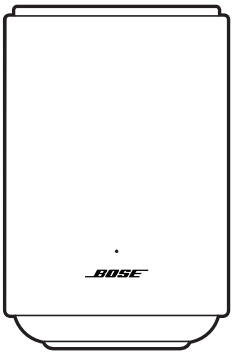

Głośnik Bose Lifestyle Ultra



Przewód zasilający*

* Produkt może być dostarczany z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego zależnie od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakakolwiek jego część jest uszkodzona lub jeśli brakuje jakiejś części. Aby zapoznać się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów, filmami oraz informacjami dotyczącymi naprawy lub wymiany produktu, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/lu-speaker.

ZALECENIA

Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie głośnika, należy wybrać jego lokalizację zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- NIE stawiaj głośnika na innych urządzeniach audio/wideo, takich jak odbiorniki lub telewizory, ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie głośnika.
- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na głośniku lub przed nim.
- Aby uniknąć zakłóceń, umieścić inne urządzenia bezprzewodowe w odległości 0,3–0,9 m od głośnika. Umieść głośnik z dala od metalowych szafek i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Głośnik należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Tylny panel głośnika musi znajdować się w odległości co najmniej 5,08–7,62 cm od innych powierzchni. Zasłonięcie otworów znajdujących w tym panelu niekorzystnie wpływa na jakość dźwięku.
- Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

MOCOWANIE GŁOŚNIKA

Głośnik można zamocować na ścianie lub przymocować go stojaka podłogowego. Aby kupić uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket lub stojak podłogowy Bose Lifestyle Floor Stand, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/lu-speaker

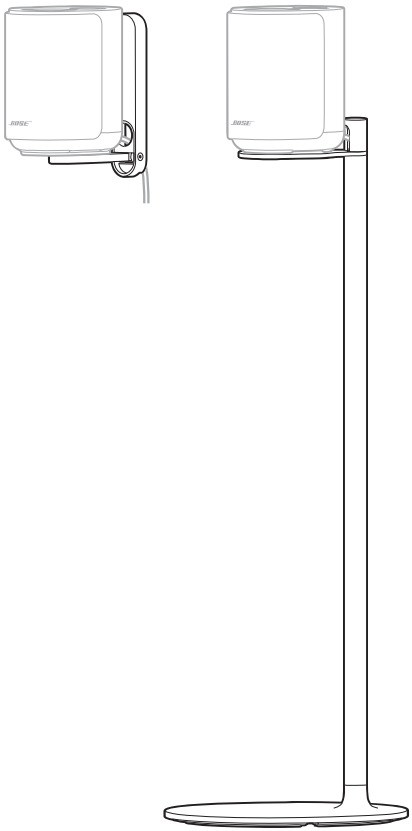

PRZESTROGA: NIE wolno używać żadnego innego osprzętu do montażu głośnika.

Podłącz głośnik do gniazda sieci elektrycznej za pomocą przewodu zasilającego.

1. Podłącz przewód zasilający do portu zasilania w głośniku.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

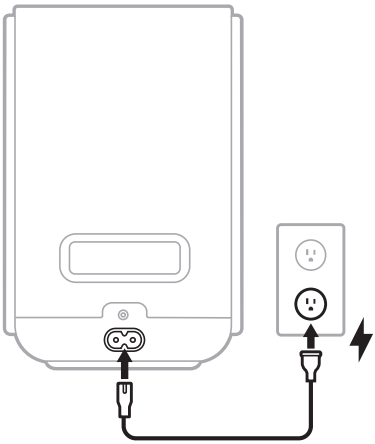

Zasilanie głośnika zostanie włączone. Wskaźnik stanu powoli miga na biało, niebiesko, zielono, czerwono, żółto, fioletowo i bursztynowo (w seriach) i zostaje odtworzony sygnał dźwiękowy. Głośnik jest gotowy do konfiguracji.

UWAGA: Wskaźnik stanu powoli miga na biało, niebiesko, zielono, czerwono, żółto, fioletowo i bursztynowo (w seriach) tylko podczas początkowej konfiguracji urządzenia. Jeśli ponownie podłączysz głośnik do zasilania, biały wskaźnik stanu powoli miga, a następnie gaśnie. Głośnik jest w pełni włączony.

3. Skonfiguruj głośnik za pomocą aplikacji Bose (zobacz str. 14).

Aplikacja Bose umożliwia konfigurowanie głośnika i sterowanie nim przy użyciu dowolnego urządzenia przenośnego w tej samej sieci Wi-Fi, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia budowanie systemu kina domowego, definiowanie pary stereo, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa, włączanie funkcji Google Cast, zarządzanie ustawieniami głośnika oraz otrzymywanie informacji o aktualizacjach i nowych funkcjach udostępnianych przez firmę Bose.

UWAGA: Jeśli aplikacja Bose została już pobrana do obsługi innego produktu Bose, otwórz aplikację, a następnie dodaj głośnik na ekranie z listą produktów.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE

1. Pobierz aplikację Bose przy użyciu urządzenia.



setup.Bose.com/lu-speaker

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby skonfigurować głośnik.

   Po rozpoczęciu konfiguracji zielony wskaźnik stanu głośnika świeci. Gdy głośnik łączy się z siecią Wi-Fi, zielony wskaźnik stanu powoli miga.

UWAGI:

- Możesz skonfigurować głośnik z innymi produktami Bose Lifestyle Collection, aby stworzyć system kina domowego (zobacz str. 38). Jeśli podłączasz jednocześnie wiele produktów Bose, zacznij od listwy głośnikowej, aby zapewnić płynniejszą konfigurację.
- Możesz także skonfigurować głośnik jako część pary stereo z innym głośnikiem Bose Lifestyle Ultra (zobacz str. 39).

KONFIGURACJA AUTONOMICZNEGO GŁOŚNIKA

Aby rozpocząć korzystanie z głośnika Bose Lifestyle Ultra, wystarczy podłączyć go do zasilania (zobacz str. 13).

KONFIGURACJA KINA DOMOWEGO

Zanurz się w swoich ulubionych filmach i programach telewizyjnych, tworząc wrażenie dźwięku przestrzennego w swoim kinie domowym (zobacz str. 38).

System kina domowego Bose Lifestyle Collection można zbudować przy użyciu następujących produktów Bose:

- Listwa głośnikowa Bose Lifestyle Ultra
- Dwa głośniki Bose Lifestyle Ultra
- (Opcjonalnie) Subwoofer Bose Lifestyle Ultra

UWAGA: Aby skonfigurować system kina domowego Bose Lifestyle Collection, użyj aplikacji Bose (zobacz str. 14). Jeśli podłączasz jednocześnie wiele produktów Bose, zacznij od listwy głośnikowej, aby ułatwić konfigurację.

KONFIGURACJA PARY STEREO

Umieść się w centrum swojej muzyki, definiując różne kanały (lewy i prawy) dla wielu głośników (zobacz str. 39).

Aby skonfigurować parę stereo, potrzebujesz dwóch głośników Bose Lifestyle Ultra.

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Podłączenie głośnika do gniazda sieci elektrycznej powoduje automatyczne włączenie zasilania głośnika. Biały wskaźnik stanu będzie migać powoli.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik jest przełączany do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie naciśnięto żadnego przycisku i nie korzystano z urządzenia z obsługą Asystenta Google lub asystenta Amazon Alexa.

- Aby korzystać z asystenta Amazon Alexa w trybie gotowości sieciowej, należy upewnić się, że głośnik został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 14), asystent Amazon Alexa został skonfigurowany na urządzeniu (zobacz str. 21) a mikrofon jest włączony (zobacz str. 32).
- Gdy głośnik jest w trybie gotowości sieciowej, nadal możesz używać głosu, aby uzyskać dostęp do asystenta lub urządzenia obsługującego Asystenta Google w celu sterowania głośnikiem (zobacz str. 23).
- Tryb gotowości można wyłączyć przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Przejście do trybu gotowości sieciowej (ręcznie)

Aby ręcznie przełączyć głośnik do trybu gotowości sieciowej, naciśnij równocześnie przycisk akcji ○ oraz przycisk zmniejszania głośności — i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga 2 razy.

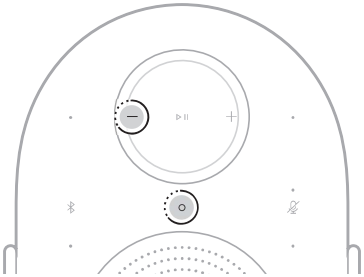

Wyjście z trybu gotowości sieciowej

Aby uaktywnić głośnik z trybu gotowości sieciowej:

- Naciśnij przycisk *Bluetooth* ᛒ, przycisk akcji ○ lub przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II.
- Rozpocznij lub wznów odtwarzanie audio przy użyciu urządzenia lub aplikacji Bose (zobacz str. 14).
- Porozmawiaj z urządzeniem z obsługą asystenta Amazon Alexa (zobacz str. 21) lub Asystenta Google (zobacz str. 23).

Panel sterowania znajduje się na górnym panelu obudowy głośnika. Umożliwia sterowanie głośnikiem, sterowanie asystentem głosowym oraz zarządzanie połączeniami Wi-Fi i *Bluetooth*.

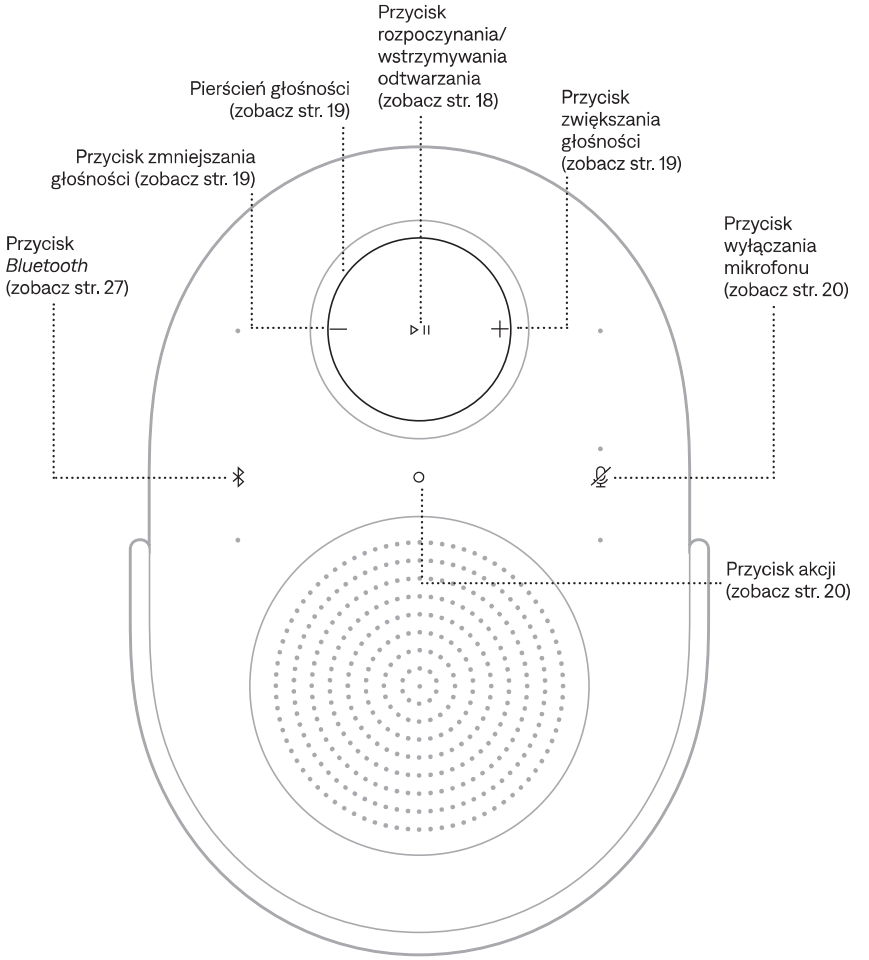

PORADA: Głośnikiem można też sterować przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 14).

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW

FUNKCJA	PROCEDURA	
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk ▷II.	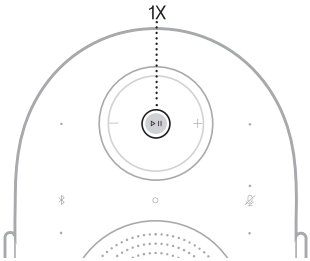
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷II.	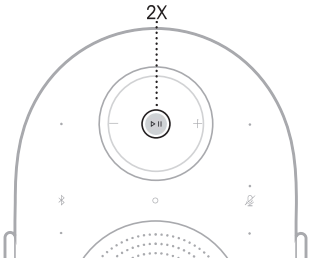
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷II.	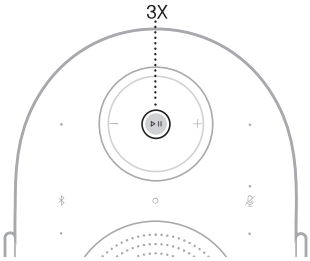

UWAGA: W przypadku źródła AUX nie można rozpoczynać/wstrzymywać odtwarzania dźwięku ani przechodzić do przodu lub do tyłu.

GŁOŚNOŚĆ

FUNKCJA	PROCEDURA	
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +.	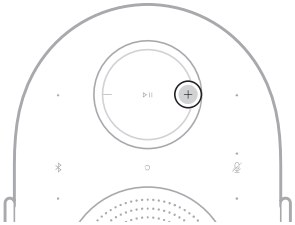
Szybkie zwiększanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub przesuń palcem w prawo po pierścieniu głośności.	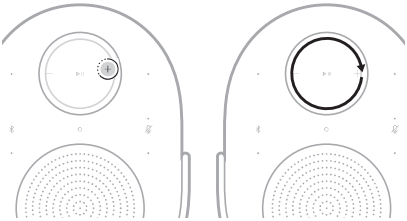
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk —.	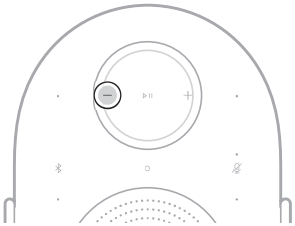
Szybkie zmniejszanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk — lub przesuń palcem w lewo po pierścieniu głośności.	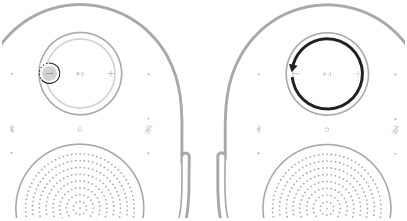

UWAGA: Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności biały wskaźnik stanu zamiga 2 razy i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

ASYSTENT GŁOSOWY

Przycisk akcji ○ służy do obsługi asystenta Amazon Alexa (zobacz str. 22).
Przycisk wyłączania mikrofonu służy do wyłączania mikrofonu (zobacz str. 22).

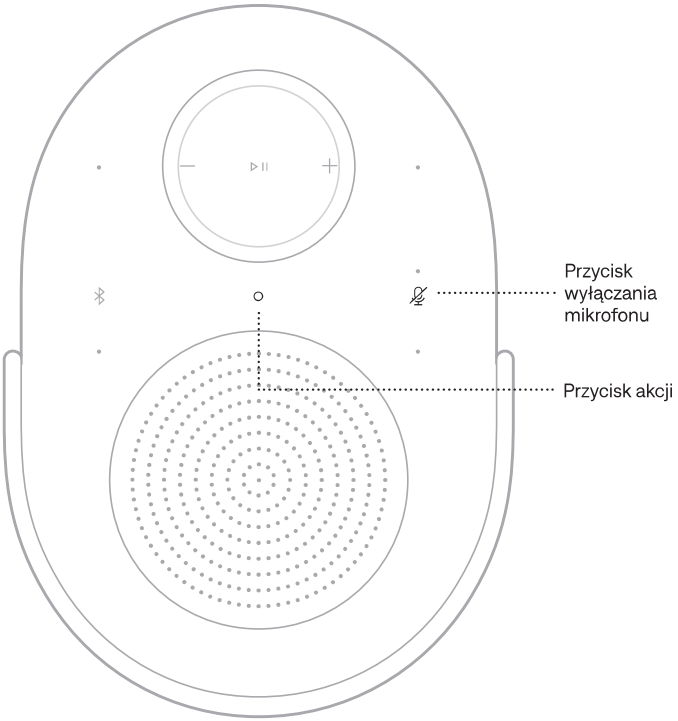

PORADA: Można też obsługiwać asystenta Amazon Alexa przy użyciu głosu (zobacz str. 21).

DOSTOSOWANIE DŹWIĘKU

Aby dostosować niskie i wysokie tony, kanał centralny i górny, użyj aplikacji Bose (zobacz str. 14). Te opcje są dostępne na ekranie sterowania urządzeniami.

DOSTĘP DO ASYSTENTA AMAZON ALEXA

Korzystanie z asystenta Alexa z głośnikiem dzięki poleceniom głosowym znacznie upraszcza sterowanie muzyką i wieloma innymi funkcjami. Korzystanie z asystenta Alexa sprowadza się do prostego zadawania pytań. Po prostu poproś asystenta Alexa, by rozpoczął odtwarzanie ulubionej piosenki, przeskoczył do następnego utworu, zmienił głośność, przeczytał wiadomości i wiele innych. Korzystanie z asystenta Alexa na głośniku ułatwia sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi przy użyciu wyłącznie poleceń głosowych.

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/alexaonbose.

Aby skonfigurować asystenta Amazon Alexa na głośniku, należy skorzystać z aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGI:

- Asystent Alexa nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach. Funkcje asystenta Alexa mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
- Konfigurując asystenta Alexa, należy korzystać z konta usługi audio, które było używane w aplikacji Bose.
- Jeżeli w domu używanych jest wiele produktów Bose, firma Bose zaleca, aby w celu zapewnienia bezproblemowego działania asystenta głosowego jedna osoba skonfigurowała asystenta Alexa dla wszystkich produktów Bose przy użyciu swojego konta Bose i konta Amazon Alexa.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa", a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Korzystanie z asystenta Alexa	Help me get started (Pomóż mi rozpocząć)
Odtwarzanie dźwięku	Play rock music (Odtwórz muzykę rock) **UWAGA:** Domyślną usługą muzyczną jest Amazon Music. Aby zmienić domyślną usługę muzyczną, należy użyć aplikacji Alexa.
Wstrzymywanie odtwarzania dźwięku	Pause (Wstrzymaj)
Regulacja głośności	Turn the volume up (Zwiększ poziom głośności)
Przechodzenie do następnego utworu	Skip this song (Pomiń ten utwór)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on Spotify (Odtwarzaj NPR w Spotify) **UWAGA:** Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych usług audio.

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play jazz in the „Kitchen" (Odtwarzaj jazz w kuchni) **UWAGA:** Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose.
Ustawianie wyłącznika czasowego	Set a 2 minute plank timer (Ustaw 2-minutowy wyłącznik czasowy)
Odkrywanie dodatkowych umiejętności	What are your skills? (Jakie są Twoje umiejętności?)
Wyłączanie asystenta Alexa	Stop (Zatrzymaj)

Korzystanie z elementów sterowania urządzenia

Przycisk akcji ○ służy do obsługi asystenta Amazon Alexa. Przycisk wyłączania mikrofonu służy do wyłączania mikrofonu. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

CZYNNOŚCI	PROCEDURA
Korzystanie z asystenta Alexa	Naciśnij przycisk ○ i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://www.amazon.com/alexaonbose
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk ○.
Wyłączanie asystenta Alexa	Naciśnij przycisk ○.
Włączanie/ wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk . **UWAGA:** Gdy mikrofon jest wyłączony, jego czerwony wskaźnik jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.

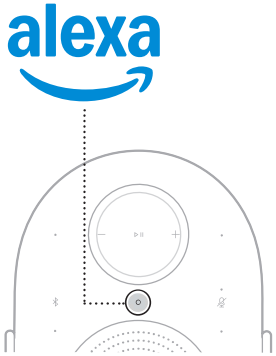

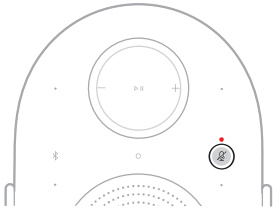

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE

Głośnik jest zgodny z urządzeniami obsługującymi Asystenta Google, które są połączone z Twoją siecią. Możesz sterować głośnikiem za pomocą głosu. Wystarczy wydać polecenie Asystentowi Google.

Wypowiedz frazę „OK Google", a następnie wypowiedz polecenie dla urządzenia <*nazwa głośnika*>. Na przykład spróbuj odtworzyć ulubioną muzykę. Po prostu powiedz „OK Google, włącz listę odtwarzania Mój trening w salonie".

UWAGI:

- Wymagane jest urządzenie z obsługą Asystenta Google.
- Sterowanie głosowe jest domyślnie wyłączone. Aby skonfigurować sterowanie głosowe, użyj aplikacji Bose, aby włączyć i skonfigurować funkcję Google Cast dla urządzenia z obsługą Asystenta Google. Te opcje są dostępne w menu Ustawienia.
- Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Asystent Google lub zmienić nazwę w aplikacji Bose.
- Asystent Google nie jest niedostępny we wszystkich wersjach językowych i krajach.
- Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji Asystenta Google, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://support.google.com/assistant

Głośnik działa z funkcją Google Cast. Dzięki funkcji Google Cast można przesyłać strumieniowo dźwięk z obsługiwanych aplikacji, po prostu dotykając przycisku transmisji.

UWAGI:

- Do korzystania z funkcji Google Cast wymagane jest połączenie Wi-Fi.
- Funkcja Google Cast jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć funkcję Google Cast, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Okresowo dodawana jest obsługa nowych aplikacji.

Telefon jest Twoim pilotem

- Po prostu naciśnij przycisk transmisji w aplikacjach, które już znasz i lubisz. Nie jest wymagane nowe logowanie ani pobieranie.
- Za pomocą telefonu możesz wyszukiwać, odtwarzać, wstrzymywać i zwiększać głośność z dowolnego miejsca w domu.
- Podczas transmisji strumieniowej można nadal używać telefonu do innych celów — przeglądać media społecznościowe, wysyłać wiadomości tekstowe, a nawet odbierać połączenia.
- Ciesz się muzyką w całym domu, korzystając z funkcji transmisji w wielu pomieszczeniach przy użyciu głośników kompatybilnych z funkcją Cast.

Nieograniczona rozrywka według własnego planu

- Współpracuje z setkami aplikacji, a nowe aplikacje są dodawane na bieżąco.
- Wybieraj spośród milionów utworów z popularnych usług muzycznych, takich jak Pandora, Spotify i YouTube Music.

Głośnik może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do tego głośnika lub wielu innych głośników.

UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 14.1 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i głośnik muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji AirPlay, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.apple.com/airplay.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę karty głośnikowej w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay.
3. Wybierz głośnik.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z APLIKACJI

1. Otwórz aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik.

Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następującej witryny internetowej: spotify.com/connect.

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* ᛒ.

   Niebieski wskaźnik stanu zacznie migać powoli i zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy.

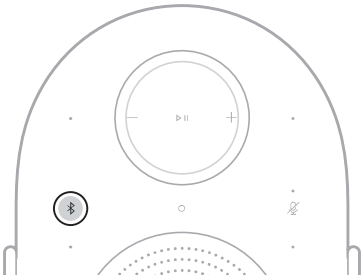

2. Przejdź do ustawień *Bluetooth* na urządzeniu.

3. Wybierz głośnik z listy dostępnych produktów.

   UWAGA: Szukaj nazwy głośnika wprowadzonej w aplikacji Bose. Jeżeli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.



   Głośnik jest widoczny na liście połączonych produktów. Niebieski wskaźnik stanu będzie świecić przez 5 sekund (zobacz str. 31) i zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy.

   UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona na urządzeniu.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Aby odłączyć urządzenie, użyj aplikacji Bose.

PORADA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie głośnika i wszystkich pozostałych produktów połączonych przez *Bluetooth*.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

Naciśnij przycisk *Bluetooth* ᛒ.

Głośnik podejmie próbę połączenia się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

UWAGI:

- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona na urządzeniu.
- Urządzenie musi być zasilane i znajdować się w odległości nie większej niż 9 m.

ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM

Na liście urządzeń głośnika można zapisać maksymalnie osiem urządzeń.

UWAGA:

- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona na urządzeniu.
- Nie można odtwarzać dźwięku równocześnie z kilku urządzeń.

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* ᛒ i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż biały wskaźnik *Bluetooth* zamiga powoli i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

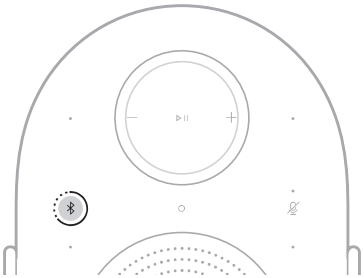

2. Wybierz głośnik z listy dostępnych produktów na urządzeniu.

   Głośnik jest widoczny na liście połączonych produktów. Niebieski wskaźnik stanu będzie świecić przez 5 sekund (zobacz str. 31).

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* ᛒ i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż biały wskaźnik *Bluetooth* zamiga 2 razy i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

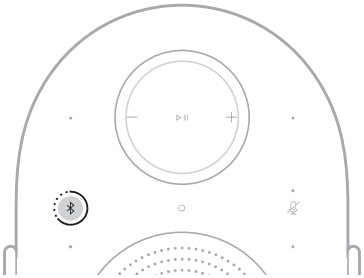

2. Usuń głośnik z ustawień *Bluetooth* urządzenia.

   Wszystkie urządzenia zostaną usunięte z listy. Głośnik jest gotowy do podłączenia (zobacz str. 27).

Wskaźnik stanu na przednim panelu głośnika informuje o jego stanie.

UWAGA: Gdy głośnik pomyślnie wykona polecenie, biały wskaźnik stanu zamiga 2 razy.

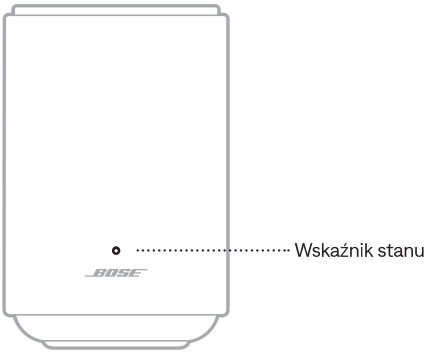

STAN ZASILANIA

Informuje o stanie zasilania głośnika.

AKTYWNOŚĆ WSKAŹNIKA STANU	STAN SYSTEMU
Powoli miga na biało, niebiesko, zielono, czerwono, żółto, fioletowo i bursztynowo (w seriach)	Włączanie, gotowość do konfiguracji **UWAGA:** Występuje tylko podczas początkowej konfiguracji urządzenia.
Powoli miga (biały)	Włączanie

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika.

AKTYWNOŚĆ WSKAŹNIKA STANU	STAN SYSTEMU
Włączony (zielony)	Gotowość do połączenia z siecią Wi-Fi
Miga powoli (zielony)	Łączenie z siecią Wi-Fi

STAN *BLUETOOTH*

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń.

AKTYWNOŚĆ WSKAŹNIKA STANU	STAN SYSTEMU
Miga powoli (niebieski)	Gotowość do połączenia z urządzeniem
Miga szybko (niebieski)	Łączenie z urządzeniem
Włączony (niebieski; 5 sekund)	Połączono z urządzeniem

STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

AKTYWNOŚĆ WSKAŹNIKA STANU	STAN SYSTEMU
Powoli miga (biały)	Aktualizowanie głośnika
Miga powoli (bursztynowy)	Przywracanie głośnika
Miga szybko (bursztynowy)	Utracono połączenie Wi-Fi
Miga szybko (biały i bursztynowy; w seriach)	Usługa jest tymczasowo niedostępna; spróbuj ponownie później
Miga powoli (bursztynowy)	Błąd źródła
Miga szybko (czerwony)	Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

STAN ASYSTENTA AMAZON ALEXA

Informuje o stanie asystenta Amazon Alexa.

AKTYWNOŚĆ WSKAŹNIKA STANU	STAN SYSTEMU
Wyłączony	Asystent Amazon Alexa jest bezczynny
Włączony (cyjan)	Asystent Amazon Alexa nasłuchuje
Miga szybko (niebieski i cyjan)	Asystent Amazon Alexa zastanawia się
Miga powoli (niebieski i cyjan)	Asystent Amazon Alexa mówi
Miga (żółty)	Powiadomienie lub komunikat z firmy Amazon
Miga (niebieski; 2 razy), a następnie miga (cyjan; 2 razy)	Alert (wyłącznik czasowy, alarm lub przypomnienie) od asystenta Amazon Alexa
Miga szybko (zielony)	Odbieranie połączenia
Miga (zielony; 4 razy)	Nawiązywanie połączenia
Miga powoli (zielony)	Trwające połączenie **UWAGA:** Po zakończeniu połączenia wskaźnik stanu zanika do czerni.
Miga (czerwony; 3 razy)	Błąd

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

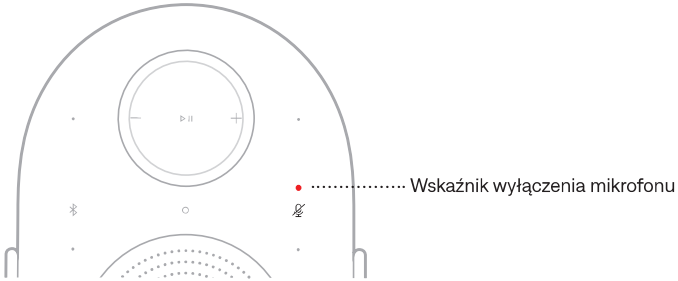

AKTYWNOŚĆ WSKAŹNIKA	STAN SYSTEMU
Włączony (czerwony)	Mikrofon jest wyłączony

PODŁĄCZANIE PRZEWODU AUDIO

Do głośnika można podłączyć smartfon, tablet, komputer lub urządzenie innego typu przy użyciu przewodu audio 3,5 mm (brak w zestawie).

1. Podłącz wtyczkę 3,5 mm przewodu audio (brak w zestawie) do złącza słuchawkowego urządzenia.

2. Podłącz drugą wtyczkę 3,5 mm przewodu audio do złącza AUX na tylnym panelu głośnika.

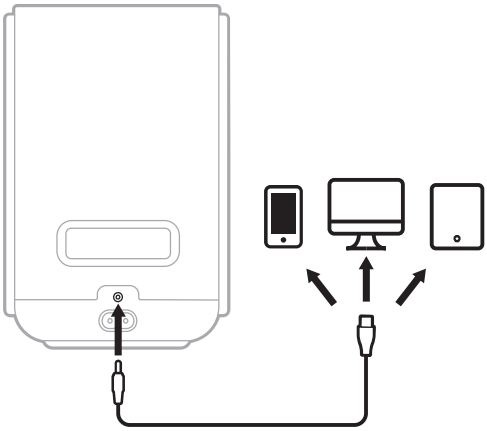

3. Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby przełączyć na połączenie przewodowe.

   Niebieski wskaźnik stanu zamiga 2 razy i zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy.

PRZEŁĄCZANIE NA POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Możesz szybko i łatwo przełączyć się z źródła podłączonego przez Wi-Fi lub *Bluetooth* na połączenie przewodowe za pomocą portu AUX.

1. Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż biały wskaźnik stanu zamiga 2 razy i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

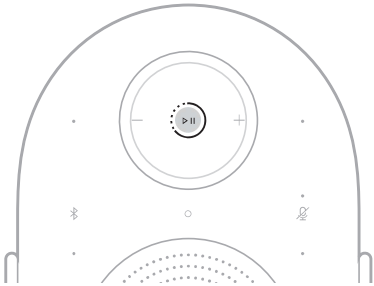

2. Odtwarzaj dźwięk ze źródła przewodowego.

UWAGA: Aby przełączyć z powrotem, naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż biały wskaźnik stanu zamiga 2 razy lub zatrzymaj odtwarzanie dźwięku ze źródła przewodowego. Odtwórz dźwięk ze źródła podłączonego przez Wi-Fi lub *Bluetooth*.

ŁĄCZENIE Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Naciśnij równocześnie przycisk *Bluetooth* ᛒ oraz zmniejszania głośności — i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga 2 razy.

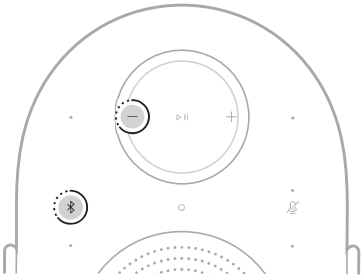

Zielony wskaźnik stanu zostanie włączony. Głośnik jest gotowy do połączenia z nową siecią Wi-Fi.

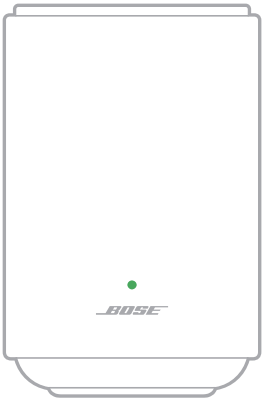

2. Wyświetl ustawienia Wi-Fi na urządzeniu.
3. Wybierz pozycję **Bose LS Ultra Speaker**.

   UWAGA: Szukaj nazwy głośnika wprowadzonej w aplikacji Bose. Jeżeli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

4. Uruchom aplikację Bose i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

   UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monituje o konfigurację, przejdź do ekranu głównego i dodaj głośnik.

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij równocześnie przycisk *Bluetooth* ᛒ oraz rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga 2 razy.

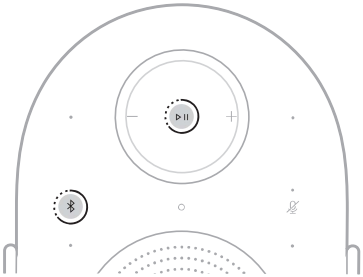

Produkty z kolekcji Bose Lifestyle Collection są płynnie zintegrowane i zaprojektowane tak, aby współdziałać ze sobą, tworząc inspirujące i spersonalizowane doświadczenie.

Zbudowanie systemu kina domowego pozwala uzyskać efekt dźwięku przestrzennego i zanurzyć się w ulubionych filmach i programach telewizyjnych. Użyj aplikacji Bose, aby zbudować system kina domowego Bose Lifestyle Collection (zobacz str. 14).

ZALETY

- **Jakość dźwięku**: stwórz odpowiedni nastrój w pomieszczeniu lub zapewnij transformacyjne wrażenia dzięki bogatemu, mocnemu i immersyjnemu dźwiękowi.
- **Prostota**: uzyskaj dostęp do dźwięku w sposób, który łatwo integruje się z wystrojem Twojego domu.
- **Elastyczność**: przejmij kontrolę dzięki elastyczności, która pozwala odtwarzać to, co chcesz i jak chcesz, natychmiastowo.

ZGODNE PRODUKTY

System kina domowego Bose Lifestyle Collection można zbudować przy użyciu następujących produktów:

- Listwa głośnikowa Bose Lifestyle Ultra: support.Bose.com/lu-soundbar
- Dwa głośniki Bose Lifestyle Ultra: support.Bose.com/lu-speaker
- (Opcjonalnie) Subwoofer Bose Lifestyle Ultra: support.Bose.com/lu-subwoofer

UWAGI:

- Wszystkie produkty muszą znajdować się w aplikacji Bose i być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Odtwarzaniem multimediów i głośnością w systemie kina domowego można sterować za pomocą elementów sterujących produktu, aplikacji Bose lub usługi muzycznej.
- Podczas konfigurowania systemu kina domowego z głośnikiem Bose Lifestyle Ultra należy użyć dwóch głośników, aby utworzyć parę lewą i prawą.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat innych produktów Bose Lifestyle Collection, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.

Produkty z kolekcji Bose Lifestyle Collection są płynnie zintegrowane i zaprojektowane tak, aby współdziałać ze sobą i podnosić jakość odsłuchu.

Zdefiniowanie pary stereo pozwala zanurzyć się w ulubionych utworach i przenieść się prosto na koncert, gdzie można poczuć atmosferę tłumu. Użyj aplikacji Bose celu zdefiniowania pary stereo (zobacz str. 14).

ZALETY

- **Jakość dźwięku**: stwórz transformacyjne doświadczenie dzięki dźwiękowi, który przemieszcza się wokół Ciebie z głośnika do głośnika.
- **Prostota**: uzyskaj dostęp do dźwięku, który łatwo integruje się z telefonem i innymi urządzeniami.
- **Elastyczność**: przejmij kontrolę dzięki elastyczności, która pozwala odtwarzać to, co chcesz i jak chcesz, natychmiastowo.

ZGODNE PRODUKTY

Możesz utworzyć parę stereo Bose Lifestyle Collection przy użyciu dwóch głośników Bose Lifestyle Ultra.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/lu-speaker

UWAGI:

- Wszystkie produkty muszą znajdować się w aplikacji Bose i być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Odtwarzaniem multimediów i głośnością w parze stereo można sterować za pomocą elementów sterujących produktu, aplikacji Bose lub usługi muzycznej.
- Podczas konfigurowania pary stereo, potrzebujesz dwóch głośników Bose Lifestyle Ultra, aby utworzyć lewą i prawą parę.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO I OZNACZEŃ REGULACYJNYCH

Numer seryjny znajduje się na dolnym panelu obudowy głośnika pod gumową nóżką. Chwyć prawą stronę gumowej nóżki i delikatnie podnieś, aż pojawią się informacje. Oznaczenia regulacyjne znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika.

AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA

Po zakończeniu procesu konfiguracji w aplikacji Bose i połączeniu głośnika z siecią Wi-Fi głośnik zaktualizuje się automatycznie.

Aby aktualizację zainicjować ręcznie, naciśnij równocześnie przycisk akcji ○ oraz rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga 2 razy.

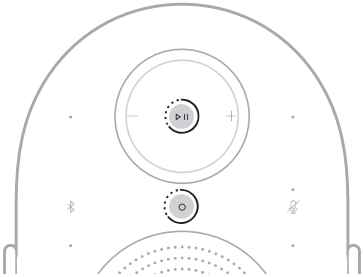

Jeśli dostępna jest aktualizacja, oprogramowanie rozpoczyna aktualizację, a biały wskaźnik stanu powoli miga. Po ukończeniu aktualizacji głośnik uruchamia się ponownie.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Do czyszczenia powierzchni głośnika należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Aby usunąć plamy, użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki.

UWAGA: Podczas czyszczenia można przypadkowo włączyć elementy sterujące głośnika.

PRZESTROGI:

- NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy na głośniku lub w otworach w jego obudowie.
- NIE wolno wdmuchiwać powietrza do głośnika.
- NIE wolno używać aerozoli w pobliżu głośnika.
- NIE wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- NIE wolno dopuścić do przedostania się przedmiotów do otworów w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/lu-speaker

OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów z głośnikiem upewnij się, że:

- Głośnik jest podłączony do działającego gniazda sieci elektrycznej (zobacz str. 16).
- Wszystkie przedmioty są prawidłowo podłączone.
- Wybrano właściwe urządzenie źródłowe (zobacz str. 35).

Jeśli masz problemy z połączeniem się z siecią Wi-Fi lub urządzeniem *Bluetooth*, zapoznaj się z poniższą tabelą, aby znaleźć typowe rozwiązania.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Głośnik nie łączy się z siecią Wi-Fi	W aplikacji Bose wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło sieciowe. Upewnij się, że głośnik i urządzenie są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 36. Włącz obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji. Zamknij inne aplikacje otwarte na urządzeniu. Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, upewnij się, że urządzenie i głośnik korzystają z tego samego pasma. **UWAGA:** Przypisz unikatową nazwę do każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwego pasma. Zresetuj router. Odinstaluj aplikację Bose na urządzeniu. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do działającego gniazda sieci elektrycznej. Pobierz aplikację i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.
Głośnik nie łączy się z urządzeniem *Bluetooth*	Na urządzeniu wyłącz funkcję *Bluetooth*, a następnie włącz ją ponownie. Usuń głośnik z menu *Bluetooth*. Połącz ponownie. Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zobacz str. 27). Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia *Bluetooth*. Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* urządzenia i przeprowadź ponownie łączenie (zobacz str. 28). Wyczyść listę urządzeń głośnika (zobacz str. 29).

DODATKOWE ROZWIĄZANIA

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, możesz również skorzystać z funkcji rozwiązywania problemów w aplikacji Bose oraz artykułów, filmów i innych zasobów dostępnych w następującej witrynie internetowej: support.Bose.com/lu-speaker-og

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Jeżeli głośnik nie reaguje, można go zresetować.

UWAGA: Zresetowanie głośnika powoduje zresetowanie elementów sterujących urządzenia. Ta operacja nie powoduje wyczyszczenia żadnych ustawień.

Odłącz głośnik od gniazda sieci elektrycznej, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie do gniazda (zobacz str. 13).

Zasilanie głośnika zostanie włączone, a biały wskaźnik stanu zamiga powoli, a następnie zgaśnie. Resetowanie zostało zakończone.

PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH USTAWIEŃ GŁOŚNIKA

Przywrócenie powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, dźwięku i sieci z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

UWAGA: Przywrócenie głośnika powoduje odłączenie wszystkich produktów Bose Lifestyle Collection, które są połączone bezprzewodowo z głośnikiem.

1. W aplikacji Bose usuń głośnik ze swojego konta Bose.
2. Naciśnij równocześnie przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II oraz zmniejszania głośności — i przytrzymaj je przez 10 sekund do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zacznie powoli migać.

   UWAGA: Biały wskaźnik stanu będzie świecić, a następnie zacznie migać powoli na bursztynowo.

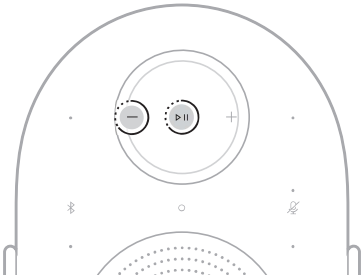

   Przywracanie zostało zakończone. Głośnik uruchamia się ponownie i jest gotowy do połączenia.

3. Skonfiguruj głośnik za pomocą aplikacji Bose (zobacz str. 14).



©2026 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM896885-0010 Rev. 01