milla home

ODKURZACZ RĘCZNY MHV300

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzoną obudowę. Jeżeli przewód zasilacza jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. W żadnym razie nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
3. Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą oryginalnego zasilacza. Nie należy stosować nieoryginalnych akcesoriów.
4. Urządzenie należy ładować zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
5. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego.
6. Nie obsługuj urządzenia, nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki zasilacza mokrymi dłońmi.
7. Chroń przewód zasilacza przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól aby przewód zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
8. Nie należy blokować otworów wlotowych i wylotowych powietrza w trakcie pracy.
9. Aby wyciągnąć wtyczkę z zasilacza, złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
10. Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego po zakończeniu ładowania urządzenia.
11. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
13. Z urządzenia można korzystać wyłącznie z zamontowanym filtrem i pojemnikiem na kurz.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu

w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

15. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
16. Nie należy wsysać większych kawałków papieru, plastiku, ponieważ może to zapchać wlot powietrza. Jeżeli wlot lub filtr zostanie zapchany, należy bezzwłocznie usunąć zanieczyszczenie i oczyścić filtr.
17. Nie wolno przykładać otworu wlotowego blisko uszu i oczu. Nie należy odkurzać ludzi i zwierząt.
18. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
19. Nie należy zginać przewodu zasilacza ani nawijać go na urządzenie.
20. Nie przepełniaj zbiornika na kurz, zawsze opróżniaj zbiornik przed maksymalnym napełnieniem.
21. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
22. Nie stosowanie powyższych zaleceń odnośnie zasad bezpieczeństwa może skutkować skróceniem czasu pracy lub uszkodzeniem urządzenia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Milla Home**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	MHV300
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60Hz DC 10.0V ⎓ 0.5A
Bateria	DC 7.2V, 2200mAh
Czas ładowania	4-6 godzin
Moc	55W
Pojemność zbiornika	200ml
Czas pracy	≤18 min
Głośność	80dB(A)

OPIS PRODUKTU

1. Otwór ssący
2. Pojemnik na kurz
3. Szczotka
4. Nasadka szczelinowa
5. Uchwyt ścienny
6. Otwory do mocowania uchwytu
7. Zasilacz
8. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
9. Przycisk Włącz/Wyłącz
10. Uchwyt
11. Gniazdo ładowania
12. Wylot powietrza
13. Osłona silnika
14. Obudowa filtra
15. Filtr
16. Przycisk zwolnienia zbiornika
17. Mocowanie uchwytu ściennego
18. Prowadnica pojemnika

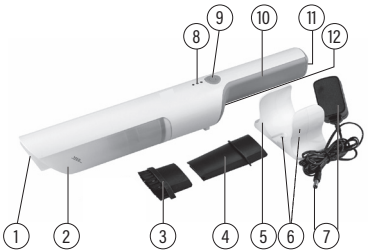

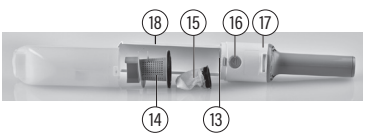

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

1. Rozpakuj urządzenie i usuń folie oraz inne materiały zabezpieczające.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.

UWAGA! NIE URUCHAMIAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.

3. Przed pierwszym uruchomieniem należy ładować baterię **6 godzin aż do pełnego naładowania**.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

4. Zamocuj uchwyt ścienny we właściwej pozycji za pomocą kołków i śrub znajdujących się na wyposażeniu. Ważne aby uchwyt został zamocowany w pobliżu gniazda zasilania. Umieść odkurzacz w uchwycie wsuwając go od góry:



5. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego, następnie włóż wtyczkę przewodu zasilacza do gniazda ładowania w odkurzaczu. Wskaźnik ładowania zacznie pulsować, informując o trybie ładowania:

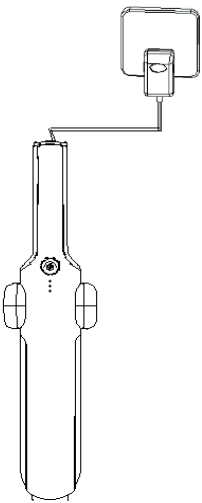

6. Bateria zostanie w pełni naładowana gdy wszystkie diody wskaźnika zaczną świecić stale. Czas pracy urządzenia uzależniony jest od poziomu naładowania baterii oraz jej stanu.
7. Poziom rozładowywania baterii, sygnalizowany będzie w następujący sposób:

Stan baterii	**Sygnalizacja wskaźnika**
60-100%	Diody 1, 2, 3 świecą stale
30-60%	Diody 1, 2 świecą stale
10-30%	Dioda 1 świeci stale
< 10%	Dioda 1 pulsuje

UWAGA! NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ ODKURZACZA W TRAKCIE ŁADOWANIA BATERII.

UWAGA! BATERIĘ NALEŻY ZAWSZE ŁADOWAĆ DO PEŁNA. DO ŁADOWANIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNEGO ZASILACZA.

UWAGA! NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA JEŻELI BATERIA JEST CAŁKOWICIE ROZŁADOWANA. NALEŻY NIEZWŁOCZNIE NAŁADOWAĆ BATERIĘ DO PEŁNA.

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilacza z gniazda ładowania. Włóż filtr w obudowę filtra i zablokuj go obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, następnie wsuń obudowę z filtrem do pojemnika na kurz.

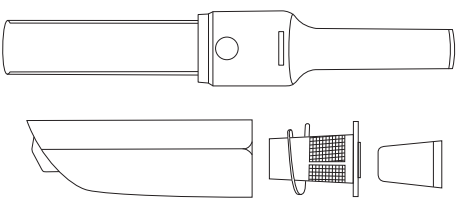

2. Zamocuj pojemnik na prowadnice wsuwając go od góry, następnie zablokuj pojemnik dociskając do obudowy silnika, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Naciśnij przycisk ⏻ aby uruchomić odkurzacz. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie odkurzacza.
4. W celu odkurzania w szczelinach i rogach, użyj nasadki szczelinowej mocując ją w otworze ssącym.
5. W celu odkurzania chropowatych powierzchni i wykładzin dywanowych, użyj szczotki mocując ją w otworze ssącym.

UWAGA! NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ ZAPEŁNIENIA ZBIORNIKA POWYŻEJ POZIOMU MAX W PIONIE.

DEMONTAŻ I CZYSZENIE

1. Wyłącz odkurzacz, naciskając przycisk ⏻.
2. Wyjmij szczotkę lub nasadkę szczelinową z otworu ssącego na pojemniku.
3. Naciśnij przycisk zwolnienia pojemnika (A) i wysuń pojemnik z prowadnic (B).

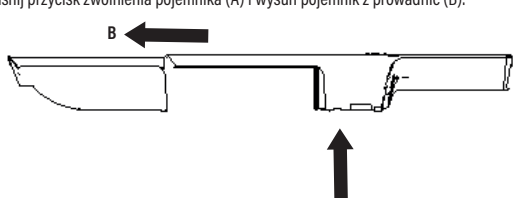

4. Chwyć filtr i wyjmij go wraz z obudową z pojemnika na kurz. Obróć filtr w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go z obudowy. Oczyść filtr i jego obudowę z kurzu, opróżnij pojemnik z zanieczyszczeń, pojemnik można opłukać czystą wodą. Ponownie zamocuj i zablokuj filtr w obudowie obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Włóż obudowę z filtrem do suchego pojemnika. Pojemnik zamocuj na prowadnicach i dociśnij aż usłyszysz kliknięcie.
5. Zalecane jest czyszczenie pojemnika na kurz oraz filtra, po każdym odkurzaniu.
6. Obudowę odkurzacza przetrzyj lekko zwilżoną ściereczką i wytrzyj do sucha.
7. Zamocuj odkurzacz w uchwycie ściennym.

UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW ANI ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH. NIE NALEŻY UŻYWAĆ ODKURZACZA Z PEŁNYM ZBIORNIKIEM. W PRZYPADKU ZGROMADZENIA ZBYT DUŻEJ ILOŚCI KURZU ORAZ ZAPCHANIA FILTRA, ODKURZACZ STRACI SIŁĘ SSANIA.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa.	Bateria jest rozładowana.	Naładuj do pełna baterię odkurzacza.
Wskaźniki nie świecą w trakcie ładowania.	Nieprawidłowe podłączenie zasilacza.	Sprawdź czy wtyczka przewodu zasilacza jest prawidłowo zamocowana w gnieździe ładowania.
Słaba moc ssania.	Pojemnik jest przepełniony, filtr jest zanieczyszczony.	Opróżnij pojemnik i wyczyść filtr.
	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.	Naładuj do pełna baterię odkurzacza.
	Zużyty filtr.	Wymień filtr na nowy.
Kurz wydostaje się przez otwory wylotowe.	Filtr został uszkodzony.	Wymień filtr na nowy.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
   a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
   b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
   c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
   d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
   e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

22
PAP