PHILIPS

Przenośne radio

Seria 1000

R1506

Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie:
www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne 2
Bezpieczeństwo 2
Informacja 2

2 Twoje przenośne radio 3
Wprowadzenie 3
Zawartość opakowania 3
Omówienie przenośnego radia 3

3 Rozpoczynanie 4
Instalowanie baterii 4

4 Słuchanie radia FM/MW 5
Dostosowanie odbioru stacji radiowych 5
Regulowanie głośności 5
Łączenie ze słuchawkami 5

5 Informacje o produkcie 6

6 Rozwiązywanie problemów 6

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nadmuchy gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany w następujących przypadkach: gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, rozlano ciecz lub do urządzenia wpadły przedmioty, urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- Eksploatacja baterii – UWAGA: Aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przenośnego radia:
  - Prawidłowo zamontuj wszystkie baterie, zwracając uwagę na polaryzację (+ oraz -) wskazaną na urządzeniu.
  - Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
  - Nie narażaj baterii na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Nie narażaj przenośnego radia na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Na przenośnym radiu nie umieszczaj żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).

Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z produktu.TP Vision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zakłóceń radiowych Wspólnoty Europejskiej.

Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.

Symbol ten oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego i należy je przekazać do odpowiedniego zakładu przetwarzania odpadów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/EU, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

2 Twoje przenośne radio

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/support.

Wprowadzenie

Za pomocą tego przenośnego radia możesz

- słuchać radia FM/MW

Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Główny moduł
- Instrukcja szybkiej obsługi
- Karta produktowa
- Gwarancja

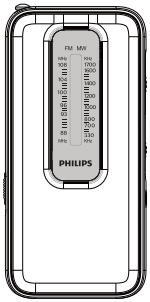

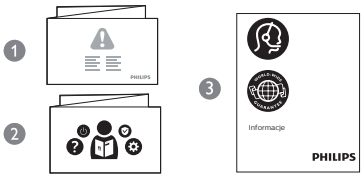

Omówienie przenośnego radia

① **Antena teleskopowa**
– Umożliwia poprawienie odbioru FM.

② **TUNING**
– W trybie FM/MW, umożliwia dokładne dostrojenie stacji.

③ **ON ●●●●●● OFF**
– Umożliwia włączenie lub wyłączenie zestawu.
– Umożliwia regulację poziomu dźwięku.

④ 🎧
– Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

⑤ **Przełącznik zakresu fal**
– Umożliwia wybór zakresu fal: FM lub MW.

⑥ **Komora baterii**

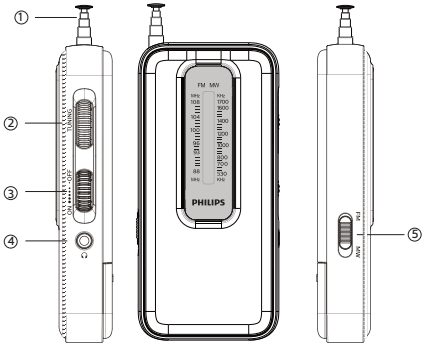

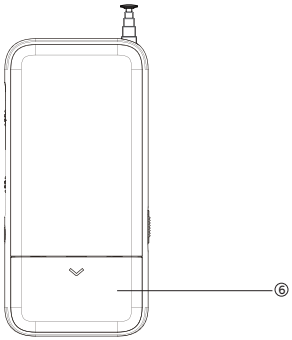

3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Instalowanie baterii

Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego i ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemicznie, dlatego należy je prawidłowo utylizować.
- Nie mieszaj rodzajów baterii np. alkalicznych z cynkowo-węglowymi. Używaj baterii tego samego rodzaju dla danego zestawu.

Zainstaluj 2 baterie AAA (sprzedawane oddzielnie), zachowując prawidłową polaryzację (+/-), jak na rysunku.

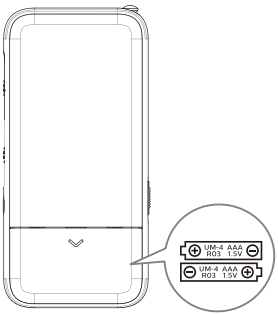

4 Słuchanie radia FM/MW

Uwaga

- Przenośne radio przechowuj z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń fali radiowych.
- Aby zapewnić lepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę FM i wyreguluj jej pozycję.

Dostosowanie odbioru stacji radiowych

1 Zmień położenie przełącznika **ON ••••••OFF,** aby włączyć zestaw.

2 Ustaw przełącznik zakresu fal na **FM** lub **MW**.

3 Wybierz stację używając sterowania **TUNING**.

4 Aby wyłączyć radio, ustaw przełącznik **ON ••••••OFF** na **OFF**.

Regulowanie głośności

Dostosuj dźwięk za pomocą sterowania **ON ••••••OFF**.

Łączenie ze słuchawkami

Możesz podłączyć słuchawki do gniazda słuchawek.
-> Głośnik zostanie wyłączony.

5 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zasilanie

Typ baterii	Rozmiar AAA (LR3)
Napięcie baterii	1,5V
Liczba baterii	2

Tuner/odbiór/transmisja

Pasma tunera	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz

Dźwięk

System dźwięku	Mono
Sterowanie głośnością	Obrotowe (analogowe)
Moc wyjścia	100 mW RMS

Łączność

Wyjście audio/wideo	Słuchawki (3,5 mm)

Informacje ogólne

Wymiary (szer. x wys. x dł.)	56 x 116,2 x 22 mm
Masa (Główny moduł)	88 g

6 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.
W przypadku problemów z urządzeniem, przed oddaniem go do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przejdź do witryny internetowej Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak dźwięku/zasilania

- Poziom głośności nie jest dostosowany.
- Dostosuj poziom GŁOŚNOŚCI.
- Baterie są wyczerpane/nieprawidłowo włożone.
- Włóż (nowe) baterie w prawidłowy sposób.
- Do zestawu podłączono słuchawki.
- Odłącz słuchawki.

Słaby odbiór radia

– Słaby sygnał radiowy

- W przypadku FM, wyciągnij, pochyl i obróć teleskopową antenę, aby uzyskać najlepszy odbiór sygnału. Złóż antenę, jeśli sygnał jest zbyt mocny.
- W przypadku MW, zestaw wykorzystuje wbudowaną antenę. Aby uzyskać najlepszy odbiór sygnału, dostosuj antenę poprzez obrócenie całego zestawu.
- Wkładając nowe baterie, nie próbuj mieszać zużytych baterii z nowymi.
- Wyjmij baterie, jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas. Baterie zawierają substancje chemicznie, dlatego należy je prawidłowo utylizować.

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

TAR1506_00_UM_V1.0