SONY

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

WH-XB910N

Model: YY2951

Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

https://www.sony.net/elesupport/

Czynności wstępne

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Informacje o wskazówkach głosowych

Dostarczone wyposażenie

- Sprawdzanie zawartości opakowania
- Wkładanie zestawu nagłownego do pokrowca

Części i elementy sterujące

- Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów
- Informacje o wskaźniku

Noszenie zestawu nagłownego

Zasilanie/ładowanie

- Ładowanie zestawu nagłownego
- Dostępny czas pracy
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Włączanie zestawu nagłownego
- Wyłączanie zestawu nagłownego

Podłączanie

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Smartfon z systemem Android

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

Komputery

- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

Połączenie wielopunktowe

- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

Funkcja tłumienia szumów

- Co to jest tłumienie szumów?
- Użycie funkcji tłumienia szumów

Słuchanie dźwięków otoczenia

- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Tryb jakości dźwięku

- Informacje o trybie jakości dźwięku

Obsługiwane kodeki

Informacje o funkcji DSEE

Wykonywanie rozmów telefonicznych

Odbieranie rozmowy

Wykonywanie rozmowy

Funkcje rozmów telefonicznych

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

Użycie funkcji pomocy głosowej

Korzystanie z Asystenta Google

Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Używanie aplikacji

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu nagłownego)

Ważne informacje

Środki ostrożności

Informacje dotyczące licencji

Znaki towarowe

Strony internetowe obsługi klienta

Rozwiązywanie problemów

Jak rozwiązać problem?

Zasilanie/ładowanie

- Nie można włączyć zestawu nagłownego.
- Nie można przeprowadzić ładowania.
- Czas ładowania jest zbyt długi.
- Dostępny czas pracy jest krótki (czas pracy akumulatora jest krótki).
- Nie można naładować zestawu nagłownego, nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do komputera.
- Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.

Dźwięk

- Brak dźwięku
- Niski poziom dźwięku
- Niska jakość dźwięku
- Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.
- Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.

Łączność Bluetooth

- Nie można przeprowadzić parowania.
- Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.
- Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.
- Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.
- Panel sterowania czujnika dotykowego nie reaguje prawidłowo.

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

Resetowanie zestawu nagłownego

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Specyfikacje

Specyfikacje

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH®, umożliwiającej następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.

Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniu fabrycznym, zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim w następujących sytuacjach. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.
Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect". Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Po włączeniu zestawu nagłownego: „Power on" (Zasilanie włączone)
- Po wyłączeniu zestawu nagłownego: „Power off" (Zasilanie wyłączone)
- Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing" (Parowanie Bluetooth)
- Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected" (Nawiązano połączenie Bluetooth)
- W przypadku pierwszego połączenia wielopunktowego, przy nawiązywaniu połączenia Bluetooth między drugim urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth 2nd Device Connected" (Podłączono 2-gie urządzenie Bluetooth) (*)
- W przypadku połączenia wielopunktowego, przy nawiązywaniu połączenia Bluetooth między pierwszym urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth Device1 Connected" (Podłączono 1 urządzenie Bluetooth) (*)
- W przypadku połączenia wielopunktowego, przy nawiązywaniu połączenia Bluetooth między drugim urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth Device2 Connected" (Podłączono 2 urządzenie Bluetooth) (*)
- Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected" (Rozłączono połączenie Bluetooth)
- W przypadku połączenia wielopunktowego, przy odłączaniu połączenia Bluetooth między pierwszym urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth Device1 Disconnected" (Odłączono 1 urządzenie Bluetooth) (*)
- W przypadku połączenia wielopunktowego, przy odłączaniu połączenia Bluetooth między drugim urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth Device2 Disconnected" (Odłączono 2 urządzenie Bluetooth) (*)
- W przypadku połączenia wielopunktowego, przy podłączaniu trzeciego urządzenia do zestawu nagłownego, odłączenie połączenia Bluetooth między pierwszym urządzeniem a zestawem nagłownym i przełączenie połączenia: „Bluetooth Device1 Replaced" (Zastąpiono 1 urządzenie Bluetooth) (*)
- W przypadku połączenia wielopunktowego, przy podłączaniu trzeciego urządzenia do zestawu nagłownego, odłączenie połączenia Bluetooth między drugim urządzeniem a zestawem nagłownym i przełączenie połączenia: „Bluetooth Device2 Replaced" (Zastąpiono 2 urządzenie Bluetooth) (*)
- Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora: „Battery about XX %" (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX" wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged" (Akumulator w pełni naładowany)
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski: „Low battery, please recharge headset" (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset. Power off" (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)
- Podczas włączania funkcji tłumienia szumów: „Noise canceling" (Usuwanie szumów)
- Podczas włączania trybu dźwięków otoczenia: „Ambient sound" (Dźwięk otoczenia)
- Podczas wyłączania funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia: „Off" (Wył.)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Asystent Google na zestawie nagłownym: „The Google Assistant is not connected" (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji. Poczekaj chwilę do zakończenia aktualizacji.)
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Amazon Alexa na zestawie nagłownym: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)

* Dostępna tylko, gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] zostanie włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect".

Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 20 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych zostanie przywrócone ustawienie fabryczne tego języka.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, wyłącz zestaw nagłowny i włącz go ponownie.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w ( ) oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

Przewód USB Type-C® (USB-A do USB-C®) (ok. 20 cm) (1)

Kabel słuchawkowy (ok. 1,2 m) (1)

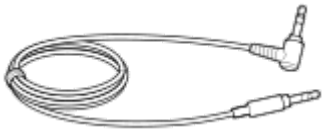

Pokrowiec (1)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Wkładanie zestawu nagłownego do pokrowca

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, obróć lewą i prawą słuchawkę, aby spłaszczyć zestaw nagłowny, złóż jedną słuchawkę w stronę pałąka, a następnie umieść w znajdującym się w zestawie pokrowcu.

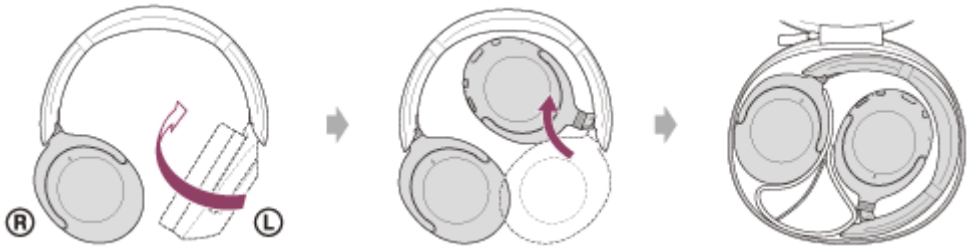

Włóż kable w uchwyt oddzielony przegródką w pokrowcu.

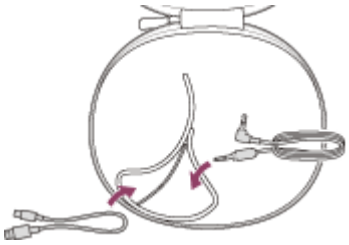

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

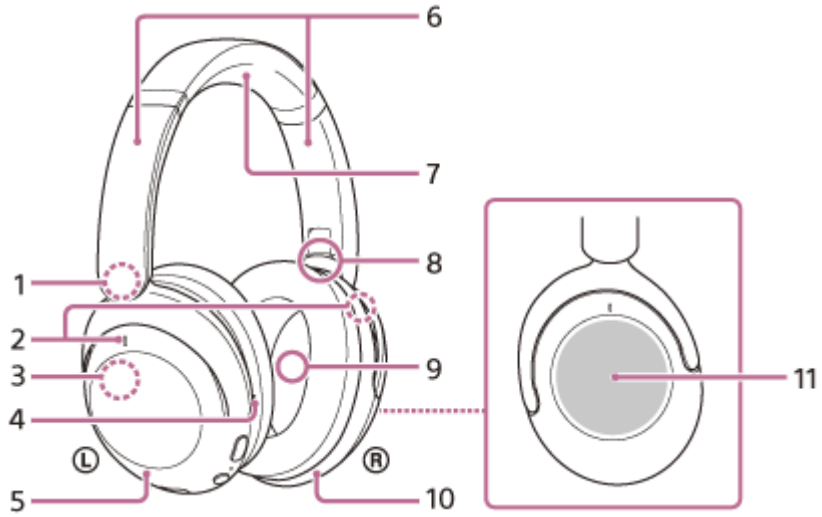

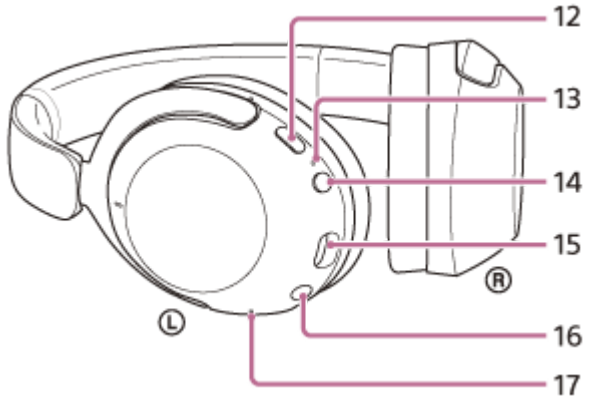

1. Oznaczenie Ⓛ (lewa)
2. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (zewnętrzne) (lewy, prawy)
3. Wbudowana antena
   Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth.
4. Wyczuwalna wypukłość
   Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
5. Lewa słuchawka
6. Suwaki (lewy, prawy)
   Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.
7. Pałąk
8. Oznaczenie Ⓡ (prawa)
9. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (wewnętrzne) (lewy, prawy)
10. Prawa słuchawka
11. Panel sterowania czujnika dotykowego
    Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaniem muzyki z podłączonego urządzenia Bluetooth lub wykonywanie innych czynności za pomocą dotyku.
12. Przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia)
13. Wskaźnik
14. Przycisk ⏻ (zasilanie)
15. Port USB Type-C
    Podłącz zestaw nagłowny do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny.

16. Gniazdo wejściowe kabla słuchawkowego
Służy do podłączania odtwarzacza muzyki itp. za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, prawidłowe słyszenie dźwięku może nie być możliwe.
17. Mikrofon rejestrujący głos
Rejestruje głos podczas rozmowy przez telefon.

Powiązany temat

- Informacje o wskaźniku
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : świeci na niebiesko / ● : świeci na pomarańczowo / -: nie świeci się

Włączanie

● - ● (miga dwa razy na niebiesko)
W takim przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 10% lub mniej (wymaga ładowania), wskaźnik włącza się kolejno w poniższy sposób.
▬ - ▬ - ▬ (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)

Wyłączanie

▬ (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora

- Pozostały poziom naładowania: ponad 10%
  ● - ● (miga dwa razy na niebiesko)
- Pozostały poziom naładowania: 10% lub mniej (wymagane naładowanie)
  ▬ - ▬ - ▬ (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora”.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

▬ - ▬ - ▬ (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)

Ładowanie

- Podczas ładowania
  ▬ (świeci się na pomarańczowo)
  Wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.
- Nieprawidłowa temperatura
  ● ● - - ● ● - - (miga po dwa razy na pomarańczowo)
- Nieprawidłowe ładowanie
  ▬ - - ▬ - - (miga powoli na pomarańczowo)

Funkcja Bluetooth

- Tryb rejestracji urządzenia (parowania)
  ● ● - - ● ● - - (miga powoli po dwa razy na niebiesko)
- Niepodłączony
  ● - - ● - - ● - - ● - - (miga kolejno na niebiesko co około 1 sekundę)
- Procedura podłączania zakończyła się
  ● ● ● ● ● ● ● ● (miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund)
- Podłączony
  ● - - - - - - ● - - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
- Rozmowa przychodząca
  ● ● ● ● ● ● ● ● (szybko miga na niebiesko)

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo.

Inne

- Aktualizacja oprogramowania
  - - - (miga powoli na niebiesko)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone
  (miga 4 razy na niebiesko)
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Powiązany temat

- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Noszenie zestawu nagłownego

1 **Załóż zestaw nagłowny na uszy.**

Wyreguluj długość pałąka.
Załóż zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną Ⓛ (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną Ⓡ (prawa) na prawym uchu. Po stronie z oznaczeniem Ⓛ (lewej) jest wyczuwalna wypukłość.
Nie należy dotykać panelu sterowania czujnika dotykowego po założeniu zestawu nagłownego.

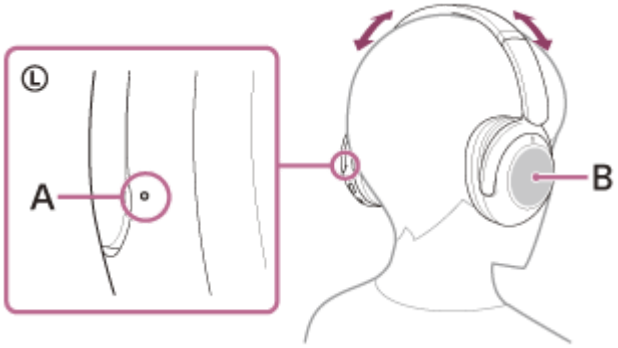

A: wyczuwalna wypukłość
B: panel sterowania czujnika dotykowego

Powiązany temat

- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

1. **Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.**

   Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

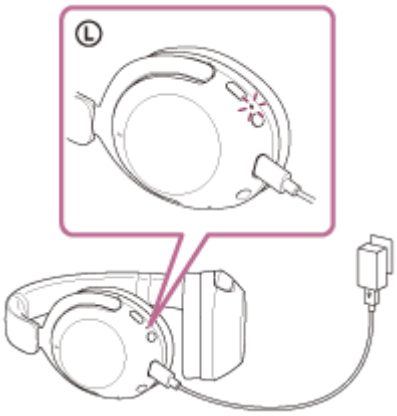

- Wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) zestawu nagłownego będzie się świecić.
- Procedura ładowania trwa około 3,5 godz. (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika.

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie zestawu nagłownego do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
- W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

- Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.

- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
- Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
  - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  - Problem z akumulatorem.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania zestawu nagłownego do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw nagłowny będzie podłączony przez koncentrator USB.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
LDAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 25 godz.
LDAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 25 godz.
LDAC	WYŁ	Maks. 40 godz.
AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 30 godz.
AAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 30 godz.
AAC	WYŁ	Maks. 50 godz.
SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 30 godz.
SBC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 30 godz.
SBC	WYŁ	Maks. 50 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 4,5 godziny po 10 minutach ładowania.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 30 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 30 godz.
WYŁ	Maks. 40 godz.

Kabel słuchawkowy podłączony (włączone zasilanie)

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 30 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 30 godz.
WYŁ	Maks. 50 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia lub włączyć funkcję DSEE, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień różnych funkcji i warunków użytkowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
  - DSEE
  - Equalizer
  - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu (słowo aktywujące)

Powiązany temat

- Obsługiwane kodeki
- Informacje o funkcji DSEE
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Po naciśnięciu przycisku ⏻ (zasilanie), gdy zestaw nagłowny jest włączony, można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora.
„Battery about XX %" (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX" wskazuje przybliżony poziom naładowania).
„Battery fully charged" (Akumulator w pełni naładowany)
Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.
Ponadto, wskaźnik (pomarańczowy) miga przez około 15 sekund, jeśli poziom naładowania akumulatora wynosi 10% lub mniej, gdy zestaw nagłowny jest włączony.

Gdy poziom naładowania jest niski

Włączy się dźwięk ostrzegawczy i kolor wyświetlanego wskaźnika (niebieski) zmieni się na pomarańczowy. Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset" (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.
W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off" (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

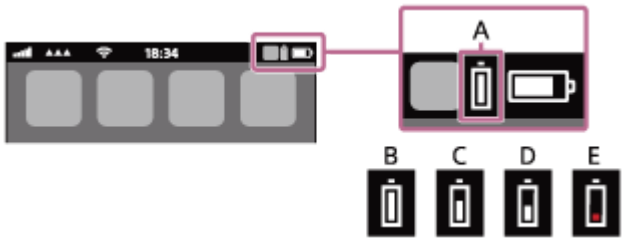

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego
Przybliżony poziom naładowania jest wyświetlany na 10 różnych poziomach. B do E to przykłady wyświetlania.
B: 100%
C: 70%
D: 50%
E: 10% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 11 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.
Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw nagłowny podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego w 10 różnych poziomach, jak „100%", „70%", „50%" lub „10%" w kolumnie podłączonego urządzenia Bluetooth na ekranie smartfona. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Wskazówka

- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” umożliwia też sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

- W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone/iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media Audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat

- Informacje o wskaźniku
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Włączanie zestawu nagłownego

1. **Naciśnij przycisk ⏻ (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać.**

Powiązany temat

- Wyłączanie zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Wyłączanie zestawu nagłownego

1. **Naciśnij przycisk ⏻ (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie.**

Wskazówka

- Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- Włączanie zestawu nagłownego
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetoothmożna słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „rejestracją urządzenia (parowaniem)”.
Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia i zestawu nagłownego nie ma potrzeby ponownego ich parowania. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłowny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android ” lub „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone ”, aby podłączyć zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”
- Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.
Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 5 sekund.

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

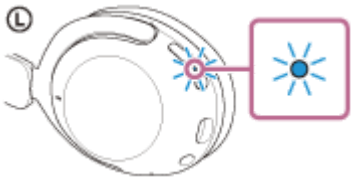

2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.

1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

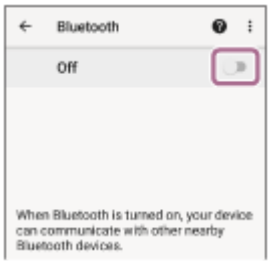

4 Dotknij opcji [WH-XB910N].

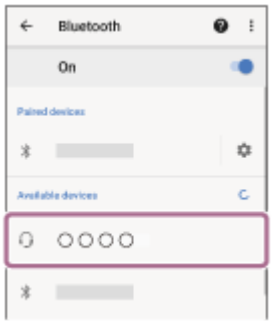

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android ”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.
    Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 2 sekundy.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

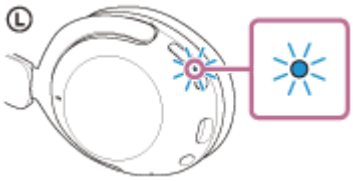

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.
Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.

1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

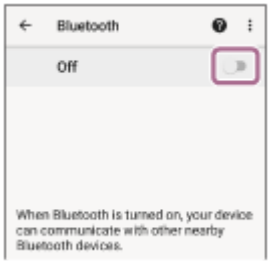

4 Dotknij opcji [WH-XB910N].

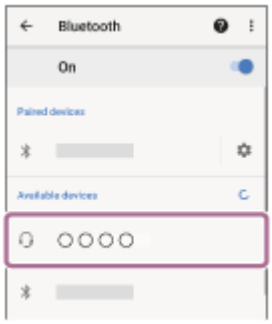

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-XB910N] lub [LE_WH-XB910N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WH-XB910N], wybierz [WH-XB910N]; gdy wyświetlany jest [LE_WH-XB910N], wybierz [LE_WH-XB910N].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.
Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 5 sekund.

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

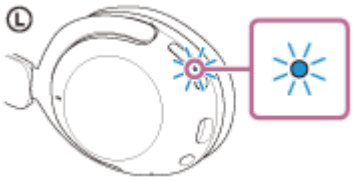

2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

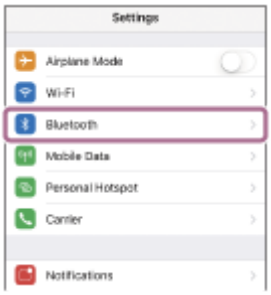

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

4 **Dotknij opcji [WH-XB910N].**

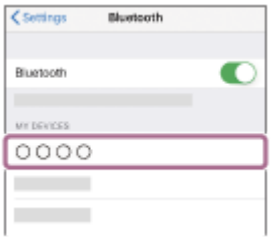

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone ”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.
    Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 2 sekundy.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

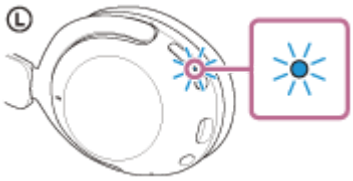

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.
Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

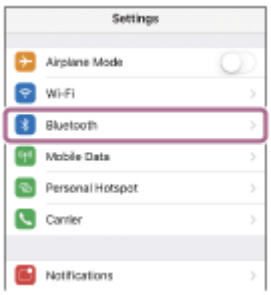

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

4 **Dotknij opcji [WH-XB910N].**

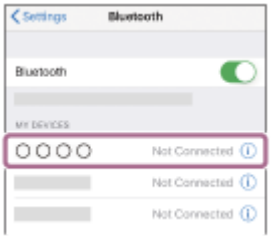

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-XB910N] lub [LE_WH-XB910N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WH-XB910N], wybierz [WH-XB910N]; gdy wyświetlany jest [LE_WH-XB910N], wybierz [LE_WH-XB910N].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer wyposażono w funkcję Bluetooth obsługującą połączenia telefoniczne (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania ułatwi parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz [Show notifications to connect using Swift Pair].

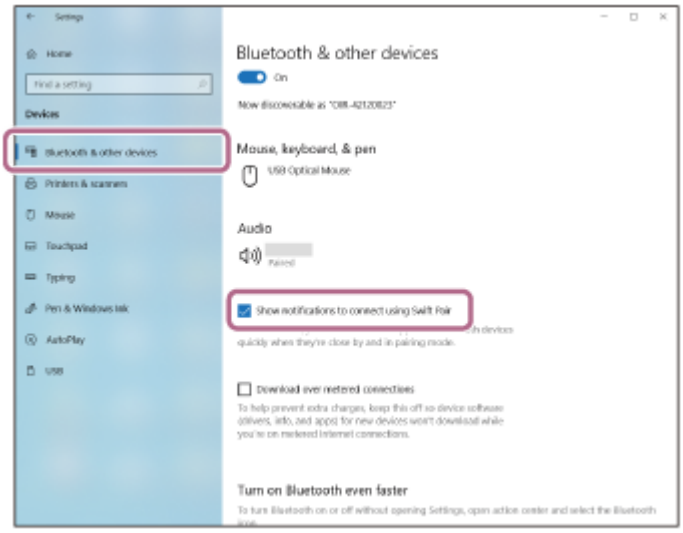

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do kroku 2 .
Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 5 sekund.

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

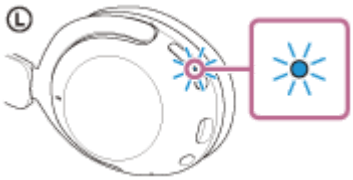

2 **Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

3 **Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.**

Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania

1. Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

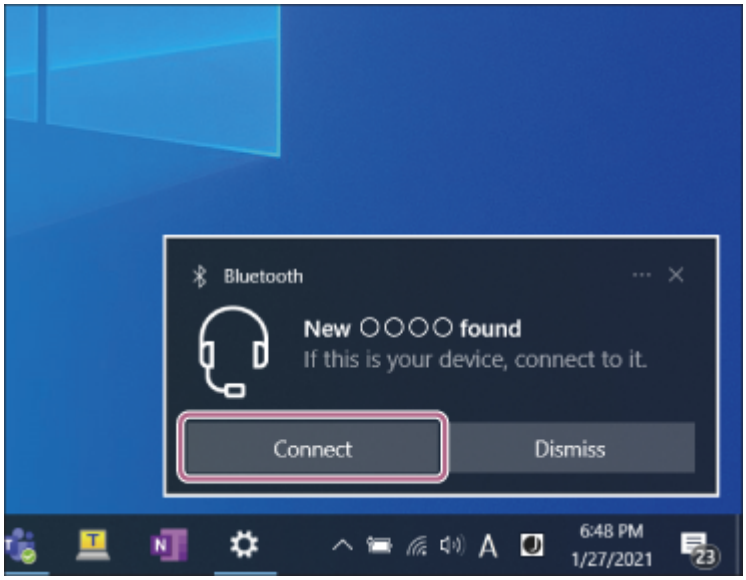

Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania

1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

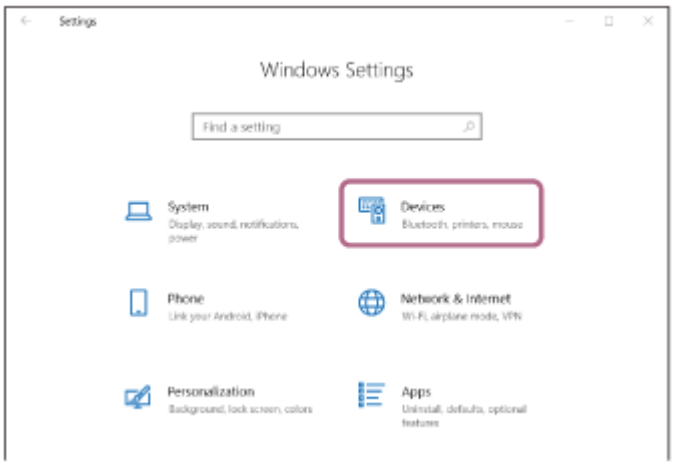

3. Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

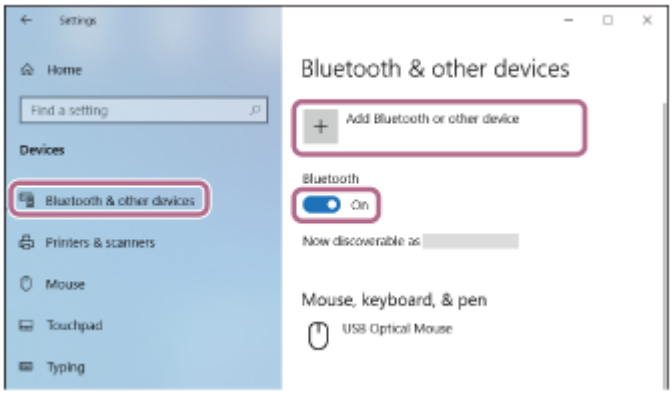

4. Kliknij opcję [Bluetooth].

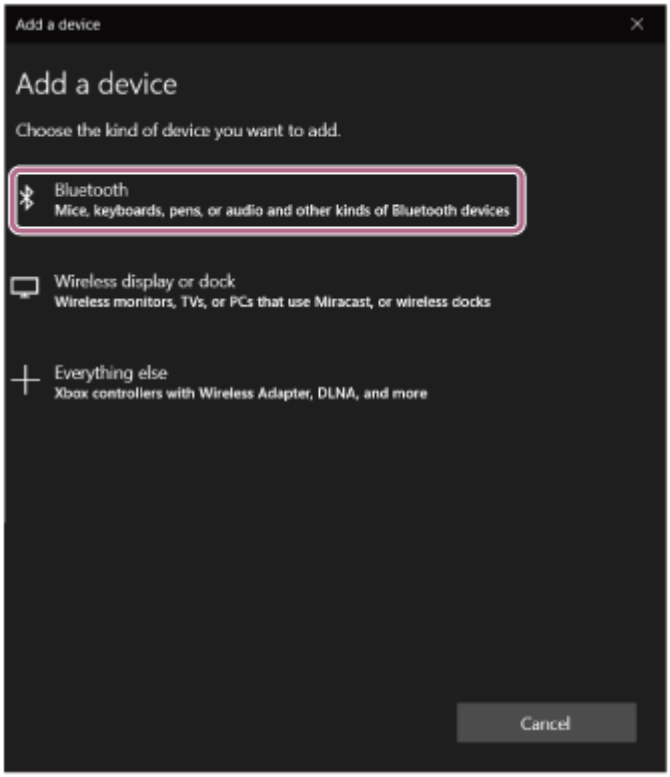

5. Kliknij opcję [WH-XB910N].

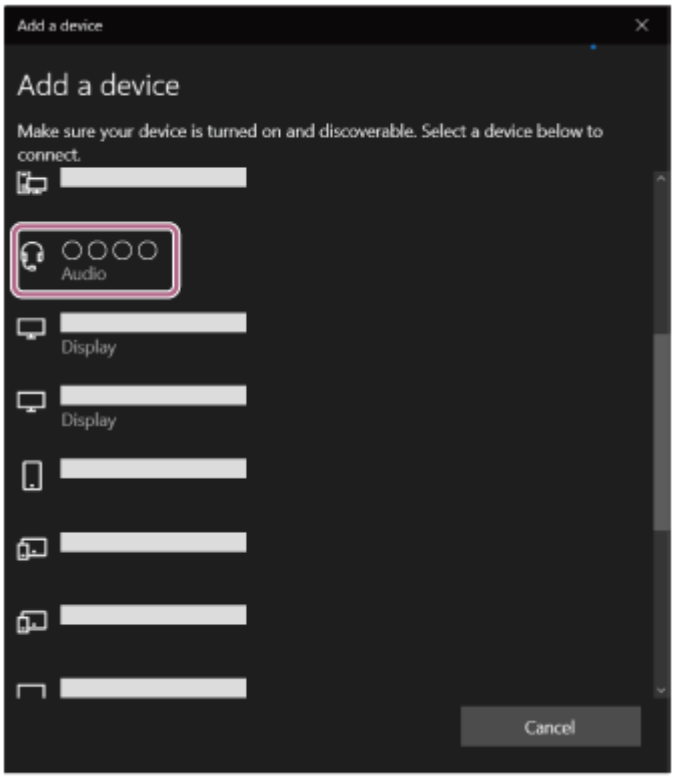

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu ❶ .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.
    Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer wyposażono w funkcję Bluetooth obsługującą połączenia telefoniczne (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do kroku 2 .
Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 5 sekund.

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

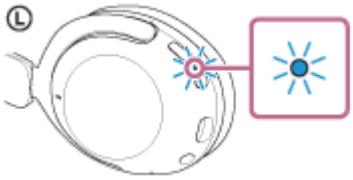

2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

2. Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

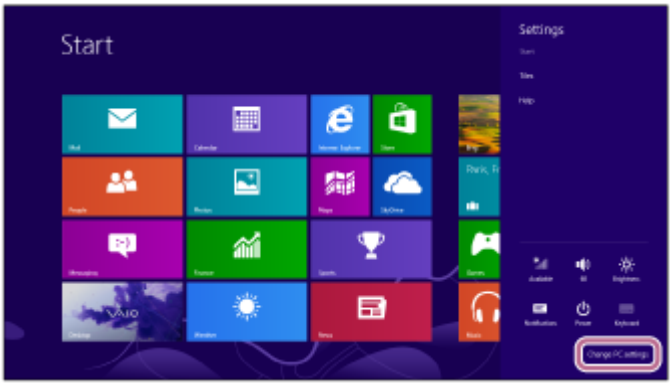

3. Wybierz opcję [PC and devices] na ekranie [PC Settings].

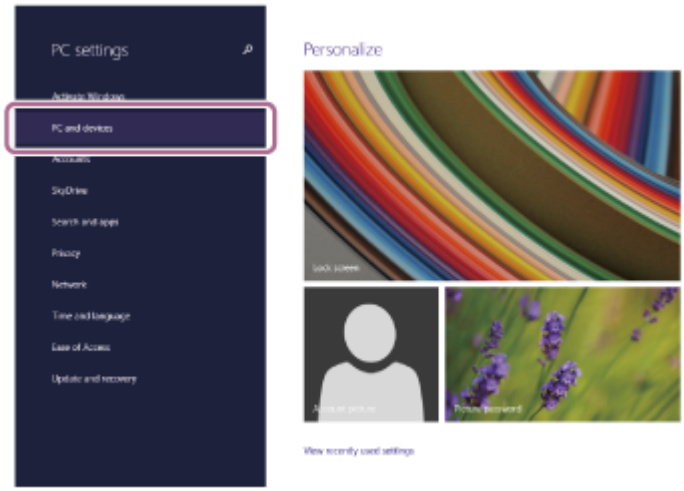

4. Wybierz opcję [Bluetooth].

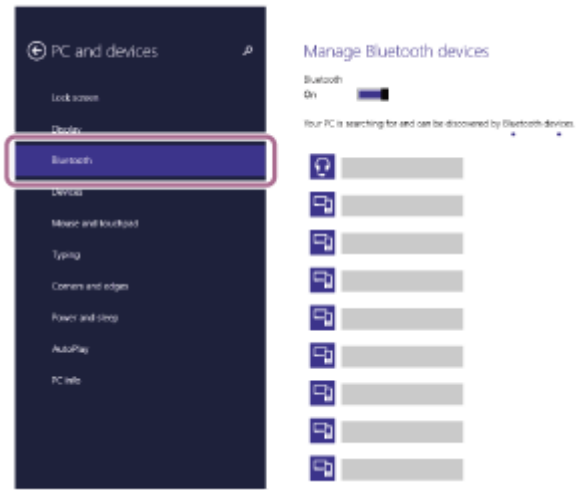

5. Wybierz opcję [WH-XB910N], a następnie wybierz [Pair].

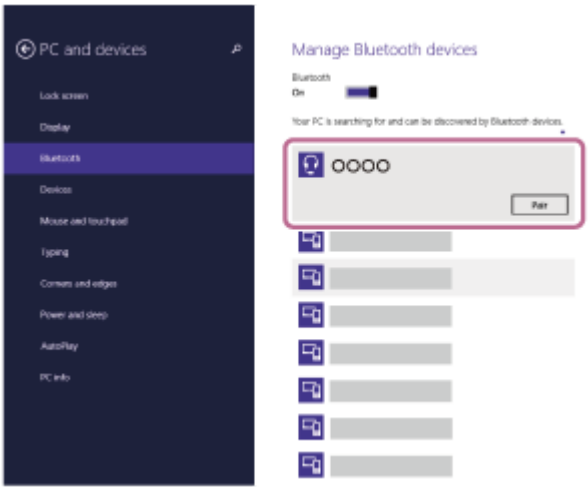

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu ❶ .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.
    Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)
Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer wyposażono w funkcję Bluetooth obsługującą połączenia telefoniczne (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

  Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.

1 **Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.**

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do kroku 2 .
Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 5 sekund.

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

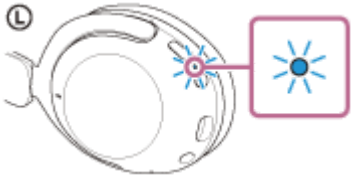

2 **Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

3 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [(System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.

2. Wybierz opcję [WH-XB910N] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1 .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.
    Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu

nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 2 sekundy.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

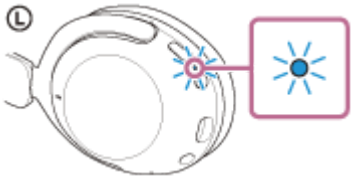

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.
Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

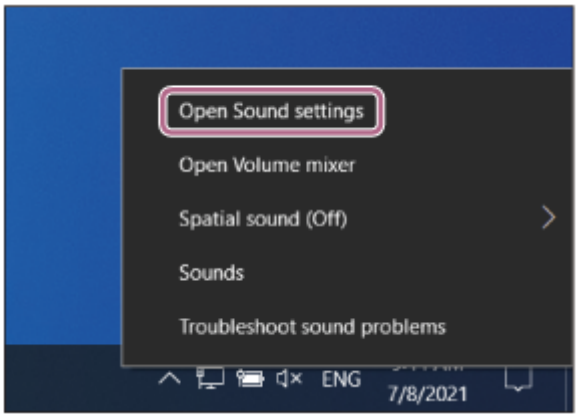

2. Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (WH-XB910NStereo)].

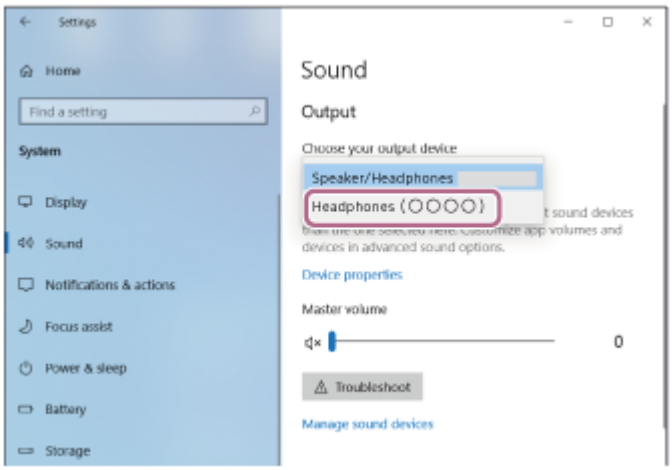

Jeśli opcja [Headphones (WH-XB910N Stereo)] nie jest wyświetlana w menu rozwijanym, kliknij [Sound Control Panel] a następnie kliknij prawym przyciskiem kartę [Playback] na ekranie [Sound], aby zaznaczyć opcję [Show Disconnected Devices].

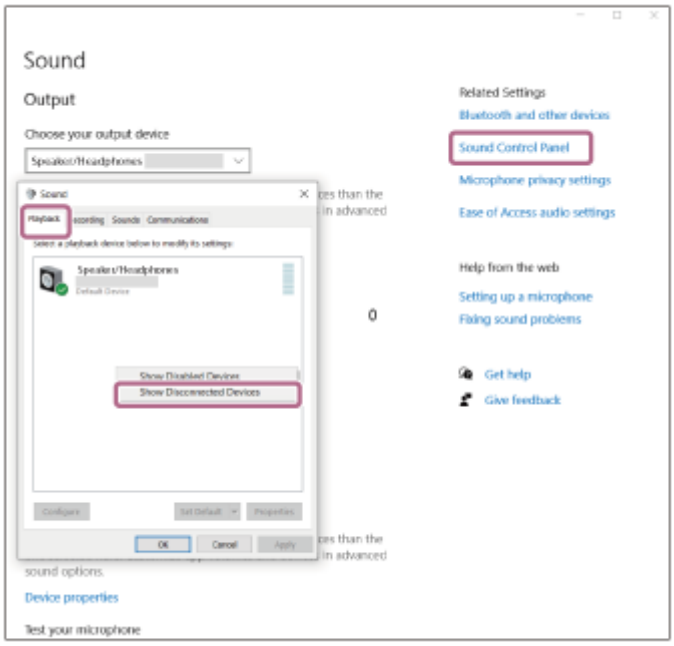

3. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

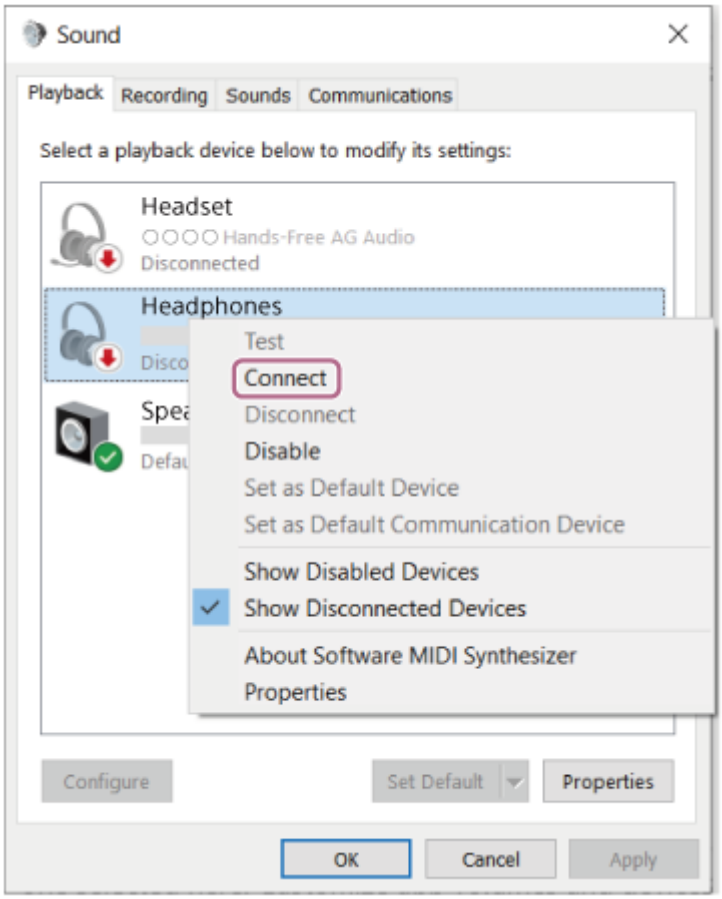

Połączenie zostało nawiązane. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

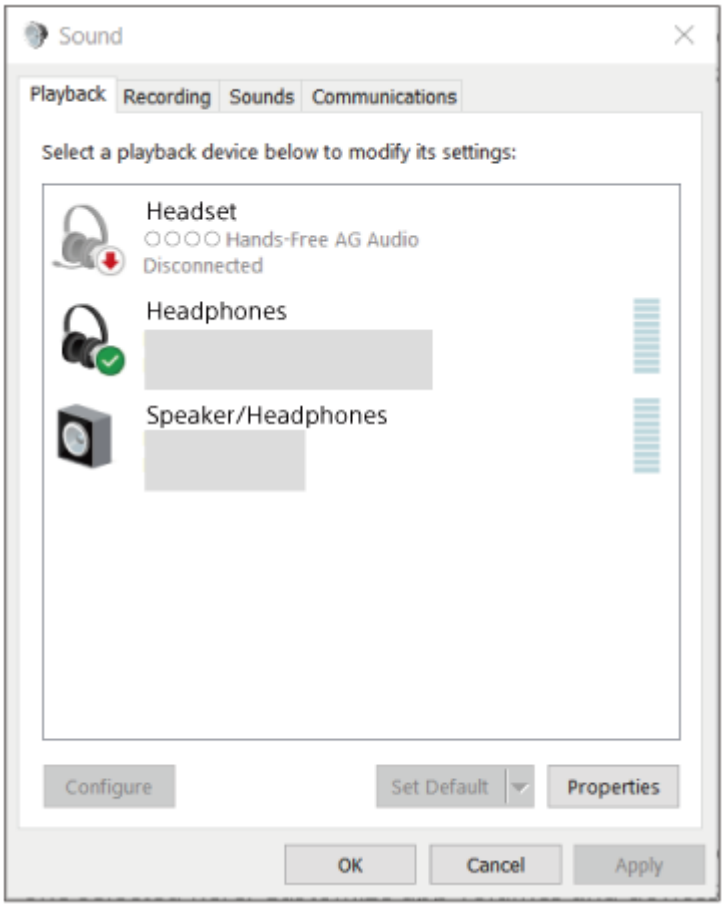

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 2 sekundy.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

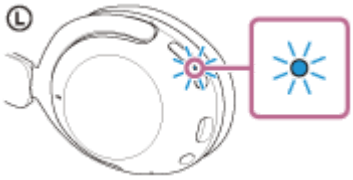

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.
Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
3. Wybierz opcję [Hardware and Sound] - [Sound].

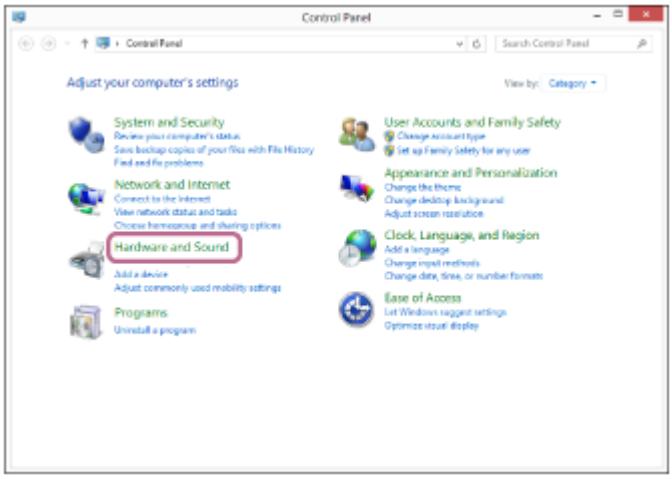

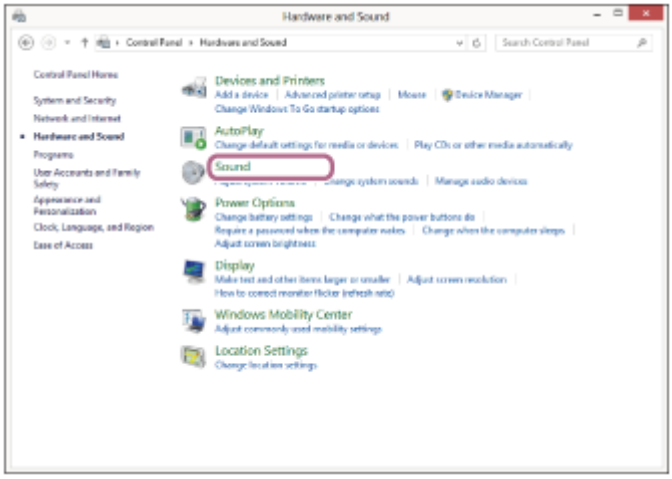

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WH-XB910N].
Jeśli pozycja [WH-XB910N] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

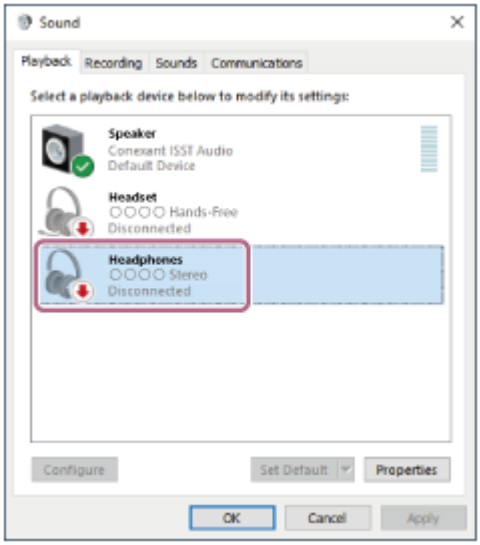

5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

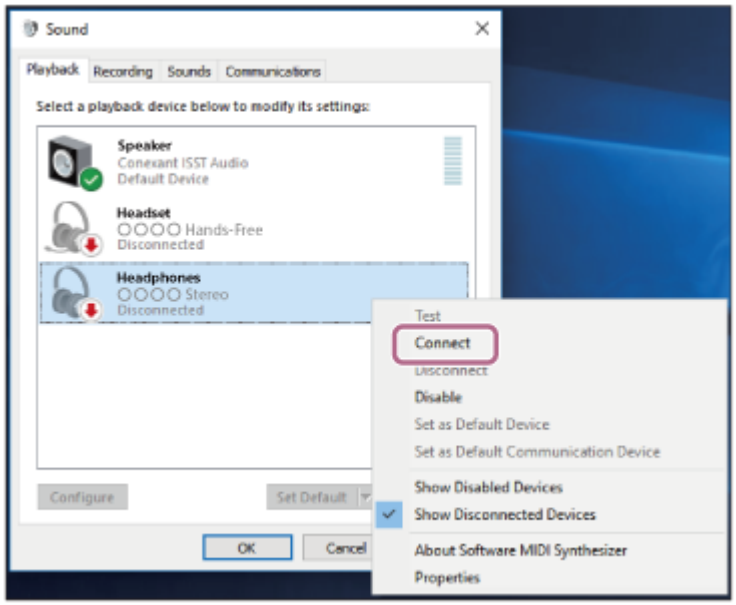

Połączenie zostało nawiązane. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

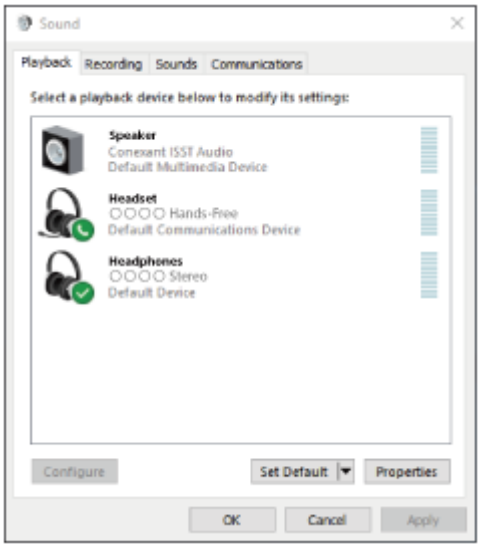

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)
Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

  Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.

1. **Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

2. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy.

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

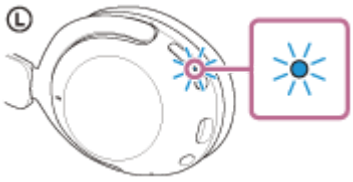

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.
   Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3. **Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.**

   1. Wybierz [(System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.

2. Kliknij [WH-XB910N] na ekranie Bluetooth, naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.

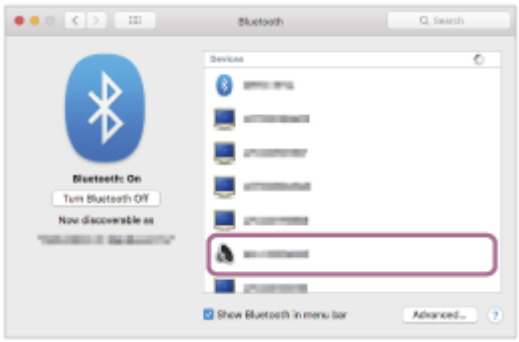

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 **Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.**

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.
Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 5 sekund.

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

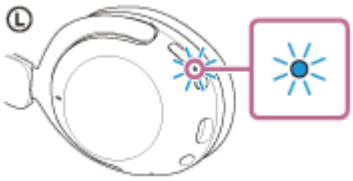

2 **Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.**

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WH-XB910N].

3 **Wybierz opcję [WH-XB910N] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.**

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

4 **Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.**

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth ”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.
    Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) przez około 2 sekundy.

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

   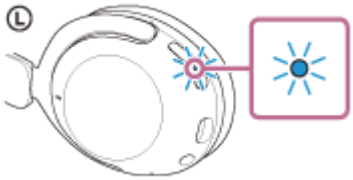

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.
   Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

2. **Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.**

   Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth. Po uzyskaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-XB910N] lub [LE_WH-XB910N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WH-XB910N], wybierz [WH-XB910N]; gdy wyświetlany jest [LE_WH-XB910N], wybierz [LE_WH-XB910N].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zestaw nagłowny można podłączyć do 2 urządzeń równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać poniższe czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
  Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

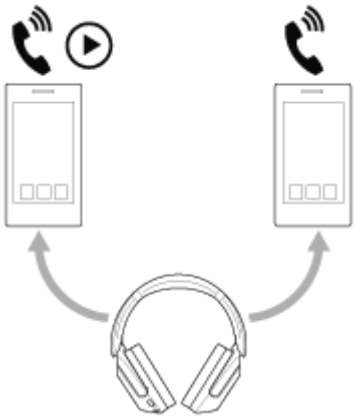

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
  Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że aplikacja „Sony | Headphones Connect” jest zainstalowana na jednym z 2 urządzeń.

1. **Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.**
2. **Użyj urządzenie, na którym aplikacja „Sony | Headphones Connect” została zainstalowana, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym.**
3. **Włącz opcję [Connect to 2 devices simultaneously] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.**

4 Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Kiedy połączenie Bluetooth zostanie nawiązane między 2 urządzeniami i zestawem nagłownym, za pomocą połączenia Bluetooth można podłączyć kolejne sparowane urządzenie.
Jeśli spróbujesz nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym za pomocą trzeciego urządzenia, połączenie Bluetooth z ostatnim urządzeniem, które odtwarzało muzykę, zostanie zachowane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie odłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.
  Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw nagłowny. W tym stanie, jeżeli wyłączysz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia przez zestaw nagłowny.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie itp. za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.
  Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonienie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw nagłowny.

Uwaga

- Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie można użyć LDAC. Kodek jest automatycznie przełączany na połączenie za pomocą AAC lub SBC.

Powiązany temat

- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Obsługiwane kodeki

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

W przypadku korzystania z zestawu nagłownego w miejscu, w którym używanie urządzeń Bluetooth jest ograniczone, np. w samolocie, z zestawu nagłownego można korzystać tak, jak ze słuchawek z funkcją tłumienia szumów, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego po włączeniu zestawu nagłownego.

1. **Podłącz urządzenie do odtwarzania do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego.**

   Należy upewnić się, że do podłączanego urządzenia podłączany jest wtyk w kształcie litery L.

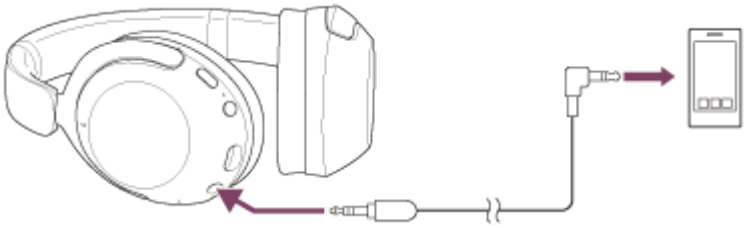

Wskazówka

- Można słuchać muzyki nawet, jeśli zestaw nagłowny jest wyłączony. W takim przypadku funkcja tłumienia szumów nie może być użyta.
- Aby użyć funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia, należy włączyć zestaw nagłowny.
- Zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie po odłączeniu znajdującego się w zestawie kabla słuchawkowego, gdy zestaw nagłowny jest włączony.
- W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. Wystarczy odebrać połączenie z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego i rozmawiać korzystając z mikrofonu w telefonie. Możesz usłyszeć głos rozmówcy z zestawu nagłownego. Po odłączeniu kabla słuchawkowego od smartfona lub telefonu komórkowego można rozmawiać, korzystając z mikrofonu i głośnika w telefonie.

Uwaga

- Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Upewnić się, że wtyk został starannie wsunięty.
- Podczas używania kabla słuchawkowego nie można używać funkcji Bluetooth.
- Z trybu bacznej uwagi można korzystać, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego po włączeniu zestawu nagłownego. Wykonuj operacje, takie jak ustawienie głośności, odtwórz/wstrzymaj na urządzeniu odtwarzającym. Kiedy zestaw nagłowny jest wyłączony, nie można korzystać z trybu bacznej uwagi.
- Nie można używać przycisku NC/AMB (tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia), gdy zestaw nagłowny jest wyłączony.

Powiązany temat

- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

1. **Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.**

2. **Załóż zestaw nagłowny na uszy.**

   Wyreguluj długość pałąka.
   Załóż zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną Ⓛ (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną Ⓡ (prawa) na prawym uchu. Po stronie z oznaczeniem Ⓛ (lewej) jest wyczuwalna wypukłość.
   Nie należy dotykać panelu sterowania czujnika dotykowego po założeniu zestawu nagłownego.

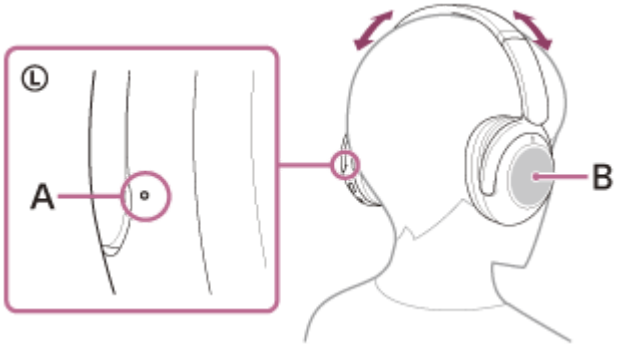

   A: wyczuwalna wypukłość
   B: panel sterowania czujnika dotykowego

3. **Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.**

4. **Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego.**

   - Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

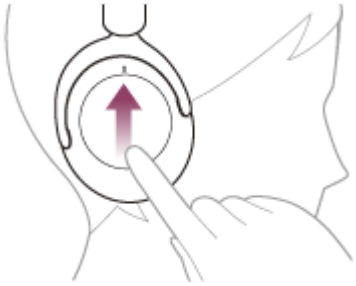

- Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

- Zmiana głośności w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)
- Użycie funkcji tłumienia szumów

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do posiadanego urządzenia.

Można użyć panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wykonać następujące operacje.

- Odtwórz/wstrzymaj: dotknij panel sterowania czujnika dotykowego dwa razy szybko (w odstępie krótszym niż 0,3 sekundy).

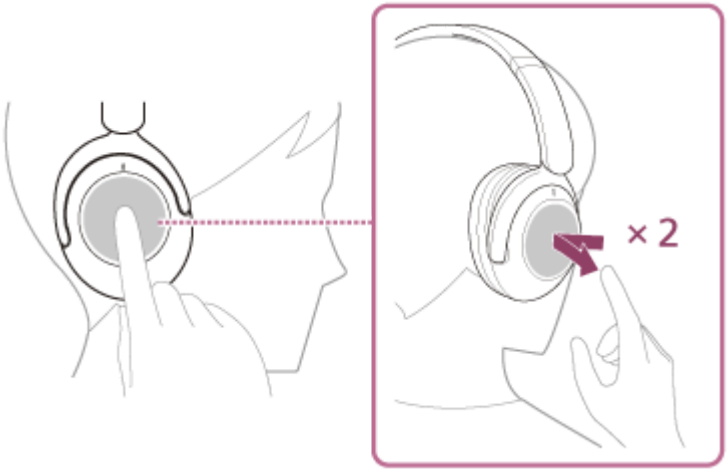

- Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: przesuń palcem do przodu i zwolnij.

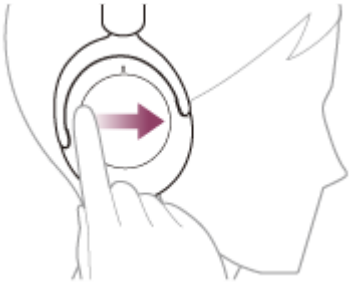

- Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): przesuń palcem do tyłu i zwolnij.

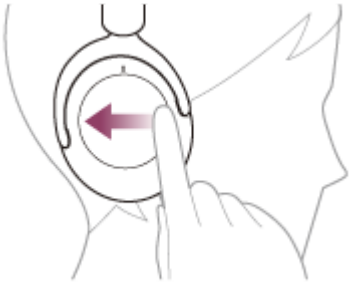

- Przewijanie w przód: przesuń palcem do przodu i przytrzymaj. (Przewijanie w przód zostanie uaktywnione po chwili). Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

- Przewijanie w tył: przesuń palcem do tyłu i przytrzymaj. (Przewijanie w tył zostanie uaktywnione po chwili). Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

- Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

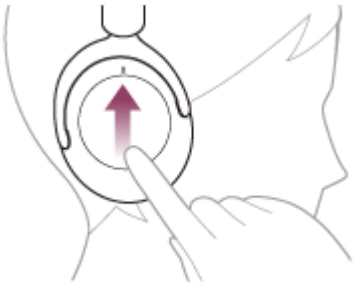

- Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

- Zmiana głośności w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1. **Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.**

   Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

2. **Wyłącz zestaw nagłowny.**

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- Wyłączanie zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby wyeliminować dźwięki otoczenia.

Uwaga

- Gdy jest bardzo cicho, może być słyszalny niewielki szum, a uchwycenie efektu tłumienia szumów może być trudne.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu nagłownego, efekt tłumienia szumów może być różny lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
- Podczas korzystania z zestawu nagłownego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
- Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego. W razie zasłonięcia, efekt tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.

A: mikrofony (lewy, prawy)

Powiązany temat

- Użycie funkcji tłumienia szumów

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).
   W przypadku pierwszego użycia zestawu nagłownego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu nagłownego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

2. **Naciśnij przycisk NC/AMB, aby zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów.**

   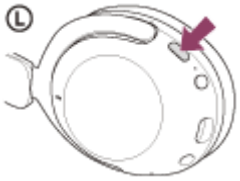

   Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.
   Tryb dźwięków otoczenia: WŁ
   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia).

   ↓

   Funkcja tłumienia szumów: WŁ
   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Noise canceling” (Usuwanie szumów).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/

Wskazówka

- Jeżeli dostarczony kabel słuchawkowy zostanie podłączony podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów przy włączonym połączeniu Bluetooth, funkcja Bluetooth zostanie wyłączona, ale nadal można korzystać z funkcji tłumienia szumów.
- W przypadku korzystania z zestawu nagłownego jak ze zwykłych słuchawek, należy wyłączyć zestaw nagłowny i użyć dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Powiązany temat

- Informacje o wskazówkach głosowych
- Włączanie zestawu nagłownego
- Co to jest tłumienie szumów?
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).
   W przypadku pierwszego użycia zestawu nagłownego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu nagłownego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

2. **Naciśnij przycisk NC/AMB, aby przełączyć w tryb dźwięków otoczenia.**

   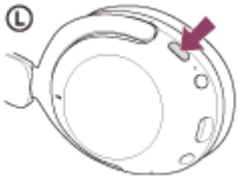

   Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.
   Funkcja tłumienia szumów: WŁ.
   Po uzyskaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Noise canceling” (Usuwanie szumów).

   ↓

   Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
   Po uzyskaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięku otoczenia.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.

Powiązany temat

- Informacje o wskazówkach głosowych
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, dźwięku połączenia i dzwonka, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Jest to przydatne w sytuacji, gdy nasłuchujesz zapowiedzi pociągu itp.

Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Dotknij panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego na całej powierzchni. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotykania panelu sterowania czujnika dotykowego.

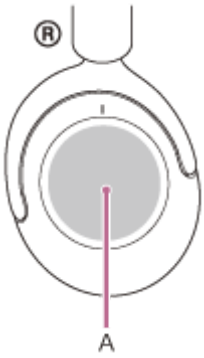

A: panel sterowania czujnika dotykowego

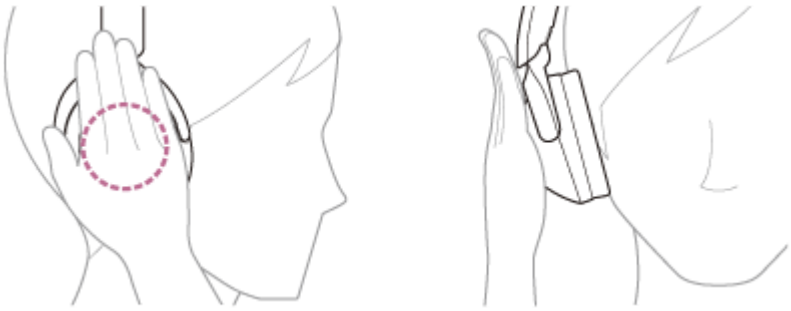

Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij rękę z panelu sterowania czujnika dotykowego.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu bacznej uwagi.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0033/h_zz/

Uwaga

- Dotknięcie czujnika w poniższy sposób może spowodować, że funkcja nie będzie działać prawidłowo.
  - Nie zasłonięto całego panelu sterowania czujnika dotykowego.

— Nie dotknięto panelu sterowania czujnika dotykowego.

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
Tryb priorytetu jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku (domyślne ustawienie).
Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia.

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz tryb „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać tryb „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru trybu „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw nagłowny, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który jest używany podczas przesyłania dźwięku przez połączenie Bluetooth. Zestaw nagłowny obsługuje 3 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC, AAC i LDAC.

- SBC
  Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).
  SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.
  Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- AAC
  Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).
  Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

- LDAC
  LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania dźwięku, która umożliwia przesyłanie dźwięku High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet przez połączenie Bluetooth.
  W przeciwieństwie do innych technologii kodowania kompatybilnych z Bluetooth, takich jak SBC, ta technologia działa bez kompresji materiałów w formacie High-Resolution Audio (*).
  Umożliwia przesyłanie w sieci bezprzewodowej Bluetooth około 3 razy większej ilości danych (**) niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów.
  * z wyjątkiem materiałów w formacie DSD.
  ** w porównaniu z technologią SBC po wybraniu szybkości 990 Kb/s (96/48 kHz) lub 909 Kb/s (88,2/44,1 kHz).

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.
Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.
Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- Informacje o trybie jakości dźwięku

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Informacje o funkcji DSEE

Funkcja DSEE uzupełnia dźwięk o wysokim zakresie, który często jest tracony ze skompresowanych źródeł dźwięku, w zestawie nagłownym do jakości odpowiadającej jakości dźwięku z płyt CD.
Źródła dźwięku skompresowane przez odtwarzanie strumieniowe, kodek transmisji MP3, Bluetooth itp. odtwarzane są z naturalnym i ekspansywnym dźwiękiem.
Funkcję DSEE można skonfigurować w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
W zależności od specyfikacji urządzenia odtwarzającego, funkcja DSEE może być wyłączona podczas przesyłania źródła skompresowanego dźwięku za pomocą LDAC.

Powiązany temat

- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Obsługiwane są tylko normalne połączenia telefoniczne. Aplikacje do nawiązywania połączeń telefonicznych na smartfonach lub komputerach osobistych nie są obsługiwane.

Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie, a wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga szybko.
Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia Bluetooth

1. **Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.**

2. **Gdy usłyszysz dźwięk dzwonka, dotknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby odebrać połączenie.**

   W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

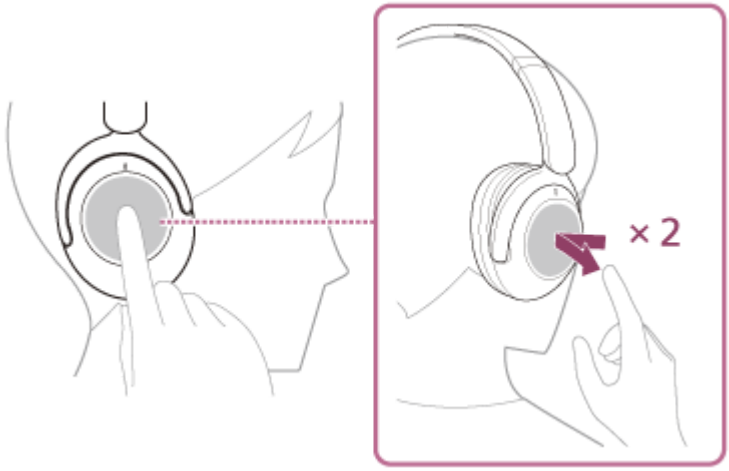

   Zestaw nagłowny wyposażono w mikrofony wielokierunkowe. Można rozmawiać nie martwiąc się o pozycję mikrofonu.

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.

3 **Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.**

- Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

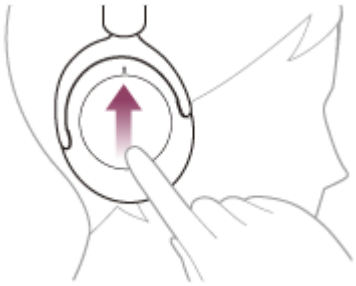

- Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

- Zmiana głośności w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 **Po zakończeniu rozmowy dotknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby zakończyć połączenie.**

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz rozmowę na zestaw nagłowny, przytrzymując palec na panelu sterowania czujnika dotykowego do momentu przełączenia lub używając smartfona bądź telefonu komórkowego.
- Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych, gdy podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Wykonywanie rozmowy
- Funkcje rozmów telefonicznych

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Obsługiwane są tylko normalne połączenia telefoniczne. Aplikacje do nawiązywania połączeń telefonicznych na smartfonach lub komputerach osobistych nie są obsługiwane.

1. **Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona/telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.**

2. **Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.**

   Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.
   Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.
   Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo przytrzymując palec na panelu sterowania czujnika dotykowego do momentu przełączenia urządzenia.

   Zestaw nagłowny wyposażono w mikrofony wielokierunkowe. Można rozmawiać nie martwiąc się o pozycję mikrofonu.

3. **Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.**

   - Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

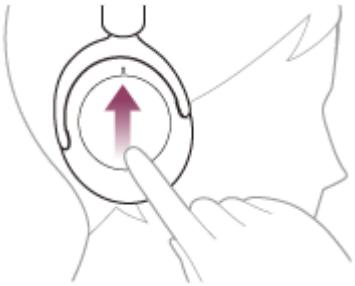

   - Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

- Zmiana głośności w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 **Po zakończeniu rozmowy dotknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby zakończyć połączenie.**

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Odbieranie rozmowy
- Funkcje rozmów telefonicznych

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.
W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.
Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego przez około 1 sekundę, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego albo uaktywnić aplikację Google™ app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

Rozmowa wychodząca

- Dotknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,3 sekundy), aby anulować połączenie wychodzące.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie.

Powiązany temat

- Odbieranie rozmowy
- Wykonywanie rozmowy

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1. **Podłącz zestaw nagłowny do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.**

2. **Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.**

3. **Sprawdź ustawienia (*) aplikacji do połączeń wideo.**

   - Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
   - W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (**). (Ustawienie [Headphones (WH-XB910N Stereo)] (**) dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki).
   - W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (**).
   - W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (**) lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (WH-XB910N Stereo)] (**) mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [WH-XB910N]. W takim przypadku wybierz [WH-XB910N].
   - Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

   * W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.
   ** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WH-XB910N Hands-Free)], wybierz [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)”, „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)” lub „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)”.

Uwaga

- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw nagłowny może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- Strony internetowe obsługi klienta

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1. **Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.**

   Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

2. **Wyłącz zestaw nagłowny.**

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- Wyłączanie zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony

- Smartfony z zainstalowanym systemem Android 6.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Google app).

1. **Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw panel sterowania czujnika dotykowego na funkcję Asystenta Google.**

   Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia początkowe dla Asystenta Google.
   Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
   https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2. **Użyj panelu sterowania czujnika dotykowego, aby korzystać z Asystenta Google.**

   - Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wprowadzić polecenie głosowe, i unieś palec, aby zakończyć polecenie głosowe.
   - Jeśli podczas przytrzymywania palca na panelu sterowania czujnika dotykowego nie zostanie wykryte polecenie głosowe, powiadomienia zostaną odczytane po zwolnieniu palca.

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:
https://assistant.google.com

Obsługa zestawu nagłownego przy pomocy Asystenta Google

Wypowiadając określone słowa w Asystencie Google, można wykonać ustawienia tłumienia szumów lub inne operacje zestawu nagłownego.
Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej (*):
https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones

* Zestaw nagłowny nie jest zgodny ze wszystkimi danymi technicznymi opisanymi na stronie internetowej.

Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Asystenta Google nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).
- Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu nagłownego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.
- Możliwe jest nieprzypisanie Asystenta głosowego do panelu sterowania czujnika dotykowego.

Uwaga

- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Asystenta Google w kroku 1, nie można korzystać z funkcji pomocy głosowej (Google app).
- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Asystenta Google w kroku 1, nie można używać funkcji Amazon Alexa z poziomu zestawu nagłownego.
- Funkcja Asystenta Google może nie być używana w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.
- Funkcja obsługi zestawu nagłownego przy pomocy Asystenta Google zależy od danych technicznych Asystenta Google.
- Dane techniczne Asystenta Google mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony

- Wersja systemu operacyjnego, która obsługuje najnowszą wersję aplikacji Amazon Alexa w Android lub iOS
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.
  1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
  2. Wyszukaj aplikację Amazon Alexa.
  3. Wybierz Zainstaluj.
  4. Wybierz Otwórz.

1 Włącz zestaw nagłowny i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Otwórz aplikację Amazon Alexa.

Kiedy używasz funkcji Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i przejść do kroku 3 , aby skonfigurować zestaw nagłowny do aplikacji Amazon Alexa.

3 Wykonaj ustawienia początkowe dla funkcji Amazon Alexa.

1. Dotknij ikony [More] w prawym dolnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add a Device].

2. Na ekranie [Which device would you like to set up?], wybierz [Headphones].

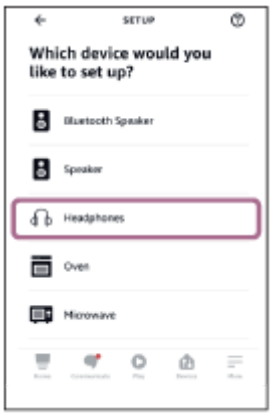

3. Z [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device], wybierz [WH-XB910N].

4. Na ekranie [Set up Alexa on your WH-XB910N], dotknij [CONTINUE].

5. Po pojawieniu się ekranu[This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].

6. Na ekranie [Setup Complete], dotknij [DONE].

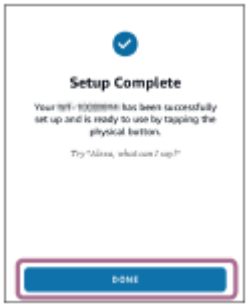

Po zakończeniu wstępnych ustawień funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostaje zmieniona na Amazon Alexa.

4 Wypowiedz słowo aktywujące (*) („Alexa”) lub użyj panelu sterowania czujnika dotykowego, aby użyć funkcji Amazon Alexa.

- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wydać polecenie głosowe.
- W przypadku niewykrycia głosu zostanie ono automatycznie anulowane.

* Aby ustawić słowo aktywujące, włącz opcję [Activate Voice Assistant with your Voice] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:
https://www.amazon.com/b?node=16067214011
Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa można znaleźć na następującej stronie internetowej:
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK

Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie).
- Po ustawieniu zestawu nagłownego na Amazon Alexa, funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostaje zmieniona na Amazon Alexa. Aby zmienić funkcję panelu sterowania czujnika dotykowego, zmień ją za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  Podobnie można ponownie skonfigurować panel sterowania czujnika dotykowego na Amazon Alexa, jeżeli wcześniej połączono funkcję Amazon Alexa, ale zmieniono ją na inną funkcję.
- Możliwe jest nieprzypisanie Asystenta głosowego do panelu sterowania czujnika dotykowego.

Uwaga

- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Amazon Alexa, nie można korzystać z funkcji pomocy głosowej (Google app).
- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Amazon Alexa, nie można korzystać z funkcji pomocy głosowej (Siri).
- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Amazon Alexa, nie można używać funkcji Asystenta Google z poziomu zestawu nagłownego.
- Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Funkcja Alexa i jej funkcjonalność może różnić się w zależności od lokalizacji.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1. **Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.**

   Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.
   Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.
   Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.
   Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.
   W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

2. **Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.**

3. **Kiedy smartfon Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego przez więcej niż około 1 sekundę.**

   Google app zostanie aktywowana.

4. **Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.**

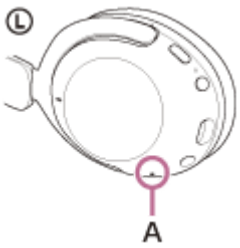

   A: mikrofon

   Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

> Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Asystenta Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) jest niedostępna.
- Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) jest niedostępna.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1. **Włącz funkcję Siri.**

   Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].
   Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.
   Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

2. **Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.**

3. **Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego przez więcej niż około 1 sekundę.**

   Funkcja Siri zostanie aktywowana.

4. **Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.**

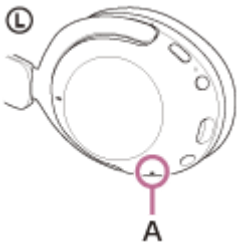

   A: mikrofon

   Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga

- Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Asystenta Google, funkcja Siri jest niedostępna.
- Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Amazon Alexa, funkcja Siri jest niedostępna.
- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Łatwe parowanie
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybierz schemat przełączania podczas zmiany funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie nagłownym
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania urządzenia (Adaptive Sound Control)
- Ustawienie funkcji CLEAR BASS
- Wybór ustawień korektora graficznego
- Dostosowanie ustawień korektora graficznego
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Ustawienie funkcji DSEE
- Ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Odtwórz/wstrzymaj muzykę, przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskocz do początku następnego utworu
- Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie panelu sterowania czujnika dotykowego
- Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie)
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym
- Ustawienie funkcji rozpoznawania głosu
- Włącz/wyłącz słowo aktywujące Amazon Alexa
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Informacje o trybie jakości dźwięku

- Obsługiwane kodeki
- Informacje o funkcji DSEE
- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

1. **Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.**

   Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
   https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2. **Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.**

Powiązany temat

- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

1. **Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.**
2. **Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.**
3. **Wybierz żądany element.**

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu nagłownego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym.
Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.
Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Gdy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania rozpocznie się automatycznie.
Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu nagłownego w następujący sposób.

1. **Pobierz oprogramowanie aktualizacji z serwera na smartfon, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Headphones Connect”.**
2. **Prześlij oprogramowanie aktualizacji ze smartfona do zestawu nagłownego.**
3. **Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

Uwaga

- Zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania zestawu nagłownego przed aktualizacją.
  Przy ustawieniach fabrycznych, gdy zestaw nagłowny nie jest połączony poprzez połączenie Bluetooth przez około 15 minut, zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie. To ustawienie można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji.
  Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
  - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  - W pełni naładuj zestaw nagłowny i urządzenie mobilne.
  - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw nagłowny i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
  - Nie rozpoczynaj aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia Bluetooth.
  - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii (*) na smartfonie.
    W zależności od wersji systemu operacyjnego smartfona aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego smartfona.

Powiązany temat

- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw nagłowny może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw nagłowny obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  - Kiedy zestaw nagłowny jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu nagłownego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.

- Należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palca, składając zestaw nagłowny.
- Jeżeli zestaw nagłowny jest używany jako słuchawki przewodowe, należy używać tylko dostarczonego kabla słuchawkowego. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Zestaw nagłowny nie jest wystarczająco wodoodporny. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
    Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego, gdy jest się spoconym
    W przypadku dotknięcia zestawu nagłownego mokrymi dłońmi lub włożenia zestawu nagłownego do kieszeni mokrego ubioru zestaw nagłowny może zostać zamoczony.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Kiedy zewnętrzna powierzchnia zestawu nagłownego jest zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli zestaw nagłowny jest mocno zabrudzony, można zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyżąć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu nagłownego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw nagłowny (łącznie z akcesoriami) wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu nagłownego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu nagłownego.

Przechowuj zestaw nagłowny z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłowny ma magnesy. Umieszczanie kart z paskiem magnetycznym w pobliżu zestawu nagłownego może wpłynąć na magnetyzm karty i uniemożliwić korzystanie z niej.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Informacje dotyczące licencji

Uwagi dotyczące licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Prosimy o zapoznanie się z treścią licencji.
Uzyskaj dostęp do poniższego adresu URL, aby zapoznać się z treścią licencji.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/

Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie usług oferowanych przez podmioty trzecie

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Znaki towarowe

- Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Nazwa i logo LDAC to znaki towarowe firmy Sony Corporation.
- USB Type-C® i USB-C® to zarejestrowane znaki towarowe firmy USB Implementers Forum.
- „DSEE” to znak towarowy firmy Sony Corporation.

Nazwy systemów i nazwy produktów wskazane w tym Przewodniku pomocniczym są zazwyczaj znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:
https://www.sony.com/am/support
Dla klientów w Europie:
https://www.sony.eu/support
Dla klientów w Chinach:
https://service.sony.com.cn
Dla klientów w innych krajach/regionach:
https://www.sony-asia.com/support

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Naładuj zestaw nagłowny.
  Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączane do zestawu nagłownego.
  Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
  Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- Ładowanie zestawu nagłownego
- Strony internetowe obsługi klienta
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
- W trakcie ładowania akumulatora nie można włączyć zestawu nagłownego. Odłącz przewód USB Type-C i włącz zestaw nagłowny.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- Ładowanie zestawu nagłownego
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nie można przeprowadzić ładowania.

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do zestawu nagłownego i zasilacza sieciowego USB lub komputera lub czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka sieciowego.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
- Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- Ładowanie zestawu nagłownego
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.

Powiązany temat

- Ładowanie zestawu nagłownego
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Dostępny czas pracy jest krótki (czas pracy akumulatora jest krótki).

- Gdy używany jest korektor lub funkcja DSEE, dostępny czas pracy zestawu nagłownego skróci się.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Powiązany temat

- Dostępny czas pracy

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nie można naładować zestawu nagłownego, nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do komputera.

- Sprawdź, czy znajdujący się w zestawie przewód USB Type-C jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze.
- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.

Powiązany temat

- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.

- Tylko urządzenia iOS (w tym iPhone/iPod touch) obsługujące HFP (Hands-free Profile) oraz smartfon Android (z systemem OS 8.1 lub nowszym) może wyświetlić poziom naładowania akumulatora.
- Sprawdź, czy smartfon jest połączony przy użyciu profilu HFP. Jeżeli smartfon nie jest połączony za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.

Powiązany temat

- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Podczas odtwarzania muzyki, sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą A2DP Bluetooth.
- Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
- W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy kabel słuchawkowy jest dokładnie podłączony.
- Uruchom ponownie używany smartfon lub komputer.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Niski poziom dźwięku

- Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym.

Powiązany temat

- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Niska jakość dźwięku

- Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za duża.
- Podczas odtwarzania muzyki, jeżeli zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth, przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia.
- Korzystając z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, przełącz połączenie Bluetooth na HFP lub HSP za pomocą komputera.
  Podczas połączenia wideo, jakość dźwięku może być niska ze względu na stan linii komunikacyjnej.
- Jeżeli zestaw nagłowny podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
- Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego. Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, użyj komputera, aby nawiązać połączenie A2DP. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie można użyć LDAC. Jeżeli chcesz użyć LDAC do odtwarzania muzyki, wyłącz opcję [Connect to 2 devices simultaneously].

Powiązany temat

- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”
- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)
- Obsługiwane kodeki

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- Usuń przeszkody między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

A: położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
  - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
    W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
  - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana
  - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
  - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu

- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon. W przypadku słuchania muzyki na komputerze zamknij niepotrzebne aplikacje lub okna i uruchom ponownie komputer.
- Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw nagłowny wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- Informacje o trybie jakości dźwięku
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
- Ustaw zestaw nagłowny w wygodnym położeniu.
- Funkcja tłumienia szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
- Gdy funkcja Adaptacyjna kontrola dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect” jest włączona, wykrywane są czynności użytkownika, takie jak chodzenie lub bieganie. Funkcja tłumienia szumów jest regulowana automatycznie, a tryb dźwięków otoczenia może być aktywowany stosownie do tych czynności.
  Aby w pełni wykorzystać funkcję tłumienia szumów, wyłącz funkcję Adaptacyjna kontrola dźwięku i spróbuj włączać tę funkcję ręcznie, gdy jej potrzebujesz.
- Z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź ustawienie [Ambient Sound Control]. Po ustawieniu na [Wind Noise Reduction] lub [Ambient Sound], efekt tłumienia szumów zostanie zredukowany. Ustaw w tryb tłumienia szumów.
- Sprawdź za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, czy funkcja przycisku NC/AMB jest ustawiona na [Ambient Sound Control].

Powiązany temat

- Co to jest tłumienie szumów?
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Noszenie zestawu nagłownego
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) na zestawie nagłownym przez ponad 5 sekund w celu włączenia trybu parowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak smartfon lub używany komputer, i ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. W takim przypadku na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.

- Zresetuj zestaw nagłowny. Ta operacja nie usuwa informacji o parowaniu.
- Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu go, zainicjuj zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- Noszenie zestawu nagłownego
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu i w zestawie nagłownym, jeżeli jest za mała.
- Korzystając z aplikacji do rozmów wideo, otwórz ustawienia (*) aplikacji do rozmów wideo i sprawdź, czy ustawienie głośnika lub mikrofonu jest określone jako [Headset (WH-XB910N Hands-Free)](**). Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WH-XB910N Hands-Free)], wybierz [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia.
  - * W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.
  - ** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.
- Użyj urządzenia Bluetooth i ponownie nawiąż połączenie. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
- Jeżeli słuchasz muzyki za pomocą zestawu nagłownego, wyłącz odtwarzanie i dotknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie około 0,3 sekundy), aby odebrać połączenie przychodzące.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Odbieranie rozmowy
- Wykonywanie rozmowy
- Resetowanie zestawu nagłownego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Panel sterowania czujnika dotykowego nie reaguje prawidłowo.

- Czujnik panelu sterowania czujnika dotykowego jest wbudowany w płaską powierzchnię prawej słuchawki. Obsługę należy wykonywać w zasięgu czujnika.

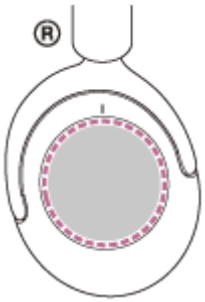

- Kiedy przesuwasz palcem do przodu/do tyłu lub w górę/w dół na panelu sterowania czujnika dotykowego, panel sterowania może nie działać prawidłowo w zależności od kąta, pod jakim założono zestaw nagłowny, lub strony, w jaką skierowana jest twarz.
  - Gdy przesuwasz palcem do przodu/do tyłu, wykonuj ruchy prostopadle do pałąka.

  - Gdy przesuwasz palcem w górę/w dół, wykonuj ruchy równolegle do pałąka.

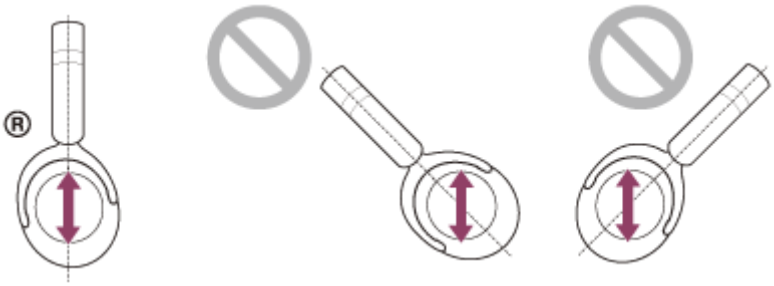

Uwaga

- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego i zestaw nagłowny jest włączony, można korzystać z trybu bacznej uwagi, ale nie można wykonywać takich operacji, jak regulacja głośności lub odtwarzanie/wstrzymanie.
- Zestaw nagłowny nie będzie działał prawidłowo, jeśli będziesz obsługiwać go paznokciem lub dłonią w rękawiczce. Zdejmij rękawiczkę i obsługuj zestaw słuchawkowy opuszkami palców.
- Sprawdź, czy ustawienie panelu sterowania czujnika dotykowego jest włączone za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Po podłączeniu do komputera, w zależności od używanej aplikacji komputerowej, obsługa panelu sterowania czujnika dotykowego może być niemożliwa, ale to nie jest usterka. Obsługuj z aplikacji komputerowej.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

1. **Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.**

   Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

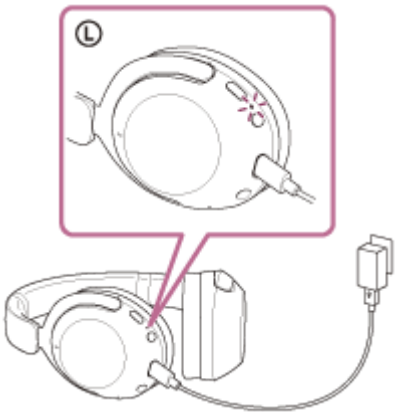

2. **Naciśnij równocześnie przycisk ⏻ (zasilanie) i przycisk NC/AMB.**

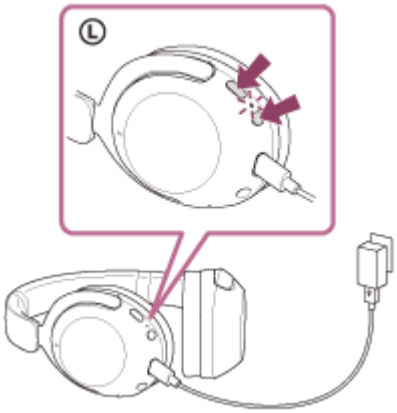

   Zestaw nagłowny zostanie zresetowany.
   Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane.
   Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Powiązany temat

- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.

1. **Wyłącz zestaw nagłowny.**

   Odłącz przewód USB Type-C.

2. **Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (zasilanie) i przycisk NC/AMB przez około 7 sekund.**

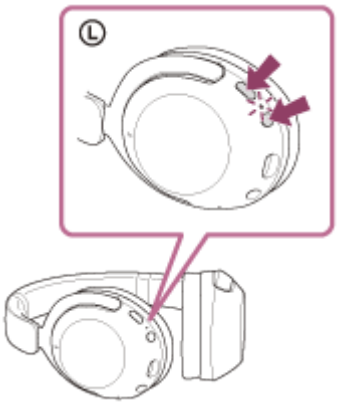

   Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (niebieski) miga 4 razy (● ● ● ●).

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Powiązany temat

- Resetowanie zestawu nagłownego

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-XB910N

Specyfikacje

Zestaw nagłowny

Źródło zasilania:

Napięcie stałe o wartości 3,85 V: Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Napięcie stałe o wartości 5 V: Podczas ładowania przez USB

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Około. 3,5 godziny
(Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 4,5 godziny po 10 minutach ładowania).

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Masa:

Ok. 252 g

Impedancja:

48 Ω (1 kHz) (przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem nagłownym)
16 Ω (1 kHz) (przy połączeniu kablem słuchawkowym i wyłączonym zestawie nagłownym)

Czułość:

96 dB/mW (przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem nagłownym)
96 dB/mW (przy połączeniu kablem słuchawkowym i wyłączonym zestawie nagłownym)

Charakterystyka częstotliwościowa:

7 Hz - 25 000 Hz (JEITA)
(przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem nagłownym)

Specyfikacje komunikacji

System komunikacji:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.2

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth klasy mocy 1

Maksymalny zasięg komunikacji:

W linii wzroku ok. 10 m (*1)

Pasmo częstotliwości:

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Kompatybilne profile BLUETOOTH (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Obsługiwany kodek (*3):

SBC
AAC
LDAC

Zasięg transmisji (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
20 Hz - 40 000 Hz (częstotliwość próbkowania LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

*1 Rzeczywisty zasięg będzie się różnić w zależności od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itp.
*2 BLUETOOTH standardowe profile wskazują cel komunikacji BLUETOOTH między urządzeniami.
*3 Kodek: kompresja sygnału audio i format konwersji

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianom bez powiadomienia.

Kompatybilne modele iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacja), iPod touch (6. generacja)
(Według stanu na lipiec 2021)

Uwaga

- Czas ładowania i pracy może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

5-031-016-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation