MANTA

NECKBAND HEADPHONE
OLYMPIC
MNH01

USER'S MANUAL

APPEARANCE AND PARAMETER

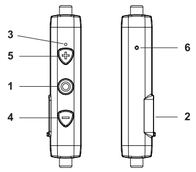

Button illustration:
1. Multi-function Button
2. Type-C
3. LED indicator
4. Volume-/Previous Track
5. Volume+/Next Track
6. MIC

CHARGING YOUR EARPHONE

Your Bluetooth earphones come with a built-in rechargeable battery and a charging cable

Charge fully before use

Using the charging cable through the corresponding port to charge the battery, the LED indicator will show red while charging, and show blue once fully charged.

GETTING STARTED

To use your Bluetooth earphones, please follow the steps below:

1. Ensure your Bluetooth earphones are fully charged.
2. Pair your Bluetooth earphones to a Bluetooth-enabled device prior to use.(See Pairing instructions)

Powering On the Earphone

Press and hold the Multi-Function Button for 3 seconds until blue lights on

Powering Off the Earphone

Once powered on, press and hold the Multi-Function Button for 5seconds until red lights on and out.

PAIRING YOUR EARPHONE

1. Power on your Bluetooth earphones
2. Press and hold the Multi-Function Button for approximately 5-6 seconds until the indicator flashes blue and red alternatively, your earphones are now in pairing mode.
3. Activate the Bluetooth function of your devices and start to search.
4. The indicator will flash blue every 10 seconds once successfully paired/connected.

Note:

1. The earphones should be within 30ft range from your Bluetooth devices while pairing/playing.
2. The earphones will automatically power off without connection for 5 minutes

GAME MODE

Triple-click the function to activate Game Mode (low latency).

MUSIC MODE

- **Adjust Volume**:
  Short press the Volume+ to raise the volume or Volume- to lower the volume.You can also adjust the volume by your Bluetooth devices.
- **Play/Pause Music:**
  Once connected, short press the Multi-Function Button to play or pause music.
- **Previous Track:**
  Press and hold the Volume- 1 second to the previous track.
- **Next Track:**
  Press and hold the volume+ 1 second to the next track.

CALL MODE

- **Answering a Call**:
  Short press the Multi-Function Button to answer an incoming call, or answer the call normally via your mobile phone.
- **Rejecting a Call**:
  Press and hold the Multi-Function Button for 2 seconds to reject the incoming call.

- **Ending a Call**:
  Short press the Multi-Function Button to end the call or end the call directly from your mobile phone.
- **Redialing a Call**:
  Double click the Multi-Function Button to redial the last dialed phone number on your mobile phone.
- **Voice Assistant**:
  Once connected, press and hold the Multi-Function Button for 2 second to access voice assistant of your smart phone.

LED INDICATOR

STATUS	INDICATOR
Power On	Blue(slow flash)
Power Off	Red(solid and out)
Charging	Red(solid)
Fully Charged	Blue(solid)
Pairing	Blue/Red(quick flash)
Connected	Blue(slow flash)
Low Power	Red(quick flash)

MANTA
sku:308

Specifications:

- Bluetooth Version: 5.2
- HSP/HFP/A2DP/AVRCP/SBC
- Frequency: 2402 MHz - 2480 MHz
- Wireless distance: up to 10 meters
- Frequency response range: 20Hz-20kHz
- Charging time: about 1 hours
- Waterproof class: IPX4
- Battery capacity: 150 mAh + 150 mAh
- Play time: about 28 hours in 70% volume
- Microphone : yes
- Weight devices: 28g
- Contents of package: charging cable USB-C, headset, user's manual, warranty card, 2 earbud

SERVICE INFOLINE
tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00
The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

RoHS

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Manta S.A. hereby declares that the device MNH01 complies with the RED Directive 2014/53/EU.
The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl

MANTA

SŁUCHAWKI DOUSZNE BEZPRZEWODOWE
OLYMPIC
MNH01

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcją oryginalną jest instrukcja angielska .
Pozostałe języki są tłumaczone z wersj i oryginalnej.

WYGLĄD I PARAMETRY

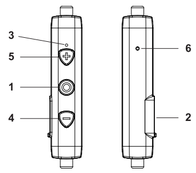

1. **Klawisz wielofunkcyjny**
2. **Złącze Typu C**
3. **Wskaźnik diody LED**
4. **Głośność-/Poprzedni utwór**
5. **Głośność+/Następny utwór**
6. **Mikrofon**

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Słuchawki posiadają wbudowany akumulator oraz dołączony do zestawu kabel do ładowania.

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy naładować do pełna.

Urządzenie należy ładować poprzez przeznaczony do tego port usb typu C oraz dołączony do zestawu kabel. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie świecił na czerwono,, następnie po pełnym naładowaniu zmieni kolor na niebieski. Czas ładowania wynosi około godziny, zapewniając do 28 godzin odtwarzania.

WPROWADZENIE

Aby korzystać ze słuchawek Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że słuchawki Bluetooth są w pełni naładowane.
2. Przed użyciem sparuj słuchawki Bluetooth z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. (patrz instrukcje parowania)

Włączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż dioda LED zaświeci się na niebiesko.

Wyłączanie słuchawek

Po włączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund, aż dioda zaświeci się na czerwono a następnie zgaśnie.

PAROWANIE SŁUCHAWEK

1. Włącz słuchawki Bluetooth.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 5-6 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko i czerwono, co potwierdzi uruchomienie trybu parowania.
3. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu, a następnie rozpocznij wyszukiwanie.
4. Wybierz "Manta Olympic" z wyszukanych urządzeń i połącz się.
5. Po pomyślnym sparowaniu/połączeniu wskaźnik LED będzie migać na niebiesko co 10 sekund.

   Note:

1. Słuchawki powinny znajdować się w zasięgu do 10 m od urządzenia Bluetooth podczas parowania / odtwarzania.
2. W przypadku braku połączenia przez 5 minut słuchawki wyłączą się automatycznie.

TRYB GRY

Naciśnij trzykrotnie klawisz funkcyjny, aby włączyć Tryb Gry (małe opóźnienie).

TRYB MUZYCZNY

Dostosowanie głośności :

Naciśnij krótko przycisk głośności+, aby zwiększyć głośność, lub naciśnij przycisk głośności- aby zmniejszyć głośność. Głośność można również regulować za pomocą urządzeń Bluetooth.

Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki:

Po podłączeniu naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.

Poprzedni utwór:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności – przez 1 sekundę przełączyć na poprzedni utwór.

Następny utwór:

Naciśnij I przytrzymaj przycisk głośności – przez 1 sekundę, aby przełączyć na poprzedni utwór.

Odbieranie połączeń :

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie przychodzące lub odbierz połączenie za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Odrzucanie połączeń :

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące.

Kończenie połączeń :

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie lub zakończ połączenie bezpośrednio z telefonu komórkowego.

Ponowne wybieranie połączenia :

Kilknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer w telefonie komórkowym.

Asystent głosowy :

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do asystenta głosowego smartfona.

WSKAŹNIK LED

STAN	ŚWIATŁO WSKAŹNIKA
Włączony	niebieskie (powolne miganie)
Wyłączony	czerwone(ciągłe)->wył.
Ładowanie	czerwone (ciągłe)
Naładowany	niebieskie (ciągłe)
Parowanie	niebieskie/czerwone(szybkie miganie)
Połączony	niebieskie(powolne miganie)
Słaba bateria	czerwone(szybkie miganie)

MANTA
sku:308

Specyfikacja:

- Wersja Bluetooth: 5.2
- HSP/HFP/A2DP/AVRCP/SBC
- Częstotliwość: 2402 MHz - 2480 Mhz
- Odległość bezprzewodowa: do 10 metrów
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
- Czas ładowania: około 1 godziny
- Klasa wodoodporności: IPX4
- Pojemność baterii: 150 mAh + 150 mAh
- Czas odtwarzania: do 28 godzin w oparciu o 70% głośności
- Wbudowany mikrofon: tak
- Waga urządzenia: 28g
- Zawartość opakowania: kabel ładujący USB-C, zestaw słuchawkowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, 2 wymienne gumki

INFOLINIA SERWISOWA
tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w produkcji bez wcześniejszego powiadomienia.

RoHS

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Prawidłowa utylizacja urządzenia
Po wyrzuceniu zużytego, na produkcie lub całej zużytkowej wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, należy oddzielić od innych rodzajów odpadów i poddać recyklingowi, aby umożliwić ponowne wykorzystanie surowców wtórnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadków lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim przypadku sprzedawca ma obowiązek przyjęcia zużytego urządzenia w ramach bezpłatnej usługi wymiany.

Uwaga!
Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Zdarzyć się może wszystkim parametrom będą zgodne z deklaracją producenta, jednak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z Serwisem Producenta. Producent zastrzega sobie możliwość zmian w produkcji bez wcześniejszego powiadomienia. Zdarzyć się może wszystkim wyzwalaczom i błędom w wyniku wyzwalających w miejscu instalacji zakłóceniom.

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie MNH01 jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl