5-049-949-11(1)

SONY Television

Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids / Referenzanleitung / Guia de referência / Riferimento / Referensmaterial / Referencevejledning / Viiteopas / Referanseveiledning / Przewodnik

KD-75X7xxKL / 65X7xxKL / 55X7xxKL / 50X7xxKL / 43X7xxKL

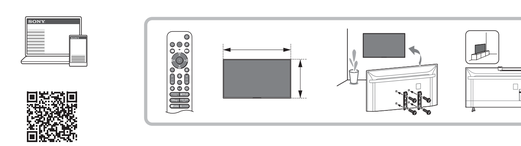

https://rd1.sony.net/help/tv/kaep1/h_aep/

© 2023 Sony Corporation

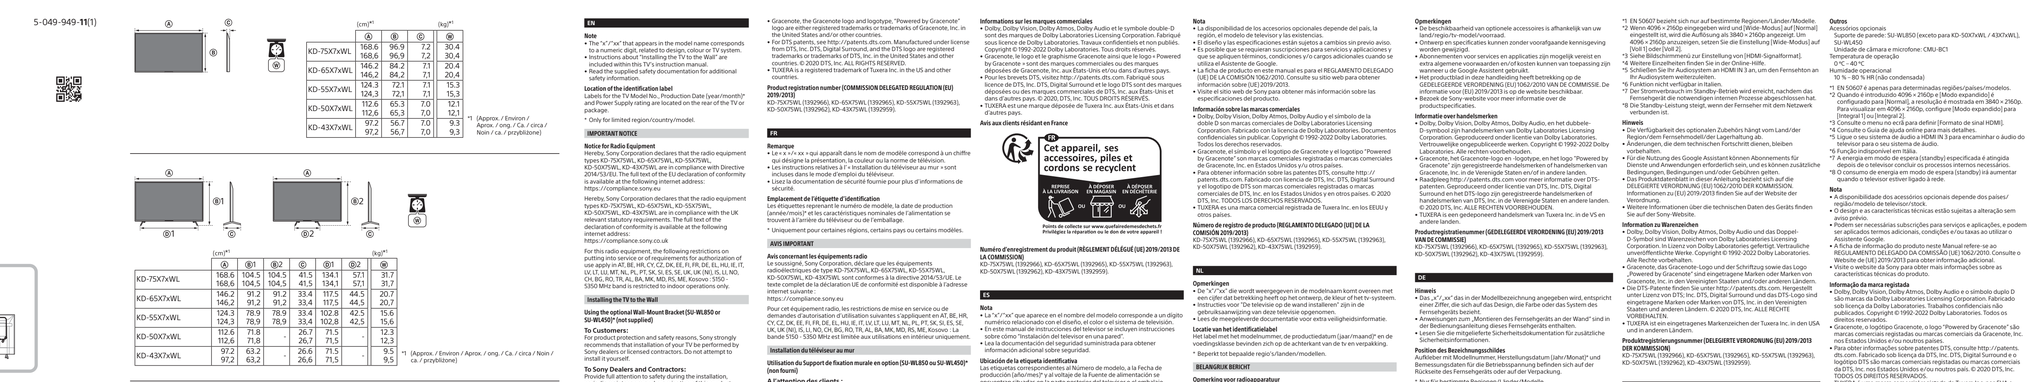

	(cm)*1				(kg)*1	
KD-75X7xxKL	168.6	96.9	7.2	30.4		
	168.6	96.9	7.2	30.4		
KD-65X7xxKL	146.2	84.2	7.1	20.4		
	146.2	84.2	7.1	20.4		
KD-55X7xxKL	124.3	72.1	7.1	15.3		
	124.3	72.1	7.1	15.3		
KD-50X7xxKL	112.6	65.3	7.0	12.1		
	112.6	65.3	7.0	12.1		
KD-43X7xxKL	97.2	56.7	7.0	9.3		
	97.2	56.7	7.0	9.3		

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ong. / Ca. / circa / Noin / ca. / przybliżone)

	(cm)*1				(kg)*1	
KD-75X7xxKL	168.6	104.5	104.5	41.5	134.1	57.1	31.7
	168.6	104.5	104.5	41.5	134.1	57.1	31.7
KD-65X7xxKL	146.2	91.2	91.2	33.4	117.5	44.5	20.7
	146.2	91.2	91.2	33.4	117.5	44.5	20.7
KD-55X7xxKL	124.3	78.9	78.9	33.4	102.8	42.5	15.6
	124.3	78.9	78.9	33.4	102.8	42.5	15.6
KD-50X7xxKL	112.6	71.8	71.8	26.7	71.5		12.3
	112.6	71.8	71.8	26.7	71.5		12.3
KD-43X7xxKL	97.2	63.2		26.6	71.5		9.5
	97.2	63.2		26.6	71.5		9.5

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ong. / Ca. / circa / Noin / ca. / przybliżone)

1) Wall-Mount Attachment / Accessoire de fixation murale / Soporte de pared / Montagemsplatte / Muurbevestigingsplaat voor wandmontage / Wandmontagebefestigung / Accessorio da parede / Accessorio per montaggio a parete / Väggfästanordning / Tillbehör till vägmonterring / Seinämonteerattava kiinnike / Veggmonteringsbeslag / Veggmonteringsfeste / Veggmonteringsbrakett / Uchwyt ścienny

2) Wall-Mount Bracket / Support de fixation murale / Soporte de pared / Wandmontagestativ / Wandhalterung / Suporte de parede / Staffa di montaggio a parete / Väggfäste / Seinätaso / Vegg-montering / Seinäasennuskiinnike /

*1 Para otros modelos de manda a distancia, consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más detalles.
*2 El Asistente de Google o la Asistencia de Google requieren una conexión a Internet.
*3 El ajuste de accesibilidad estará disponible pulsando y manteniendo pulsado ⓘ (Silenciamiento).
*5 El ajuste de [Configuración del Receptor de cable/Satélite] es necesario.

NL

De vorm van de afstandsbediening, indeling, beschikbaarheid en functie van de toetsen van de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van regio/land/TV-model/tv-instellingen.*1

1) ⏻ **(Uitschakelen)**
TV: Weergave van de lijst met tv-kanalen of wissel naar inover.
(Snelle instellingen): Weergave van snelle instellingen.
(Ingangsselectie): De verbonden ingangsbronnen selecteren enz.
MENU (Bedieningsmenu): Geef het Bedieningsmenu weer.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Menu voor navigatie en selectie op het scherm.
(Terug)
(Home)
(Guide) (Visualizeren (Gids)
(Instellingen)
(Assistente Google / Microfoon): Gebruik de Google Assistent*2 of gesproken zoekopdrachten*2.

3) **Volume**
(Dempen van het geluid)*4
CH + / - (Kanaal)
(Dashboard): Weergavedashboard.

4) **App-knoppen**
*1 Voor andere afstandsbedieningsmodellen raadpleegt u de online Helpgids voor meer informatie.
*2 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen/talen.
*3 De Google Assistent of gesproken zoekopdrachten vereisen een internetverbinding.
*4 Toegankelijkheidsinstellingen is beschikbaar door ⊙ [Dempen van het geluid] in te drukken en vast te houden.
*5 Instelling van de [Instelling kabel-/satellietreceiver] is vereist.

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.*1

1) ⏻ **(Power)**
TV: Display TV channel list or switch to input.
(Quick settings): Display Quick Settings.
(Input select): Display and select the input source, etc.
MENU (Control menu): Display the Control menu.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : On screen menu navigation and selection.
(Back)
(Home)
(Google Assistant / Microphone): Use Google Assistant*2*3 or voice search*3.

3) **Volume**
(Mute)*4
CH + / - (Channel)
(Dashboard): Display Dashboard.

4) **App buttons**
*1 For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.
*2 Only for limited region/country/model/language.
*3 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*4 Accessibility shortcut is available by pressing and holding ⊙ [Mute].
*5 [TV box setup] setting is required.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.*1

1) ⏻ **(Alimentation)**
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
(Paramètres rapides) : Pour afficher les Paramètres rapides.
(Sélection de l'entrée) : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU (Menu de contrôle) : Affiche le Menu de contrôle.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Navigation et sélection du menu à l'écran.
(Retour)
(Accueil)
(Assistant Google / Microphone) : Utilise l'Assistant Google*2*3 ou la recherche vocale*3.

3) **Volume**
(Coupure du son)*4
CH + / - (Chaîne)
(Tableau de bord) : Affichage du tableau de bord.

4) **Touches d'applications**
*1 Pour les autres modèles de télécommande, reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*2 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*3 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*4 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé ⊙ (Coupure du son).
*5 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.

ES

La forma del mando a distancia, la distribución, la disponibilidad y la función de sus botones pueden variar en función del país, la región, el modelo o los ajustes del televisor.*1

1) ⏻ **(Apagado)**
TV: Visualiza una lista de canales de TV o cambia a entrada.
(Configuración rápida): Visualiza la configuración rápida.
(Selección de la entrada): Permite ver y seleccionar la fuente de entrada u otras.
MENU (Menú de control): Visualiza el Menú de control.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Navegación y selección de menús en pantalla.
(Atrás)
(Inicio)
(Asistente de Google / Micrófono): Utilice el Asistente de Google*2*3 o la búsqueda por voz*3.

3) **Volume**
(Silenciamiento)*4
CH + / - (Canal)
(Panel de control): Panel de control.

4) **Botones de la aplicación**
*1 Para obtener más detalles, consulte la Guía de ayuda online para más detalles.
*2 Apenas para determinadas regiões/países/modelos/idiomas.
*3 O Assistente Google ou a pesquisa por voz requer uma ligação à Internet.
*4 O atalho de acessibilidade fica disponível ao manter ⊙ [Sem som] premido.
*5 [Configuração da TV box de cabo] é necessária a configuração.

IT

La forma del telecomando, il layout, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare a seconda della regione/del paese/del modello del televisore/delle impostazioni del televisore.*1

1) ⏻ **(Alimentazione)**
TV: Visualizza la lista dei canali del televisore o commutare per inserire.
(Impostazioni rapide): Consente di visualizzare le Impostazioni rapide.
(Selezione ingresso): Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.
MENU (Menu di controllo): Consente di visualizzare il menu di controllo.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Navigazione e selezione nel menu su schermo.
(Indietro)
(Home)
(Assistente Google / Microfono): Utilizzare l'Assistente Google*2*3 o la ricerca vocale*3.

3) **Volume**
(Disattivazione audio)*4
CH + / - (Canale)
(Dashboard): Dashboard con display.

4) **Pulsanti app**
*1 Per altri modelli di telecomando, fare riferimento alla Guida per l'utente online.
*2 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli/Lingue.
*3 L'Assistente Google o la ricerca vocale richiedono una connessione a Internet.
*4 Il collegamento rapido all'accesso è disponibile premendo e tenendo premuto ⊙ [Disattivazione audio].
*5 È necessaria l'impostazione [Configurazione del ricevitore cavo/satellite].

SE

Fjärrkontrollens form, layout, tillgänglighet och funktionsknappar kan variera beroende på region/land/TV-modell/TV-inställningar.*1

1) ⏻ **(Ström)**
TV: Visa TV-kanallistan eller växla till ingång.
(Snabbinställningar): Visa snabbinställningar.
(Ingångsväljare): Visa och välj ingångskällan, osv.
MENU (Kontrollmenyn): Visa kontrollmenyn.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Menynavigering och -val på skärmen.
(Tillbaka)
(Hem)
(Google Assistent / Mikrofon): Använd Google Assistent*2*3 eller röstsökning*3.

3) **Volym**
(Ljudlös)*4
CH + / - (Kanal)
(Översikt): Skärmöversikt.

4) **Appknappar**
*1 Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer om andra fjärrkontrollsmodeller.
*2 Endast för begränsad region/land/modell/språk.
*3 En internetanslutning krävs för Google Assistent eller röstsökning.
*4 Genom att hålla ⊙ [Ljudlös] inte bara en sekunden men det längre tillgänglighetsgenväg.
*5 [Kabel / satellit / extern box-inställning]-inställning krävs.

DK

Fjernbetjeningens form, layout, tilgængelighed og funktioner af dens knapper kan variere afhængigt af region/land/TV-model/TV-indstillinger.*1

1) ⏻ **(Strømtilslutning)**
TV: Få vist listen med TV-kanaler, eller skift til indtastning.
(Hurtige indstillinger): Vis hurtige indstillinger.
(Indgangsvælger): Vis og vælg indgangskilden, etc.
MENU (Kontrolmenu): Vis kontrolmenu.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Skærmmenuvarigning og -valg.
(Tilbage)
(Hjem)
(Google Assistent / Mikrofon): Anvend Google Assistent*2*3 eller stemmesøgning*3.

3) **Lydstyrke**
(Lydløs)*4
CH + / - (Kanal)
(Kontrolpanel): Vis kontrolpanel.

4) **Appknapper**
*1 For andre modeller med fjernbetjening, se Hjælpevejledning for detaljer.
*2 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller/sprog.
*3 Google Assistent eller stemmesøgning kræver internetforbindelse.
*4 En genvej til tilgængelighed er tilgængelig ved at trykke på ⊙ [Lydløs] og holde den nede.
*5 Indstillingen [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] kræves.

PL

Kształt, układ, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się różnić w zależności od regionu/kraju/modelu/ustawień telewizora.*1

1) ⏻ **(Zasilanie)**
TV: Wyświetl listę kanałów telewizyjnych lub przełącz na wejście.
(Szybkie ustawienia): Wyświetlenie szybkich ustawień.
(Wybór wejścia): Wyświetlanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego itp.
MENU (Menu sterowania): Wyświetl Menu sterowania.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Nawigacja w menu ekranowym i wybór opcji.
(Wstecz)
(Ekran główny)
(Asystent Google / Mikrofon): Użyj Asystenta Google*2*3 lub wyszukiwanie głosowe*3.

3) **Głośność**
(Wyciszanie)*4
CH + / - (Kanał)
(Panel): Wyświetlenie panelu.

4) **Przyciski aplikacji**
*1 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych modeli pilota, skorzystaj z internetowego Przewodnika pomocniczego.
*2 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli/języków.
*3 Asystent Google lub wyszukiwanie głosowe wymaga połączenia z Internetem.
*4 Skrót dostępności jest dostępny przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⊙ [Wyciszanie].
*5 Ustawienie [Konfiguracja dekodera] jest wymagane.

PT

A forma, disposição, disponibilidade e função dos botões do telecomando podem variar, dependendo da região/país/modelo de televisor/definições do televisor.*1

1) ⏻ **(Desligar/ligar)**
TV: Apresenta a lista de canais de TV ou muda para entrada.
(Definições rápidas): Apresenta as Definições rápidas.
(Seleção de entrada): Apresenta e seleciona a fonte de entrada, etc.
MENU (Menu de controlo): Apresenta o Menu de controlo.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Menu de navegação e seleção no ecrã.
(Voltar)
(Início)
(Assistente Google / Microfone): Utilize o Assistente Google*2*3 ou a pesquisa por voz*3.

3) **Volume**
(Sem som)*4
CH + / - (Canal)
(Painel de controlo): Apresenta o painel de controlo.

4) **Botões da aplicação**
*1 Para outros modelos de telecomando, consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.
*2 Apenas para determinadas regiões/países/modelos/idiomas.
*3 O Assistente Google ou a pesquisa por voz requer uma ligação à Internet.
*4 O atalho de acessibilidade fica disponível ao manter ⊙ [Sem som] premido.
*5 [Configuração da TV box de cabo] é necessária a configuração.

FI

Kaukosäätimen muoto sekä kaukosäätimen painikkeiden asetelu, saatavuus ja toiminta saattavat vaihdella alueen/maan/TV-malliin/TV:n asetusten mukaan.*1

1) ⏻ **(Virta)**
TV: Näytä television kanavaluettelo tai vaihda tuloon.
(Pika-asetukset): Näytä Pika-asetukset.
(Tulosignaalin valinta): Näytä ja valitse ohjelmalähde, jne.
MENU (Haltintavalikko): Näytä Haltintavalikko.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Navigointi ja valitsemisen ruutuvalikossa.
(Takaisin)
(Alkuun)
(Google Assistant / Mikrofon): Käytä Google Assistant*2*3 tai puhehakua*3.

3) **Äänen voimakkuus**
(Äänettömyys)*4
CH + / - (Kanava)
(Hallintapaneeli): Näytä Hallintapaneeli.

4) **Sovelluspainikkeet**
*1 Katso muita kaukosäätimiä koskevilta tiedoilta Käyttöoppaasta.
*2 Vain tietyt alueet/maat/mallit/kielet.
*3 Google Assistant tai puhehaku vaativat Internet-yhteyden.
*4 Käyttöpäivittämisen käynnistyy pitämällä ⊙ [Mykistys] -näppäintä alhaalla.
*5 [Kaapeli- /satelliittivastaanotin] -asetus on määritettävä.

NO

Utformingen av fjernkontrollen, layouten, tilgjengeligheten og funksjonen til knappene på fjernkontrollen kan variere avhengig av regionen/landet/TV-modellen/TV-innstillingene.*1

1) ⏻ **(Strøm)**
TV: Vis TV-kanallisten eller bytt til inngang.
(Hurtiginnstillinger): Vis hurtiginnstillinger.
(Velg av innhold): Vis og velg inngangskilden osv.
MENU (Kontrollmenyen): Vis kontrollmenyen.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Meny på skjermen for navigasjon og valg.
(Tilbake)
(hjem)
(Google Assistent / Mikrofon): Bruk Google Assistent*2*3 eller talesøk*3.

3) **Volum**
(Demp)*4
CH + / - (kanal)
(Oversikt): Vis Oversikt.

4) **App-knapper**
*1 For andre fjernkontrollmodeller, se nettbaserte Hjelpeveiledningen for mer informasjon.
*2 Kun for begrenset region/land/modell/språk.
*3 Google Assistent eller talesøk krever en Internett-tilkobling.
*4 Snarvei for tilgjengelighet er tilgjengelig ved å trykke og holde inne ⊙ [Demp].
*5 [Oppsett av TV-dekoder] innstilling er påkrevd.

PL

Kształt, układ, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się różnić w zależności od regionu/kraju/modelu/ustawień telewizora.*1

1) ⏻ **(Zasilanie)**
TV: Wyświetl listę kanałów telewizyjnych lub przełącz na wejście.
(Szybkie ustawienia): Wyświetlenie szybkich ustawień.
(Wybór wejścia): Wyświetlanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego itp.
MENU (Menu sterowania): Wyświetl Menu sterowania.

2) **A / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Nawigacja w menu ekranowym i wybór opcji.
(Wstecz)
(Ekran główny)
(Asystent Google / Mikrofon): Użyj Asystenta Google*2*3 lub wyszukiwanie głosowe*3.

3) **Głośność**
(Wyciszanie)*4
CH + / - (Kanał)
(Panel): Wyświetlenie panelu.

4) **Przyciski aplikacji**
*1 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych modeli pilota, skorzystaj z internetowego Przewodnika pomocniczego.
*2 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli/języków.
*3 Asystent Google lub wyszukiwanie głosowe wymaga połączenia z Internetem.
*4 Skrót dostępności jest dostępny przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⊙ [Wyciszanie].
*5 Ustawienie [Konfiguracja dekodera] jest wymagane.

EN

Note
- The "x / *x" that appears in the model name corresponds to a number that is related to design, colour or TV system.
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No., Production Date [year/month] and Power Supply rating are located on the rear of the TV or package.
- Only for limited region/country/model.

IMPORTANT NOTICE

Notice for Radio Equipment
Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types KD-75X75XFL, KD-65X75XFL, KD-55X75XFL, KD-50X75XFL, KD-43X75XFL are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.co.uk

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types KD-75X75XFL, KD-65X75XFL, KD-55X75XFL, KD-50X75XFL, KD-43X75XFL are in compliance with the UK relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.co.uk

For this radio equipment, the following restrictions on putting into service or of requirements for authorisation of use apply in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor operations only.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450* (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model.
https://www.sony.eu/support
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  — Wall-Mount Bracket SU-WL850
  — Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
  The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model.
  Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.
- Only for limited region/country/model.

Troubleshooting
General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

1 Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will turn off. The TV does not recover, try unplugging the mains lead then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the mains lead.
Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.

2 Refer to the Help menu shown below.

3 Connect your TV to the Internet to perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and further improvements.

4 Visit Sony support website [information provided at the end of the supplied safety documentation].

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on the remote control or the TV power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
- Replace the batteries.

The parental lock password has been forgotten.
- Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.

For more information, refer to the Help Guide.
Press ⊙ [Input select] on the remote control, select [Help], [If Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].

Specifications

System
Type of tuner
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight TV system
Depending on your country/area selection/TV model
Analogue: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite: DVB-S/DVB-S2
Colour system
PAL/SECAM
Video only: NTSC3.58/NTSC4.43
Channel coverage
Depending on your country/area selection/TV model
Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF/Cable
Satellite: Intermediate Frequency 950-2150 MHz
Sound output (W)
10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2
Frequency range (MHz) [Output power (dBm)]
Wireless LAN [TV]
2400-2483.5 (< 20.0), 5150-5250 (< 23.0), 5250-5350 (< 20.0), 5470-5725 (< 20.0), 5725-5850 (< 13.9)
Bluetooth® [TV]
2402-2483.5 (< 10.0)
Bluetooth® [RMF-TX810U]
2402-2483.5 (< 10.0)

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable
75-ohm external terminal for VHF/UHF
Satellite antenna
Female F Type Connector, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 11/18 V & 22 kHz tone
Single Cable Distribution EN 50494 & EN 50607*
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-compatible)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 1920 × 1080p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC Formats*3
Audio:
In eARC (Enhanced Audio Return Channel) mode
Refer to the online Help Guide for details.
Except eARC mode
Deep color/Max Pixel Rate: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/ Audio Return Channel) [HDMI IN 3 only]*4
In eARC mode
Refer to the online Help Guide for details.
In ARC mode
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
⊙ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digital audio jack/ Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB port 1 supports 5V 2.0A*5
USB device port (⭠) 2 USB HDD device for REC feature)
USB port 1 supports High Speed USB (USB 2.0)
USB port 2 supports Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
⊕ LAN
10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending on the operating environment of the network, transmission speed may differ. The communication rate and quality are not guaranteed.)

Power, Product Fide and others
Power requirements
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Screen size (measured diagonally) [Approx.] [cm/pulgadas]
KD-75X7xxKL: 189.3 / 75
KD-65X7xxKL: 163.9 / 65
KD-55X7xxKL: 138.8 / 55
KD-50X7xxKL: 125.7 / 50
KD-43X7xxKL: 108.0 / 43
Standby power consumption*5*6 (W)
0.50
Display resolution (horizontal × vertical) [pixels]
3840 × 2160
Output rating
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL850 (except KD-50X7xWL / 43X7xWL), SU-WL450
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1
Operating temperature
0 °C – 40 °C
Operating humidity
10 % – 80 % RH (non-condensing)

*1 EN 50607 is only for limited region/country/model.
*2 When 4096 × 2160p is input, the image will be cut to [Normal], the resolution is displayed as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set [Wide mode] setting to [Full 1] or [Full 2].
*3 Refer to the on-screen menu to set [HDMI signal format].
*4 Refer to the online Help Guide for details.
*5 Connect your audio equipment to the HDMI IN 3 to route TV audio to your audio system.
*6 Function not available in Italy.
*7 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*8 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Note
- Optional accessories availability depends on countries/ region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and charges may apply when using Google Assistant.
- Product fiche in this manual is for COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 1062/2010. Refer to its website for [EU] 2019/2013 information.
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Trademark Information
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Graceonote, the Graceonote logo and logotype, "Powered by Graceonote" logo are either registered trademarks or trademarks of Graceonote, Inc. in the United States and/or other countries.
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under licence from DTS, Inc. DTS, Digital Surround and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

Product registration number (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)
KD-75X75WL (1392966), KD-65X75WL (1392965), KD-55X75WL (1392963), KD-50X75WL (1392962), KD-43X75WL (1392959).

FR

Remarque
- Le « x / *x » qui apparaît dans le nom de modèle correspond à un chiffre qui désigne la présentation, la couleur ou la norme de télévision.
- Les instructions relatives à l'« Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans le mode d'emploi du téléviseur.
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.

Emplacement de l'étiquette d'identification
Les étiquettes représentant le numéro de modèle, la date de production (année/mois)* et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière du téléviseur ou de l'emballage.
- Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles.

AVIS IMPORTANT

Avis concernant les équipements radio
Le soussigné, Sony Corporation, déclare que les équipements radioélectriques de type KD-75X75WL, KD-65X75WL, KD-55X75WL, KD-50X75WL, KD-43X75WL sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
https://compliance.sony.eu

Pour cet équipement radio, les restrictions de mise en service ou de demandes d'autorisation d'utilisation suivantes s'appliquent en AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : la bande 5150 - 5350 MHz est limitée aux utilisations en intérieur uniquement.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du support de fixation murale en option (SU-WL850 ou SU-WL450* (non fourni)

À l'attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des revendeurs et installateurs Sony :
Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen de ce produit.

Informations sur l'installation du Support de fixation murale
Pour obtenir les instructions de l'installation du Support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section Informations sur l'installation (Support de fixation murale) sur la page du produit correspondant à votre modèle de téléviseur.
https://www.sony.eu/support
- Suivez le mode d'emploi fourni avec le Support de fixation murale de votre modèle. Une certaine expérience est requise pour installer ce téléviseur, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur.
- Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
  — Support de fixation murale SU-WL850
  — Support de fixation murale SU-WL450
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le Support de fixation murale si vous fixez le téléviseur au Support de fixation murale. Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurées à partir de la surface de fixation du Support de fixation murale.
  Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de Support de fixation murale.
  L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.
- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table en lieu sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Conservez les vis hors de portée des jeunes enfants.
- Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles.

Dépannage
Pour les dépannages généraux tels que : écran noir, absence de son, image figée, téléviseur ne réagissant plus pas de réaction du téléviseur ou perte de réseau, effectuez les étapes ci-après.

1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de mise en marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarre. Si le téléviseur n'est pas rétabli, essayez de débrancher le cordon d'alimentation secteur, puis appuyez sur le touche de mise en marche du téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation secteur.
Ou, appuyez sur la touche de mise en marche sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur se mette hors tension.

2 Reportez-vous au menu Aide illustré ci-dessous.

3 Raccordez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous recommande de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur régulièrement. Les mises à jour fournissent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les performances.

4 Visitez le site Web d'assistance Sony [informations fournies à la fin de la documentation de sécurité jointe].

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur à partir de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ une minute, puis utilisez le téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.
- Remplacez les piles.

Le mot de passe de verrouillage parental a été oublié.
- Saisissez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

Pour plus d'informations, consulte le Guide d'aide.
Sélectionnez ⊙ [Sélection de l'entrée] à partir de la télécommande et sélectionnez [Aide]. Si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Modifier] et ajoutez [Aide].

Spécifications

Système
Type d'affichage
LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage LED
Norme de télévision
Selon le pays/région sélectionné/le modèle de téléviseur
Analogique : B/G, D/K
Numérique : DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite : DVB-S/DVB-S2
Norme de couleurs
PAL/SECAM
Vidéo uniquement : NTSC3.58/NTSC4.43
Canaux couverts
Selon le pays/région sélectionné/le modèle de téléviseur
Analogique : UHF/VHF/Câble
Numérique : UHF/VHF/Câble
Satellite : Fréquence intermédiaire 950-2150 MHz
Sortie son (W)
10 + 10
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth®

Dimensioni schermo (diagonale) (circa) (cm/pollici)
KD-75XH81: 189,3 / 75
KD-65XH81: 163,9 / 65
KD-55XH81: 138,8 / 55
KD-50XH81: 125,7 / 50
KD-43XH81: 108,0 / 43
Potenza assorbita in modalità standby*** (W)
0,50
Risoluzione schermo (orizzontale × verticale) (pixel)
3840 × 2160
Valori nominali uscita
500 mA (per USB 1), 900 mA (per USB 2)

Ovrigt
Tillbehör
Vägglfäste SU-WL850 (förutom KD-50XH81 / 43XH81), SU-WL450 (förutom KD-50XH81 / 43XH81), SU-WL850
Webcam con microfono integrato: CMU-BC1
Temperatura di utilizzo
0 a 40 °C
Umidità d'esercizio
Dal 10 % al 80 % di u. r. (in assenza di condensa)

*1 La norma EN 50607 vale solo per alcune zone del mondo/paesi/modelli.
*2 Se la risoluzione di ingresso è 4096 × 2160p e [Formato Immagine] è impostato su [Normale], la risoluzione viene impostata come 3840 × 2160p. Per visualizzare 4096 × 2160p, impostare [Formato Immagine] su [Intero 1] o [Intero 2].
*3 Consultare il menu su schermo [Formato segnale HDMI].
*4 Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
*5 Collegare il sistema audio a HDMI IN 3 per dirigere l'audio del televisore verso il sistema audio.
*6 Funzione non disponibile in Italia.
*7 Il valore dell'assorbimento di potenza specificato in modalità standby viene raggiunto dopo alcuni minuti dallo spegnimento, cioè dopo che il televisore avrà terminato tutti i processi interni.
*8 Quando la TV è connessa alla rete Internet, la potenza assorbita in modalità standby aumenta.

Nota
• La disponibilità degli accessori opzionali dipende dai paesi/dalle regioni/dai modelli di televisori/dalle aziende.
• Designe e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
• Potrebbero essere richiesti abbonamenti ai servizi e alle applicazioni e potrebbero essere applicati termini, condizioni e/o costi aggiuntivi quando si usa l'Assistente Google.
• Le caratteristiche prodotto contenute nel presente manuale sono per REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1062/2010 DELLA COMMISSIONE. Consultare il relativo sito Web/pagina per informazioni su (UE) 2019/2013.
• Visitare il sito web Sony per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche del prodotto.

Informazioni sui marchi
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.
• Gracenote, il logo e il logotipo Gracenote, nonché il logo "Powered by Gracenote" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
• Per i brevetti DTS, consultare il sito http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS, Inc., DTS, Digital Surround e il logo DTS sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
• TUXERA è un marchio di fabbrica registrato di Tuxera Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Numero di registrazione del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)
KD-75XH81 (1929966), KD-65XH81 (1929965), KD-55X75WL (1929963), KD-50X75WL (1929962), KD-43X75WL (1929959).

SE

Obs!
• "✓/"x" som visas i modellnamnet motsvarar en numerisk siffra som har med design, färg eller TV-system att göra.
• Instruktioner om att "Montera TV:n på väggen" ingår i denna TV:s bruksanvisning.
• Läs medföljande säkerhetsdokumentation för ytterligare information om säkerhet.

Identifieringsuttttens placering
Etiketter för modellnr, tillverkningsdatum (år/månad)* och strömförsörjning finns på TV:ns eller förpackningens baksida.
* Endast för begränsad region/land/modell.

VIKTIGT MEDDELANDE

Meddelande för radiostrutning
Härmed försäkrar Sony Corporation att denna typ av radiostrutning KD-75X75WL, KD-65X75WL, KD-55X75WL, KD-50X75WL, KD-43X75WL överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-förskriven om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://compliance.sony.eu

För denna radiostrutning tillämpas följande begränsningar för uppstart eller behörighetskrav för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK (UK [NI]), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:
Kosovo: Frekvensbandet 5150 - 5350 MHz er begrænset til kun at måtte bruges indendørs.

Vagmontering av TV:et

Anvendelse av det valfrie Beslag till vagmontering (SU-WL850 eller SU-WL450)* (medfølger ikke)

Till kundorna:
Är hervun till produkterts og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på grund av trafikgöte, at monteringen av TV:et utføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Till Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Beslag til vagmontering - vejledning
For vejledning til installation af Beslag til vagmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vagmontering) på din TV-models produktside.
https://www.sony.eu/support
• Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vagmontering, for din model. Monteringen af dette TV kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære TV'ets vægt.
• Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
• Kun en autoriseret installatør må udføre vægmontaget.
• Alt sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony-tilbehør.
• Varmista, että käyttämättömät ruuvit ja pölytäjäusta ovat varmassa talessa, kunnes olet valinnu kinnittämään pöytäjäustan. Pidä ruuvit poissa pienten lasten ulottuilta.
• Vain tietyt akuet/maat/mailt.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Radiolaitteisiin liittyvä huomautus
Sony Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi KD-75X75WL, KD-65X75WL, KD-55X75WL, KD-50X75WL, KD-43X75WL ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://compliance.sony.eu

Seuraavat tätä radiolaitetta koskevat käyttörajoitukset tai käyttövaltuutusvaatimukset ovat voimassa maissa AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Taajuudet 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Television asennus seinälle

Lisävarusteena saatavan Seinäasennuskinnittimen käyttäminen (SU-WL850 tai SU-WL450)* (ei sisälly toimitukseen)

Asiakaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus annetaan Sony-jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.

Sony-jälleenmyyjille ja -urakoitsijoille:
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Seinäasennuskiinnitin asennustiedot
Ohjeita Seinäasennuskiinnittimen asennuksen on TV-mallisi tuotesivun Asennustiedot (Seinäasennuskiinnitin) -kohdassa.
https://www.sony.eu/support
• Noudata oman mallisi Seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ohjeita. Tämän TV:n asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä television painon.
• Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
• Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantuntevna henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
— Seinäasennuskiinnitin SU-WL850
— Seinäasennuskiinnitin SU-WL450
• Muista käyttää Seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ruuveja, kun kiinnität Seinäasennuskiinnittimen TV-vastaanottimeen. Mukana toimitetut ruuvit on suunniteltu kuvan mukaisesti Seinäasennuskiinnittimen asennuspinnasta mittaisna. Ruuvien hakaisija ja pituus vaihtelevat riippuen Seinäasennustelineen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita television sisäosiin, television putoamisen tai muuta vahinkoa.
• Varmista, ettei käyttämättömät ruuvit ja pölytäjäusta ovat varmassa talessa, kunnes olet valinnu kinnittämään pöytäjäustan. Pidä ruuvit poissa pienten lasten ulottuilta.
• Vain tietyt akuet/maat/mailt.

Ytterhuskonstruktion
Yleisissä vaunnikäyntiyksyymyksissä, kuten: musta näyttö, ei ääntä, jähmettynyt kuva, TV ei reagoi tai vaikko on kadonnut, suorita seuraavat vaiheet.
1 Käynnistä TV uudelleen pitämällä kaukosäätimen virtapainiketta alhaalla noin viisi sekuntia. TY käynnistyy uudelleen. Jos TV ei palaudu, kokeile irrottaa virtajohto, painaa sitten TV:n virtapainiketta ja vapauttaa se. Odota kaksi minuuttia ja kytke verkkovirtajohto pistorasiaan.
Tai voit painaa TV:n virtapainiketta noin 40 sekunnin ajan, kunnes TV sammuu.
2 Katso alla olevaa Ohje-valikkoa.
3 Yhdistä TV:n internetiin ja suorita ohjelmistopäivitys. Sony suosittelee pitämään TV:n ohjelmistön päivittynä. Ohjelmistopäivitykset antavat suosia ominaisuuksia ja parantavat suoritustehoa.
4 Käy Sonyn tukisivustolla (katso tietoja tuotteen mukana toimitetun turvaohjeistuksen lopusta).

Kun kytket TV:n verkkovirtaan, TV ei välttämättä kytkeydy heti päälle vaikka painaisit virtapainiketta kaukosäätimestä tai TV:stä.
Järjestelmän alustaminen vie aikaa. Odota noin minuutti ja yritä sitten uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda paristot.

Lapsilukon salasana on unohtunut.
• Kirjoita emsin PIN-koodi 9999 ja anna sitten uusi PIN-koodi.

Lisätietoja on annetty Käyttöoppaassa. Paina kaukosäätimen [Ohje] > [Tulosignaalin valinta] - painiketta ja valitse [Ohje]. Jos [Ohje] ei ole käytettävissä, valitse [Muokkaa] ja lisää [Ohje].

Tekniset tiedot

Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli, LED-taustavalo
TV-järjestelmä
Maa-/aluevalmaasta/TV-mallista riippuen
Analoginen: B/G, D/K
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliitti: DVB-S/DVB-S2
Värijärjestelmä
PAL/SECAM
Vain video: NTSC3.58/NTSC4.43
Kanaleinkäyntiä
Analoginen ja digitaalinen: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliitti: DVB-S/DVB-S2
Värijärjestelmä
PAL/SECAM
Vain video: NTSC3.58/NTSC4.43
Kanavien nimeäminen
Maa-/aluevalmaasta/TV-mallista riippuen
Analoginen: UHF/VHF/Kaapeli
Digitaalinen: UHF/VHF/Kaapeli
Satelliitti: Valittavuus 950-2150 MHz
Äänentoisto (W)
10 + 10
Langaton teknologia
Protokolla IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® versio 4.2
Taajuusalue (MHz) (Lähtöteho (dBm))
Langaton LAN (TV)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (TV)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)

Ingångs-/Utgångsuttk
Antennsladdar
75 ohm, ekstern stik til VHF/UHF
Satellitantenne
Hunstik af type stik, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-tone
Erekattelsedistribution EN 50494 & EN 50607**
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibel)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)***, 4096 × 2160p (24 Hz)**, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)**, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC-formater**
Lyd:
I eARC (Enhanced Audio Return Channel)-tilstand
Se Hjælpevejledningen online for detaljer.
Bortset fra eARC-tilstand
5.1-kanals lineær PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (kun HDMI IN 3)
I eARC-tilstand
Se Hjælpevejledningen online for detaljer.
I ARC-tilstand
To-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalt optisk stik (to-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)
(USB 1) (USB 2) (HDD REC)*
USB-port 1 understøtter High Speed USB (USB 2.0)
USB-port 2 understøtter Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX-stik (Forbindelsehastighederne kan variere, afhængigt af netværkskimjeet. Der garanteres ikke for kommunikationshastighed og -kvalitet.)

Strøm, dataledning od andet
Strømkrav
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Skærmstørrelse (målt diagonalt) (ca.) (cm/tommer)
KD-75XH81: 189,3 / 75
KD-65XH81: 163,9 / 65
KD-55XH81: 138,8 / 55
KD-50XH81: 125,7 / 50
KD-43XH81: 108,0 / 43
Skærmstørrelse (diagonalt uppmätt) (ca.) (cm/tum)
KD-75XH81: 189,3 / 75
KD-65XH81: 163,9 / 65
KD-55XH81: 138,8 / 55
KD-50XH81: 125,7 / 50
KD-43XH81: 108,0 / 43
Energiförbrukning i standbyläge*** (W)
0,50
Bildskärmsupplösning (horisontellt × vertikalt) (pixlar)
3840 × 2160
Utefket
500 mA (för USB 1), 900 mA (för USB 2)

Ytterhuskonstruktion
Vägglfäste SU-WL850 (förutom KD-50XH81 / 43XH81), SU-WL450
Kamera och mikrofonhemt: CMU-BC1
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Driftsuftfuktighet
10 % till 80 % RH (ej kondensering)

*1 EN 50607 on saatavilla vain rajoitetulla alueilla/maissa/malleissa.
*2 Kun sisäinen resoluutio on 4096 × 2160p ja [Leikkaa tila] -asetus on [Normaali], näytettävä resoluutio on 3840 × 2160p. Jos haluat resoluutiosi 4096 × 2160p, aseta [Leikkaa tila] -asetukseksi [Koko kuva 1] tai [Koko kuva 2].
*3 Katso ohjeita näyttövaliikosta [HDMI-signaalimuoto]-asetuksen valitsemiseen.
*4 Katso lisätiedot verkkokäyttöoppaasta.
*5 Liitä äänijärjestelmä HDMI IN 3 -liitäntään, jos haluat kuulla TV:n äänen näkevämpi internetin kautta.
*6 Toiminto ei ole saatavana Italiassa.
*7 Mainittu valmistilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät sisäiset toimenpiteet.
*8 Valmuustilan virrankulutus kasvaa, kun televisio on yhdistetty verkkoon.

Huomautus
• Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/television malleista/varastoitilanteesta.
• Rakennetta ja tekniskä tietoja saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
• Google Assistantin käyttö voi edellyttää palveluiden ja sovellusten lisäamista, minkä lisäksi on kolmen kuukauden ajan maksettava lisämaksuja.
• Käyttöoppaassa oleva tuoteseloste vastaa KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) 1062/2010. Katso sen verkkosivustosta lisätietoja asetuksesta (EU) 2019/2013.
• Tuotteen tarkemmat tekniset tiedot ovat saatavilla Sonyn sivustolta.

Tuotemerkit
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.
• Gracenote, Gracenote logo ja -logotyppi ja "Powered by Gracenote" -logo ovat joko Gracenote, Inc. :n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• DTS-patentit, ks. http://patents.dts.com. Valmistettu DTS, Inc. :n lisenssillä. DTS, Digital Surround ja DTS-logo ovat DTS, Inc. :n Yhdysvalloissa tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tavaramerkkejä. © 2020 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
• TUXERA on Tuxera Inc. :n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tuotteen rekisteröintinumero (KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)
KD-75X75WL (1929966), KD-65X75WL (1929965), KD-55X75WL (1929963), KD-50X75WL (1929962), KD-43X75WL (1929959).

FI

Huomautus
• Mallinimen "✓/"x" -kirjain vastaa numeroa, joka liittyy rakenteeseen, väriin tai TV-järjestelmään.
• Tähän TV:n käyttöoppaaseen sisältyy "Television asennus seinälle" ohje.
• Lue turvallisuutta koskevat lisätiedot mukana toimitetusta turvaohjeistuksesta.

Tunnistemerkintöjen sijainti
Mallinumeritiedot, valmistuspäivämäärä (vuosi/kuukausi)* ja jännitemerkintä sijaitsevat television takaosassa tai pakkauksessa.
* Vain tietyt alueet/maat/mailt.

DK

Bemærk
• Det viste "✓/"x" i modelnavnet er et numerisk tal, der henviser til design, farve eller TV-system.
• Instruktioner om "Montering af TV'et" er inkluderet i TV'ets betjeningsvejledning.
• Læs den medfølgende sikkerhedsdokumentation for yderligere sikkerhedsoplysninger.

Placering af identifikationsmærkat
Mærkat med oplysninger om modelnummer, produktionsdato (år/måned)* og strømforsyning findes på bagsiden af TV'et eller på emballagen.
* Kun for begrænsede region/lande/modeller.

VIGTIG BESKED

Bemærkning til radiodstyr
Hermed erklærer Sony Corporation, at radiodrystyrsyperre KD-75X75WL, KD-65X75WL, KD-55X75WL, KD-50X75WL, KD-43X75WL er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://compliance.sony.eu

For dette radiodstyr gælder følgende restriktioner for at sætte det i drift eller tage det ud af drift, samt krav til autorisation til brug gælderende i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Kosovo : Frekvensbåndet 5150 - 5350 MHz er begrænset til kun at måtte bruges indendørs.

Vægmontering af TV'et

Brug af Vægmontering SU-WL850 eller SU-WL450)* (medfølger ikke)

Til kunder:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på grund af trafikgøte, at monteringen af TV'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Vejledning til vægmontering - vejledning
For vejledning til installation af Beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din TV-models produktside.
https://www.sony.eu/support
• Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Monteringen af dette TV kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om vægges kan bære TV'ets vægt.
• Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
• Kun en autoriseret installatør må udføre vægmontaget.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony-tilbehør.
henunder:
— Beslag til vægmontering SU-WL850
— Beslag til vægmontering SU-WL450
• Sørg for at bruge de skruer, der følger med Beslaget til vægmontering med monteringen af Beslaget til vægmontering på TV'et. De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, når der måles fra fastgørelsesoverfladen til Beslaget til vægmontering.
Skruernes diameter og længde afhænger af Beslaget til vægmontering. Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på TV-apparatet eller få det til at falde ned eller ligende.
Brug ikke af opbevare de ubrugte skruer og TV-boden på et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre TV-boden. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.
* Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.

Fejlfinding
Ved generel fejlfinding for emner som: sort skærm, ingen lyd, frosset billede, TV'et reagerer ikke, eller nærværk afbrydes, gøres følgende:
1 Genstart det TV ved at trykke på afbryderen på fjernbetjeningen i omtrent fem sekunder. TV'et vil genstarte. Hvis TV'et ikke gendannes, prøv at tage netledningen ud, og tryk på afbryderknappen på TV'et, vent og den. Vent i to minutter, og tilslut netledningen.
Eller tryk på afbryderen på TV'et i ca. 40 sekunder, indtil TV'et slukkes.
2 Se menuen Hjælp, der vises nederfor.
3 Tilslut dit TV til internettet, og udfør en softwareopdatering. Sony anbefaler, at du holder TV'ets software opdateret.
Softwareopdateringer indeholder nye funktioner og ydelsesforbedringer.
4 Besøg Sonys supporthjemmeside (oplysninger findes i slutningen af den medfølgende sikkerhedsdokumentation).

Når du sætter TV'ets stik i, kan der gå et stykke tid, før TV'et kan tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på TV'et.
Det tager tid at initialisere systemet. Vent omkring et minut, og prøv igen.

Fjernbetjeningen virker ikke.
• Udskift batterierne.

Adgangskoden til barnesikring er blevet glemt.
• Indtast 9999 for PIN, og indtast den nye PIN.

For yderligere oplysninger, se din Hjælpevejledning. Tryk på <?> [Indgangsvælger] på fjernbetjeningen, og vælg [Hjælp]. Hvis [Hjælp] ikke eksisterer, skal du vælge [Rediger] og tilføje [Hjælp].

Specifikationer

System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal), LED-baggrundslys
TV-system
Afhænger af land/område/TV-model
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Farvesystem
PAL/SECAM
Kun video: NTSC3.58/NTSC4.43
Kanaldækning
Afhænger af land/område/TV-model
Analog: UHF/VHF/kabel
Digital: UHF/VHF/kabel
Satellit: Mellemfrekvens 950-2150 MHz
Lydeffekt (W)
10 + 10
Trådløs teknologi
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® version 4.2
Frekvensområde (MHz) (Udgangseffekt (dBm))
Trådløst LAN (TV)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (TV)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)

Indgange-/udgangsstikdele
Antennekabel
75 ohm, ekstern stik til VHF/UHF
Satellitantenne
Hunstik af type stik, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-tone
Erekattelsedistribution EN 50494 & EN 50607**
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibel)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)***, 4096 × 2160p (24 Hz)**, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)**, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC-formater**
Lyd:
I eARC (Enhanced Audio Return Channel)-tilstand
Se Hjælpevejledningen online for detaljer.
Bortset fra eARC-tilstand
5.1-kanals lineær PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (kun HDMI IN 3)
I eARC-tilstand
Se Hjælpevejledningen online for detaljer.
I ARC-tilstand
To-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalt optisk stik (to-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)
(USB 1) (USB 2) (HDD REC)*
USB-port 1 understøtter High Speed USB (USB 2.0)
USB-port 2 understøtter Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX-stik (Forbindelsehastighederne kan variere, afhængigt af netværkskimjeet. Der garanteres ikke for kommunikationshastighed og -kvalitet.)

Strøm, dataledning od andet
Strømkrav
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Skærmstørrelse (målt diagonalt) (ca.) (cm/tommer)
KD-75XH81: 189,3 / 75
KD-65XH81: 163,9 / 65
KD-55XH81: 138,8 / 55
KD-50XH81: 125,7 / 50
KD-43XH81: 108,0 / 43

Muita tietoja
Lisävarusteet
Seinäasennuskiinnitin: SU-WL850 (paitsi KD-50XH81 / 43XH81), SU-WL450
Kamera -ja mikrofonyksikkö: CMU-BC1
Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C
Käyttökosteus
10 % – 80 % RH (ei-kondensoiva)

*1 EN 50607 on saatavilla vain rajoitetulla alueilla/maissa/malleissa.
*2 Näi det tilfæres resolucio on 4096 × 2160p ja [Leija tila] -asetus on [Normaali], näytettävä resoluutio on 3840 × 2160p. Jos haluat resoluutiosi 4096 × 2160p, aseta [Leija tila] -asetukseksi [Koko kuva 1] tai [Koko kuva 2].
*3 Katso ohjeita näyttövaliikosta [HDMI-signaalimuoto]-asetuksen valitsemiseen.
*4 Katso lisätiedot verkkokäyttöoppaasta.
*5 Liitä äänijärjestelmä HDMI IN 3 -liitäntään, jos haluat kuulla TV:n äänen näkevämpi internetin kautta.
*6 Toiminto ei ole saatavana Italiassa.
*7 Mainittu valmuistin virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät sisäiset toimenpiteet.
*8 Valmuustilan virrankulutus kasvaa, kun televisio on yhdistetty verkkoon.

Huomautus
• Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/television malleista/varastotilanteesta.
• Rakennetta ja tekniskä tietoja saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
• Google Assistantin käyttö voi edellyttää palveluiden ja sovellusten lisäamista, minkä lisäksi on kolmen kuukauden ajan maksettava lisämaksuja.
• Käyttöoppaassa oleva tuoteseloste vastaa KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) 1062/2010. Katso sen verkkosivustosta lisätietoja asetuksesta (EU) 2019/2013.
• Tuotteen tarkemmat tekniset tiedot ovat saatavilla Sonyn sivustolta.

Tuotemerkit
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.
• Gracenote, Gracenote logo ja logotyppi ja "Powered by Gracenote" -logo ovat joko Gracenote, Inc. :n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• DTS-patentit, ks. http://patents.dts.com. Valmistettu DTS, Inc. :n lisenssillä. DTS, Digital Surround ja DTS-logo ovat DTS, Inc. :n Yhdysvalloissa tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tavaramerkkejä. © 2020 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
• TUXERA on Tuxera Inc. :n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tuotteen rekisteröintinumero (KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)
KD-75X75WL (1929966), KD-65X75WL (1929965), KD-55X75WL (1929963), KD-50X75WL (1929962), KD-43X75WL (1929959).

PL

Uwaga
• Znak „✓/"x" widoczny obok nazwy modelu odpowiada wartości liczbowej powiązanej z wzorem, kolorem lub systemem telewizyjnym.
• Instrukcje dotyczące „Montaż telewizora na ścianie" znajdują się w instrukcji obsługi tego telewizora.
• Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat bezpieczeństwa, przeczytaj dostarczoną dokumentację bezpieczeństwa.

Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej
Etykiety z numerem modelu, datą produkcji (rok i miesiąc)* oraz specyfikacją elektryczną znajdują się z tyłu telewizora lub opakowania.
* Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli.

WAŻNA UWAGA

Informacja dotycząca sprzętu radiowego
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że typy urządzeń radiowych KD-75X75WL, KD-65X75WL, KD-55X75WL, KD-50X75WL, KD-43X75WL są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu

Dla tego sprzętu radiowego zastosowanie mają poniższe ograniczenia dotyczące użytkowania lub wymagania zezwolenia na użytkowanie obowiązujący w AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : pasmo 5150 - 5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Montaż telewizora na ścianie

Używanie opcjonalnego Uchwytu ściennego (SU-WL850 lub SU-WL450)* (nie należy do wyposażenia)

Do klientów:
Ze względu na ochronę produktu i zapewnienie bezpieczeństwa firma Sony zaleca, aby montaż tego telewizora był wykonywany przez przedstawicieli firmy Sony lub licencjonowanych wykonawców. Nie należy podejmować samodzielnych prób montażu.

Do dystrybutorów firmy Sony i licencjonowanych wykonawców:
Zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji okresowej i sprawdzania tego produktu.

Informacje dotyczące montażu przy użyciu Uchwytu ściennego
Aby uzyskać instrukcje montażu Uchwytu ściennego, zobacz Informacje dotyczące montażu (Uchwyt ścienny) na stronie produktu swojego modelu telewizora.
https://www.sony.eu/support
• Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z Uchwytem ściennym dla danego modelu. Do zamontowania tego telewizora wymagane jest odpowiednie doświadczenie, szczególnie w celu oceny, czy ściana jest odpowiednio wytrzymała, aby unieść ciężar telewizora.
• Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub montażem.
• Montaż uchwytu na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
• Ze względów bezpieczeństwa zalecа się stosowanie akcesoriów Sony:
— Uchwyt ścienny SU-WL850
— Uchwyt ścienny SU-WL450
• Podczas montażu Uchwytu ściennego do telewizora należy używać śrub dostarczonych razem z Uchwytem ściennym. Dostarczone śruby są zaprojektowane w sposób pokazany na ilustracji w przypadku pomiaru od powierzchni mocującej Uchwytu ściennego.
Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu Uchwytu ściennego.
Stosowanie śrub innych niż dostarczane w komplecie może spowodować uszkodzenia wewnętrzne w odbiorniku TV, jego upadek, itp.
• Nieużywane śruby i podobne akcesoria przechowywać w bezpiecznym miejscu z przeznaczeniem do zamontowania w przyszłości. Śruby należy przechowywać poza zasięgem dzieci.
• Upewnij się, że nieużywane śruby i podobne akcesoria są bezpiecznie przechowywane, zanim zdecydujesz się na montaż Uchwytu ściennego. Śruby należy przechowywać poza zasięgem dzieci.
• Tylko wybrane akumulatory/kraje.

Rozwiązywanie problemów
W celu rozwiązania ogólnych problemów, takich jak: czarny ekran, brak dźwięku, zawieszony obraz, brak reakcji telewizora lub zakłócenia zasilania sieciowego, wykonaj następujące czynności:
1 Uruchom telewizor ponownie, naciskając przycisk zasilania na pilocie przez pięć sekund. Telewizor zostanie uruchomiony. Jeżeli telewizor nie zacznie ponownie działać, spróbuj odłączyć odzyczowy, a następnie nacisnij i puść przycisk zasilania na telewizorze. Poczekaj dwie minuty i podłącz przewód zasilający.
Ewentualnie naciśnij przycisk zasilania na telewizorze i przytrzymaj go przez około 40 sekund do momentu, aż telewizor wyłączy się.
2 Zapoznaj się z menu Pomoc przedstawionym poniżej.
3 Podłącz telewizor do Internetu i wykonaj aktualizację oprogramowania. Firma Sony zaleca aktualizację oprogramowania telewizora. Aktualizacje