ACEFAST

Quick Start Guide

for: A21/A23

Product Diagram

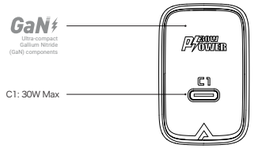

C1: 30W Max

Package Contents

PD30W GaN single USB-C charger
User Manual

Thank you for purchasing the PD30W GaN single USB-C charger.
Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Specifications

Total output	30W Max
Input	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
Output C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

Getting Started

1. Plug the charger into a wall outlet
2. Connect a charging cable (not included) to your device charging port
3. Connect the other end to an output port on the charger
4. Unplug your devices when fully charged

Use environment

1. Operating environment temperature: 0 °C to 35 °C in non-tropical areas below 2000 meters above sea level
2. The device is only suitable for indoor use
3. Storage temperature: -20 °C to 40 °C

Note:

Please read all instructions and warnings before using this product. Improper use will cause damage to the product.
1. Do not store this product under high temperature, strong light and strong magnetic environment, do not place it in other harsh environments such as fire source to avoid heat, combustion or electrical shock.
2. When over-voltage, over-current, or over-temperature occurs during charging, the charger will automatically stop charging to avoid damage. When returning to the normal state, charging will continue.
3. Do not disassemble, repair or modify this device by yourself.
4. Do not touch the power adapter with wet hands or immerse it in water or other liquids.
5. Do not use the power adapter for products higher than the output range of this product to avoid electrical shock, burning or damage to the device.

EN

Характеристики

Общий выход	30W макс
Вход	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
Выход C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W макс)

Начало работы

1. Подключите зарядное устройство к розетке.
2. Подключите кабель для зарядки (не входит в комплект) к порту устройства, которое нужно зарядить.
3. Подключите другой конец кабеля к выходному порту на зарядном устройстве.
4. Отключите устройство, когда оно полностью заряжено.

Условия использования

1. Температура окружающей среды: от 0 °C до 35 °C в нетропических районах ниже 2000 метров над уровнем моря
2. Устройство подходит только для использования в помещении
3. Температура хранения: от -20 °C до 40 °C

Примечание:

Пожалуйста, прочтите все инструкции и предупреждения перед использованием этого продукта. Неправильное использование вызовет повреждение товара.
1. Не храните этот продукт при высокой температуре, сильном освещении и вблизи сильного магнитного поля, не помещайте его в другие суровые условия, такие как источник огня, во избежание нагрева, возгорания или поражения электрическим током.
2. Когда во время зарядки происходит перенапряжение, перегрузка по току или перегрев, зарядное устройство автоматически прекращает зарядку, чтобы избежать повреждений. При возврате в нормальное состояние зарядка продолжится.
3. Не разбирайте, не ремонтируйте или не модифицируйте это устройство самостоятельно.
4. Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками и не погружайте его в воду или другие жидкости.
5. Не используйте адаптер питания для продуктов, выходная мощность которых превышает допустимый для данного продукта диапазон, чтобы избежать поражения электрическим током, ожогов или повреждения устройства.

RU

Detalles

Salida total	30W Max
Entrada	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
Salida C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

Puntos de partida

1. Enchufe el cargador en el toma corriente de la pared
2. Conecte un cable de carga (no incluido) al puerto de carga del dispositivo
3. Conecte el otro extremo a un puerto de salida en el cargador
4. Desenchufe sus dispositivos cuando se complete la carga

Ambiente de uso

1. Temperatura del ambiente en funcionamiento: 0 °C a 35 °C para áreas no tropicales de menos de 2000 metros sobre el nivel del mar
2. Este dispositivo solo puede usarse en interiores
3. Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 40 °C

Nota:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto. Su uso indebido dañará el producto.
1. No almacene este producto bajo temperatura alta, ambiente magnético alto e iluminación alta, no lo coloque en ambientes peligrosos como ser cerca de fuego, para prevenir que se caliente, u ocurra una combustión o descarga eléctrica.
2. Cuando se sobrecargue el voltaje, la corriente, o la temperatura mientras se carga, el cargador detendrá de manera automática la carga para prevenir daños. Una vez normalizada la situación, se reanudará la carga.
3. No debe desarmar, reparar o modificar este dispositivo por sí mismo.
4. No toque el adaptador de corriente con manos mojadas ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
5. No use el adaptador de corriente a productos de rango de salida más que el de este producto para evitar choques eléctricos, quemas o daños al equipo.

ES

规格

总输出	30W Max
输入	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
输出 C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

使用开始

1. 将充电器插入墙上插座
2. 将充电线（未随附）连接到您的设备充电端口
3. 将另一端连接到充电器上的输出端口
4. 充满电后拔下设备

使用环境

1. 工作环境温度:海拔2000米以下非热带地区0°C至35°C
2. 该设备只适合室内使用
3. 储存温度：-20°C～40°C

注:

请在使用本产品前阅读所有说明和警告。使用不当会导致损坏产品。
1. 请勿将本产品存放在高温、强光、强磁下环境，请勿将其置于火源等其他恶劣环境中，以免受热，燃烧或电击。
2. 当充电过程中出现过压、过流或过温时，充电器会自动停止充电，以免损坏。恢复正常状态时，充电将继续。
3. 请勿自行拆卸，修理或改装本设备。
4. 请勿用湿手触摸电源适配器或将其浸入水或其他液体中。
5. 请勿将电源适配器用于高于本产品输出范围的产品避免触电，燃烧或损坏设备。

CN

Tabelle der Spezifikationen

Ausgeben	30W Max
Eingabe	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
Ausgabe C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

Um die Verwendung zu starten.

1. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose an der Wand.
2. Verbinden Sie das Ladekabel (nicht enthalten) mit dem Ladesteckdose Ihres Gerätes.
3. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einen der Ausgabeport des Ladegeräts an.
4. Entfernen Sie Ihr Gerät nach dem Laden.

Nutzungsumgebung

1. Temperatur der Arbeitsumgebung：Nicht-tropische Gebiete unter 2000 m über dem Meeresspiegel under die temperature zwi. 0 °C~35 °C
2. Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet
3. Temperatur der Lagerung：-20 °C~40 °C

Vermerkungen:

Lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnhinweise vor Verwendung dieses Produkt.
1. Es ist verboten, das Produkt in hoher Temperatur, starkem Licht oder starker magnetischer Umgebung zu lagern. Es darf nicht in anderen rauen Umgebungen (wie Feuerquellen) eingesetzt werden, um Überhitzung, Verbrennung und Elektroschock zu vermeiden.
2. Wenn Überspannung, Überstrom oder Übertemperatur bei der Aufladung entstehen, wird das Ladegerät automatisch das Laden beenden, um Schäden zu vermeiden. Wenn der Ladezustand wieder normal ist, wird das Ladegerät weiterhin geladen.
3. Es ist verboten, dieses Produkt ohne Genehmigung zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren.
4. Berühren Sie den Adapter nicht mit nassen Händen oder tauchen ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Es ist verboten, den Netzadapter zum Zweck anderen Produkten zu verwenden, deren Ausgangsspektrum höher als dieses Produkt ist, um Elektroschock, Verbrennung und Beschädigung an Geräte zu verhindern.

DE

Specyfikacje

Całkowita moc	30W Max
Wydajność	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
Wejście C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

Pierwsze kroki

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego
2. Podłącz kabel ładujący (brak w zestawie) do portu ładowania urządzenia
3. Podłącz drugi koniec do portu wyjściowego ładowarki
4. Odłącz urządzenia po pełnym naładowaniu

U:ytkowanie

1. Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C do 35 °C w obszarach nietropikalnych poniżej 2000 metrów nad poziomem morza
2. Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach
3. Temperatura przechowywania: -20 °C do 40 °C

Notatka :

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem tego produktu. Niewłaściwe użycie spowoduje uszkodzenie produktu.
1. Nie przechowuj tego produktu w wysokiej temperaturze, silnym świetle i silnym polu magnetycznym, nie umieszczaj go w innych trudnych warunkach, takich jak źródło ognia, aby uniknąć przegrzania, spalenia lub porażenia prądem.
2. Gdy podczas ładowania wystąpi przepięcie, przeciążeenie lub przegrzanie, ładowarka automatycznie zatrzyma ładowanie aby uniknąć uszkodzenia. Po powrocie do normalnego stanu, ładowanie będzie kontynuowane.
3. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego urządzenia.
4. Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innych płynach – unikaj wilgotnych miejsc.
5. Nie używaj ładowarki do produktów wyższych niż zakres wyjściowy tego produktu, aby unikać porażenia prądem, poparzenia lub uszkodzenia urządzenia.

PL

Tableau des spécifications

Sortie totale	30W Max
Entrée	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
Sortie C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

Comment utiliser

1. Insérer le chargeur dans une prise murale.
2. Connecter le fil de charge (non compris) avec l'interface de charge de votre dispositif.
3. Connecter l'autre bout du fil de charge avec un port de sortie du chargeur.
4. Retirer votre dispositif à la fin de charge.

Environnement d'utilisation

1. Température ambiante de travail : région non tropicale avec la cote d'altitude inférieure à 2000m, 0 °C~35 °C
2. Ce dispositif est utilisé uniquement à l'intérieur
3. Température de stockage : -20 °C~40 °C

Nota :

Veuillez lire toutes les instructions et les informations d'alarme avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte va endommager le produit.
1. Il est interdit de stocker ce produit dans un environnement de haute température, de forte ensoleillement ou de magnétisme fort. Il est interdit de poser ce produit dans les autres environnements de mauvaises conditions (par exemple : source d'incendie), en vue d'éviter la surchauffe, la combustion et l'électrocution.
2. Durant la charge, s'il présente les problèmes ci-dessous : surtension, surcourant ou surchauffe, le chargeur arrête la charge automatiquement afin de prévenir son endommage. Lorsque l'état de charge est rétabli à celui normal, le chargeur va continuer la charge.
3. Il est interdit de démonter, de maintenir ou de corriger ce produit par soi-même.
4. Il est interdit de toucher l'adaptateur de la source d'électricité par les mains humides ou de mettre l'adaptateur de la source d'électricité dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Il est interdit d'utiliser l'adaptateur de la source d'électricité sur les autres produits dont la plage de sortie est supérieure à celle de ce produit, afin de prévenir l'électrocution, la brûlure et l'endommage du dispositif.

FR

仕様表

総出力	30W Max
入力	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
出力 C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

使用開始

1. 充電器を一つの壁式コンソールに挿入します。
2. 充電ケーブル（同梱されていません）を、あなたの装置の充電口に接続します。
3. 充電ケーブルのその他の端末を充電器の一つの出力ポートに接続します。
4. 充電完成後、あなたの装置を抜け出します。

使用環境

1. 作動環境温度：海抜が、2000メートルを下回る非熱帯地区、0 °C~35 °C
2. 本装置は、室内用途のみに適用されます
3. 貯蔵温度: -20 °C~40 °C

注:

本製品をご使用になる前に、取扱説明書と警告情報を熟読してください！不適当な使用の場合、製品の損傷を引き起こします。
1. 高温、強光又は強磁性の環境の下で本製品を貯蔵することを禁止します。本製品を、その他の悪い環境（例えば、発火源）に放置することを禁止します。これで、加熱、燃焼と感電を避けます。
2. 充電期間において、過電圧、過電流又は温度超過が発生した場合、充電器が充電を自動に停止するようにすることによって、損傷を防止します。充電状態が正常状態に回復する場合、充電器は、引き続き充電します。
3. 本製品を勝手に取り外しとり、修理したり、又は修正したりすることを禁止します。
4. 濡っぽい手で電源アダプターに触れるか、又は電源アダプターを、水又はその他の液体に浸すことを禁止します。
5. 電源アダプターを、出力範囲が本製品を上回るその他の製品に使用することを禁止します。これで、感電、焼損と装置損傷を防止します。

JP

Tabella delle specifiche

Uscita totale	30W Max
Ingresso	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
Uscita C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

Inizio dell' uso

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di ricarica (non incluso) alla porta di ricarica del tuo dispositivo.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a una delle porte del caricabatteria.
4. Dopo la ricarica, scollegare il tuo dispositivo.

Ambiente dell' uso

1. Temperatura dell'ambiente operativo: nella zona non tropicale ad altitudine inferiore a 2000 metri, 0 °C~35 °C
2. È adatto solo per uso all'interno
3. Temperatura di conservazione: -20 °C~40 °C

Nota:

Leggere tutte le informazioni di istruzioni e avvertenze prima dell'uso. L'uso improprio può comportare i danni al prodotto.
1. È vietato conservare il prodotto nell'ambiente ad alta temperatura, con luce intensa o nel campo magnetico potente. È vietato anche posizionare il prodotto in altri ambienti difficili (come fonti di fuoco) per evitare surriscaldamento, bruciatura e scosse elettriche.
2. Se è presente la sovratensione, la sovracorrente o la sovratemperatura durante la ricarica, per evitare i danni, il caricabatteria smetterà automaticamente la ricarica. Quando ritorna allo stato di ricarica normale, il caricabatteria continuerà a caricarsi.
3. È vietato smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.
4. È vietato toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate o metterlo nell'acqua o negli altri liquidi.
5. È vietato applicare l'adattatore di alimentazione agli altri prodotti con gamma di uscita fuori a questo prodotto per evitare scosse elettriche, bruciatura e danni al dispositivo.

IT

جدول المواصفات

إخراج العامة	30W Max
الإدخال	AC100-240V~1.0A 50Hz/60Hz
إخراج C1	DC5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD30W Max)

بدأ الاستعمال

1.أدخل شاحن الكهرباء إلى مقبس جداري
2.وصل سلك شحن الكهرباء (لا يتضمن) مع منفذ شحن الكهرباء للجهاز
3.وصل الطرف الآخر لسلك شحن الكهرباء مع منفذ إخراج لشاحن الكهرباء
4.بعد إكمال شحن الكهرباء، افصل الجهاز

ظروف الاستعمال

1.درجة حرارة العمل: المناطق غير الاستوائية بارتفاع أقل عن 2000 متر، 0 C ~ 35 C
2.يناسب هذا الجهاز الاستعمال داخل الغرفة فقط
3.درجة حرارة التخزين: -20 C ~ 40 C

التنبيه:

1.اقرأ جميع البيانات والإنذارات قبل استعمال هذا المنتج. إن سوء الاستعمال يسبب تعطل المنتج
1. ممنوع تخزين هذا المنتج في ظروف الحرارة العالية أو الأشعة القوية أو المغناطيس القوي، ممنوع وضع هذ ا المنتج في الظروف السيئة الأخرى (مثل النار) لتجنب الحرارة المفرطة والاحتراق والصدمة الكهربائية
2. عند فرط الجهد أو فرط التيار أو فرط الحرارة في فترة شحن الكهرباء، يقف شاحن الكهرباء عن شحن الكهرباء تلقائيا لتجنب التعطل. عند استعادة وضع شحن الكهرباء إلى الوضع الطبيعي، يواصل شاحن الكهرباء شحن الكهرباء تلقائيا.
3. ممنوع فك أو إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسكم
4. ممنوع لامس مهايئة الطاقة بأيد مبللة أو غمر مهايئة الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى
5. ممنوع استعمال مهايئة الطاقة في المنتجات الأخرى بمجال الإخراج أعلى هذا المنتج لتجنب الصدمة الكهربائية والاحتراق وتعطل الجهاز

AR

Product Care

Keep away from liquids and extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the mail below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product mode number.

Amazon US orders: support1@acefast.com
Amazon EU orders: support2@acefast.com
Amazon UK orders: support3@acefast.com
Amazon CA orders: support4@acefast.com
Amazon JP orders: support5@acefast.com
Other region orders: support6@acefast.com

*Please note, ACEFAST can provide after sales service for products purchased from any official ACEFAST store. If you have purchased from local seller, you can also contact them directly for service or warranty issues.

Shenzhen Houshuxia Technology Co., LTD
www.acefast.com | support@acefast.com
Rm203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park,
Jianshe East Road, Tsinghua Community,
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China
Shenzhen, 518000, China