Panasonic

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poidełko dla Zwierząt

Model Nr CP-JNW01

Spis Treści

Środki Ostrożności.....2
Informacje o Częściach.....4
Instrukcje Użycia.....5
Opis Lampki Kontrolnej / Rozwiązywanie Problemów.....6
Instrukcje Demontażu i Instalacji 7
Ważne informacje 10
Instrukcja Czyszczenia Pompy 11
Dane Techniczne 12
Zawartość Opakowania 13

Firma Panasonic zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji obsługi.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

AKTUALIZACJE PORADY NOWOŚCI OFERTY

www.panasonic.com/mypanasonic

Dziękujemy za zakup tego produktu.
Aby uzyskać optymalną wydajność i bezpieczeństwo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
Prosimy zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.

Środki Ostrożności

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję produktu przed użyciem. Zainstalowanie lub użycie urządzenia oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe straty i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej spowodowanej naruszeniem zasad.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli produkt działa nieprawidłowo, natychmiast przestań go używać i odłącz zasilacz.
- Używaj w zamkniętych pomieszczeniach i trzymaj z dala od ognia.
- Zwierzęta gryząc przewody mogą spowodować awarię, upewnij się, że tego nie robią.
- Podczas korzystania urządzenie należy trzymać z dala od innych urządzeń elektrycznych, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym zachlapaniem wodą.
- Produkt zawiera małe części, należy uważać, aby nie dopuścić do ich przypadkowego połknięcia.
- Zasilacz sieciowy
  - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu,
    - Włóż wtyczkę sieciową całkowicie do gniazdka.
    - Nie ciągnij, nie zginaj ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie.
    - Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma.
    - Podczas odłączania wtyczki trzymaj za jej korpus.
    - Nie używaj uszkodzonej wtyczki sieciowej lub gniazdka elektrycznego.
  - Wtyczka sieciowa jest urządzeniem odłączającym. Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby można było natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie
  Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu,
  - Nie pozwól, aby woda lub inne płyny kapały lub rozpryskiwały się wewnątrz urządzenia.
  - Nie wystawiaj akcesoriów (akumulatora, ładowarki, zasilacza sieciowego, karty pamięci SD itp.) na deszcz, wilgoć, kapanie lub zachlapanie.
  - Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
  - Używaj zalecanych akcesoriów.
  - Nie zdejmuj osłon.
  - Nie naprawiaj tego urządzenia samodzielnie.
    Zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niepossiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem sieciowym dostarczonym wraz z urządzeniem.

Środki Ostrożności

UWAGA

- Nie umieszczaj tego produktu na wysokim miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem zwierząt domowych.
  Jednocześnie, aby zapobiec przewróceniu automatu przez zwierzęta, zaleca się ustawienie go w rogu lub przy ścianie.
- Minimalna ilość wody musi zakryć pompę, a maksymalna nie powinna przekraczać znacznika maksymalnego poziomu wody.
- Urządzenie ustaw poziomo i nie przewracaj go, w przeciwnym razie może to spowodować jego nieprawidłowe działanie
- Wewnętrzna ściana zbiornika jest zmywalna wodą, ale zewnętrznej ściany pojemnika, przysisków, podstawy i innych elementów nie należy myć wodą.
- Jeśli chcesz przestać używać urządzenia, najpierw odłącz przewód zasilający, opróżnij je, umyj i wysusz.
- Jeśli dzieci korzystają z tego urządzenia, pamiętaj, aby używały go pod nadzorem osoby dorosłej.
- Z wyjątkiem personelu zajmującego się konserwacją, inne osoby nie mogą naprawiać tego produktu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Przed pierwszym użyciem elementu filtrującego należy go namoczyć przez pięć minut, aby mógł on osiągnąć najlepszy efekt działania.
- Częściej mające kontakt z wodą, takie jak (zbiornik, tace, elementy łączące) zaleca się czyścić raz w tygodniu, aby zapewnić optymalne użytkowanie.
- Produkt został przetestowany w fabryce i jest to normalne, że na częściach pojawiają się niewielkie ślady wody.
- Jest to poidełko/fontanna do picia dla zwierząt z pompą.
  Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.

Utylizacja Zużytego Sprzętu
Tylko dla Unii Europejskiej i krajów z systemami recyklingu

Ten symbol na produktach, opakowaniach ilub dołączonych dokumentach oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno mieszać z innymi odpadami gospodarstwa domowego.
W celu właściwej obróbki, odzysku i recyklingu zużytych produktów należy je przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi.
Utylizując odpady we właściwy sposób, pomagasz oszczędzać cenne zasoby i zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi władzami.
Za nieprawidłowe usuwanie odpadów mogą zostać nałożone kary, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Informacje o Częściach

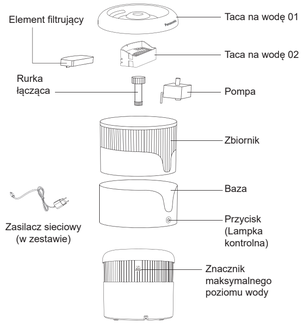

Uwaga: Produkt został przetestowany w fabryce i jest to normalne, że na częściach pojawiają się niewielkie ślady wody.

Instrukcje Użycia

Długie naciśnięcie / kliknięcie / podwójne kliknięcie przycisku

- **Stan gotowości / Wyłączanie**
  Po włączeniu fontanna przechodzi w stan gotowości (pompa wodna jest wyłączona, lampka kontrolna jest wyłączona), naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy aż białe światło zamiga dwa razy, zwolnij przycisk i pompa wejdzie w stan pracy.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, zielone światło zacznie migać, poczekaj, aż zielone światło automatycznie się wyłączy, następnie urządzenie wyłączy się.
- **Włączanie/wyłączanie lampki kontrolnej**
  Naciśnij przycisk w stanie roboczym, aby włączyć lub wyłączyć lampkę kontrolną.

- **Tryb pracy**
  Tryb ciągłego podawania wody: urządzenie w sposób ciągły podaje wodę. Kolor lampki kontrolnej jest zielony.
  Tryb przerywanego podawania wody: urządzenie okresowo podaje wodę, działa przez 2 minuty i zatrzymuje się na 5 minut. Kolor lampki kontrolnej jest niebieski.
- **Tryb przełączania**
  Kliknij dwukrotnie przycisk i naciśnij "Tryb ciągłego podawania wody" --- "Tryb przerywanego podawania wody", aby przełączyć po kolei.
- **Resetowanie czasu filtra (ważne tylko po zresetowaniu alarmu filtra)**
  W stanie roboczym naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aż zielone światło zacznie migać. Następnie zwolnij i ponownie naciśnij przycisk w ciągu 3 sekund, czas elementu filtrującego zostanie zresetowany, a wapno elementu filtrującego zostanie ponownie uruchomione.

Opis Lampki Kontrolnej / Rozwiązywanie Problemów

Stan Lampki Kontrolnej	Stan Pracy
Białe światło miga szybko.	Pompa jest w stanie roboczym.
Pali się zielone światło.	Ciągły tryb podawania wody działa normalnie.
Zielone światło miga.	Zresetuj element filtrujący.
Pali się niebieskie światło.	Przerywany tryb podawania wody działa normalnie.
Pali się czerwone światło.	Brak wystarczającej ilości wody, pompa przestaje działać.
Czerwone światło miga powoli.	Element filtrujący zużył się i należy go wymienić.
Czerwone światło miga szybko.	Pompa jest zablokowana, usuń ciała obce po wyłączeniu zasilania.

Przed skorzystaniem z usług serwisowych prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą.

Objaw	Przyczyna	Środek zaradczy
Brak zasilania	● Zasilacz sieciowy nie jest podłączony do źródła zasilania lub jest nieprawidłowo podłączony do źródła zasilania.	● Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony.
Pali się czerwone światło, pompa nie działa.	Sprawdź, czy ilość wody jest wystarczająca, jeśli nie, dodaj wodę, aby zakryć pompę wodną.	
Czerwone światło miga szybko, pompa wodna nie działa.	Sprawdź, czy wirnik pompy wodnej nie jest zablokowany, jeśli jest zablokowany, przeczyść go.	
Czerwone światło miga powoli.	Wymień element filtrujący i zresetuj timer elementu filtrującego.	
Objętość wody pompy jest niewielka.	1. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane; 2. Sprawdź, czy bawełniany filtr pompy nie jest zablokowany, wyczyść lub wymień bawełniany filtr; 3. Sprawdź, czy włosy nie dostały się do pompy, wyczyść wirnik pompy.	
Pompa wydaje dźwięki.	1. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane; 2. Sprawdź, czy bawełniany filtr pompy nie jest zablokowany, wyczyść lub wymień bawełniany filtr; 3. Sprawdź, czy włosy nie dostały się do pompy, wyczyść wirnik pompy.	

Instrukcje Demontażu i Instalacji

1 Podnieś tacę na wodę, wyjmij po kolei rurę łączącą, tacę na wodę 02 i element filtrujący do czyszczenia.

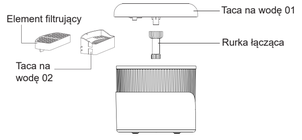

2 Włóż oczyszczony element filtrujący do pudełka z filtrem.
(Wymiana elementu filtrującego: wyjmij tacę na wodę 02 i wymień element filtrujący.)



Sprzedaż pojedyncza

Nazwa	Model
Element filtrujący	CP-JNFT1

Uwaga: Aby kupić produkty objęte pojedynczą sprzedażą, przejdź do oficjalnego sklepu Panasonic w celu wyszukania i zakupu.

Instrukcje Demontażu i Instalacji

3 Włóż tacę na wodę 02 do tacy na wodę 01 (wycięcie w tacy na wodę 02 jest skierowane w stronę wycięcia w tacy na wodę 01), a następnie podłącz rurkę łączącą do tacy na wodę 01.

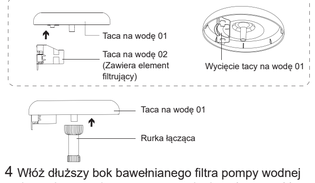

4 Włóż dłuższy bok bawełnianego filtra pompy wodnej do rowka mocującego pompy, tak aby górna część bawełnianego filtra była umieszczona równo z górną częścią pompy.



Instrukcje Demontażu i Instalacji

5 Podłącz zasilanie
Wyjmij zasilacz i podłącz go do interfejsu zasilania na dole fontanny, a następnie podłącz go i włącz urządzenie.

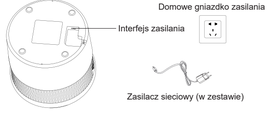

6 Wyrównaj znacznik na tacy na wodę 01 z pierścieniem na podstawie i mocno dociśnij, aż taca na wodę 01 zostanie dopasowana do zbiornika. Instalacja jest zakończona.

Ważne informacje

Termin wymiany filtra fontanny dla zwierząt

- Zalecamy wymianę elementu filtrującego co 30 dni lub gdy czerwona lampka powoli miga.

- Wymienne elementy filtrujące można kupić u lokalnych sprzedawców Panasonic Petcare.
- Termin wymiany filtra jest ustawiony fabrycznie, ale w przypadku kolejnych wymian filtra należy go zresetować zgodnie z poniższą instrukcją.

Wymiana filtra i reset terminu wymiany

- Podczas pracy produktu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy, aż zacznie migać zielone światło, zwolnij i ponownie naciśnij przycisk w ciągu 3 sekund.
- Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Instrukcja Czyszczenia Pompy

1. Otwórz pompę wzdłuż szczeliny.

2. Zdejmij panel trzymając górną pokrywę.

3. Wyjmij wirnik.

4. Ostrożnie wyczyść wszystkie części.

Dane Techniczne

Zasilanie jednostki głównej DC 5,0 V ⎓ 1 A
Zasilacz 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,25 A
Zużycie energii (normalne użytkowanie) 5 W
Zużycie energii w trybach czuwania < 0,5 W
Wymiary
Urządzenie Φ 185 x 174 mm
Opakowanie (pojedyncze) 230 x 230 x 205 mm
Masa netto z zasilaczem 0,81 kg
Środowisko działania temperatura 5 °C ~ 40 °C
Wilgotność względna 5% ~ 90%

Zawartość Opakowania

Poidełko dla Zwierząt	Zasilacz sieciowy	Instrukcja obsługi
1	1	1
Element filtrujący	**Filtr bawełniany**	**Gwarancja**
1	1	1

Unikalny kod urządzenia (przykład)

CP-JNW01CW 2202 18 10001

- Numer seryjny dnia produkcji
- Linia produkcyjna nr
- Data produkcji
- Typ modelu

Kontakt do Autoryzowanego Przedstawiciela:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Wyprodukowano przez:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Germany

Autoryzowany Przedstawiciel w Europie:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

EU

FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent
REPRISE À LA LIVRAISON OU À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Strona internetowa: http://www.panasonic.com

E
Wersja NR: V1.0