Energizer

BTS206

Handbuch herunterladen

DE

Packungsinhalt

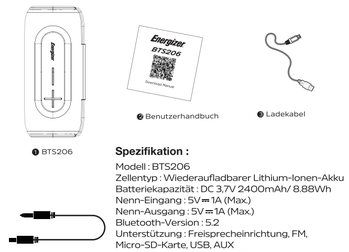

❶ BTS206 ❷ Benutzerhandbuch ❸ Ladekabel ❹ AUX-Kabel

Spezifikation :

Modell : BTS206
Zelltyp : Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität : DC 3,7V 2400mAh/ 8.88Wh
Nenn-Eingang : 5V⎓1A (Max.)
Nenn-Ausgang : 5V⎓1A (Max.)
Bluetooth-Version : 5.2
Unterstützung : Freisprecheinrichtung, FM, Micro-SD-Karte, USB, AUX
Lautsprecher : 4Ω 10Wx2 57mm
Übertragungsentfernung : 10M
Frequenzantwort : 120Hz-18KHz
Abmessung : 100*230(H)mm
Gewicht : 1020 ± 10g

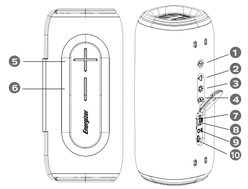

1. Ein-/Ausschalten
2. Wiedergabe/Pause
3. LED-Schaltknopf
4. Modusknopf
5. Lautstärke erhöhen/Nächster Knopf
6. Lautstärke verringern/Vorheriger Knopf
7. USB-Flash-Laufwerk
8. Micro-SD-Kartensteckplatz
9. AUX
10. Ladeanschluss (Typ-C DC 5V)

Wie wird es verwendet?

1. Einschalttaste: Drücken Sie die Einschalttaste lange, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
2. Bluetooth: Schalten Sie den Lautsprecher ein, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach "Energizer_BTS206" und verbinden Sie sich.
3. Pause und Wiedergabe: Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste am Gerät, um die Musik abzuspielen oder zu pausieren.
4. Modus-Taste: Drücken Sie die Modus-Taste, um in den Bluetooth-, FM-, Micro-SD-Karten- oder USB-Wiedergabemodus zu wechseln.
5. Lautstärkeregler: Drücken Sie lange auf die Lautstärketaste nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie lange auf die Lautstärketaste nach unten, um die Lautstärke zu verringern.
6. Nächsten/Vorherigen Song abspielen: Drücken Sie die Taste "+" zum Abspielen des nächsten Songs. Drücken Sie die Taste "-" zum Abspielen des vorherigen Songs.
7. Micro-SD-Kartensteckplatz: Legen Sie eine Micro-SD-Karte in den Steckplatz ein. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den SD-Kartenmodus oder verwenden Sie die Modus-Taste. Der Lautsprecher unterstützt MP3, AAC, WAV, APE, WMA und andere Formate.
8. USB-Wiedergabemodus: Schließen Sie einen USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss an. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den USB-Wiedergabemodus oder verwenden Sie die Modus-Taste.
9. USB-Ausgang: Laden Sie Ihr Gerät über den USB-Ausgangsanschluss auf.
10. Ladeanschluss: Um den Lautsprecher aufzuladen, schließen Sie das Ladekabel an Ihren Lautsprecher und eine Stromquelle an, um mit dem Aufladen zu beginnen.
11. LED-Batterieanzeige: Die rote Leuchte zeigt das Laden an. Die rote Leuchte erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.
12. FM-Modus:
    - Drücken Sie lange auf die Wiedergabe-/Pausetaste (1 Sekunde), um die automatische Abstimmung zu starten.
    - Sobald die Abstimmung abgeschlossen ist, drücken Sie die "-" oder "+" Taste, um zwischen den Stationen zu wechseln.
    - Drücken Sie lange auf die "-" oder "+" Taste, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.
13. Freisprechmodus (Telefon):
    - Anruf annehmen: Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste.
    - Anruf ablehnen: Drücken und halten Sie die Wiedergabe-/Pausetaste.
    - Wiederwahl: Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste zweimal.

Hinweis: Die Batterielebensdauer dieses Produkts basiert auf der Aktivität des Benutzers und der Lautstärkeregelung.

FCC-Erklärung

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt hochfrequente Energie und kann Funkstörungen verursachen, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät Funk- oder Fernsehstörungen verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer ermutigt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:
• Antenne neu ausrichten oder umsetzen.
• Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
• Das Gerät in eine Steckdose anschließen, die an einem anderen Stromkreis angeschlossen ist als
der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
• Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Betriebsweise verursachen können.

Hinweis zur RF-Exposition:
Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Strahlenexpositionsgrenzen für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und dem Körper installiert und betrieben werden.

PowerSafe Management
Garantie gegen Kurzschluss und Überladung für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundenservice
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter
service@energizerpowerbanks.com

FCC ID: 2AU4P-BTS206

Garantie

Alle Produkte ab dem Kaufdatum sind für eine begrenzte Garantiezeit qualifiziert. Für weitere Garantieinformationen besuchen Sie bitte:
http://www.energizerpowerbanks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character und bestimmte grafische Designs sind Marken der Energizer Brands, LLC und verbundener Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz von TennRich International Corp. verwendet.

Entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäß und suchen Sie nach örtlichen Entsorgungseinrichtungen für Ratschläge. Entsorgen, zerlegen, beschädigen oder verbrennen Sie die Batterie niemals.

UM_2_ BTS206_DE_11

Energizer

BTS206

Handleiding downloaden

NL

Inhoud van het pakket

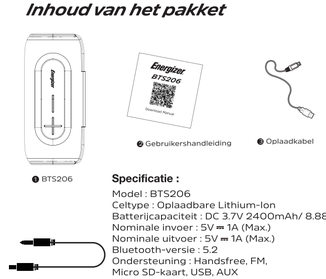

❶ BTS206 ❷ Gebruikershandleiding ❸ Oplaadkabel ❹ AUX-kabel

Specificatie :

Model : BTS206
Celtype : Oplaadbare Lithium-Ion
Batterijcapaciteit : DC 3.7V 2400mAh/ 8.88Wh
Nominale invoer : 5V⎓1A (Max.)
Nominale uitvoer : 5V⎓1A (Max.)
Bluetooth-versie : 5.2
Ondersteuning : Handsfree, FM, Micro SD-kaart, USB, AUX
Speaker : 4Ω 10Wx2 57mm
Transmissieafstand : 10M
Frequentierespons : 120Hz-18KHz
Afmeting : 100*230(H)mm
Gewicht : 1020 ± 10g

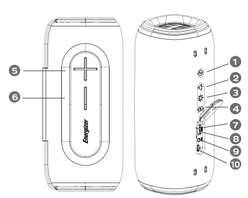

1. Aan/Uit-knop
2. Afspelen/Pauzeren
3. LED Schakelknop
4. Modusknop
5. Volume omhoog/Volgende knop
6. Volume omlaag/Vorige knop
7. USB-flashstation
8. Micro SD-kaartsleuf
9. AUX
10. Oplaadpoort (Type-C DC 5V)

Hoe te gebruiken?

1. Aan/uit-knop: Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om de luidspreker in of uit te schakelen.
2. Bluetooth: Schakel de luidspreker in om de bluetooth-koppelingsmodus te betreden, schakel bluetooth-verbinding in op je apparaat, zoek en verbind met "Energizer_BTS206".
3. Pauzeren en afspelen: Druk op de afspeel-/pauzeknop op het apparaat om de muziek af te spelen of te pauzeren.
4. Modusknop: Druk op de modusknop om over te schakelen naar de bluetooth-, FM-, micro SD-kaartmodus of USB-afspeelmodus.
5. Volumeregeling: Houd de volumeknop omhoog ingedrukt om het volume te verhogen, houd de volumeknop omlaag ingedrukt om het volume te verlagen.
6. Volgende/Vorige nummer afspelen: druk op de "+"-knop om het volgende nummer af te spelen. Druk op de "-"-knop om het vorige nummer af te spelen.
7. Micro SD-kaartsleuf: Plaats een micro SD-kaart in de sleuf, de luidspreker schakelt automatisch over naar de SD-kaartmodus, of gebruik de modusknop. De luidspreker ondersteunt MP3, AAC, WAV, APE, WMA en andere formaten.
8. USB-afspeelmodus: Steek een USB-flashstation in de USB-poort, de luidspreker schakelt automatisch over naar de USB-afspeelmodus, of schakel over naar USB-afspeelmodus.
9. USB-A-uitgang: Laad je apparaat op via de USB-A-uitgangspoort.
10. Oplaadpoort: Om de luidspreker op te laden, sluit u de oplaadkabel aan op uw luidspreker en op een stroombron om het opladen te starten.
11. LED-batterijindicator: Rood licht geeft aan dat de luidspreker wordt opgeladen. Het rode licht gaat uit wanneer de luidspreker volledig is opgeladen.
12. FM-modus:
    - Houd de afspeel-/pauzeknop lang ingedrukt (1 seconde) om de automatische afstemming te starten.
    - Zodra de afstemming is voltooid, drukt u op de "-"-knop of "+"-knop om tussen de zenders te schakelen.
    - Houd de "-"-knop of "+"-knop lang ingedrukt om het volume te verlagen of te verhogen.
13. Handsfree-modus (Telefoon):
    - Inkomende oproep beantwoorden: Druk op de afspeel-/pauzeknop.
    - Inkomende oproep weigeren: Druk de afspeel-/pauzeknop in en houd deze ingedrukt.
    - Laatst gekozen nummer opnieuw bellen: Druk tweemaal op de afspeel-/pauzeknop.

Opmerking: De batterijduur van dit product is gebaseerd op de activiteit van de gebruiker en de volumeregeling.

Verklaring van de FCC

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, zoals uiteengezet in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert gebruik en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan waaraan de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus om hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, tenletdoen.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

RF-blootstellingswaarschuwingen:
Dit apparaat voldoet aan de FCC-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en het lichaam.

PowerSafe Management
Garanties tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.

Klantenservice
Voor vragen over het product kunt u contact met ons opnemen via
service@energizerpowerbanks.com

FCC ID: 2AU4P-BTS206

Garantie

Alle producten zijn vanaf de aankoopdatum gerechtigd voor een beperkte garantieperiode. Voor meer informatie over de garantie kunt u terecht op:
http://www.energizerpowerbanks.com

©2024 Energizer. Energizer, het Energizer-karakter en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door TennRich International Corp.

Gooi de batterij op de juiste manier weg, zoek een lokale afvalverwerkingsfaciliteit voor advies.
Gooi de batterij nooit weg, demonteer deze, beschadig deze of verbrand deze.

UM_2_ BTS206_NL_11

Energizer

BTS206

Manual de Download

PT

Conteúdo do Pacote

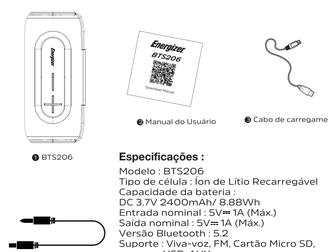

❶ BTS206 ❷ Manual do Usuário ❸ Cabo de carregamento ❹ Cabo AUX

Especificações :

Modelo : BTS206
Tipo de célula : Ion de Lítio Recarregável
Capacidade da bateria :
DC 3.7V 2400mAh/ 8.88Wh
Entrada nominal : 5V⎓1A (Máx.)
Saída nominal : 5V⎓1A (Máx.)
Versão Bluetooth : 5.2
Suporte : Viva-voz, FM, Cartão Micro SD, USB, AUX
Alto-falante : 4Ω 10Wx2 57mm
Distância de transmissão : 10M
Resposta de frequência : 120Hz-18KHz
Dimensão : 100*230(H)mm
Peso : 1020 ± 10g

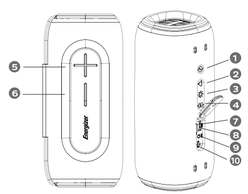

1. Ligado/Desligado
2. Reproduzir/Pausar
3. Botão de Alternância do LED
4. Botão de Modo
5. Aumentar o Volume/Próximo Botão
6. Diminuir o Volume/ Botão Anterior
7. Pen Drive USB
8. Slot de Cartão Micro SD
9. AUX
10. Porta de Recarga (Tipo-C DC 5V)

Como usar?

1. Botão de energia: Pressione e segure o botão de energia para ligar/desligar o alto-falante.
2. Bluetooth: Ligue o alto-falante para entrar no modo de pareamento bluetooth, habilite a conexão bluetooth em seu dispositivo, procure e conecte-se a "Energizer_BTS206".
3. Pausar e reproduzir: Pressione o botão de reprodução/pausa no dispositivo para reproduzir ou pausar a música.
4. Botão de modo: Pressione o botão de modo para alternar entre os modos bluetooth, FM, cartão micro SD ou reprodução USB.
5. Controle de volume: Pressione e segure o botão de volume para cima para aumentar o volume, pressione e segure o botão de volume para baixo para diminuir o volume.
6. Reproduzir próxima/anterior música: pressione o botão "+" para reproduzir a próxima música. Pressione o botão "-" para reproduzir a música anterior.
7. Slot para cartão micro SD: Insira um cartão micro SD no slot, o alto-falante mudará automaticamente para o modo de cartão SD, ou use o botão de modo. O alto-falante suporta os formatos MP3, AAC, WAV, APE, WMA e outros.
8. Modo de reprodução USB: Insira um pen drive USB na porta USB, o alto-falante mudará automaticamente para o modo de reprodução USB, ou use o botão de modo.
9. Saída USB-A: Carregue seu dispositivo através da porta de saída USB-A.
10. Porta de recarga: Para recarregar o alto-falante, conecte o cabo de carregamento ao seu alto-falante e a uma fonte de energia para iniciar a recarga.
11. Indicador de bateria LED: A luz vermelha indica que está carregando. A luz vermelha se apagará quando o alto-falante estiver totalmente carregado.
12. Modo FM:
    - Pressione e segure o botão de reprodução/pausa (1 segundo) para iniciar a sintonia automática.
    - Depois que a sintonia estiver concluída, pressione o botão "-" ou "+" para alternar entre as estações.
    - Pressione e segure o botão "-" ou "+" para diminuir ou aumentar o volume.
13. Modo mãos livres (Telefone):
    - Atender chamada recebida: Pressione o botão de reprodução/pausa.
    - Rejeitar chamada recebida: Pressione e segure o botão de reprodução/pausa.
    - Rediscar: Pressione o botão de reprodução/pausa duas vezes.

Nota: A vida útil da bateria deste produto é baseada na atividade do usuário e no controle de volume.

Declaração da FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
• Reorientar ou relocar a antena receptora.
• Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
• Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
• Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:
(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Declarações de advertência de exposição a RF:
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo.

PowerSafe Management
Garante proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.

Serviço de Atendimento ao Cliente
Para qualquer dúvida sobre o produto, por favor entre em contato conosco em
service@energizerpowerbanks.com

FCC ID: 2AU4P-BTS206

Garantia

Todos os produtos a partir da data de compra estão qualificados para garantia por tempo limitado. Para obter mais informações sobre a garantia, por favor visite:
http://www.energizerpowerbanks.com

©2024 Energizer. Energizer, o personagem Energizer e determinados designs gráficos são marcas registradas da Energizer Brands, LLC e suas subsidiárias relacionadas e são utilizados sob licença pela TennRich International Corp..

Descarte a bateria adequadamente, procure uma instalação local de descarte para obter orientação.
Não descarte, desmonte, danifique ou incinere a bateria em nenhum momento.

UM_2_ BTS206_PT_11

Energizer

BTS206

Instrukcja pobierania

PL

Zawarto opakowania

❶ BTS206 ❷ Instrukcja obsługi ❸ Kabel ładowania ❹ Kabel AUX

Specyfikacja :

Model : BTS206
Rodzaj ogniwa : Akumulator litowo-jonowy
Pojemno baterii : DC 3,7V 2400mAh/ 8.88Wh
Napi cie wej ciowe : 5V⎓1A (Max.)
Napi cie wyj ciowe : 5V⎓1A (Max.)
Wersja Bluetooth : 5.2
Obsługa : Gło nomówi cy, FM, Karta Micro SD, USB, AUX
Gło nik : 4Ω 10Wx2 57mm
Zasi g transmisji : 10M
Odpowiedź cz stotliwo ci : 120Hz-18KHz
Wymiary : 100*230(H)mm
Waga : 1020 ± 10g

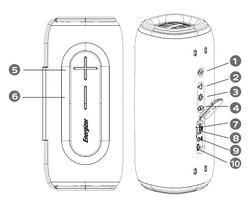

1. Przycisk Włącz/Wyłącz
2. Odtwarzaj/Wstrzymaj
3. Przycisk przełącznika diod LED
4. Przycisk trybu
5. Głośność w górę/Następny przycisk
6. Głośność w dół/Poprzedni przycisk
7. Pamięć USB
8. Gniazdo karty Micro SD
9. AUX
10. Port ładowania (Typ-C DC 5V)

Jak używać?

1. Przycisk zasilania: Przytrzymaj długo przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć głośnik.
2. Bluetooth: Włącz głośnik, aby przejść w tryb parowania Bluetooth, włącz połączenie Bluetooth na urządzeniu, wyszukaj i połącz się z "Energizer_BTS206".
3. Pauza i odtwarzanie: Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na urządzeniu, aby odtwarzać lub zatrzymać muzykę.
4. Przycisk trybu: Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się między trybami Bluetooth, FM, karty micro SD lub trybu odtwarzania USB.
5. Kontrola głośności: Przytrzymaj długo przycisk zwiększania głośności, aby zwiększyć głośność, przytrzymaj długo przycisk zmniejszania głośności, aby zmniejszyć głośność.
6. Odtwórz następny/poprzedni utwór: naciśnij przycisk "+" aby odtworzyć następny utwór. Naciśnij przycisk "-" aby odtworzyć poprzedni utwór.
7. Gniazdo na kartę micro SD: Włóż kartę micro SD do gniazda, głośnik automatycznie przełączy się w tryb karty SD, lub użyj przycisku trybu. Głośnik obsługuje formaty MP3, AAC, WAV, APE, WMA i inne.
8. Tryb odtwarzania z USB: Włóż pendrive do portu USB, głośnik automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania z USB, lub użyj przycisku trybu.
9. Wyjście USB-A: Ładuj swoje urządzenie przez port wyjściowy USB-A.
10. Port ładowania: Aby naładować głośnik, podłącz kabel ładowania do głośnika i źródła zasilania, aby rozpocząć proces ładowania.
11. Wskaźnik naładowania baterii LED: Czerwona lampka wskazuje, że trwa ładowanie. Czerwona lampka zgaśnie, gdy głośnik będzie w pełni naładowany.
12. Tryb FM:
    - Przytrzymaj długo przycisk odtwarzania/pauzy (1 sekunda), aby rozpocząć automatyczne strojenie.
    - Po zakończeniu strojenia, naciśnij przycisk "-" lub "+" aby przełączać się między stacjami.
    - Przytrzymaj długo przycisk "-" lub "+" aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
13. Tryb głośnomówiący (Telefon):
    - Odbierz przychodzące połączenie: Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy.
    - Odrzuć przychodzące połączenie: Przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy.
    - Ponowne wybieranie: Podwójne naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy.

Uwaga: Żywotność baterii tego produktu zależy od aktywności użytkownika i regulacji głośności.

Ostrzeżenie FCC

UWAGA: Ten sprzęt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia limity dla urządzeń ó cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Limity te są zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt generuje i może emitować energię radiową, która, jeśli nie jest zainstalowana i używana zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić, wyłączając i włączając sprzęt, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jedno lub więcej z następujących środków:
• Zmiana orientacji lub przeniesienie anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do gniazdka w obwodzie różnym od tego, do którego jest podłączony odbiornik.
• Skonsultowanie się z dealerem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym o pomoc.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do pracy z urządzeniem.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Praca podlega dwóm warunkom:
(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóce ó , i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenia dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe:
Ten sprzęt spełnia limity ekspozycji na promieniowanie radiowe określone przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. Ten sprzęt powinien być instalowany i użytkowany z minimalną odległością 20 cm między anteną a ciałem.

Zarządzanie PowerSafe
Gwarantuje ochronę przed zwarciem i nadmiernym ładowaniem dla twojego power banku i urządzeń.

Obsługa klienta
Dla wszelkich pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt pod adresem
service@energizerpowerbanks.com

FCC ID: 2AU4P-BTS206

Gwarancja

Wszystkie produkty od daty zakupu są objęte ograniczoną gwarancją czasową. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących gwarancji, odwiedź:
http://www.energizerpowerbanks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character oraz pewne wzornictwa graficzne są znakami towarowymi Energizer Brands, LLC oraz powiązanych spółek i są używane na mocy licencji przez TennRich International Corp.

Usuń baterię w odpowiedni sposób, poszukaj lokalnego zakładu utylizacji i zasięgnij porady.
Nie usuwaj, nie rozkładaj, nie uszkadzaj ani nie spalaj baterii w żadnym przypadku.

UM_2_ BTS206_PL_11