Online Support: https://store-support.aqara.com/products/light-switch-h2-eu/

Przełączanie między dwoma protokołami

P: Jak przełączyć się z protokołu Thread na protokół Zigbee?

O:

1. Musisz zainstalować aplikację Aqara Home na swoim telefonie i włączyć WiFi oraz Bluetooth.
2. Przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych (kliknij dowolny przycisk 10-razy), pozostawiając urządzenie w stanie podłączenia sieciowego (można również wykorzystać stan połączenia sieciowego po pierwszym uruchomieniu urządzenia). Powolne miganie diody sygnalizacyjnej oznacza, że urządzenie znajduje się w stanie połączenia sieciowego, a zmiana koloru diody na czerwony oznacza, że sieć została odłączona w czasie. W tym momencie urządzenie musi zostać ponownie przywrócone do ustawień fabrycznych.
3. Kliknij "Dodaj Urządzenie" w aplikacji Aqara Home, następnie zeskanuj kod QR Matter znajdujący się pod przyciskiem urządzenia. Na interfejsie sieciowym wybierz "Przełącz Protokół" i wybierz potrzebny typ protokołu. Poczekaj, aż urządzenie przełączy protokoły.

P: Jak przełączyć się z protokołu Zigbee na protokół Thread?

O: 1. Musisz zainstalować aplikację Aqara Home na swoim telefonie i włączyć WiFi oraz Bluetooth.

2. Przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych (kliknij dowolny przycisk 10-razy). Powolne miganie diody sygnalizacyjnej oznacza, że urządzenie znajduje się w stanie dostępu do sieci, a czerwona dioda sygnalizacyjna oznacza, że dostęp do sieci został przerwany. W tym momencie urządzenie musi zostać ponownie przywrócone do ustawień fabrycznych.
3. Kliknij "Dodaj Urządzenie" w aplikacji Aqara Home, spróbuj przybliżyć swój telefon do urządzenia tak bardzo, jak to możliwe. Panel odbrzywania aplikacji wyświetli przełącznik H2. Po kliknięciu "Dodaj", wybierz "Przełącz Protokół" na interfejsie sieciowym i wybierz potrzebny typ protokołu. Poczekaj, aż urządzenie przełączy protokoły.

Wprowadzenie

Aqara Smart Wall Switch H2 EU to inteligentny przełącznik oparty na protokole komunikacji bezprzewodowej Thread, który może sterować zasilaniem urządzeń świetlnych. W połączeniu z centralą, umożliwia zdalne sterowanie poprzez aplikację, planowanie, monitorowanie mocy, statystyki zasilania, i inne funkcje. Dodatkowo, może być używany z innymi inteligentnymi urządzeniami w celu uzyskania różnych, połączonych efektów sterowania.

*Ten produkt musi być używany z urządzeniem wyposażonym w funkcję Matter (hub).

Ostrzeżenia

1. Ten produkt nie jest zabawką. Proszę trzymać dzieci z dala od tego produktu.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Nie używaj w wilgotnym środowisku ani na zewnątrz.
4. Uważaj na wilgoć. Nie rozlewaj wody ani innych płynów na produkt.
5. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródła ciepła. Nie umieszczaj go w obudowie, jeśli nie ma normalnej wentylacji. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowanego specjalistę.
6. Ten produkt nadaje się do poprawy jakości życia w domu i przyczyniania o stanie urządzenia. W przypadku nanuszenia przez użytkownika instrukcji użytkowania produktu producent nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko i straty związkowe.

Metoda instalacji

*Użycie przedstawia wersję z przyciskiem jako przykład

*Przed skablowaniem należy upewnić się, że zasilanie wyłącznika automatycznego lub obwodu bezpieczników jest wyłączone!

1.Rozmontuj przełącznik na płytkę przełącznika, jednostkę przełączania, ramkę przełącznika i jednostkę zasilania.

2.Za pomocą śrubokręta poluzuj śruby z tyłu wyłącznika, podłącz przewód pod napięciem do otworu L, podłącz przewód neutralny do otworu N (w zależności od tego, czy w instalacji domowej znajduje się przewód neutralny), podłącz zaślepą przewód (bieżnik) do otworu L1, sprawdź poprawność skablowania i dokręć śrubę na zacisku.



3.Zamontuj jednostkę zasilania przełącznika w puszce przyłączeniowej na ścianie za pomocą dołączonych śrub i zamontuj ramkę przełącznika. Wyrównaj piny jednostki przełączania z jednostką zasilania i zaślibiku je razem, a następnie użyj dostarczonych śrub, aby mocno je zamocować.

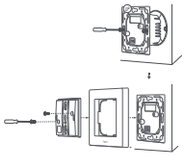

4.Przymocuj płytkę przełącznika do jednostki przełączania.



5.Włącz główne zasilanie wyłącznika automatycznego i przetestuj przełącznik, naciskając przycisk. Jeśli światłem można sterować normalnie, przełącznik działa prawidłowo!

Szybka konfiguracja

Aby używać urządzenia z określonym ekosystemem Matter (tryb Thread), wymagany jest kontroler Matter tego ekosystemu i router brzegowy Thread.

1.Naciśnij dwukrotnie dowolny przycisk, a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać. Oznacza to, że urządzenie jest w trybie sieciowym.

2.Otwórz aplikację obsługującą Matter, zeskanuj kod Matter z instrukcji lub urządzenia, lub wprowadź kod konfiguracji, aby dodać urządzenie do aplikacji.

3.Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Aby używać urządzenia w aplikacji Aqara Home (tryb Thread), wymagany jest hub Aqara z funkcją routera brzegowego (np. Hub M2).

1.Naciśnij dwukrotnie dowolny przycisk, a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać. Oznacza to, że urządzenie jest w trybie sieciowym.

2.W aplikacji Aqara Home wybierz opcję Dodaj akcesorium, wybierz przełącznik H2 EU. Zeskanuj kod Matter z instrukcji lub urządzenia, lub wprowadź kod konfiguracji, aby dodać urządzenie do aplikacji. Na stronie protokołu przełącznika wybierz Thread.

3.Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Aby używać urządzenia w aplikacji Aqara Home (tryb Zigbee), wymagany jest hub Zigbee Aqara:

1.Naciśnij dwukrotnie dowolny przycisk, a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać. Oznacza to, że urządzenie jest w trybie sieciowym.

2.W aplikacji Aqara Home wybierz opcję Dodaj akcesorium, zbliż telefon do urządzenia, a przełącznik H2 EU pojawi się w sekcji wyświetlania aplikacji (w lewym górnym rogu). Dotknij ikony i wybierz Zigbee na stronie protokołu przełącznika.

3.Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Operacje przycisków

Jedno naciśnięcie: Włącz/Wyłącz

Podwójne naciśnięcie, a następnie przytrzymaj przez 5 sekund w ciągu 3 sekund: Zresetuj urządzenie/Włącz parowanie

Naciśnij dowolny przycisk 10 razy z rzędu: Przywróć ustawienia fabryczne

Opis kontrolki

Stan kontrolki	Opis
Niebieska kontrolka mruga szybko 3 razy	Urządzenie włączone
Niebieska kontrolka mruga powoli	Stan sieci
Niebieska kontrolka mruga szybko	Parowanie w toku/Wyszukiwanie urządzeń (protokół Thread)
Niebieska lampka kontrolna pozostaje włączona przez 1 s	Parowanie powiodło się
Czerwona lampka kontrolna pozostaje włączona	Urządzenie w trybie offline
Czerwona lampka kontrolna migaprawoli 3 razy	Napięcie urządzenia jest niedobrze. Należy wymienić lampę/naładować/podłączyć w wydajną moc
Fioletowy wskaźnik mruga szybko	Wyszukiwanie urządzeń (protokół Zigbee)

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Włącznik ścienny H2 EU (1 przycisk, 1 kanał)	Włącznik ścienny H2 EU (2 przyciski, 2 kanały)
Model	WS-K07E(W)-H2EU	WS-K08E(W)-H2EU
Protokoły bezprzewodowe	Thread, Bluetooth, Zigbee	
Wymiary	86×86×28mm	
Parametry obciążenia	250 (100) AC, 50/60Hz, Rezistywne, 8A (akceptowalne wszystkie grupy)	
Metoda obsługi	0.5-2Mm (zalecanie montażu), Bez ograniczeń (Z przewodem neutralnym), Bez ograniczeń (z zgłoszeniem)	
Częstotliwość sygnału Thread	2405 - 2480MHz	
Maksymalna moc nadawania Thread	< 21dBm	
Częstotliwość odbioru Bluetooth	2402-2480 MHz	
Maksymalna moc nadawania Bluetooth	< 11dBm	
Temperatura robocza	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
Wilgotność pracy	0 - 93%RH, bez kondensacji	
Zewnętrzny zasilnik	Aqara SmartWall Switch H2EU-1, Instrukcja użytkowania-1, Śrubka-Ind-1	