Cat.no. 56/606, 56/607

ms003

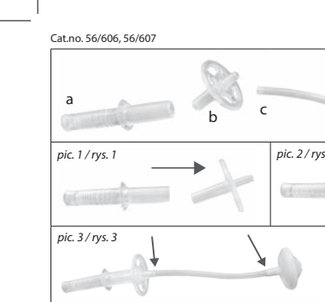

GB • Instruction for use: Keep the product clean. Before first use, disassemble and clean the product and then replace the components in boiling water for 5 min. This is to ensure hygiene. Before first and each use, wash all parts with warm water and mild detergent, rinse well with warm water. Pour with boiling water. Avoid using sharp or abrasive items when cleaning. After each use clean the cup and the straw from liquid remains, rinse and wash thoroughly in water. Wash all parts thoroughly with clean water, including areas that may be invisible but where food has passed, to remove any food residues. Inspect carefully before each use. For safe and healthy reasons, it is recommended to replace a straw max. after 3 months of use. Do not leave your child unattended during feeding. Product is dishwasher safe. It is not recommended to wash the straw in the dishwasher. Hard chemicals / detergents may damage the product. Do not sterilize in a microwave oven. Keep out of microwave ovens. When heating drinks in a microwave oven, make sure the cup is open. Take extra care when microwave heating. Localized over heating can occur. Always mix the heated food and check the temperature before feeding. Always check food temperature before feeding. Heating in a microwave oven can result in locally high temperature. Do not place product in hot oven or heat in a gas/electric cooker. Hard water, fruit juice or tea may leave stains on the straw, or create limescale effect which does not change its properties. Thick liquids (e.g. suspensions with fruit pieces) may cork a straw. This product is not suitable for use with hot or fizzy drinks. Throw away at the first signs of damage or weakness Straw is not suitable for children under 6 months. Warning! This product is not a toy. Do not leave your child unattended during feeding. Retain the instruction for later use. Batch code is placed on the packaging.
For your child's safety and health
WARNING!
Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
Always check food temperature before feeding.
Throw away at the first signs of damage or weakness.
Keep components not in use out of the reach of children.
Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing.
The child can be strangled.

Tube Assembly Instructions
Insert the thicker end of the plastic piece with a circular disc (b) into the silicone mouthpiece (a). Make sure that the whole thicker part is inside the mouthpiece (pic.1, pic.2). Connect the silicone tube (c) with the thinner end of the plastic piece (b) and the weight (d) (pic.3). Make sure all parts are connected correctly.
Tube components:
a. Silicone mouthpiece
b. Plastic piece with a circular disc
c. Silicone tube
d. Weight

Check how to correctly connect the gasket with the mouthpiece to ensure 100% leak-free experience.
Make sure that the silicone mouthpiece and straw are properly assembled.
Step 1 – To insert the mouthpiece, hold it with two fingers at an angle and put it through the opening.
Step 2 – Then pull the mouthpiece upwards until you feel a gentle resistance.
Step 3 – Make sure that the silicone gasket adheres to the bottom of the cap.
Remember that temperature changes can cause pressure increase which can lead to small leakage trough the straw. In such cases, loosen the cap slightly to equalize the pressure and screw it back.

PL • Instrukcje dotyczące użytkowania: Produkt utrzymuj w czystości. Przed pierwszym użyciem rozmontuj i wyczyść produkt, a następnie umieść elementy we wrzącej wodzie na 5 min. Ma to na celu zapewnienie higieny. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj bidon i jego elementy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz ciepłą wodą. Polej wrzątkiem. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchnie przedmiotów. Po użyciu bidon, rurkę i nakętkę oczyść z resztek napoju, wypłucz a następnie dokładnie umyj. Umyj dokładnie czystą wodą wszystkie części, w tym obszary, które mogą być niewidoczne, ale przez które przechodziły żywności, w celu usunięcia wszelkich resztek jedzenia. Sprawdź dokładnie przed każdym użyciem. Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa zaleca się wymianę slomki na nową max. co 3 miesiące. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia. Produkt można myć z zmywarce. Nie zaleca się mycia rurki w zmywarce, ponieważ detergenty/środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Produktu nie należy sterylizować w sterylizatorach parowych. Produkt można używać w kuchenkach mikrofalowych. Jeżeli podgrzewasz napój w kuchence mikrofalowej pamiętaj, że kubek musi być otwarty. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania w kuchence mikrofalowej. Zawsze zamieszaj ogrzewany napój w celu równomiernego rozkładu temperatury i przed podaniem sprawdź temperaturę. Ogrzewanie w kuchence mikrofalowej może spowodować miejscowo wysoką temperaturę. Produktu nie należy umieszczać w nagrzanym piekarniku ani ogrzewać na kuchence gazowej bądź elektrycznej. Twarda woda, soki owocowe lub herbatki, mogą pozostawiać na rurce osad lub przebarwienia, co nie zmienia jej właściwości. Gęste płyny (np. zawiesiny z drobinami owoców) mogą zatkać rurkę. Produkt nie jest przeznaczony do podawania w nim gorących lub gazowanych płynów. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia - wyrzuć. Słomka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia. Zachowaj instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje. Numer serii podany na opakowaniu.
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!
Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.
Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
Nieużywanie części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubrania. Dziecko może się udusić.
Instrukcja montażu elementów rurki:
Silikonowy ustnik (a) nasuń na grubszy koniec plastikowej części z okrągłym dyskiem (b) ważne aby wsunąć ustnik do końca (rys.1, rys. 2). Silikonową rurkę (c) nałóż na cieńszą końcówkę plastikowej części z dyskiem (b) a następnie na boleć odważnika (d) (rys. 3). Upewnij się, że wszystkie części są połączone ściśle i do końca.
Elementy składowe:
a. Silikonowy ustnik
b. Plastikowy element z okrągłym dyskiem
c. Silikonowa rurka
d. Odważnik

Sprawdź jak poprawnie złożyć ustnik z uszczelką, zapewniając 100% szczelności bez przeciekania.
Upewnij się, że silikonowy ustnik oraz rurka są prawidłowo zamontowane.
Krok 1 - Aby włożyć ustnik, przytrzymaj go dwoma palcami pod kątem i przeciągnij przez otwór.
Krok 2 - Następnie pociągnij do góry za ustnik, do momentu poczucia delikatnego oporu, aby całkowicie wskoczyła na swoje miejsce.
Krok 3 - Upewnij się, że silikonowa uszczelka przylega do dolnej części nakrętki.
Pamiętaj, że zmiany temperatury mogą powodować wzrost ciśnienia i wydostanie się zawartości przez rurkę. W takich sytuacjach poluzuj lekko nakrętkę, aby wyrównać ciśnienie i ponownie dokręć.

DE • Gebrauchsanweisungen: Das Produkt sauber halten. Vor dem ersten Gebrauch das Produkt zerlegen und reinigen, dann die Bestandteile für 5 Minuten in kochendem Wasser legen. Dies dient der Hygiene. Vor dem ersten und jedem weiteren Gebrauch die Trinkflasche und ihre Elemente in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen und gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Mit kochendem Wasser übergießen. Raue Werkzeuge, die die Oberfläche verkratzen, vermeiden. Nach dem Gebrauch die Flasche, den Trinkhalm und die Kappe von Getränkeresten reinigen, ausspülen und dann gründlich waschen. Alle Teile gründlich mit sauberem Wasser abwaschen, auch die nicht sichtbaren Bereiche, in die Lebensmittel eingedrungen sind, um alle Speiserese zu entfernen. Überprüfen Sie das Produkt genau vor jedem Gebrauch. Aus Sicherheits- und Hygienegründen wird empfohlen, den Trinkhalm spätestens alle 3 Monate zu wechseln. Lassen Sie Ihr Kind beim Essen nicht unbeaufsichtigt. Das Produkt ist spülmaschinenfest Es wird nicht empfohlen, den Trinkhalm in der Spülmaschine zu reinigen, da Reinigungsmittel das Produkt beschädigen können. Das Produkt nicht in Dampfsterilisatoren sterilisieren. Das Produkt ist mikrowellenfest. Wenn Sie das Getränk in der Mikrowelle erhitzen, denken Sie daran, dass der Behälter offen sein muss. Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen in der Mikrowelle. Rühren Sie das erhitzte Getränk immer um, um die Temperatur gleichmäßig zu verteilen, und prüfen Sie die Temperatur vor dem Servieren. Das Erhitzen in der Mikrowelle kann lokal hohe Temperaturen verursachen. Das Produkt nicht in einen heißen Ofen stellen oder auf einem Gas- oder Elektroherd erhitzen. Hartes Wasser, Fruchtsäfte oder Tee können Ablagerungen oder Verfärbungen auf dem Trinkhalm hinterlassen, die seine Eigenschaften nicht verändern. Dickflüssige Flüssigkeiten (z. B. Suspensionen mit Fruchtpartikeln) können den Trinkhalm verstopfen. Das Produkt ist nicht für heiße oder kohlensäurehaltige Flüssigkeiten geeignet. Bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß entsorgen. Der Trinkhalm ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet. Lassen Sie Ihr Kind beim Essen nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie Ihr Kind beim Essen nicht unbeaufsichtigt. Bewahren Sie die Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Die Seriennummer befindet auf der Verpackung.
Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
ACHTUNG!
Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Binden Sie niemals Schnüre, Bänder, Schürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr!

Anweisungen zum Zusammenbau der Trinkhalmkomponenten:
Das Silikonmundstück (a) über das dickere Ende des Kunststoffteils mit der runden Scheibe (b) schieben. Es ist wichtig, das Mundstück ganz hineinzudrücken (Abb.1, Abb.2). Den Silikonschlauch (c) auf das dünnere Ende des Kunststoffteils mit der Scheibe (b) und das andere Ende auf den Stift des Gewichtes (c) setzen. Sicherstellen, dass alle Teile fest und sicher verbunden sind.
Komponente:
a. Silikonmundstück
b. Kunststoffteil mit einer runden Scheibe
c. Silikonhalm
d. Gewicht

Prüfen Sie, wie das Mundstück korrekt mit der Dichtung zusammengesetzt wird, um eine 100%ige Dichtigkeit zu gewährleisten.
Achten Sie darauf, dass das Silikonmundstück und das Röhrchen richtig montiert wurden.
Schritt 1 - Um das Mundstück einzuführen, halten Sie es mit zwei Fingern schräg und stecken es durch die Öffnung.
Schritt 2 - Ziehen Sie dann am Mundstück nach oben, bis Sie einen leichten Widerstand spüren, so dass es vollständig hineinrutscht.
Schritt 3 - Vergewissern Sie sich, dass die Silikondichtung fest an der Unterseite der Kappe anliegt.
Denken Sie daran, dass Temperaturschwankungen zu einem Druckanstieg führen können und der Inhalt durch das Röhrchen entweichen kann. Lösen Sie in diesen Fällen die Kappe leicht, um den Druck auszugleichen, und ziehen Sie sie wieder fest.

ES • Instrucciones de uso: Mantener el producto limpio. Antes del primer uso limpie y desmonte el producto. A continuación coloque todos los elementos en agua hirviendo durante 5 minutos para garantizar la higiene. Antes del primer uso y antes de utilizarlo posteriormente lave detenidamente el bidón con todos los elementos desmontados en agua tibia con un detergente suave. Enjuáguelos bien con agua tibia. Vierta el agua hirviendo sobre ellos. Evite los materiales abrasivos que puedan rayar la superficie del producto. Después de cada uso limpie el bidón, pajita y tapón de los restos de la comida, aclárelos y lávelos. Para limpiar el producto de los restos de la comida, lavar todas las partes con agua limpia, especialmente espacios que parecen invisibles pero que han podido tener contacto con los alimentos. Verificar la calidad del producto antes de cada uso. Por razones de higiene y seguridad se recomienda cambiar la pajita cada 3 meses. Nunca deje a su bebé solo durante la comida. El producto puede ser lavado en el lavavajillas. No se recomienda lavar la pajita en el microondas ya que los detergentes pueden dañar el producto. No esterilizar el producto en el esterilizador a vapor. El producto es apto para un horno microondas. Recuerde dejar el bidón abierto al calentar la bebida en el microondas. Tenga especial cuidado al calentarlo en un horno microondas. Remueva siempre la bebida calentada para que la temperatura sea igual y compruebe la temperatura antes de la toma. La comida calentada en un horno microondas puede tener temperatura alta localmente. Prohibido colocar el producto en un horno caliente ni en una cocina de gas o placa eléctrica. El agua dura tanto como zumos o tés pueden dejar sedimento o cambiar el color de la pajita sin cambiar sus propiedades. Los líquidos de textura espesa (por ejemplo líquidos espesos con trozos de fruta) pueden taponar la pajita. El bidón no es apto para servir en él líquidos calientes y con gas. Deseche en los primeros signos de daño o rotura. La pajita no es apta para bebés menores de 6 meses. ¡Atención! El producto no es un juguete. Nunca deje a su bebé solo mientras come. Conserve las instrucciones ya que contienen información importante. Lote de fabricación en el empaque.
Para la seguridad de su bebé
ADVERTENCIA!
La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries.
Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento.
Desechar en los primeros signos de daño o rotura.
Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.
No ata ni anude cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.

Instrucciones de montaje de los componentes del tubo:
Coloque la boquilla de silicona (a) en el extremo más grueso de la pieza de plástico con el disco circular (b). Es importante insertar completamente la boquilla (imagen 1, imagen 2). Conecte el tubo de silicona (c) con el extremo más delgado de la pieza de plástico con el disco (b) y con el lastre (d) (fig. 3). Asegúrese de que todas las partes están conectadas perfectamente hasta el final.
Componentes:
a. boquilla de silicona
b. una pieza de plástico con un disco circular
c. tubo de silicona
d. lastre

Compruebe cómo ensamblar correctamente la boquilla con la junta, asegurando el 100% del sello sin fugas.
Asegúrese de que la boquilla y el tubo de silicona están correctamente montados.
Paso 1: para insertar la boquilla, sosténgala con dos dedos en ángulo y páselo por la abertura.
Paso 2: A continuación, estire de la boquilla hacia arriba, hasta sentir una ligera resistencia. La boquilla deberá encajar.
Paso 3: Asegúrese de que la junta de silicona se adhiera a la parte inferior de la tuerca.
Recuerde que los cambios de temperatura pueden provocar un aumento de presión interna y provocar la expulsión del contenido por el tubo. En tales situaciones, afloje ligeramente la tuerca para igualar la presión interna y vuelva a ajustarla.

CZ • Návod k použití: Udržujte v čistotě. Před prvním použitím z hygienických důvodů produkt rozeberte a očistěte a poté vložte jednotlivé díly na 5 minut do vroucí vody. Před prvním a každým dalším použitím důkladně umyjte všechny rozmontované díly v teplé vodě šetrným mycím přípravkem a důkladně vypláchněte horkou vodou. Přetečejte hrubému poškrábání a poškození. Po každém použití očistěte hrníček a slámku od zbytků tekutiny, opláchněte a důkladně omyjte vodou. Všechny části důkladně omyjte čistou vodou, včetně oblastí, které mohou být neviditelné, ale mohlo nimi projít jídlo, abyste odstranili veškeré zbytky jídla. Před každým použitím zkontrolujte kvalitu výrobku. Z hygienických a bezpečnostních důvodů se doporučuje vyměnit slámku za novou, max. každé 3 měsíce. Nechte dítě při krmení bez dozoru. Lahev lze mýt v myčce na nádobí. Slámku neumývejte v myčce na nádobí, protože čistící prostředky mohou produkt poškodit. Výrobek by neměl být sterilizován v parních sterilizátorech. Lahev lze použít v mikrovlnné troubě. Při ohřevu nápojů v mikrovlnné troubě musí být lahev otevřená. Ohřívání v mikrovlnné troubě věnujte zvýšenou pozornost. Vždy důkladně promíchejte ohřátý pokrmu zkontrolujte jeho teplotu před podáním dítěti. Ohřívání v mikrovlnné troubě může způsobit lokálně vysokou teplotu. Výrobek neumisťujte do horké trouby ani jej nezahřívejte v plynovém či elektrickém sporáku. Tvrdá voda, ovocné šťávy nebo čaj mohou hrníček zabarvit nebo zanechat usazeniny, což však nemění jeho vlastnosti. Husté tekutiny (např. šťávy s kousky ovoce) mohou ucpat otvory ve slámce. Nepřiřte hrníček horkými nebo šumivými nápoji, protože tekutina může způsobit vystřelnutí tekutiny. Při prvním náznaku poškození nebo opotřebení výrobek vyhoďte. Slámka není vhodná pro děti do 6 měsíců. Pozor! Výrobek není hračka. Nenechávejte dítě při krmení bez dozoru. Uchovejte si návod, protože obsahuje důležité informace. Číslo série je uvedeno na obalu.
Pro bezpečnost a zdraví Vašeho dítěte
UPOZORNĚNÍ!
Neustálé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje zubní kaz.
Před krmením vždy zkontrolujte teplotu jídla.
Při prvním náznaku poškození nebo opotřebení výrobek vyhoďte.
Nepoužívané součásti výrobku uchovávejte mimo dosah dětí.
Nikdy nespojujte se šňůrami, stuhami, tkaničkami nebo s volnými částmi oblečení, mohlo by dojít k udušení dítěte.

Pokyny na montáž slámky
Vložte tlustější konec plastového dílu s kruhovým kotúčom (b) do silikonového náustku (a). Ústite sa, že celá hrubšia časť je vo vnútri náustku (obr.1, obr.2). Spojte silikónovú hadičku (c) s tenším koncom plastového dielu (b) a závažím (d) (obr. 3) Ústite sa, že sú všetky diely správne zapojené.
Komponenty slámky:
a. Silikónový náustok
b. Plastový diel s kulatým koncom
c. Silikónová hadička
d. Závažie

Zkontrolujte, jak správně připojit těsnění k náustku, abyste zajistili 100% těsnost.
Ujistěte se, že silikonový náustek a slámka jsou správně sestaveny.
Krok 1 – Chcete-li vložit náustek, držte jej dvěma prsty pod úhlem a protáhněte jej otvorem.
Krok 2 – Poté vytáhněte náustek nahoru, dokud neucítíte jemný odpor.
Krok 3 – Ujistěte se, že silikonové těsnění přiléhá ke spodní části uzávěru.
Pamatujte, že změny teploty mohou způsobit zvýšenie tlaku, což může vést k malému úniku tekutiny slámkou. V takových případech věčko mírně povolte, aby se vyrovnal tlak, a zašroubujte jej zpět.

SK • Návod na použitie: Udržujte fľašu v čistote. Pred prvým použitím umyte všetky časti fľaše a z hygienických dôvodov ich vložte na 5 minút do vriacej vody. Pred prvým a každým ďalším použitím umyte všetky časti v teplej vode s jemným čistacím prostriedkom a dôkladne opláchnite teplou vodou. Prelejte vriacou vodou. Nepoužívajte ostré a abrazívne materiály na čistenie. Po každom použití fľašu a slamku očistite od zvyškov tekutín, opláchnite a dôkladne umyte vodou. Všetky časti dôkladne umyte čistou vodou, vrátane skrytých miest, kde sa môžu nachádzať potraviny, aby ste odstránili zvyšky jedla. Pred každým použitím starostlivo skontrolujte. Z bezpečnostných a zdravotných dôvodov sa odporúča vymeniť slamku max. po 3 mesiacoch používania. Nenechávajte dieťa počas kŕmenia bez dozoru. Fľašu je možné umývať v umývačke riadu. Slamku sa neodporúča dávať do umývačky riadu. Silné chemikálie / čistiace prostriedky môžu produkt poškodiť. Výrobok nie je vhodný pre parný sterilizátor. Fľašu je možné použiť v mikrovlnnej rúre. Pri ohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre sa ujistite, že je otvorená. Buďte obzvlášť opatrní pri zohrievaní v mikrovlnnej rúre. Ohriate jedlo vždy premiešajte, aby ste zaistili rovnomerné rozloženie teploty. Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu jedla. Zohrievanie v mikrovlnnej rúre môže mať za následok lokálnu vysokú teplotu. Tvrdá voda, ovocná šťava alebo čaj môžu na slamke zanechať škvrny alebo vytvoriť efekt vodného kameňa, ktorý ale nemení jej vlastnosti. Husté kvapaliny (napr. Šťavy obsahujúce malé časti ovocia) môžu slamku upchať. Tento výrobok nie je vhodný na použitie s horúcimi alebo šumivými nápojmi. Pred každým použitím starostlivo skontrolujte. Vyhoďte pri prvých príznakoch poškodenia alebo opotrebovania. Slamka nie je vhodná pre deti do 6 mesiacov. Upozornenie! Tento výrobok nie je hračka. Nenechávajte dieťa počas kŕmenia bez dozoru.
Uchovajte si návod na neskoršie použitie. Kód série je uvedený na obale.
Pre bezpečnosť a zdravie Vášho dieťaťa
UPOZORNENIE!
Neustále a dlouhodobé sání tekutin spôsobuje zubný kaz.
Vždy skontrolujte teplotu stravy pred podaním.
Pri prvom náznaku poškodenia či opotrebovania produkt odhoďte.
Nepoužívania udržujte výrobok komponenty mimo dosah detí.
Nikdy nespájajte so šnúrami, stužkami, šnúrkami, alebo s voľnými časťami odevu, mohlo by dôjsť k uškrteniu dieťaťa.

Montážny návod na slamku
Ak chcete vložiť náustok, držte ho dvoma prstami pod uhlom a vložte ho cez otvor
Krok 2 – potom potiahnite náustok smerom nahor, kým nepocítite jemný odpor.
Krok 3 – Ústite sa, že silikónové tesnenie priliehe k spodnej časti uzáveru.
Pamätajte, že zmeny teploty môžu spôsobiť zvýšenie tlaku, čo môže viesť k malému úniku zo slamky. V takýchto prípadoch mierne povoľte uzáver, aby sa vyrovnal tlak a zaskrutkujte ho naspäť.

UA • Інструкція використання. Кружку тримайте в чистоті. Перед першим використанням розмонтуйте та очистіть запоб'ю та помістіть усі елементи в киплячу воду на 5 хвилин. Це необхідно для забезпечення гігієни. Перед першим та кожним наступним використанням мийте кружку і її елементи в теплій воді з дитячим милом або засобами для миття дитячого посуду. Добре сполосніть теплою водою. Полийте кип'ятком. Уникайте шорстких, гострих предметів, які можуть пошкодити виріб. Після використання бідончик, трубочку та накрутку очистіть від залишків напою, сполосніть і ретельно вимийте. Ретельно вимийте всі деталі чистою водою, включаючи місця, які можуть бути невидимими, але там, де їжа пройшла, щоб видалити залишки їжі. Ретельно перевіряйте виріб перед кожним використанням. З міркувань безпеки та гігієни рекомендується замінювати трубочку на нову кожні 3 місяці. Не залишайте дитину без нагляду під час годування. Кружку можна мити в посудомийній машині. Не рекомендується використовувати агресивні засоби та мочалки для миття трубочки в посудомийній машині, тому що миючі засоби можуть призвести до її пошкодження. Кружку не можна стерилізувати в паровому стерилізаторі. Кружку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Якщо підігріваєте напій в мікрохвильовій печі, пам'ятайте, що кружка має бути відкрита. Будьте особливо обережні при нагріванні в мікрохвильовій печі. Завжди перемішуйте нагріту рідину, щоб забезпечити рівномірний розподіл температури та перевірайте температуру, перш ніж давати напій дитині. Нагрівання в мікрохвильовій печі може викликати місцеве перегрівання. Продукт не можна розміщувати в розігрітій духовці або нагрівати на газовій чи електричній плиті. Тверда вода, фруктові соки або чай можуть залишити на трубочці осад або забарвлення, що не змінює її властивостей. Густі рідини (напр. кисіль з частинками фруктів) можуть закупорити трубочку. Кружка не є призначена для подання в ній гарячих або газованих напоїв. Я випадку появи ознак пошкодження - замовіть. Трубочку не можна використовувати для дітей віком до 6 м-ців. Увага! Виріб не є іграшкою. Не залишайте дитину без нагляду під час годування. Зберігайте інструкцію, тому що вона містить важливу інформацію.
Для безпеки та здоров'я Вашої дитини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Часте та довготривале ссання рідини може призвести до карієсу.
Завжди перевіряйте температуру їжі перед годуванням.
Викинути при перших ознаках пошкодження.
Частини, які не використовуються тримайте в місцях недоступних для дітей.
Ніколи не прикріплюйте до шнурків, стрічок, мережива або вільних частин одягу. Дитина може задихнутися.

Інструкція монтажу елементів трубочки:
З'єднайте силіконову насадку (a) з грубшим кінцем пластикової частини з круглим диском (b)
Важливо повністю вставити насадку (мал. 1, мал. 2).
Силіконову трубочку (c) з'єднайте з тоншим кінцем пластикової частини разом з диском (b), а інший кінець з обтяжувачем (d) (мал. 3). Переконайтесь, що всі елементи з'єднані щільно і до кінця.
Елементи:
a. Силіконова насадка
b. Пластикова частина з круглим диском
c. Силіконова трубочка
d. Обтяжувач

Перевірте як правильно з'єднати насадку з прокладкою, забезпечивши 100% герметичність без протікання. Переконайтесь, що силіконова насадка та трубочка правильно встановлені.
Крок 1 – Щоб вставити насадку, тримайте її двома пальцями під кутом і просуньте через отвір.
Крок 2 – Потім потягніть насадку вгору, поки не відчуєте легкий опір, поки він повністю не стане на своє місце.
Крок 3 - Переконайтесь, що силіконова прокладка прилягає до нижньої частини кришки.
Пам'ятайте, що зміни температури можуть призвести до підвищення тиску, що може призвести до невеликого витікання рідини через трубочку. У таких випадках необхідно трохи послабити кришку, щоб вирівняти тиск, і закрутити її назад.

GEO • Ыскрлқұрылғы ұмды қолдауды ыскрлқынан. Қолданудың бірінші алдында ұмды шешіңдер және ұмды ыскрлқынан ыстық суға 5 минут ұстаңыз. Бұл гигиенаны қамтамасыз ету үшін. Әрбір пайдаланудың алдында ұмды ыскрлқынан ыстық суда жуу. Ыстық суды ұмды ыскрлқынан. Ұмды ыскрлқынан ыстық суда ыскрлқынан. Ұмды ыскрлқынан ыстық суда ыскрлқынан. Ұмды ыскрлқынан ыстық суда