BeautyMe



MASAŻER FM330

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji skóry twarzy. Produkt łączy ze sobą funkcje takie jak: wibracje, ogrzewanie oraz fototerapię.
4. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie należy narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
5. Nie należy ładować urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. W takim przypadku powinien on zostać wymieniony przez serwis lub osobę uprawnioną, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości

sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

7. Po każdym zakończonym ładowaniu oraz w przypadku wystąpienia usterki urządzenie należy niezwłocznie odłączyć od zasilania sieciowego.
8. Urządzenia nie należy użytkować jak również przechowywać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, ani w pobliżu zbiorników lub innych źródeł wody, aby zapobiec ryzyku zwarcia.
9. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
10. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących

powierzchniach, ani w ich pobliżu.

11. Ładowanie baterii należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
12. Urządzenie nie jest wyposażone w zasilacz sieciowy. Należy ładować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji „ŁADOWANIE URZĄDZENIA".
13. Przewód dołączony do zestawu nie jest przeznaczony do transmisji danych, wyłącznie do ładowania urządzenia.
14. Nie należy demontować urządzenia samodzielnie.
15. Nie należy używać urządzenia w przypadku chorób skóry lub nowotworów.
16. Nie należy używać urządzenia w przypadku obecności podskórnych implantów metalowych ani po przebytych zabiegach chirurgii plastycznej twarzy.
17. Nie należy używać w przypadku posiadania rozrusznika serca lub wszelkich implantów elektronicznych, gdyż urządzenie może zakłócić ich działanie.
18. Nie należy używać w trakcie ciąży.

19. Nie należy używać na uszkodzonej skórze, w tym na ranach, otarciach oraz świeżych bliznach.
20. Każdy tryb może być stosowany wyłącznie jeden raz na dobę. Zaleca się wykonywanie trzech trybów w sposób sekwencyjny, tylko jeden raz w ciągu dnia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe.**

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	FM330
Wejście:	5V ⎓ 0.5A

Moc:	2,5 W
Bateria:	Li-Ion 3.7V 600mAh
Port:	USB-C
Tryby pracy:	CLEAN, EMS, HOT
Timer:	4 min
Akcesoria:	Przewód, nakładka ochronna na głowicę
Czas ładowania:	2 godziny
Czas pracy na jednym ładowaniu:	30 minut

OPIS URZĄDZENIA

1. Głowica masująca.
2. Światło LED.
3. Wskaźnik wybranego trybu.
4. Wskaźnik wybranej funkcji.
5. Przycisk Włącz/Wyłącz.
6. Port USB-C.
7. Przewód zasilający.



7

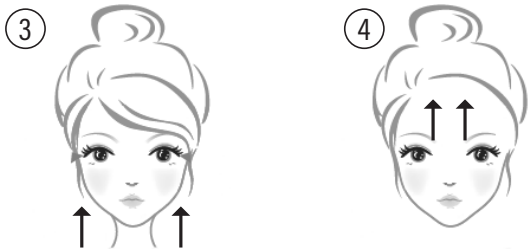

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA W PRZYPADKU POSIADANIA ROZRUSZNIKA SERCA LUB INNYCH IMPLANTÓW ELEKTRONICZNYCH, W TRAKCIE CIĄŻY, NA USZKODZONEJ SKÓRZE, W TYM NA OTARCIACH, RANACH ORAZ ŚWIEŻYCH BLIZNACH.

FUNKCJE URZĄDZENIA

UWAGA! KAŻDEGO TRYBU MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO RAZ DZIENNIE. ZALECA SIĘ, ABY TRZY TRYBY BYŁY UŻYWANE JEDEN PO DRUGIM RAZ DZIENNIE.

Tryby pracy:

Urządzenie posiada wbudowane 3 tryby masażu:

- Tryb CLEAN – oczyszcza pory, pomaga utrzymać skórę czystą i promienną.
- Tryb EMS – rozluźnia skórę, wspomaga wchłanianie kosmetyków pielęgnacyjnych oraz redukuje drobne linie i zmarszczki.
- Tryb HOT – ujędrnia wiotką skórę i stymuluje produkcję

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakuj urządzenie i usuń wszystkie zabezpieczenia i naklejki, następnie upewnij się, że urządzenie oraz przewód zasilający nie są uszkodzone.
2. Przytrzymaj przycisk **Włącz/Wyłącz (5)** przez ok. 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.
3. Naciśnij przycisk **Włącz/Wyłącz (5)**, aby zmienić tryb pracy.
4. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk **Włącz/Wyłącz (5)**.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Po umyciu twarzy, równomiernie nałóż ulubione produkty do pielęgnacji skóry.
2. Wybierz tryb pracy za pomocą przycisku **Włącz/Wyłącz (5).**
3. Przyłóż głowicę masującą **(1)** do skóry i przesuwaj od dołu do góry.
4. Po zakończonym masażu wyłącz urządzenie.

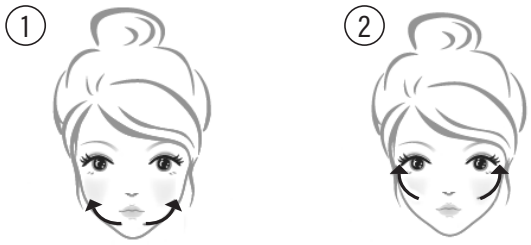

8

kolagenu, dzięki czemu skóra wygląda na odświeżoną i odmłodzoną. Stała temperatura 45±5°C podczas zabiegu wspomaga wchłanianie kosmetyków pielęgnacyjnych. Odpowiednia temperatura sprawia również, że pielęgnacja skóry jest bardziej komfortowa.

7-kolorowe światło LED:

- **Światło CZERWONE (630 nm)** – działanie przeciwstarzeniowe, wspomaga produkcję kolagenu.
- **Światło NIEBIESKIE (415 nm)** – łagodzi stany zapalne i uspokaja skórę wrażliwą.
- **Światło ZIELONE (525 nm)** – wygładza zmarszczki i drobne linie.
- **Światło FIOLETOWE (390 nm)** – wspomaga drenaż limfatyczny.
- **Światło ŻÓŁTE (590 nm)** – redukuje produkcję melaniny.
- **Światło CYJANOWE (490 nm)** – zmniejsza napięcie skóry i obrzęk naczynek.
- **Światło BIAŁE (mieszane)** – relaksuje skórę oraz przyspiesza wzrost i regenerację komórek skóry.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM ŁADOWANIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE PORT ŁADUJĄCY JEST SUCHY I NIE MA W NIM ZANIECZYSZCZEŃ.

1. Upewnij się, że produkt jest wyłączony.
2. Podłącz przewód **(7)** dołączony do zestawu do ładowarki, której parametry są zgodne z sekcją „DANE TECHNICZNE".

3. Podłącz drugi koniec przewodu **(7)** do urządzenia.
4. Pozostaw urządzenie w miejscu suchym, z dala od wody.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładowuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj całkowitego rozładowania akumulatora i zawsze ładuj go do maksymalnego poziomu.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MASAŻERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Urządzenie należy czyścić miękką chusteczką lub tkaniną po każdym użyciu.
2. Nie należy myć urządzenia w wodzie.
3. Nie należy używać żrących środków do czyszczenia urządzenia (alkoholu, olejku bananowego, benzyny oraz zmywacza do paznokci). Może to prowadzić do uszkodzenia produktu, pęknięć, odbarwień elementów lub innych usterek.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Rozładowana bateria.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie samoczynnie się wyłącza.	Urządzenie ma wbudowany timer, przez co wyłącza się po 4 minutach bezczynności.	Włącz ponownie urządzenie, aby dalej z niego korzystać.
Urządzenie nie działa.	Nakładka ochronna nie została zdjęta z głowicy.	Zdejmij nakładkę z głowicy masującej.
	Brak kontaktu z metalową częścią obudowy.	Trzymaj urządzenie w sposób zapewniający kontakt z metalową częścią obudowy – w przeciwnym razie urządzenie nie uruchomi się.

fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
   a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
   b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
   c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
   d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
   e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może

dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
v. 1