Götze & Jensen



OSTRZAŁKA DO NOŻY I NOŻYCZEK KA133

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać produktu i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego, służy wyłącznie do użytku domowego.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane

z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

5. Ostrości noży nie należy sprawdzać za pomocą palców.
6. Nie należy wkładać czubka noża do ostrzałki, mogą zostać uszkodzone ostrza oraz nóż.
7. Podczas ostrzenia noże i nożyczki należy przeciągać tylko do siebie.
8. Nie należy wyginać noży lub nożyczek w trakcie ostrzenia.
9. Należy utrzymać równą siłę i prędkość przeciągania w trakcie ostrzenia.

UWAGA! Nie należy ostrzyć zupełnie nowych noży!

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE


Model	KA133
Typ	Elektryczna
Przeznaczenie	Do ostrzenia noży i nożyczek

Rodzaj materiału	Ceramika
Akumulator	3.7 V ⎓ 800 mAh
Zasilanie	5 V ⎓ 1 A
Czas pracy na jednym ładowaniu	Do 2 godzin

OPIS URZĄDZENIA

1. Kamień ceramiczny
2. Przycisk Włącz/Wyłącz
3. Dioda ładowania
4. Port USB-C
5. Przyssawka
6. Prowadnica ostrzenia nożyczek.
7. Prowadnice do ostrzenia noży

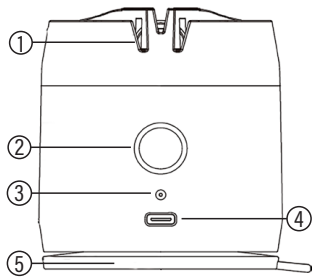

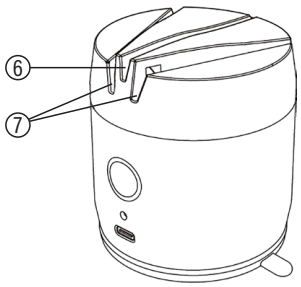

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Postaw ostrzałkę na płaskiej, gładkiej i suchej powierzchni.
2. Zabezpiecz urządzenie za pomocą dźwigni znajdującej się na tyle urządzenia.






3. Upewnij się, że nóż lub nożyczki, które chcesz naostrzyć są czyste i suche.
4. Włącz urządzenie wciskając przycisk **Włącz/Wyłącz**.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Jedną ręką chwyć ostrzałkę, a drugą nóż.
2. Włóż nóż w odpowiednią prowadnicę i trzymaj pod kątem około 15 stopni.
3. Przeciągnij nóż do siebie przez jedną prowadnicę w czasie 4-8 sekund.
4. Następnie przeciągnij nóż w ten sam sposób przez drugą prowadnicę
5. Czynności opisane w punktach 3 i 4 należy powtórzyć około 5 razy.

UWAGA! Wyczyść dokładnie nóż po zakończeniu ostrzenia.

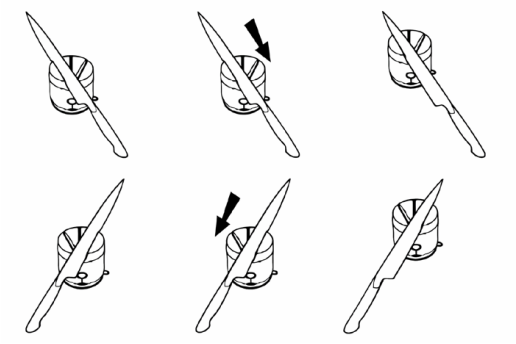

UWAGA! Podczas ostrzenia zachowaj ostrożność i nie wykonuj ruchów w przeciwnym kierunku niż zalecany.

Ostrzenie nożyczek:

1. Otwórz nożyczki.
2. Jedną ręką chwyć ostrzałkę, a drugą nożyczki.
3. Włóż ostrze nożyczek w środkową prowadnicę.

4. Przeciągnij ostrze do siebie lekko dociskając w czasie 4-8 sekund.
5. Powtórz czynność z punktu 4 z drugim ostrzem.
6. Czynności opisane w punktach 4 i 5 należy powtórzyć około 5 razy. W przypadku stępionych lub uszkodzonych ostrzy należy powtórzyć 10 razy lub więcej.

UWAGA! Wyczyść nożyczki po zakończeniu ostrzenia.



ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Podłącz przewód dołączony do zestawu do ładowarki (ładowarki brak

w zestawie), której parametry są zgodne z sekcją „DANE TECHNICZNE".

3. Podłącz drugi koniec przewodu do urządzenia.
4. Pozostaw urządzenie w miejscu suchym, z dala od wody.

Dioda w trakcie ładowania urządzenia zaświeci się na czerwono. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, dioda zmieni kolor na zielony.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładowuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania,

rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.

4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Po zakończeniu użytkowania należy usunąć z urządzenia opiłki metalu poprzez delikatne potrząśnięcie urządzeniem.
2. Urządzenie należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki.
3. Do czyszczenia nie należy używać ostrych lub drażniących środków czystości.
4. Urządzenie powinno być przechowywane w suchym i bezpiecznym miejscu.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE OSTRZAŁKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
   a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
   b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
   c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
   d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
   e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie

z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

22
PAP

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

v.2