

AVTEK PRO

Wall/Video/Business



avtek

Ekran rozwijany ręcznie

Manual screen

Leinwand, manuell

Écran déroulable manuellement


Ručně rolovací plátno

Ručne rolovacie plátno

Kézi leengedésű vetítőernyő

Экран, раскрываемый вручную

Ecran desfășurat manual

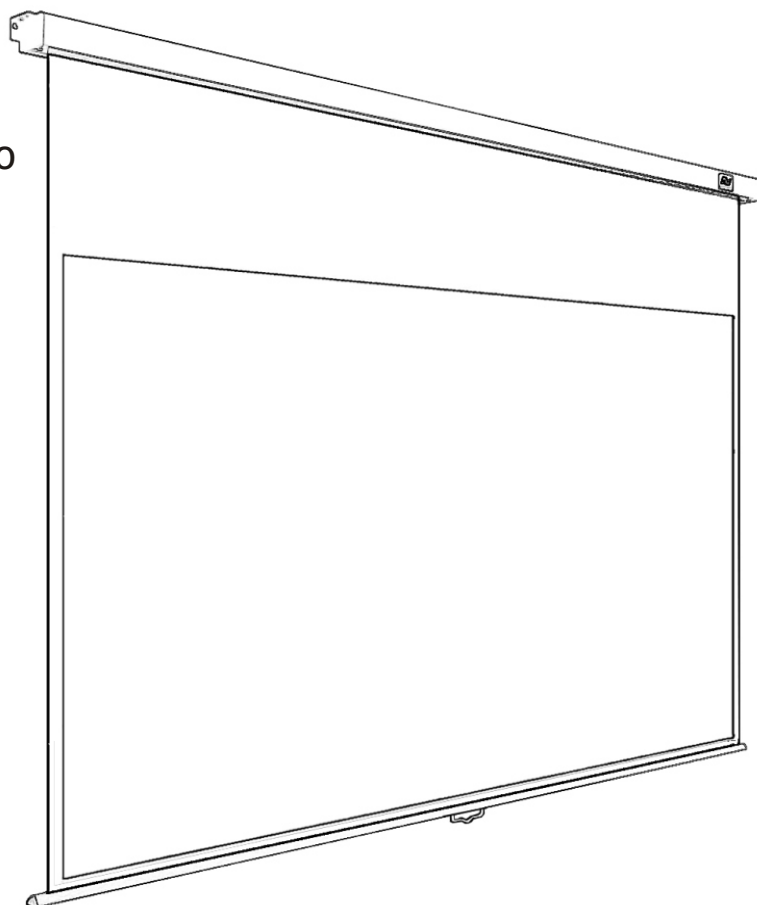

PL	Instrukcja obsługi	2
EN	User manual	3
DE	Gebrauchsanweisung	4
FR	Mode d'emploi	5
CZ	Návod k obsluze	6
SK	Návod na obsluhu	7
HU	Kezelési utasítás	8
RU	Инструкция по обслуживанию	9
RO	Instrucția de utilizare	10

Ekran rozwijany ręcznie

Instrukcja obsługi

Instalacja


Ekran można zawiesić na ścianie lub pod sufitem. Rodzaj instalacji zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika. W każdym przypadku należy jednak dopilnować, aby zostały użyte właściwe akcesoria. Do montażu ściennego lub sufitowego na powierzchni drewnianej należy użyć wkrętów do drewna $\varnothing 4 \times 50$ mm.

Aby zainstalować ekran na ścianie ceglanej, betonowej lub gipsowej, należy użyć wkrętów $\varnothing 6 \times 50$ mm i odpowiednich dla rodzaju ściany kotw lub plastikowych kołków.


Montaż na suficie:

Zainstaluj na końcach obudowy pierścienie zaczepów, po czym zmierz odległość między nimi. Nawierć w suficie otwory oddalone od siebie o taką samą odległość, upewniwszy się najpierw, czy łącząca je linia przebiega równoległe do ściany.


Wkręć w wywiercone otwory odpowiedniej wielkości haczyki i zawieś na nich ekran na znajdujących się na jego końcach zaczepach.

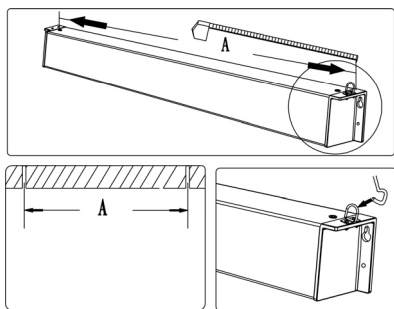


Sposób montażu na suficie (wariant 1)

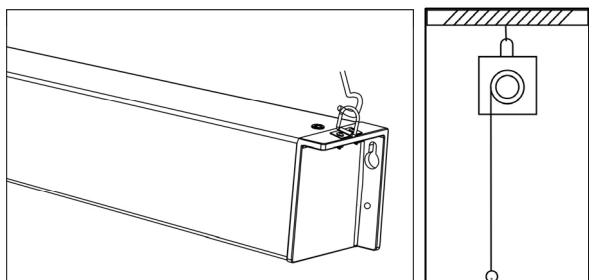

Zmierz odległość między otworami, znajdującymi się na górnej powierzchni okuć na obu końcach obudowy ekranu, a następnie zaznacz na suficie oddalone od siebie o tę odległość punkty. Wywierć w nich otwory na wkręty, uważając, aby pokryły się one z otworami w okuciach obudowy ekranu. Przelóż przez każdy z otworów odpowiedni wkręt i przykręć nimi obudowę ekranu do sufitu.

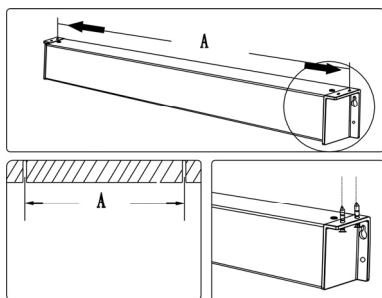


Sposób montażu na suficie (wariant 2)

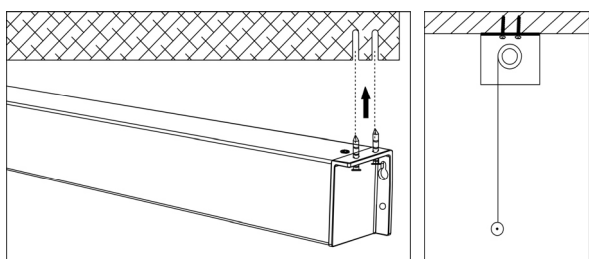


Ekran należy zainstalować w taki sposób, aby przy pełnym jego rozwinięciu każdy z odbiorców był w stanie widzieć go w całości.

Montaż na ścianie:

Zmierz odległość między otworami okuć do montażu ściennego, następnie zaznacz na ścianie oddalone od siebie o tę odległość punkty. Wywierć w nich otwory na wkręty, zwracając szczególną uwagę, aby łącząca je linia przebiegała poziomo. W każdy z otworów wkręć odpowiedni wkręt i zawieś ekran na otworach znajdujących się w okuciach na końcach jego obudowy. Za pomocą linijki sprawdź, czy ekran jest równomiernie oddalony od ściany (w razie potrzeby, aby dokonać korekty, wkręć odpowiedniej wielkości wkręty w dwa dolne otwory).

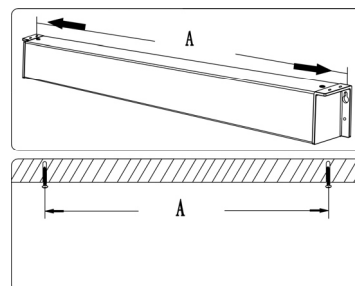


Sposób montażu na ścianie

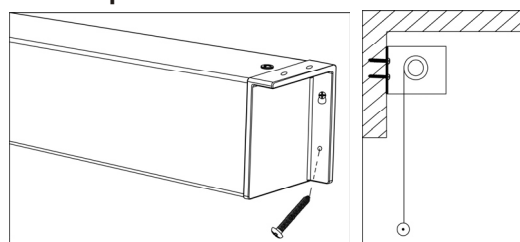

Korzystanie z ekranu


ROZWIJANIE EKRANU:

Pociągnij arkusz ekranu ku dołowi, rozwijając go na potrzebną wysokość (Rys. 1). Następnie przytrzymaj go w docelowym położeniu przez co najmniej 3 sekundy, po czym pozwól ekranowi nieznacznie cofnąć się do obudowy, co spowoduje zaskoczenie blokady położenia ekranu.

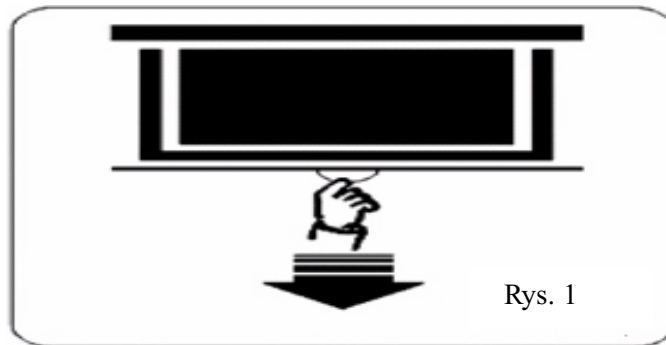

ZWIJANIE EKRANU:

Pociągnij arkusz ekranu ku dołowi, co spowoduje odblokowanie mechanizmu zwijającego (Rys. 2). Pozwól wówczas ekranowi zwinąć się do obudowy.

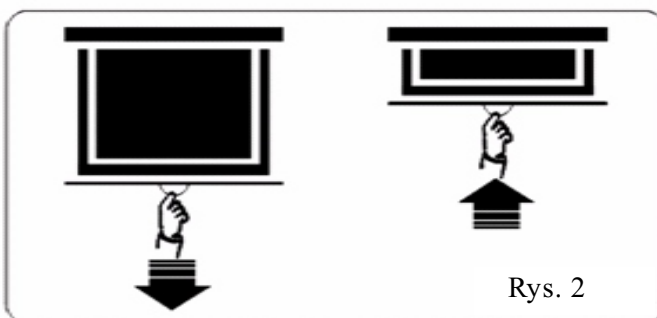



avtek

<http://www.avtek.eu>