

PL **INSTRUKCJA**
Altana ogrodowa z zaokrąglonym dachem

EN **INSTRUCTIONS**
Garden gazebo with a rounded roof

3x4 m



PL: Zachowaj instrukcję do późniejszego użycia. / EN: Keep the manual for future reference.

NR PARTII/BATCH NO.: W25-A-0006C















5 904506 748891



Producent:
4iQ Group sp. zo.o.
ul. L. Mierosławskiego 6, 14-200 Iława
kontakt@4iQ.com.pl, tel. +48 89 674 92 57
www.4iQ.com.pl







5 904506 749263


A1		× 4
B1		× 2
B2		× 2
B3		× 2
B4		× 2
C1	 	× 2
C2	 	× 4
D1	 	× 4
E1	 	× 4
E2	 	× 4
G1		× 4
G2		× 4
G3		× 2
G4		× 2
H1	   	× 4
H2	   	× 4
H3		× 2
L		× 8


S1		×1	S2		×1
S3		×4	S4		×4
S5		×12	S6		×8
S7		×4	S8		×6
S9		×4	S10		×6


M6×10  ×28	M6×14  ×128	M6×70  ×3	M6 nut  ×31
Allen wrench 4 mm Klucz imbusowy 4 mm  ×1	Wrench 10 mm Klucz płaski 10 mm  ×1		


AL1		×4	AL2		×4	AR1		×4	AR2		×4
M1		×4									



	B1	x2
	B2	x2
	S4	x2
	S5	x4
	M6x14	x16

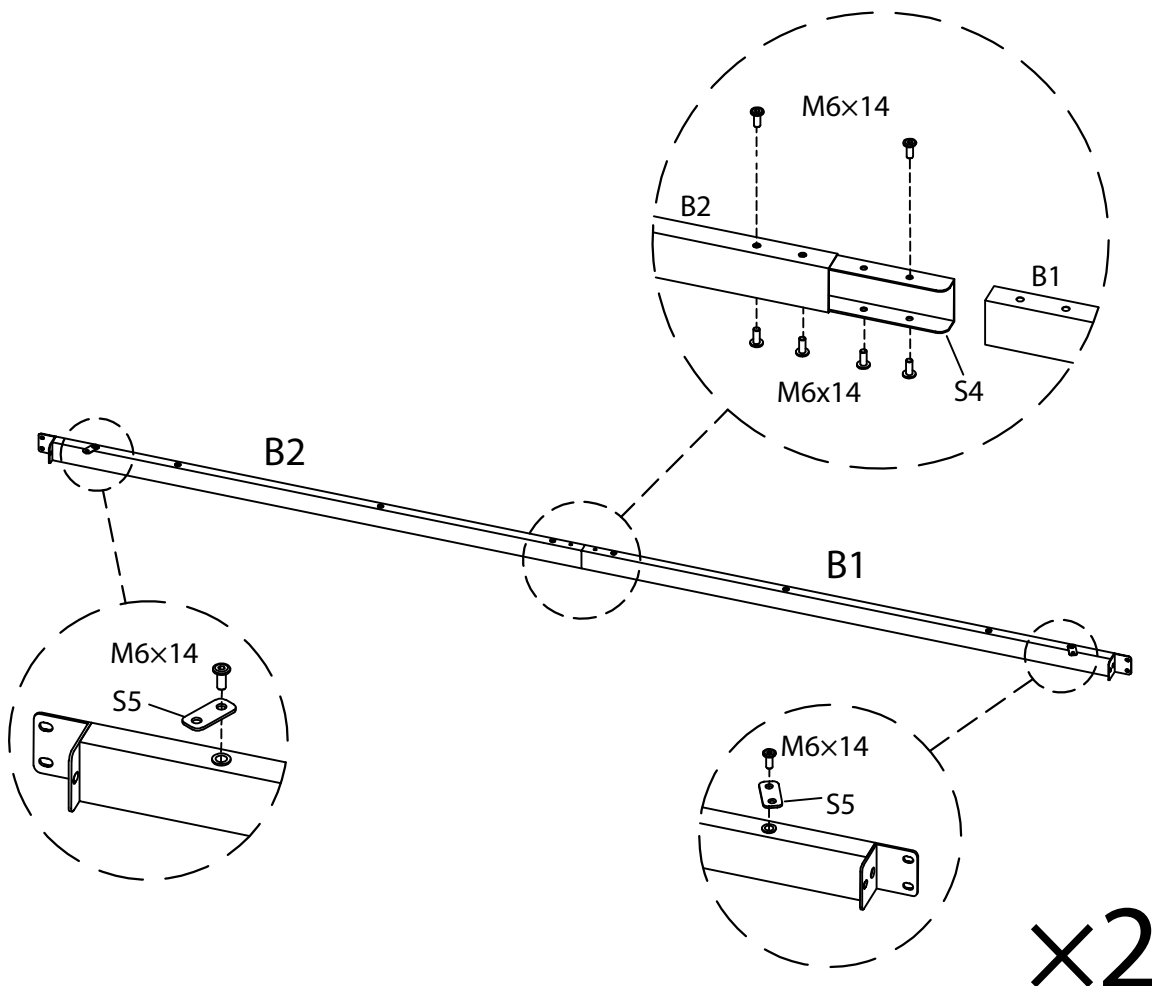


	B3	x2
	B4	x2
	S4	x2
	S5	x8
	M6x14	x20

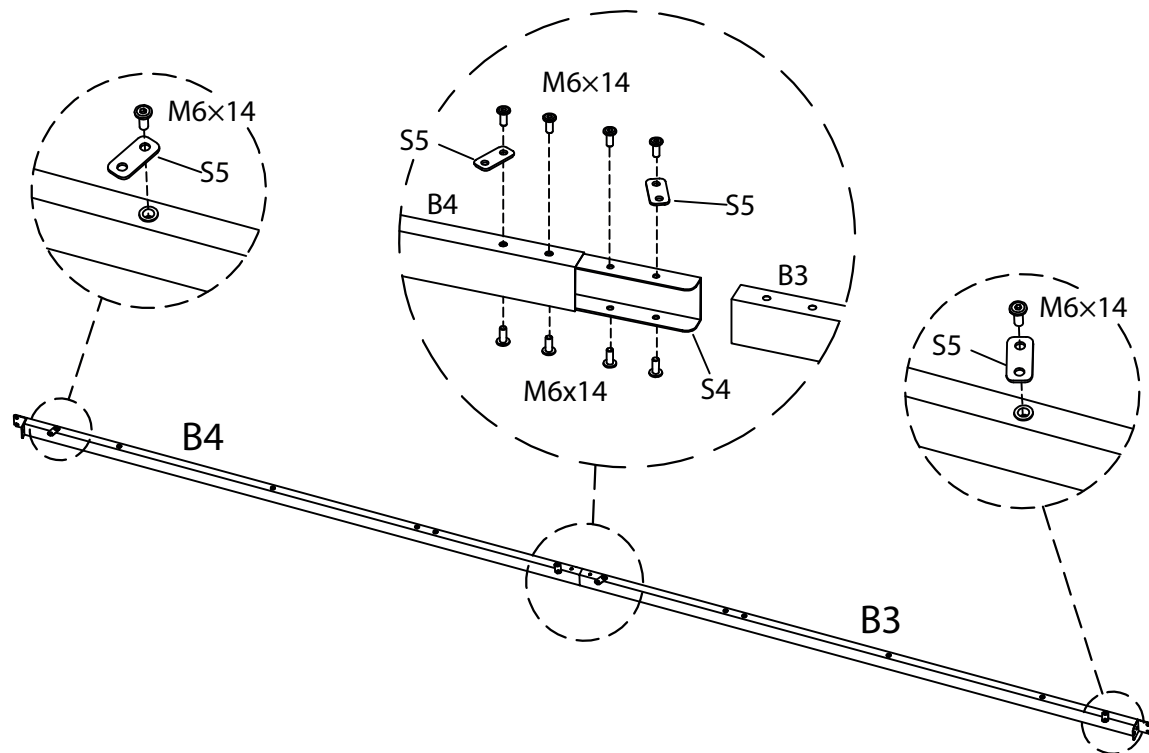

	A1	×4
	L	×8
	S3	×4
	M6x14	×48

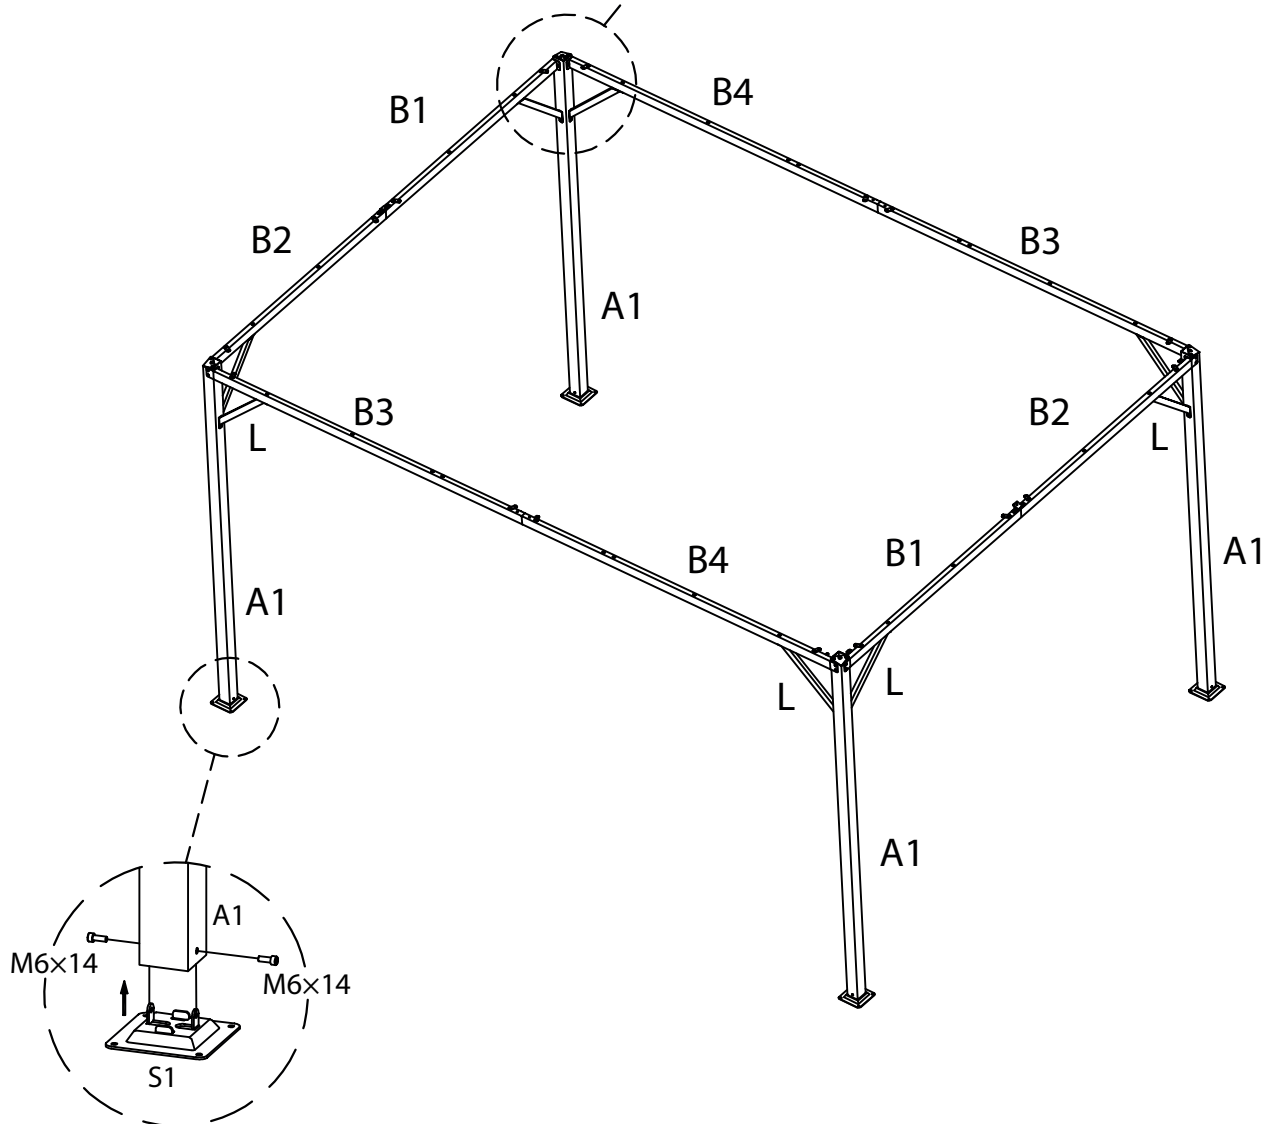
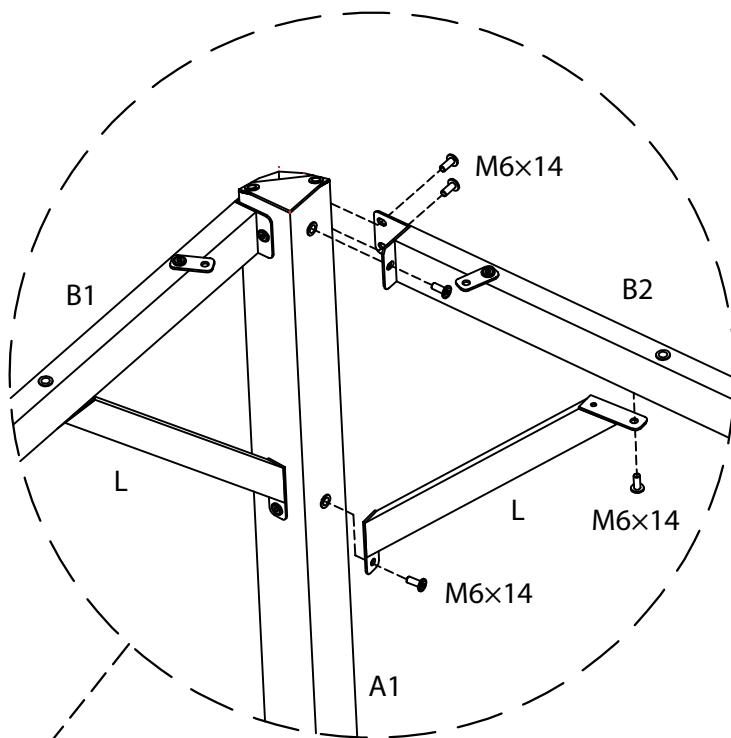



 D1	 S7
 M6x14	 x4

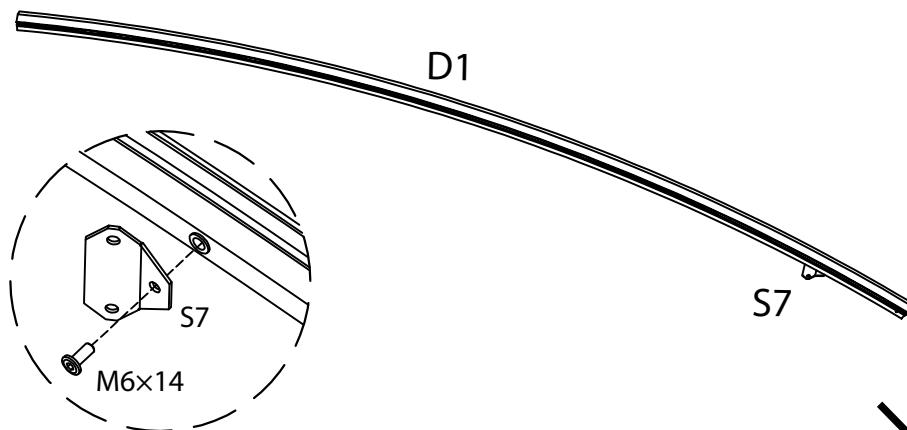


x4

 S2	 x1
 M6x14	 x8

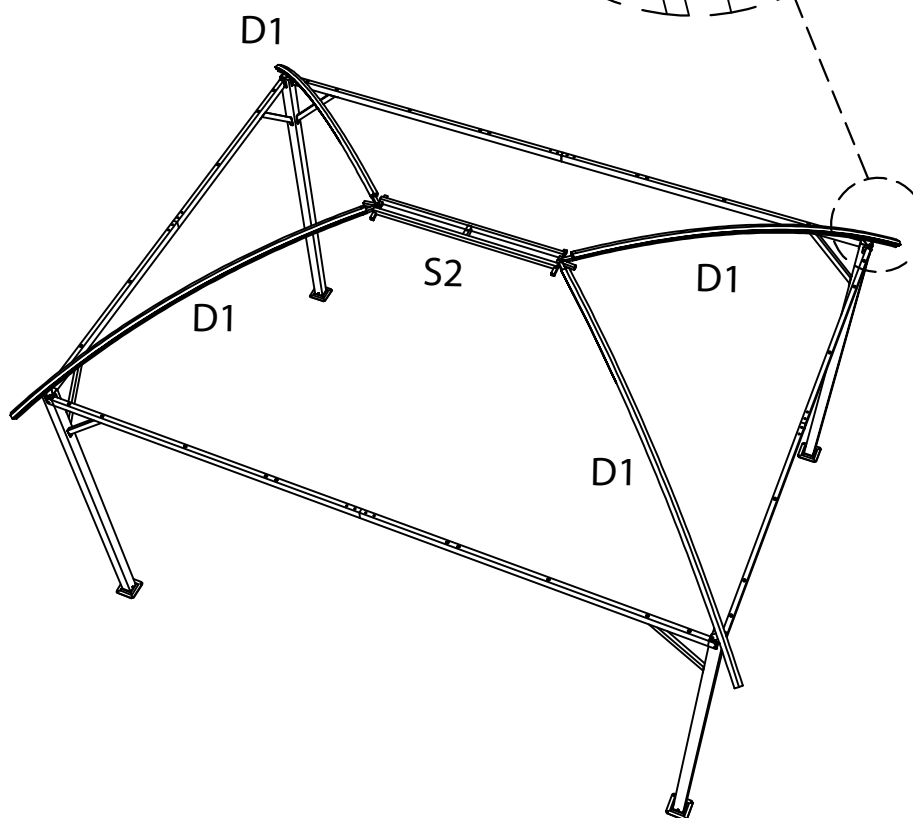
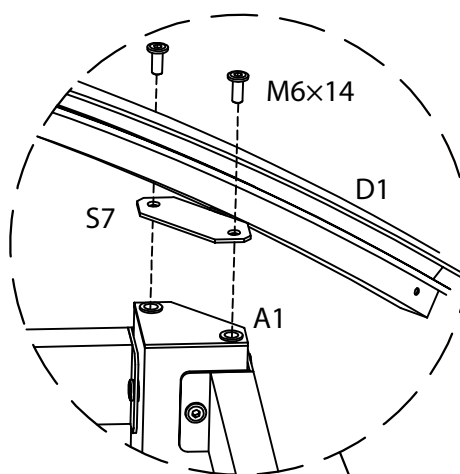



 C1	 S8
 M6x14	x2

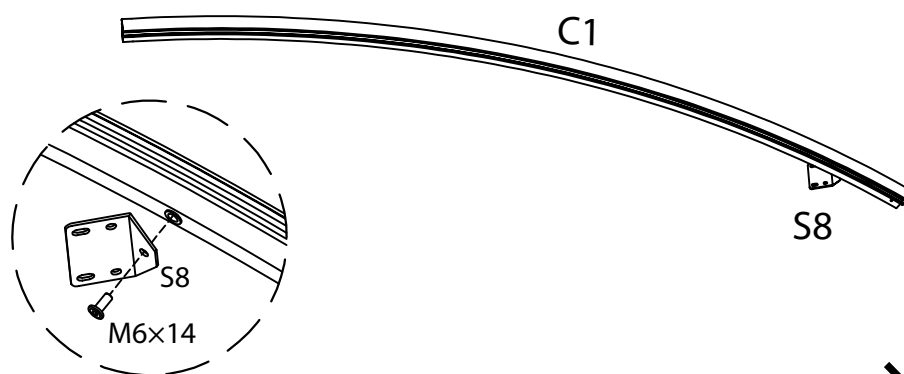


x2

 M6x14	x4
--	----

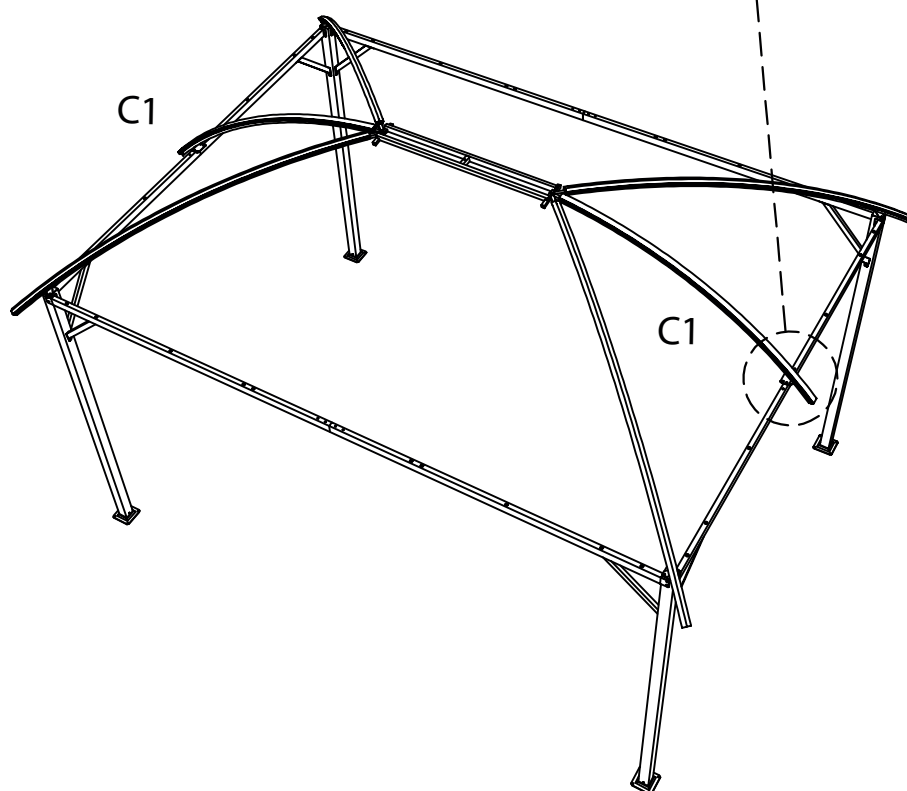
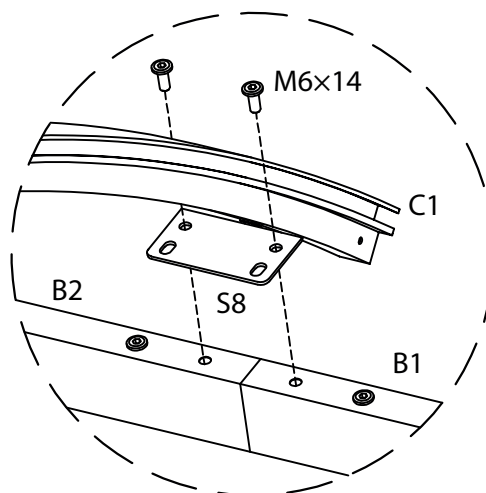


 C2	 x4
 S8	 x4
 M6x14	 x4








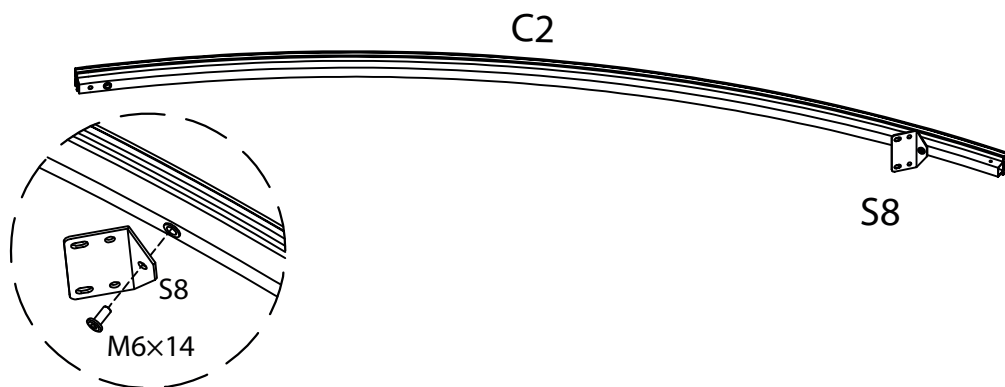



x4

 M6x14	 x8
--	--------

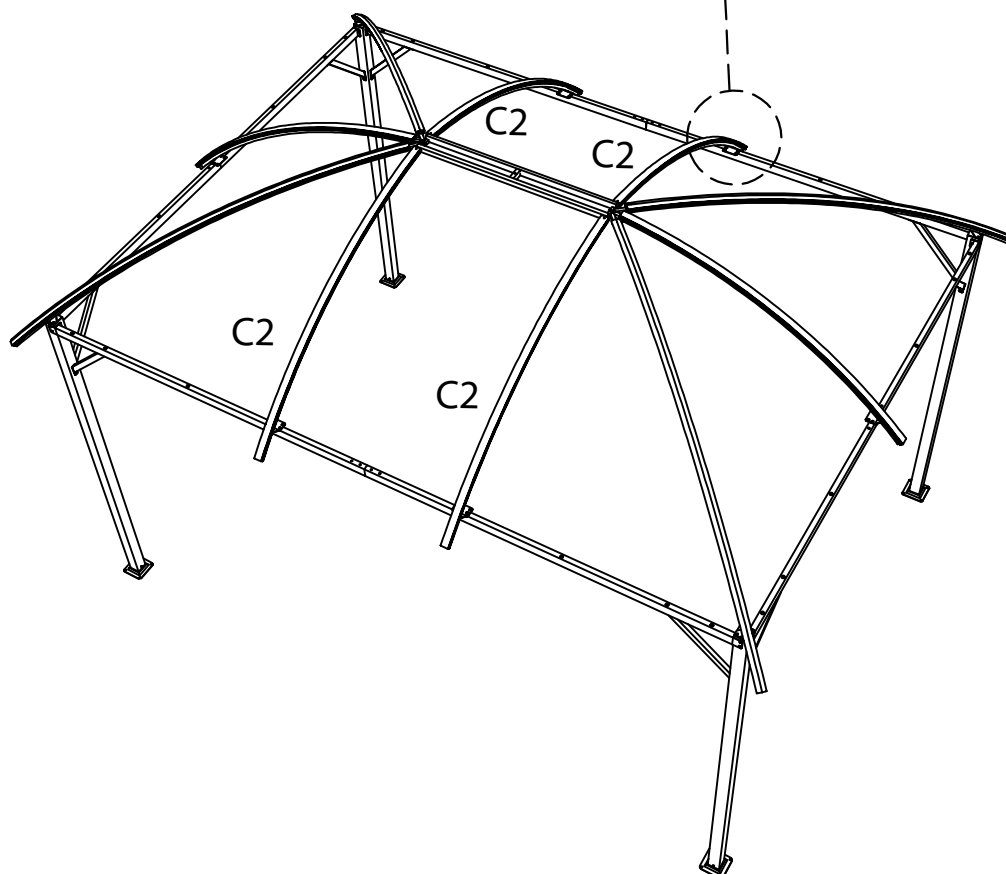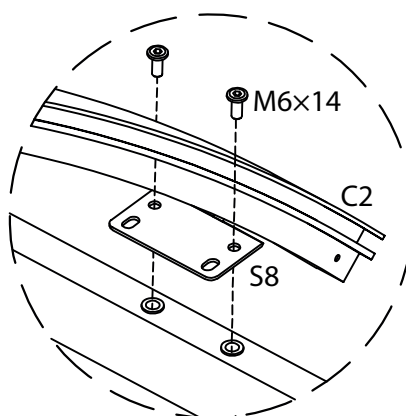

	
E1	×4
	
E2	×4
	
S6	×8
	
M6×10	×28
	
M6 nut	×28

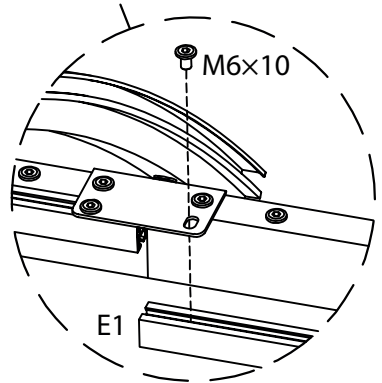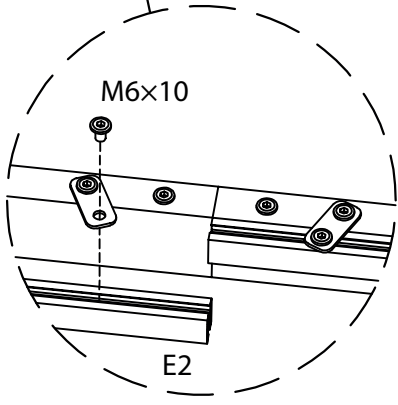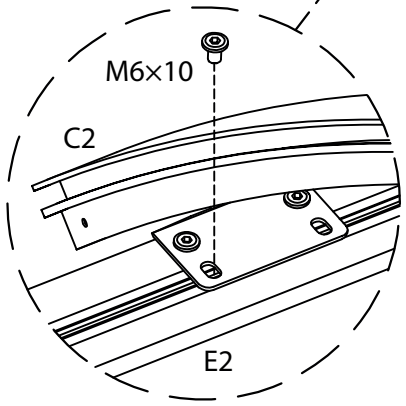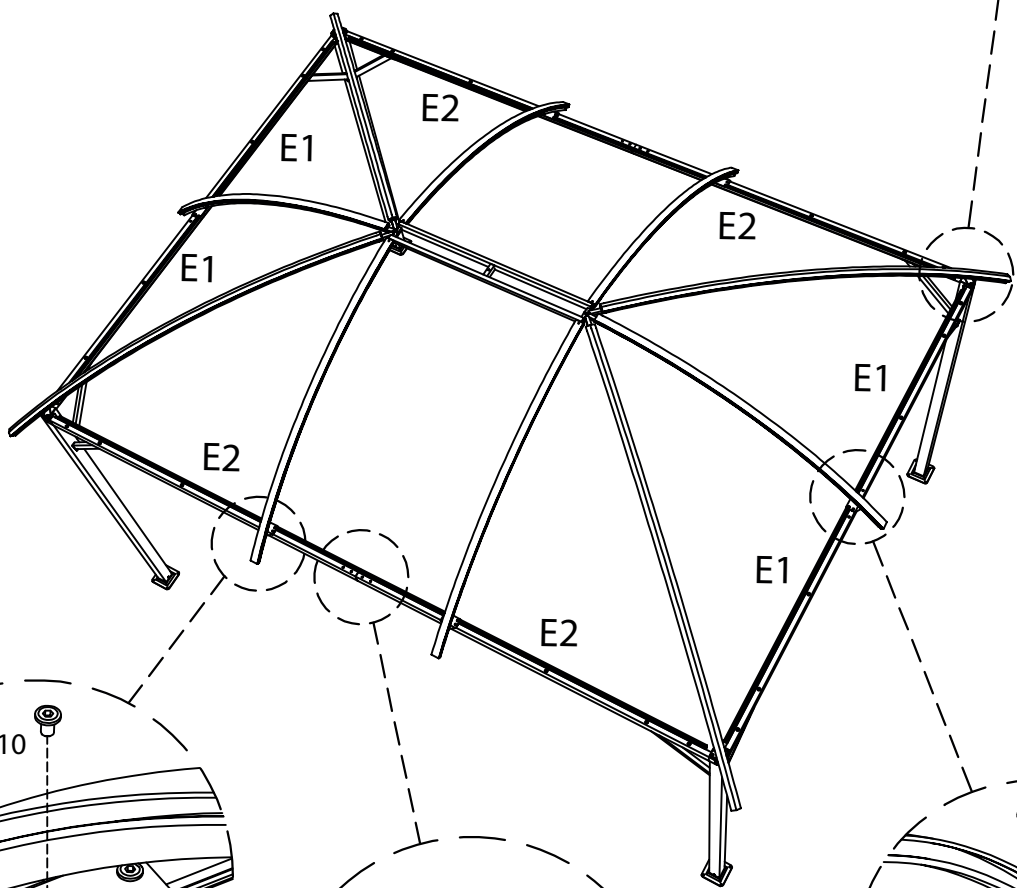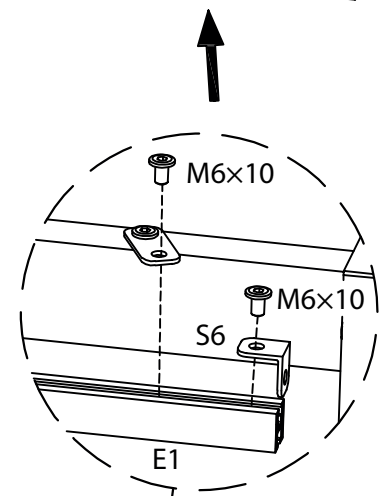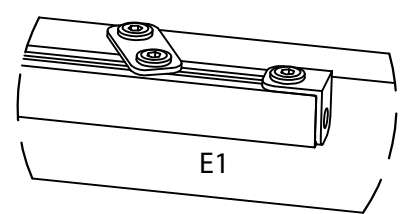
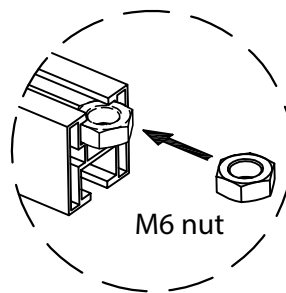




G4 x2




M6x14 x4

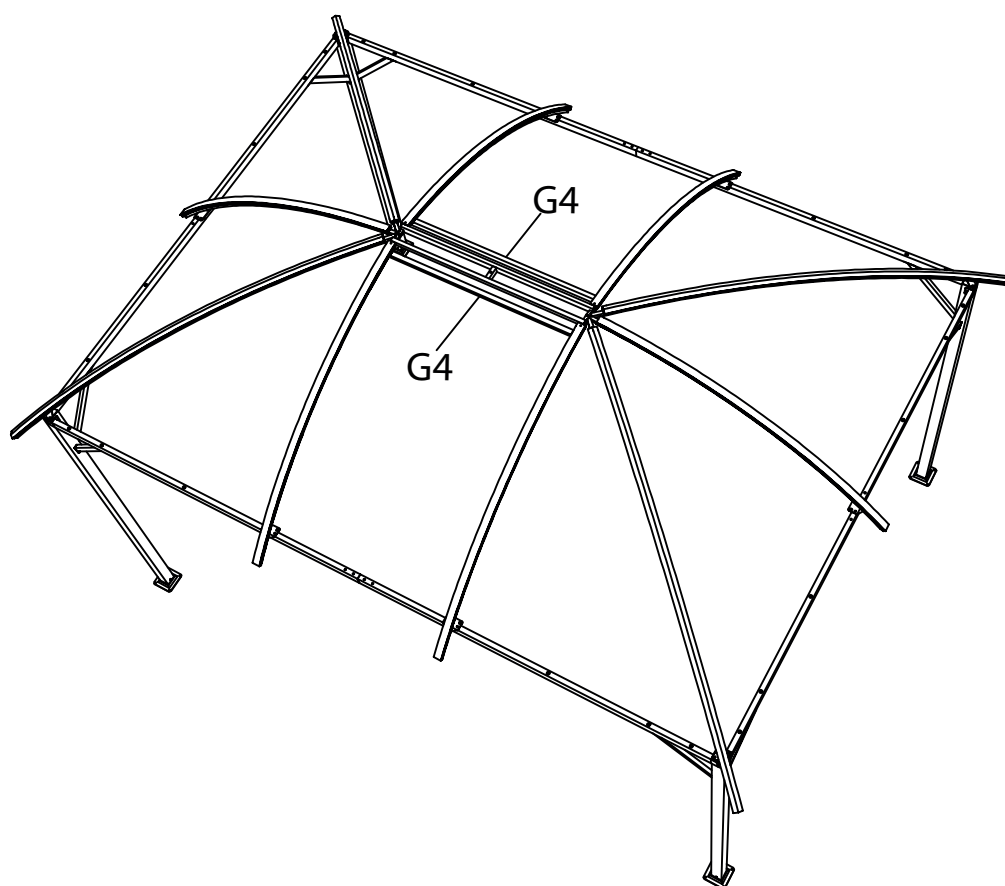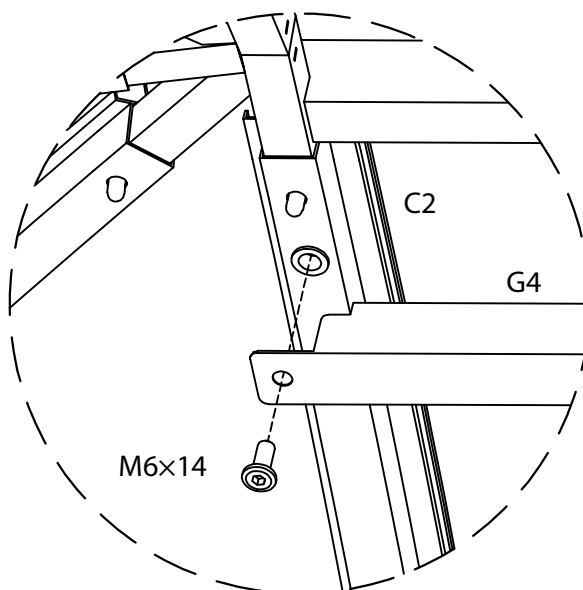





S1 x1




M6x70 x3




M6 nut x3

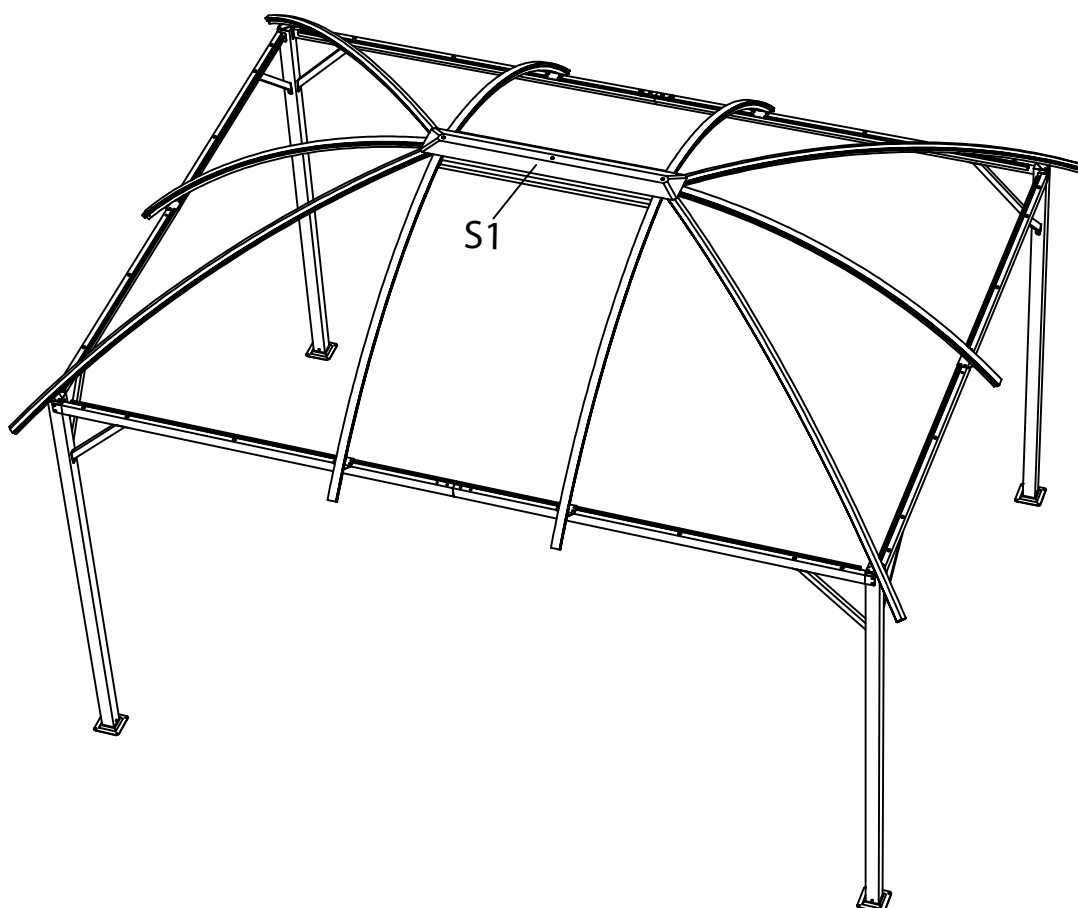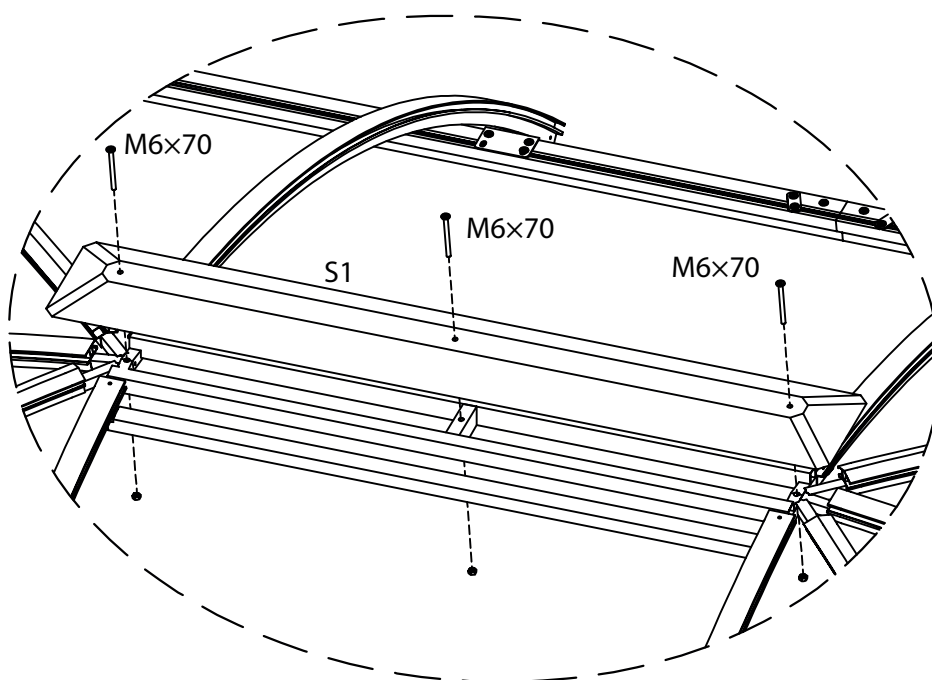

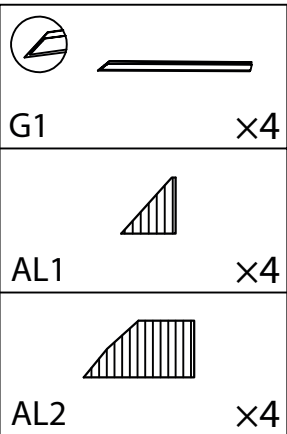


Notice: Remove the protective film before installation.


Uwaga: Przed montażem należy zdjąć folię ochronną.

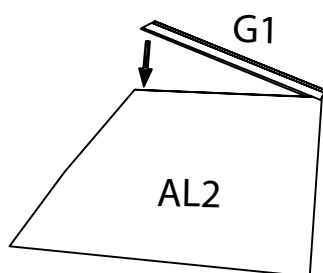


STEP 1

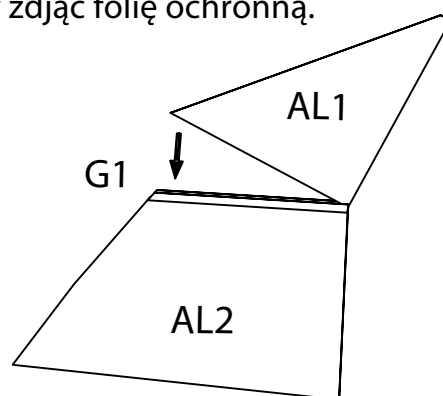

STEP 2

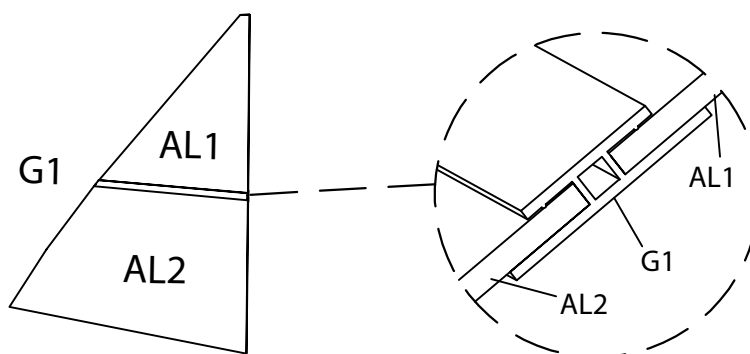


x4

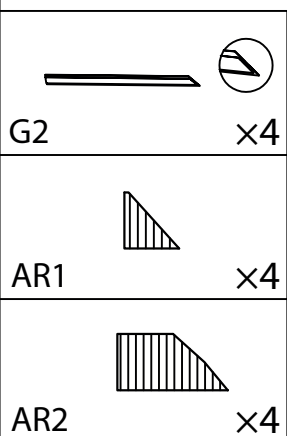


Notice: Remove the protective film before installation.


Uwaga: Przed montażem należy zdjąć folię ochronną.

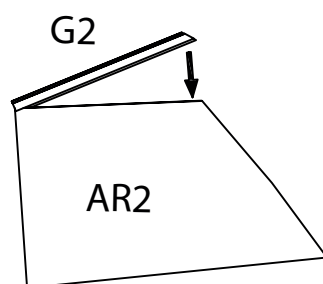


STEP 1

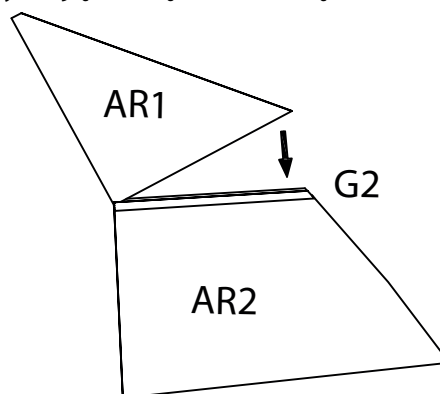

STEP 2

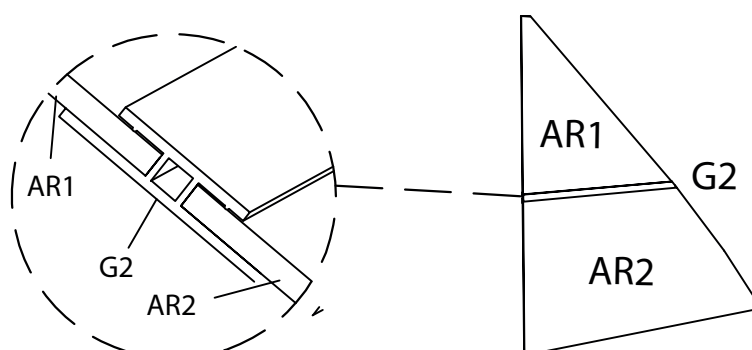



x4

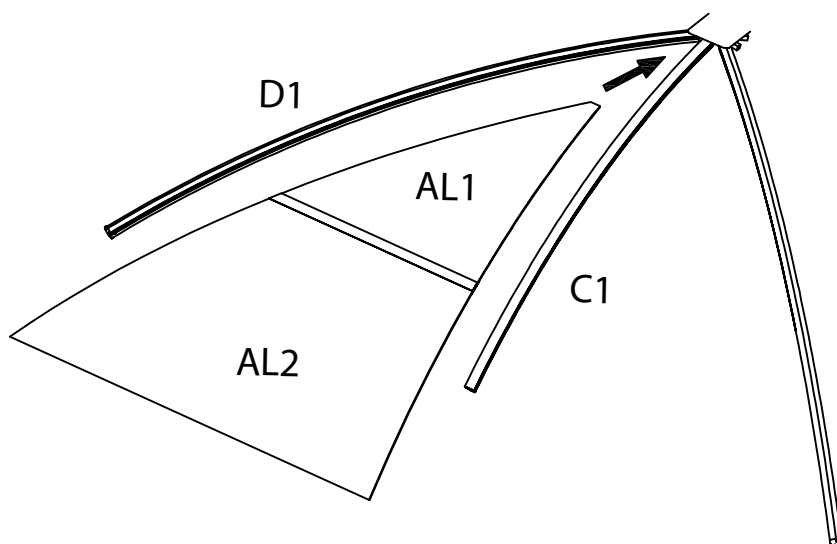


Notice: The side with protective film faces the sunlight. The position of the parts must be the same as in the following figure.

Uwaga: Strona z folią ochronną jest skierowana w stronę światła słonecznego. Położenie części musi być takie samo, jak na poniższym rysunku.

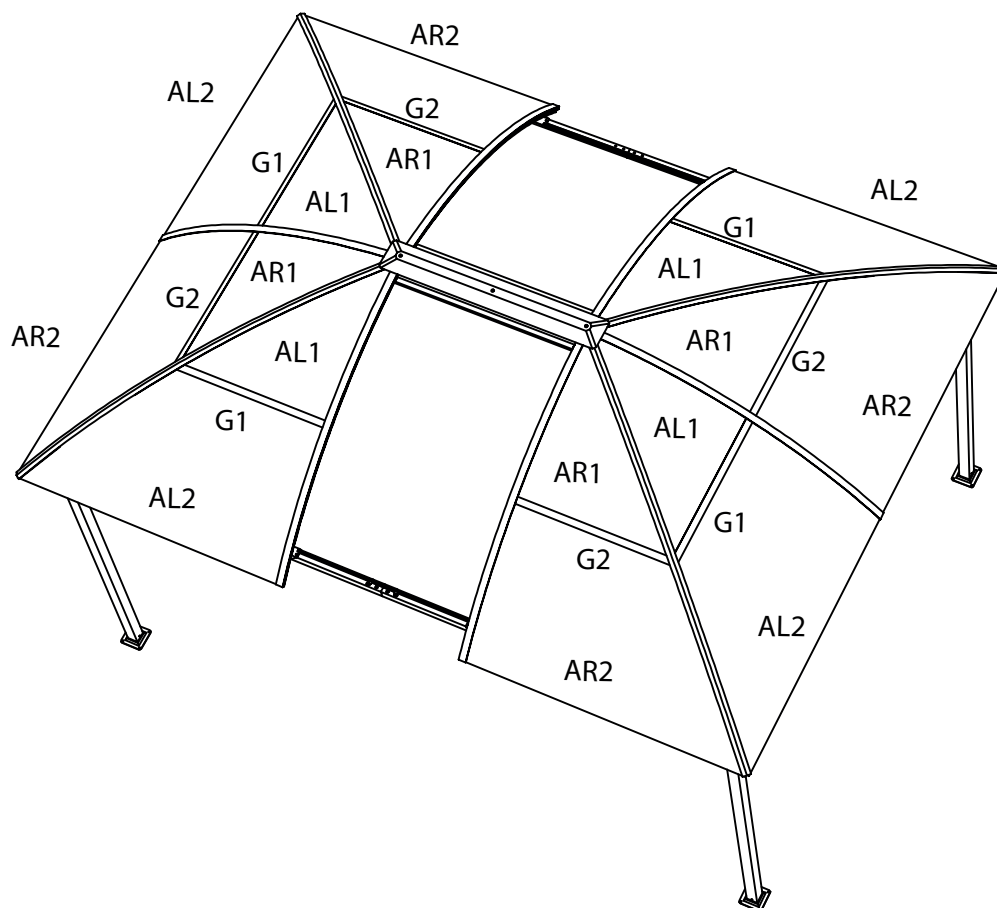


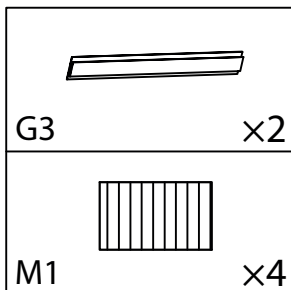



Notice: Remove the protective film before installation.
 Uwaga: Przed montażem należy zdjąć folię ochronną.

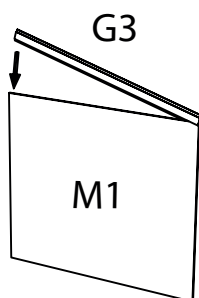

STEP 1

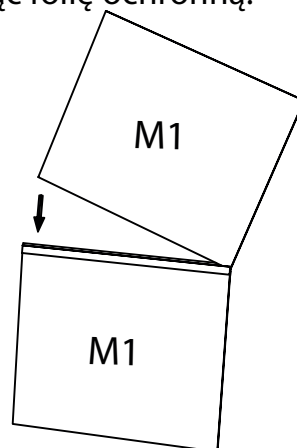


STEP 2

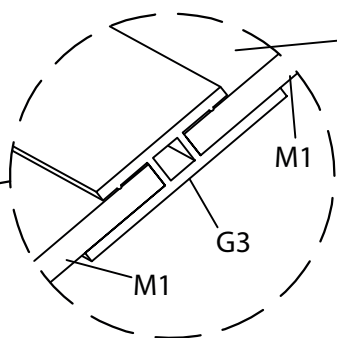
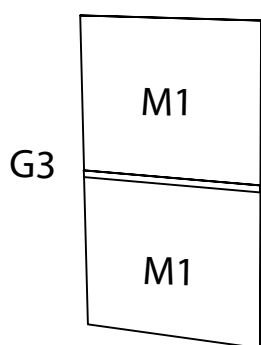


The side with protective film
 Strona z folią ochronną

x2

Notice: The side with protective film faces the sunlight.
 Uwaga: Strona z folią ochronną zwrócona jest w stronę światła słonecznego.

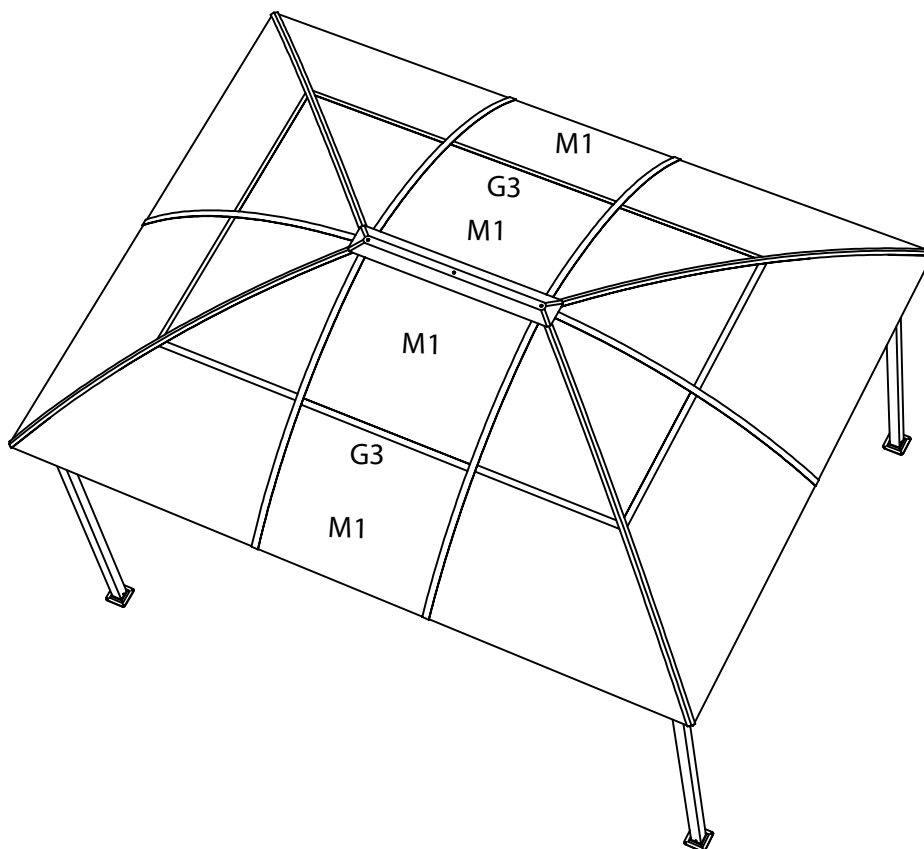

F		
H1		
	x4	
F		
H2		
	x4	
H3		
	x2	
S9		x4
S10		x6
M6x14		x10

