


SafetyDry Basket

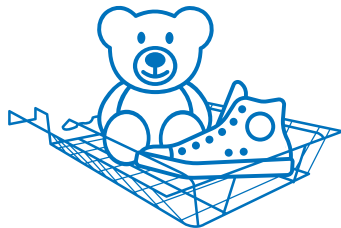

EN

Just need to clamp the kit on the filter (marked on bottom), then hook it in the groove of front support (marked on the top).



PL

Należy zamocować zestaw na filtrze (oznaczenia na dole), a następnie zaczepić w wyżłobieniu przedniego wspornika (oznaczenie na górze).

CZ

Přípevněte sestavu na filtr (značka dole) a pak ji zahákněte do drážky přední vzpěry (značka nahoře).

SK

Súpravu upevnite k filtru (krúžky dole), a následne uchopíte v drážke prednej vzpery (krúžok hore).

