



INSTRUKCJA MONTAŻU FILTRA PRYSZNICOWEGO TAPP 1s

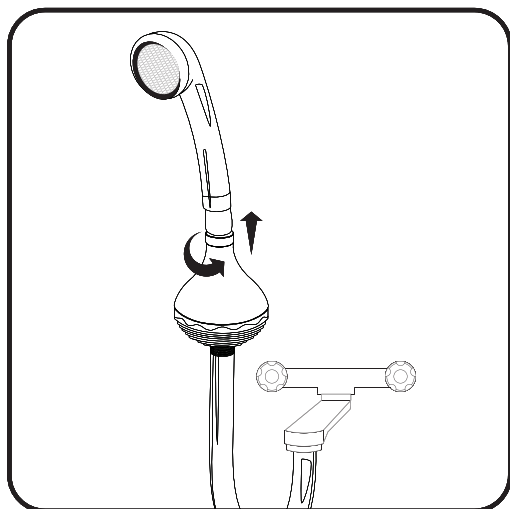

OPCJA 1



1. Odkręć słuchawkę prysznica od węża.
2. Przykręć filtr Tapp 1s zarówno do węża jak i słuchawki prysznica.
3. Mocno dokręć z obu stron.

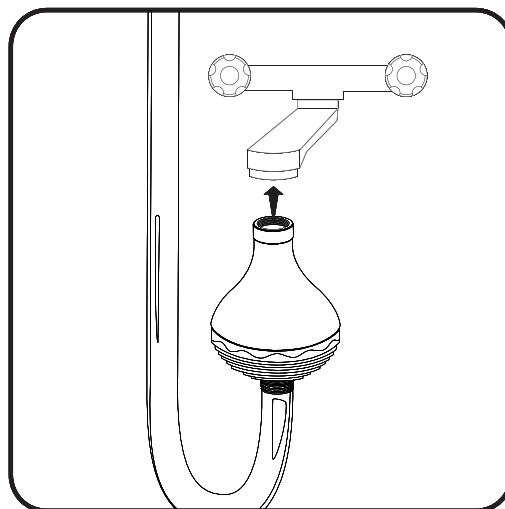

OPCJA 2

1. Odkręć wąż od baterii prysznicowej.
2. Przykręć filtr Tapp 1s zarówno do węża jak i baterii.
3. Mocno dokręć z obu stron.

INSTRUKCJA MONTAŻU WKŁADU DO FILTRA PRYSZNICOWEGO TAPP 1s

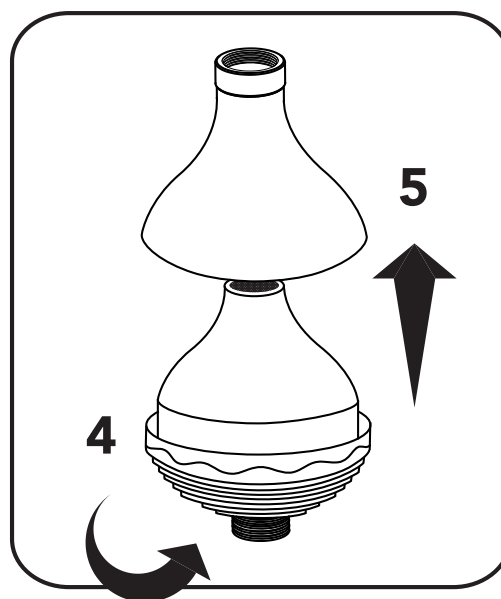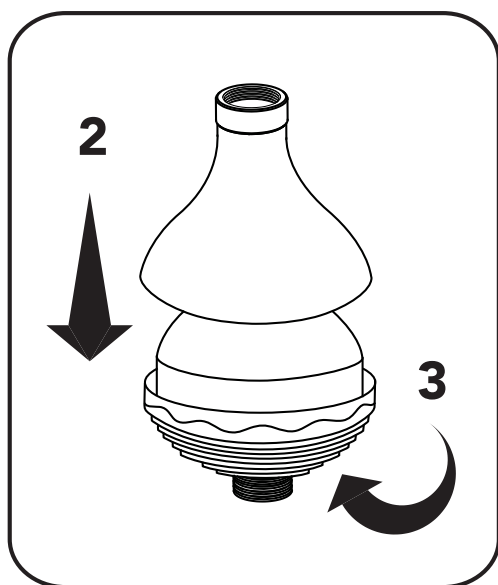

1. Odkręć filtr Tapp 1s od słuchawki prysznicowej/węża/baterii.
2. Wykręć zużyty wkład.
3. Włóż nowy wkład.
4. Dokręć wkład i ponownie przykręć filtr do słuchawki prysznicowej/węża/baterii.