

# INSTRUKCJA ~MONTAŻU

Rękaw okienny Airlock100 do klimatyzatorów  
przeñośnych NOXA  
seria JOY i SMILE



# Instrukcja instalacji rękawa okiennego do klimatyzatorów przenośnych NOXA



**Krok 1**  
Otworzyć okno, oczyścić dokładnie brud, kurz i tłuszcz z powierzchni ramy okiennej w miejscach gdzie ma być przyklejona taśma z rzepem. Przykleić taśmę z rzepem pokrytą klejem na ramie okiennej tak aby okno zachowało swoją szczelność i dało się zamykać.



**Krok 6**  
Uchylić okno, rozsunąć suwak i wsadzić rurę odprowadzającą powietrze od klimatyzatora przenośnego NOXA. Następnie przy pomocy zamka błyskawicznego zaciśnąć przewód w Airlock 100.



**Krok 2**  
Oczyścić dokładnie z brudu, kurzu i tłuszczu powierzchnię skrzydła okiennego. Przykleić taśmę z rzepem pokrytą klejem po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie skrzydła okiennego. Należy sprawdzić czy okno zachowało swoją szczelność i da się zamykać.




**Krok 7**  
Rękaw jest prawidłowo zamontowany i gotowy do użytkowania.




**Krok 3**  
Przy otwartym oknie na ramie okiennej zamontować rękaw szeroką stroną X rozpoczynając od środka i kontynuując w prawo i lewo w prawo i lewo, względnie w górę i w dół.

Długość rękawa 400cm, szerokość 40cm (w najszerszym miejscu).


**Y:** Wąska strona AirLock 100 mocowana jest zawsze na skrzydle okiennym




**X:** Szeroka strona AirLock 100 mocowana jest zawsze na ramie okiennej

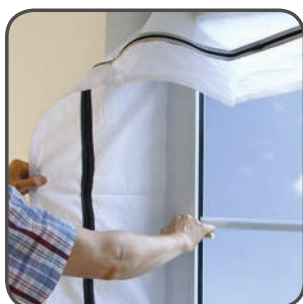

**Krok 4**  
Zamknąć okno uważając aby nie przycisnąć materiału rękawa.

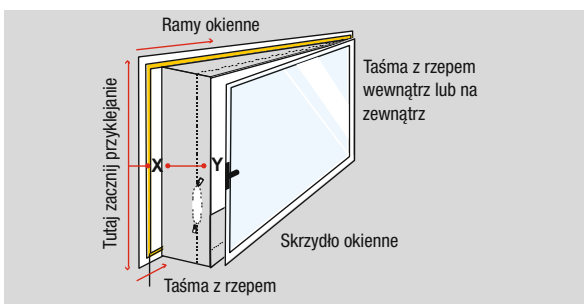

**Krok 5**  
Wąską stroną Y rękawa przymocować do skrzydła okiennego rozpoczynając od środka i kontynuując w prawo i w lewo, względnie w górę i w dół.

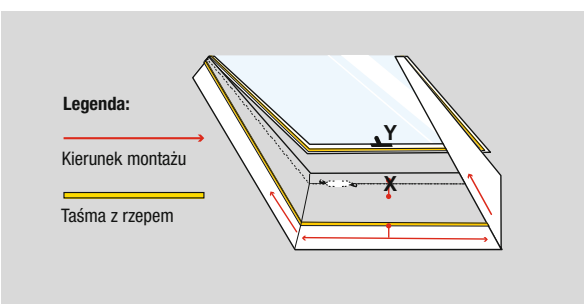

**Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalenia produktu  
i jego specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.**