



Instrukcja modernizacji

- A. Wykręć śruby znajdujące się w pokrywce wnętrza notebooka.
- B. Wysuń pokrywę wnętrza, a następnie zdejmij ją całkowicie z notebooka.

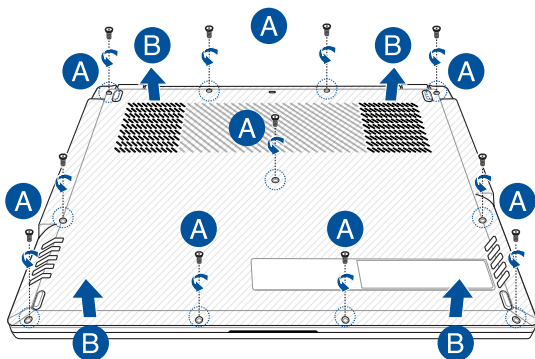


Aby ponownie założyć pokrywę wnęki:

- A. Wyrównaj i załóż ponownie pokrywę wnęki.
- B. Przymocuj pokrywę za pomocą wykręconych wcześniej śrub.

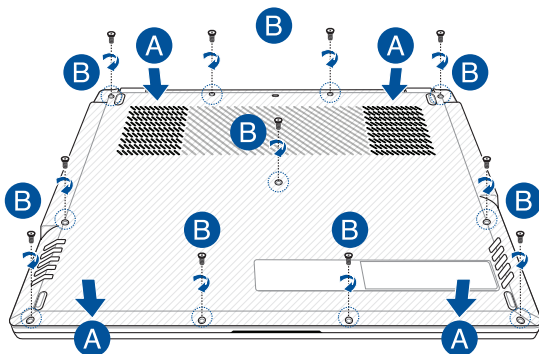

Mapa wkrętów pokrywy

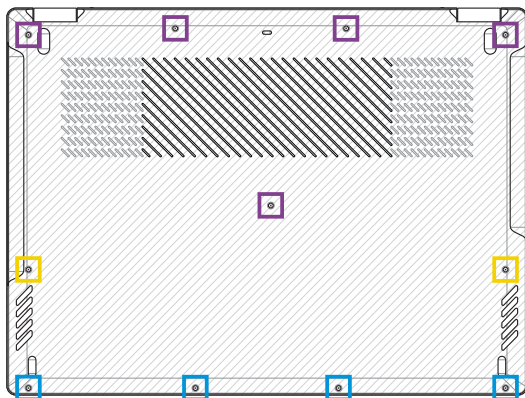

- M2 X 8 (5 SZT.)
- M2 X 7 (2 SZT.)
- M2 X 3 (4 SZT.)

Instalacja karty M.2

Aby zainstalować w notebooku kompatybilną kartę M.2, wykonaj następujące kroki:

WAŻNE! W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i niezawodności karty M.2 należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy wnęki odłącz wszelkie urządzenia peryferyjne, kable telefoniczne i sieciowe oraz źródła zasilania (zewnętrzny zasilacz, akumulator itp.).


UWAGA:

- Wygląd notebooka od spodu i wygląd karty M.2 mogą być różne w zależności od modelu, ale proces instalacji modułu jest taki sam.
 - Zaleca się instalowanie karty M.2 pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Dodatkową pomoc można też uzyskać w autoryzowanym centrum serwisowym.
 - Gniazdo M.2 2230 nie obsługuje dysków SSD M.2 ze złączem SATA.
-

- A. Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji *Zdejmowanie pokrywki wnęki* w tym podręczniku.

- B. Dopasuj i włóż kartę M.2 do gniazda modułu.
- C. Zabezpiecz kartę M.2 za pomocą dołączonych śrub.

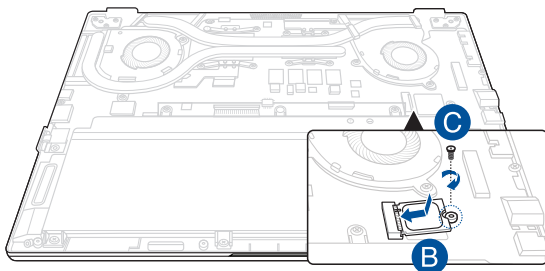

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.