




SCOUT

SZYBKI PRZEWODNIK

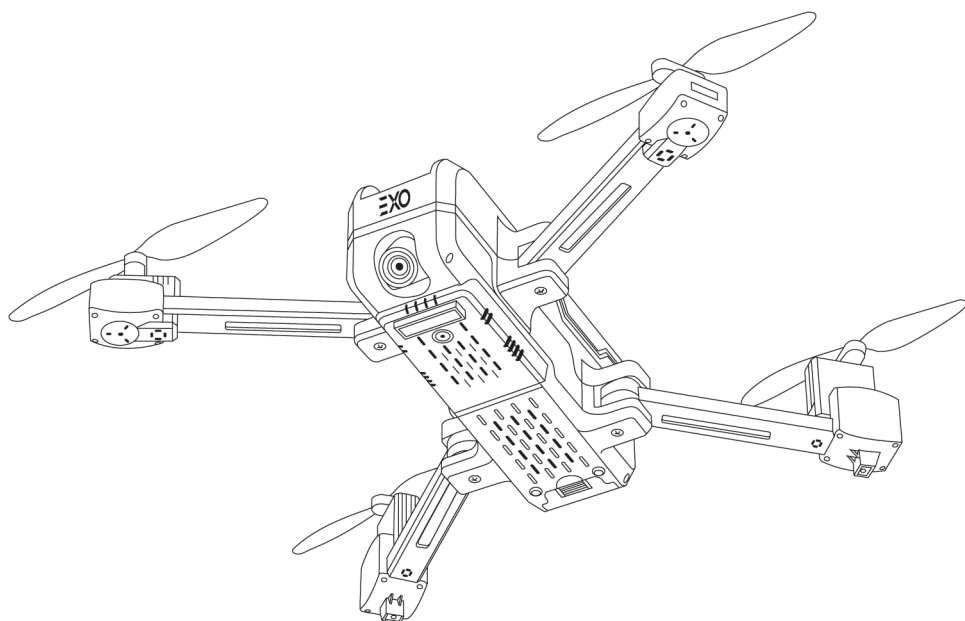

3 Axis Gimbal



Farther.Faster.Clearer

ZACZNIJ LATAĆ W 3 MINUTY!
Obejrzyj nasze proste tutoriale:

CZĘŚĆ 1: WZNIEŚ SIĘ W POWIETRZE



ZESKANUJ KOD

CZĘŚĆ 2: FUNKCJE LOTU




ZESKANUJ KOD

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Zeskanuj kod, aby pobrać aplikację




Scout App



Użyj Swojego telefonu aby wyszukać aplikację "M RC PRO APP" z wybranego sklepu, lub zeskanuj kod QR aby pobrać ją bezpośrednio do instalacji.

Przygotowanie drona

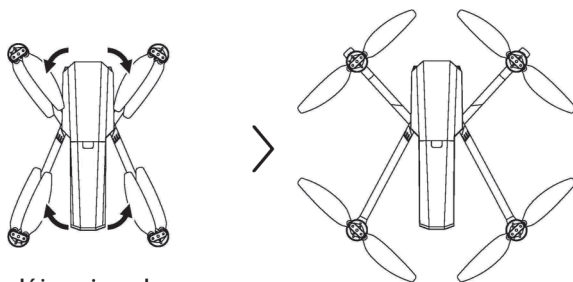

Rozłóż ramiona drona.

ŁADOWANIE

Ładowanie drona

Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana przed lataniem. Sprawdź czy używasz kabla USB typu C zapewnionego przez EXO.

1. Przed naładowaniem należy wyjąć baterię z drona.
2. Umieść kabel ładujący do portu USB w komputerze (lub innego urządzenia), następnie podepnij drugi koniec kabla do gniazdka ładującego baterii.
3. Zapali się czerwone światło, oznaczającego ładowanie. Bateria jest w pełni naładowana gdy światło zgaśnie. Czas pełnego ładowania wynosi ok. 150 minut

Ładowanie kontrolera


1. Umieść kabel ładujący do portu USB w komputerze (lub innego urządzenia), następnie podepnij drugi koniec kabla do gniazdka ładującego kontrolera.
2. Zapali się czerwone światło, oznaczającego ładowanie. Bateria jest w pełni naładowana gdy światło zgaśnie. Czas pełnego ładowania wynosi ok. 40 minut

1) Parowanie kontrolera z dronem

UWAGA: Kontroler wystarczy sparować z dronem tylko raz - w przyszłości parowanie będzie następować automatycznie, po włączeniu kontrolera i drona.

- Włącz drona - kontrolka powinna migać, po czym połóż go na płaskiej powierzchni.
- Następnie, aby połączyć kontroler z dronem należy przycisnąć lewy joystick maksymalnie w dół, nacisnąć włącznik kontrolera, po czym przesunąć lewy joystick maksymalnie do góry. Potem ten sam joystick należy przesunąć maksymalnie w dół - jeśli pojawi się sygnał dźwiękowy, oznacza to że dron został prawidłowo sparowany z kontrolerem.

2) Łączenie się z aplikacją

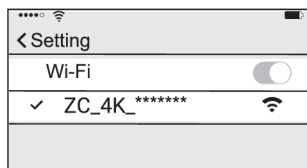


podłącz się do sieci WiFi



otwórz aplikację

3) Kalibracja urządzenia


Po prawidłowym sparowaniu drona z kontrolerem należy dokonać kalibracji żyroskopu. W tym celu należy umieścić drona na płaskiej powierzchni, po czym jednocześnie skierować oba joysticks maksymalnie w lewy dolny róg (zgodnie z ilustracją przedstawioną poniżej i przytrzymać je aż do momentu w którym migające przednie światła drona zaczną świecić w sposób stały - będzie to oznaczało, że kalibracja żyroskopu przebiegła pomyślnie.

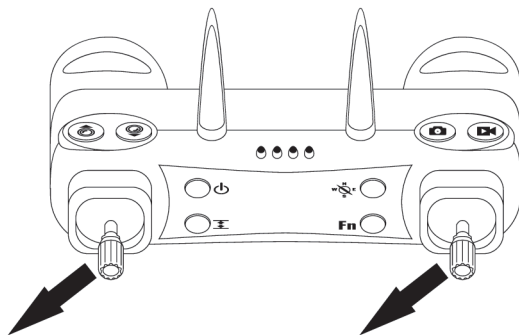


PIERWSZY LOT

1. Aby dron wzniósł się w powietrze należy użyć przycisku szybkiego startu/ładowania. Po naciśnięciu go urządzenie wzniesie się na pewną wysokość (ilustracja 1.)
2. Aby wylądować dronem należy użyć przycisku szybkiego startu/ładowania podczas lotu. Wówczas dron automatycznie opuści się do poziomu ziemi. Alternatywnie można skierować lewy joystick w dół i przytrzymać (ilustracja 2.)
3. ZATRZYMANIE AWARYJNE - jeżeli dojdzie do upadku podczas lotu, lub zajdzie potrzeba zatrzymania silników w obliczu niebezpiecznej sytuacji, należy NACISNĄĆ lewy joystick przez 3 sekundy - wówczas dron wyłączy się całkowicie (ilustracja 3.)


ilustracja 1.

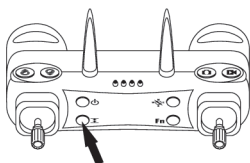

ilustracja 2.


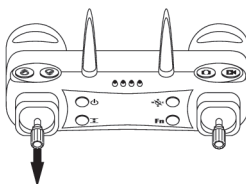


ilustracja 3.

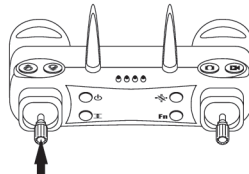


Obsługa kontrolera

Kierunek oraz wysokość lotu drona steruje się za pomocą joysticków: lewy joystick odpowiada za wznoszenie i opadanie/obróć w prawo-lewo, prawy joystick odpowiada za ruchy do przodu/do tyłu i w prawo/w lewo.

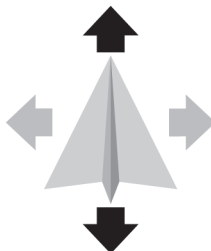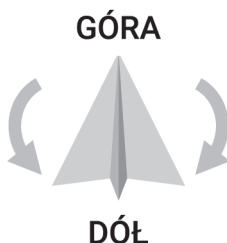


SCHEMAT DRONA

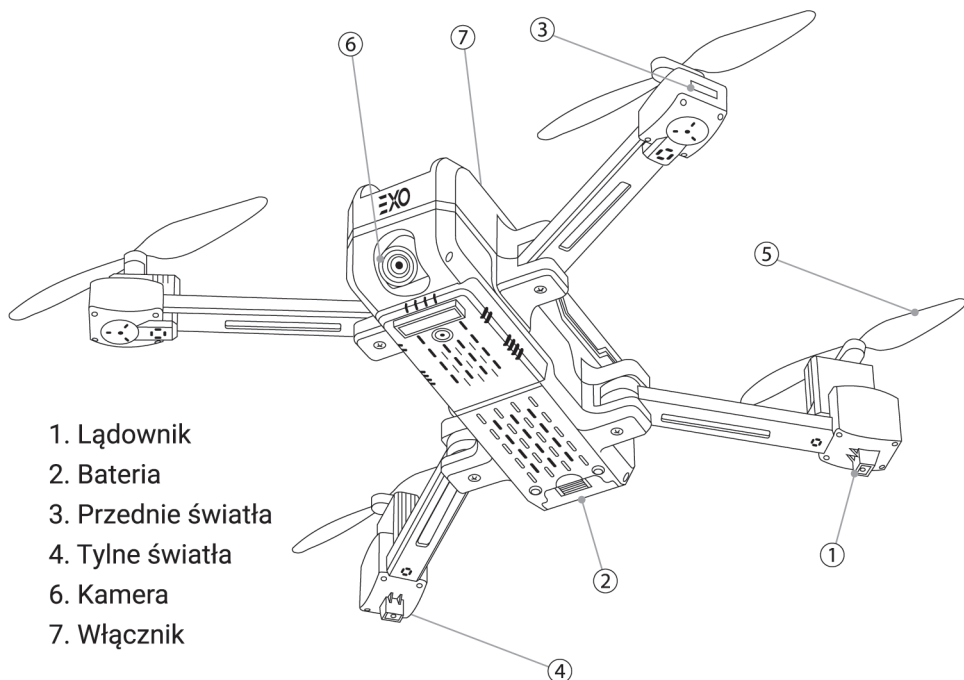

1. Lądownik
2. Bateria
3. Przednie światła
4. Tylne światła
6. Kamera
7. Włącznik

SCHEMAT KONTROLERA

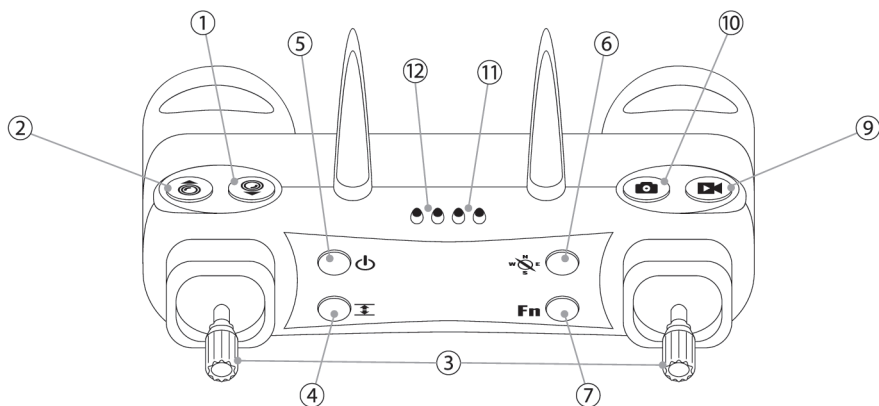

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Soczewka w dół | 5. Włącznik | 10. Zrób zdjęcie |
| 2. Soczewka do góry | 6. Tryb headless | 11. Wskaźnik mocy |
| 3. Lewy/prawy joystick | 8. Precyzyjne dostrojenie | 12. Wskaźnik ładowania |
| 4. Szybki start/lądowanie | 9. Nagraj wideo | |