


Instrukcja instalacji

Wskazówki dotyczące instalacji:


⚠ W przypadku instalacji w stosie nie umieszczaj pralki na platformie wyższej niż ziemia, aby zapobiec jej wysypaniu i upadkowi.

1. Musisz przesunąć śruby mocujących dostarczonych w zestawie, aby uniknąć niemożności dopasowania ich po wymianie;
2. W instalacji muszą brać udział dwie osoby, zachowując określoną odległość od ścian;
3. Zadbaj o to, aby zapobiec wypadnięciu drewnianej deski ze wspornika, co mogłoby spowodować obrażenia;
4. Używaj dołączonych śrub, a nie własnych.


Uwaga: przedstawione grafiki są wyłącznie schematami.

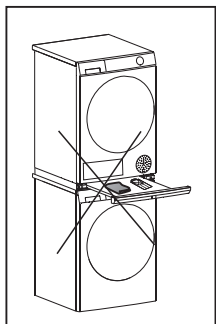


⚠ Ładunek powyżej 18 kg nie jest dozwolony w przypadku wspornika.

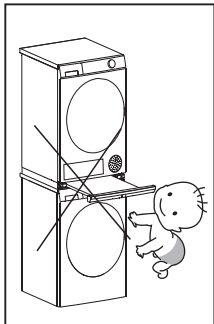


⚠ Dzieciom nie wolno się wspinać po urządzeniu.

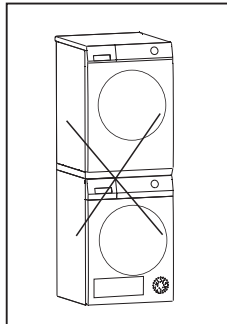

⚠ Nie umieszczaj pralki na górze.

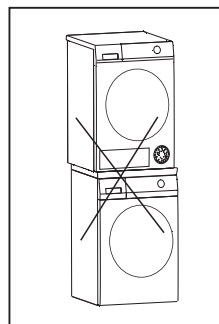


⚠ Nie instaluj pralki w sposób rozłożony w czasie.

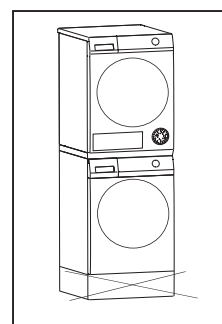

⚠ Nie używaj podstawy do pralki.

Zawartość opakowania

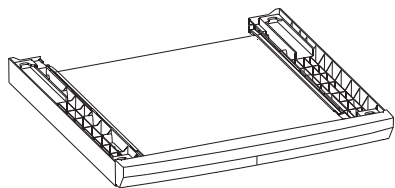

..... Wspornik × 1



..... Lewy klips mocujący × 1



..... Akcesoria do nóg × 4



..... Śruba z okrągłą główką × 14






..... Prawy klips mocujący × 1




..... Instrukcja × 1

①

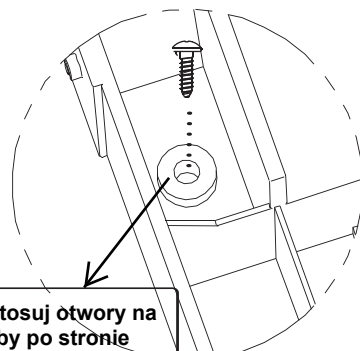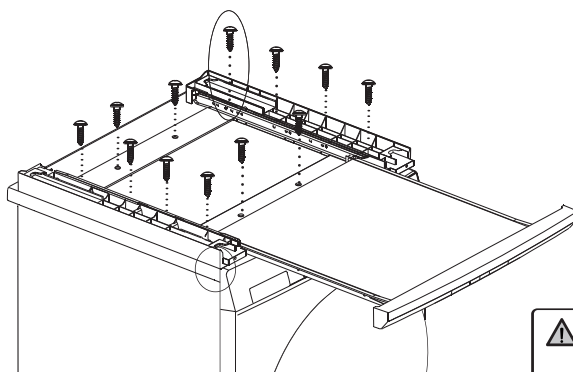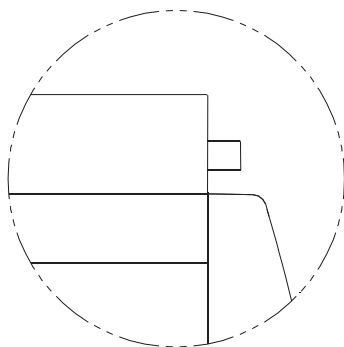


⚠ Zastosuj otwory na śruby po stronie krawędzi


1. Umieść wspornik poziomo na górnej pokrywie pralki i wyrównaj przedni koniec wspornika ze szwem płyty bocznej, jak pokazano w powiększeniu po lewej stronie; następnie przymocuj lewy i prawy wspornik za pomocą 4 śrub z okrągłymi główkami jak pokazano w powiększeniu po prawej stronie, wyciągnij szufladę na maksymalną odległość, aby odsłonić dwa wsporniki łączące na środku, a następnie przymocuj je za pomocą 2 śrub z okrągłymi główkami.

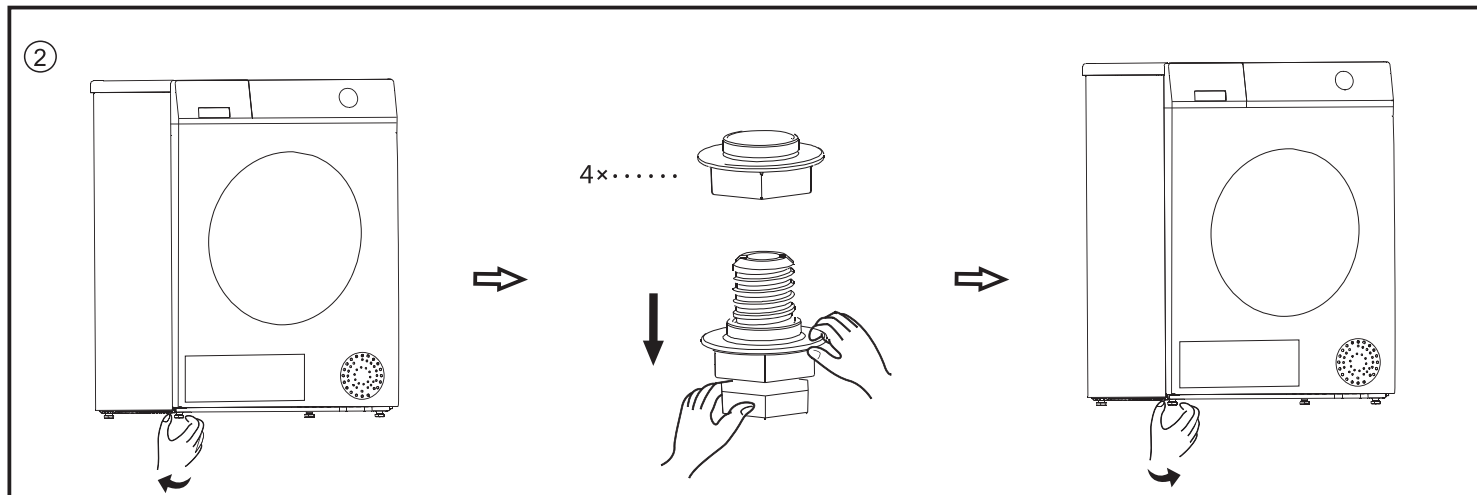


2. Odkręć 4 nóżki suszarki do ubrań, włóż 4 akcesoria do nóżek jak przedstawiono na rysunku, a następnie ponownie zamontuj nóżki na swoje miejsce.

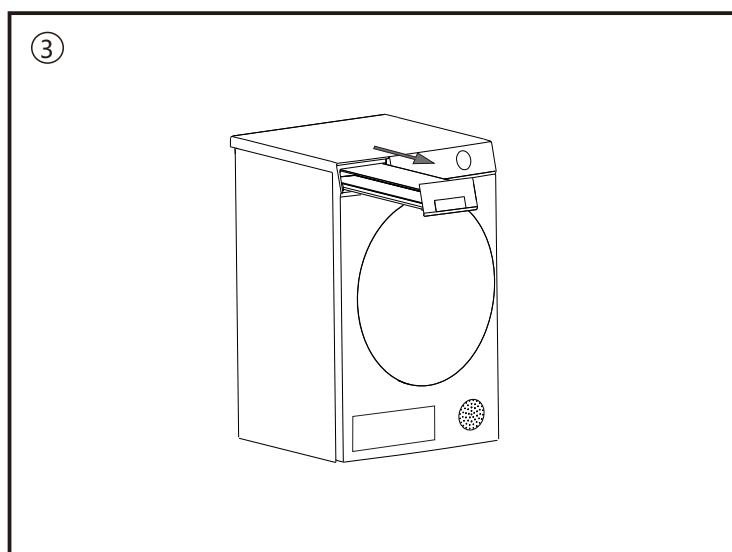


3. Wyciągnij pojemnik na wodę i opróżnij go, jeśli znajdują się w nim resztki wody kondensacyjnej. (Ten krok można pominąć w przypadku nowych urządzeń).

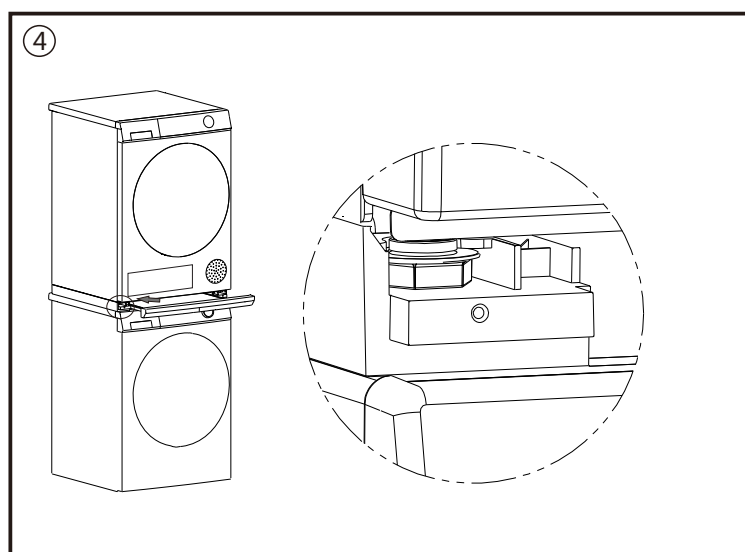

4. Podnieś suszarkę do ubrań i umieść ją na przeznaczonym do tego celu wsporniku, popchnij 4 nóżki w kierunku wskazanym przez strzałkę na rysunku, aby zaczepić je w szczelinie w kształcie litery U wspornika.

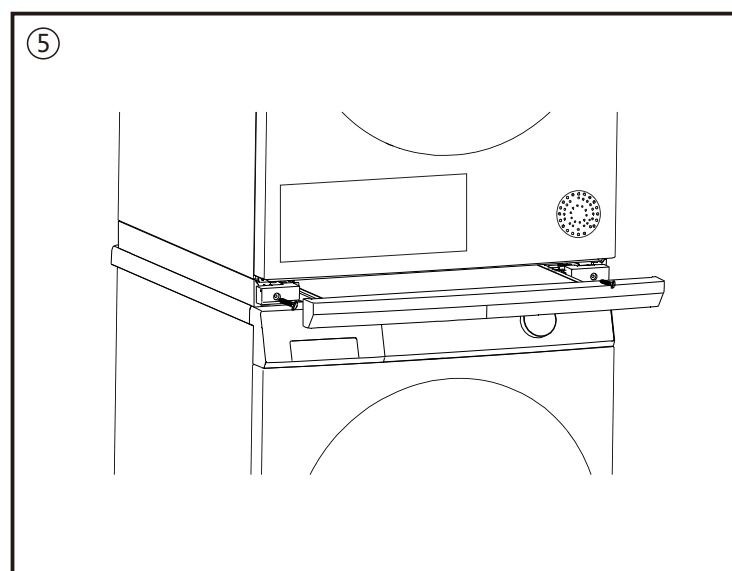

5. Zainstaluj lewy i prawy klips mocujący na lewym i prawym wsporniku jak pokazano na rysunku, a następnie przymocuj je za pomocą 2 okrągłych śrub termicznych.

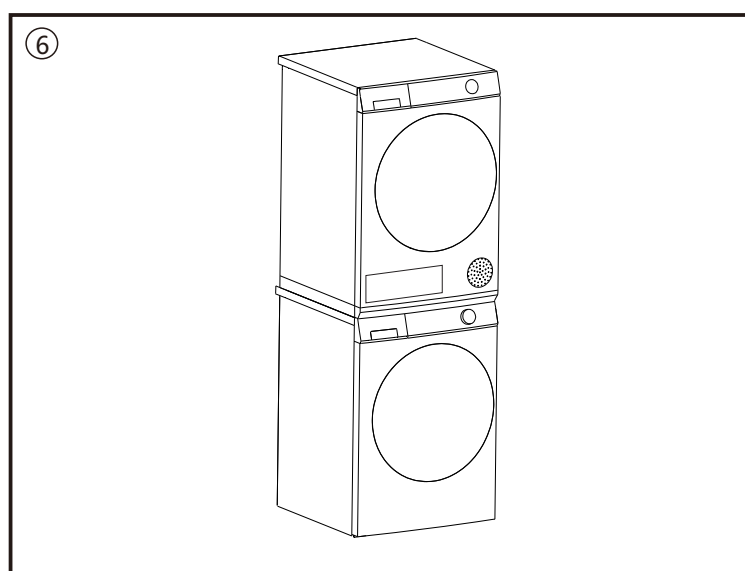

6. Sprawdź, czy całe urządzenie jest dobrze zainstalowane.

Po zakończeniu instalacji możesz użyć dołączonej rury odpływowej, aby zwiększyć odpływ podłogowy lub odpływ z pojemnika na wodę. Po zainstalowaniu urządzenia możesz użyć dodatkowej rury spustowej do zwiększenia odpływu z rury spustowej w podłodze lub do zbierania wody za pomocą pojemników na wodę.