




ULTRADESK[®] HIGHLANDER

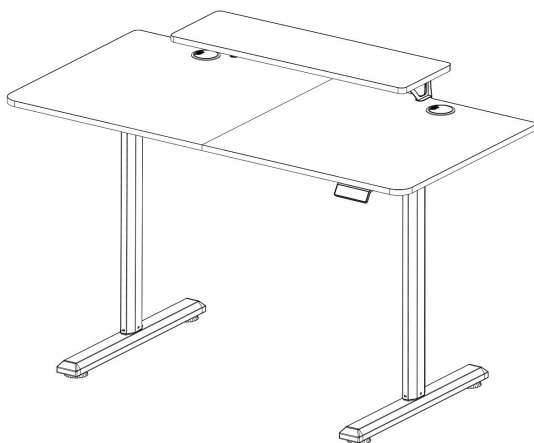



MAŁE CZĘŚCI

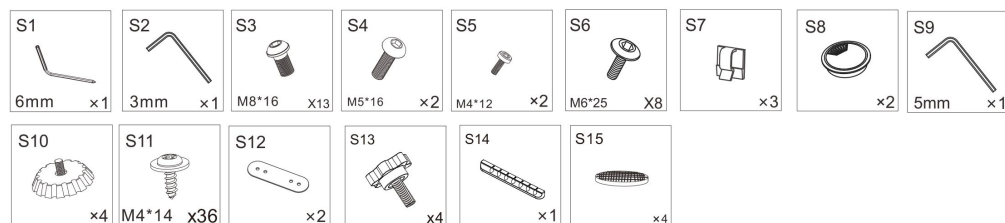



KONSTRUKCJA BIURKA

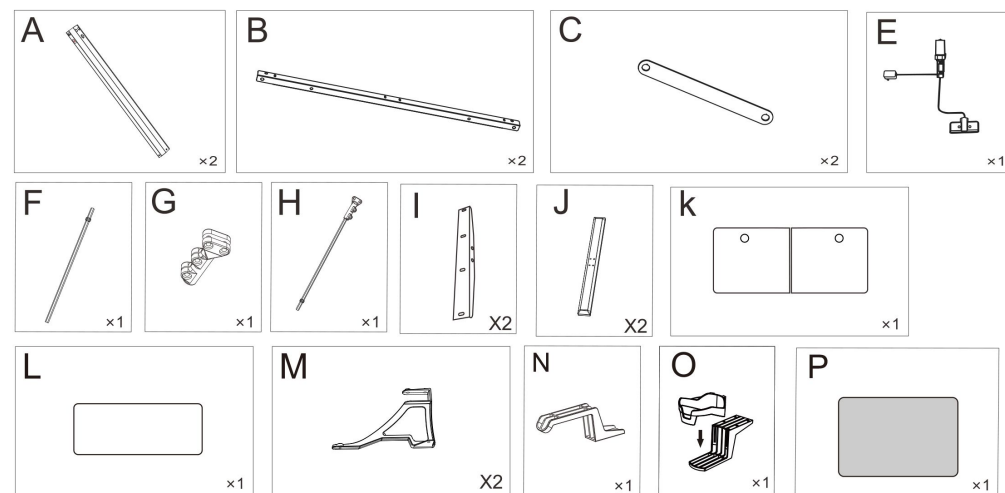



1

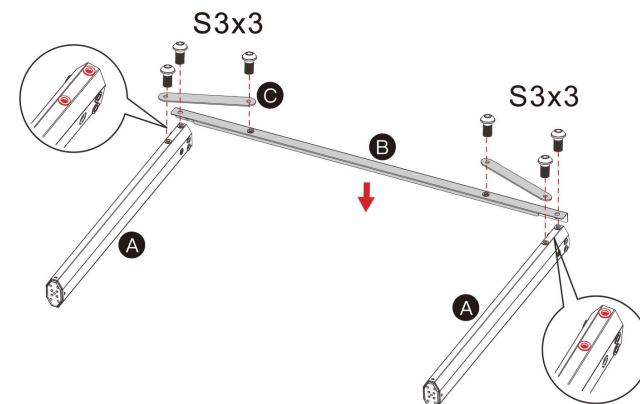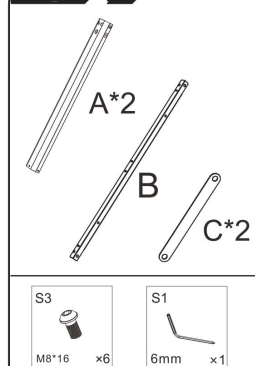



2

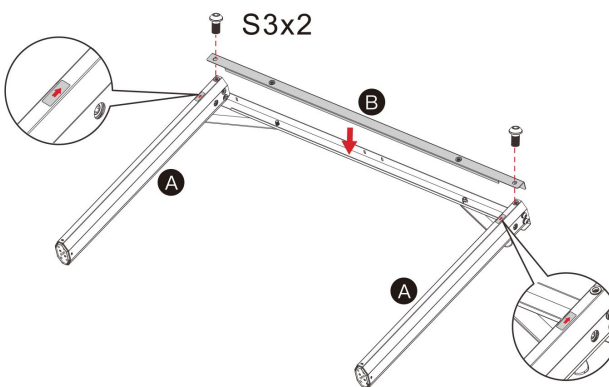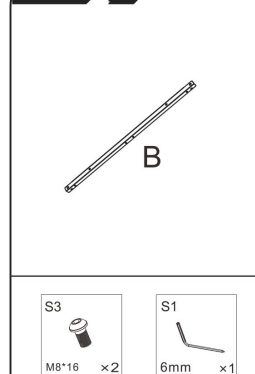



3

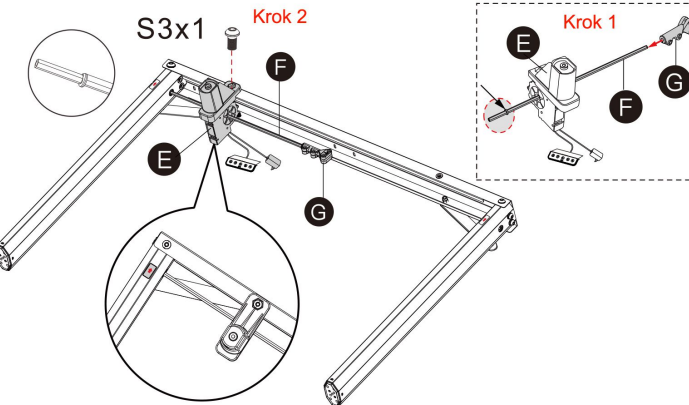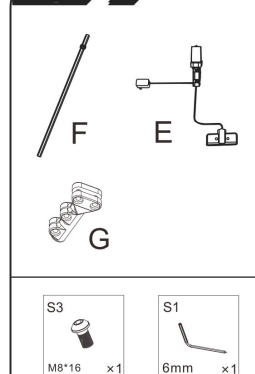




4

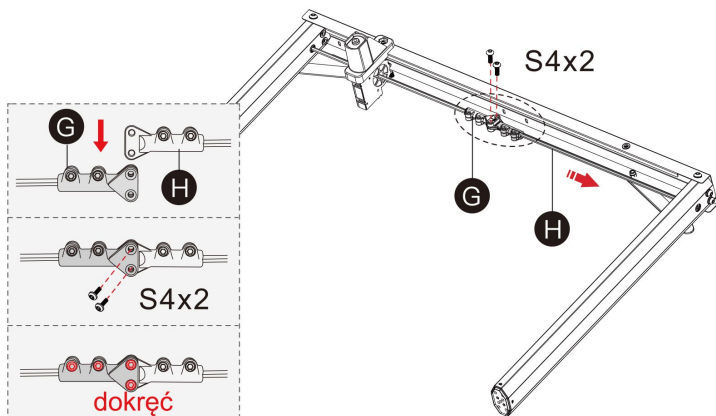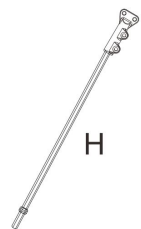

5

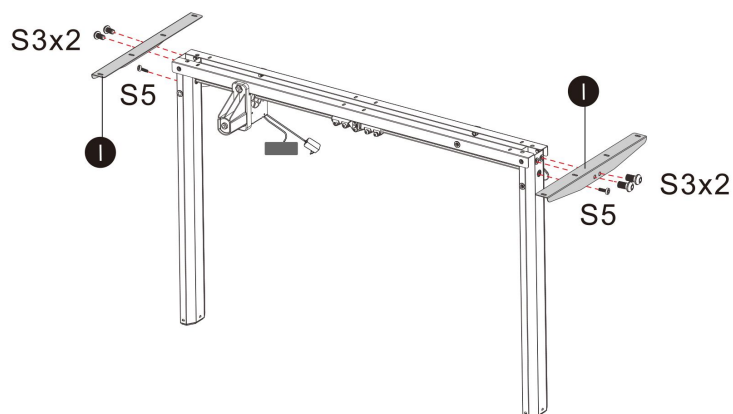


6

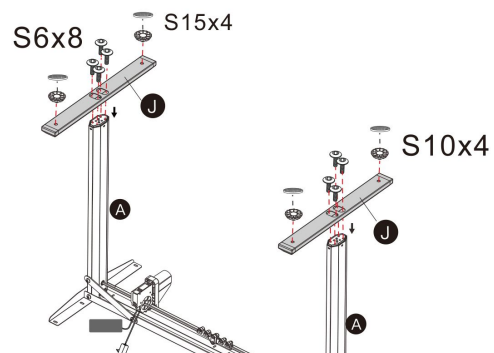


Upewnij się, że nogi biurka są prawidłowo ustawione pionowo w stosunku do łączącej belki poprzecznej. Następnie dokręć wszystkie śruby.



7



8

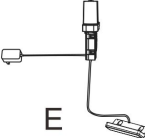

9

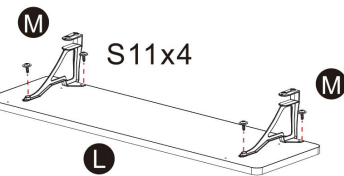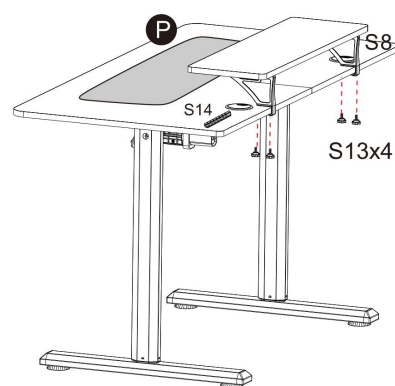

S11x4

L

S11x4

S12

S12



1. Sprawdź czy obie połowy pulpitu są idealnie dopasowane.
2. Następnie dokręć śruby.

RESET

Po montażu biurka, naciśnij , aby rozpocząć.

Podczas procesu resetowania biurko automatycznie obniży się do najniższej pozycji na 5 sekund, a następnie podniesie się do pozycji standardowej i zatrzyma się - proces instalacji został zakończony.