




INSTRUKCJA MONTAŻU

• MAŁE CZĘŚCI

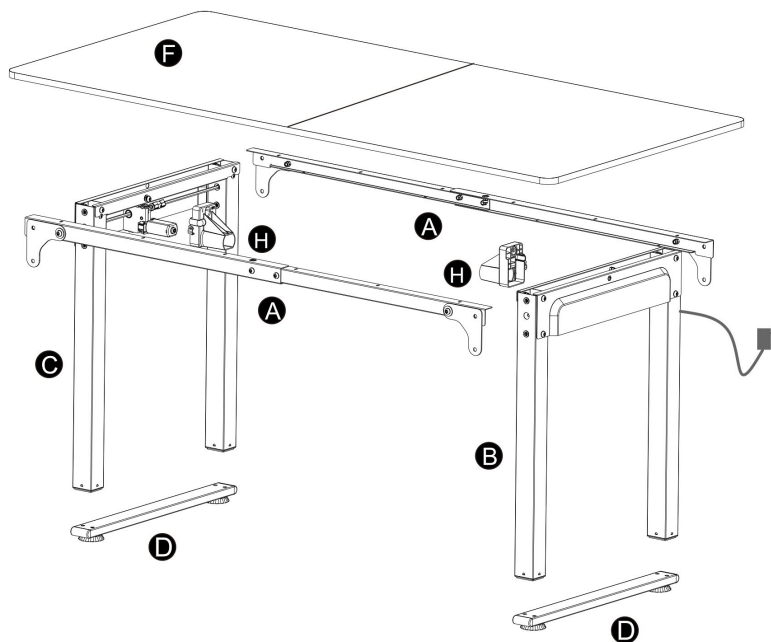

• KONSTRUKCJA BIURKA

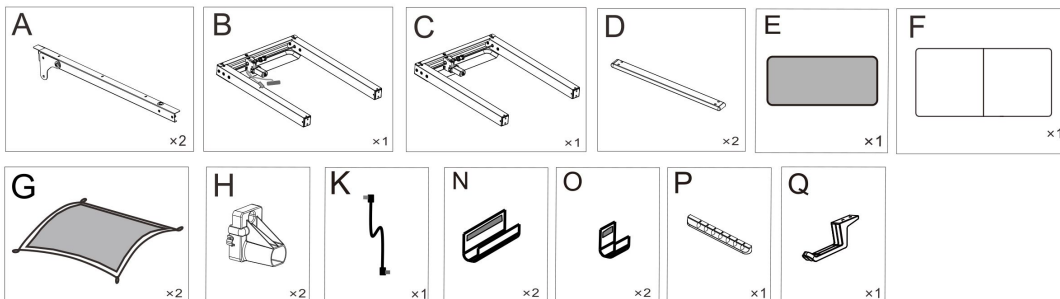

1




Ax2



M8*16 x4




6mm x1

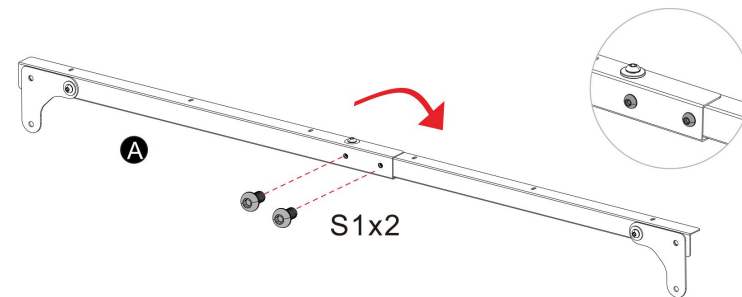


S1x2

x2

2



Bx1



Cx1




Dx2



x8




6mm x1

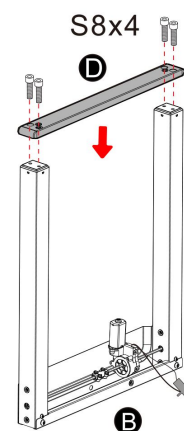

S8x4

D

B

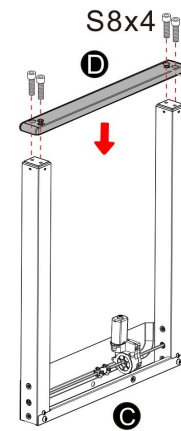

S8x4

D

C

3




Hx2



M8*16 x2




6mm x1


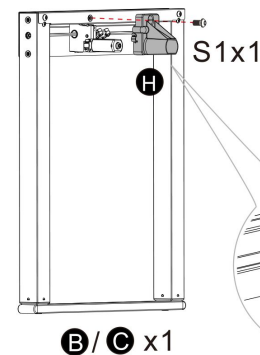


S1x1

B/C x1


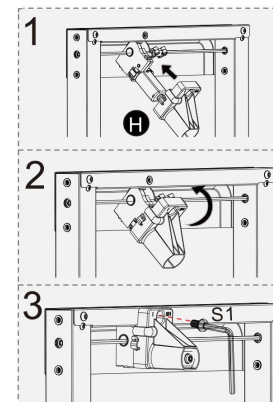


4

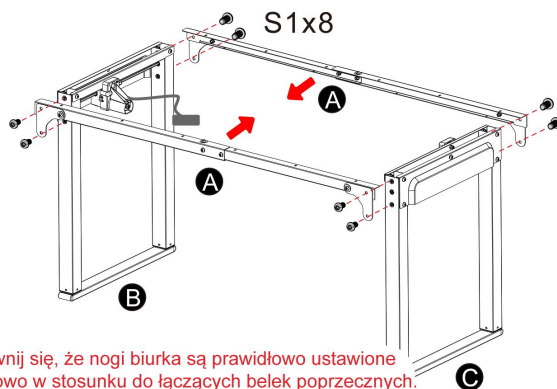


Upewnij się, że nogi biurka są prawidłowo ustawione pionowo w stosunku do łączących belek poprzecznych. Następnie dokręć wszystkie śruby.



4

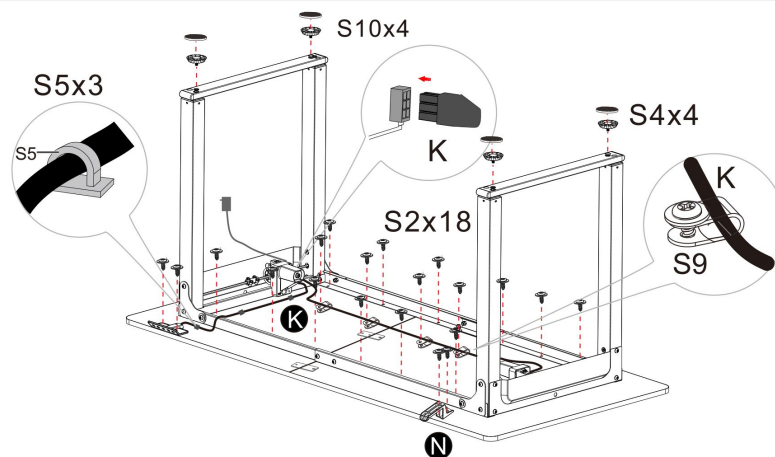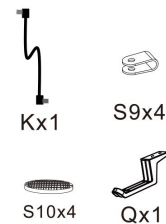




5

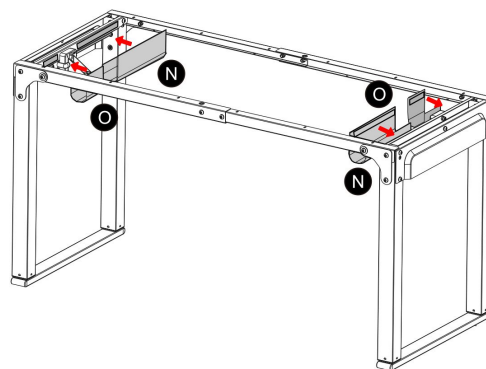

5

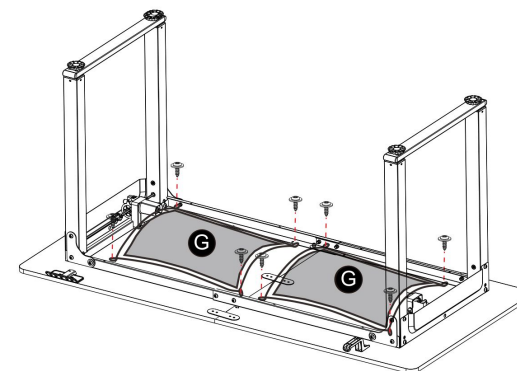
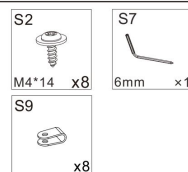


6

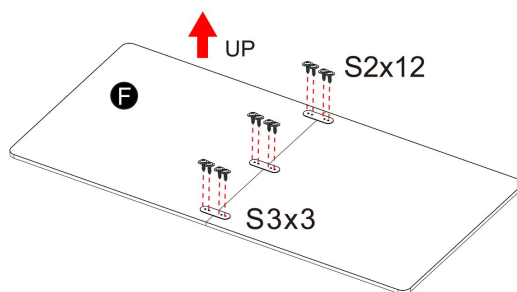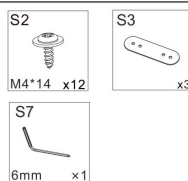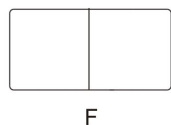

1. Sprawdź czy obie połowy pulpitu są idealnie dopasowane.
2. Następnie dokręć śruby.

7

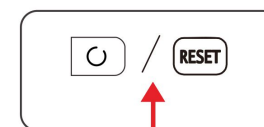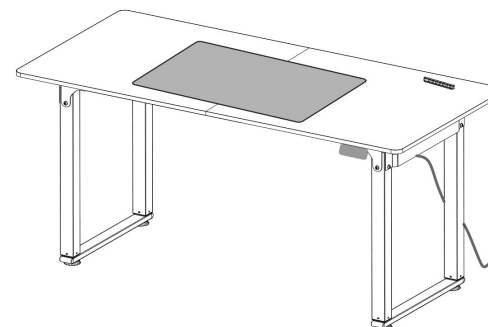

Po montażu biurka, naciśnij  / **RESET**, aby rozpocząć.

Podczas procesu resetowania biurko automatycznie obniży się do najniższej pozycji na 5 sekund, a następnie podniesie się do pozycji standardowej i zatrzyma się - proces instalacji został zakończony.