



ULTRADESK[®]


HIGHLANDER XXL

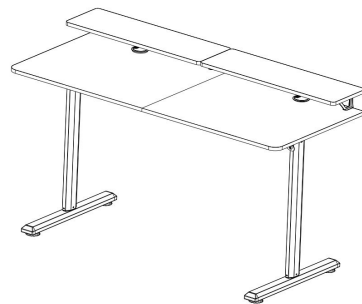


MAŁE CZĘŚCI

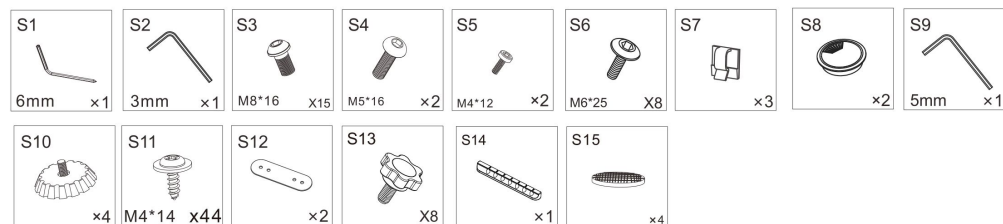



KONSTRUKCJA BIURKA

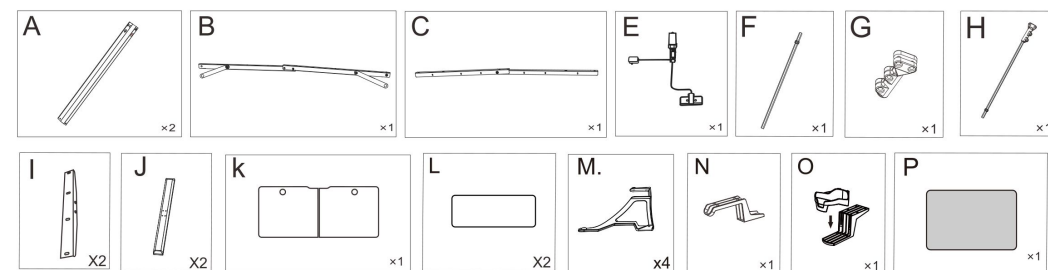



1

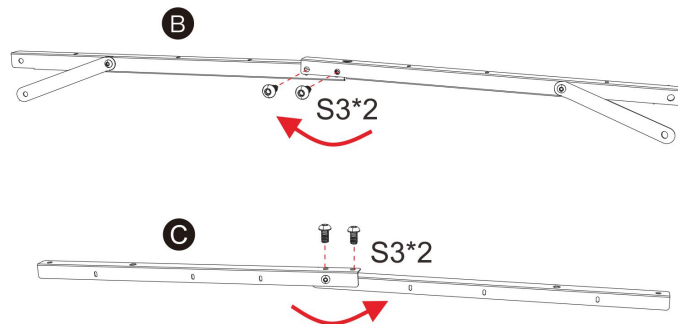



2

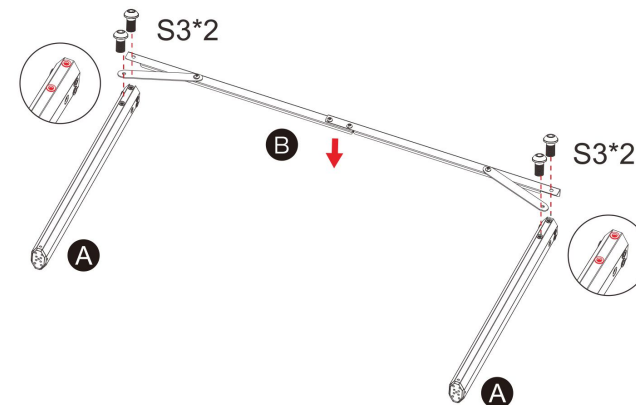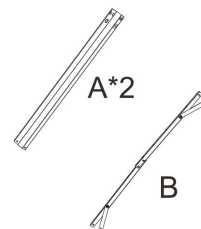



3

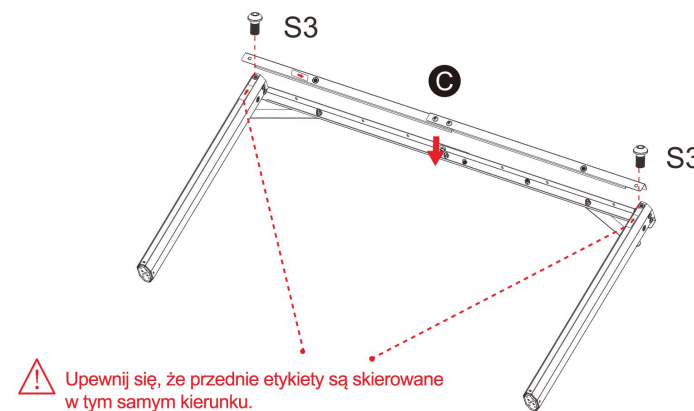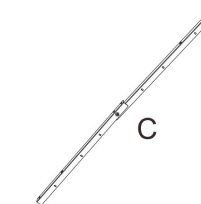



4

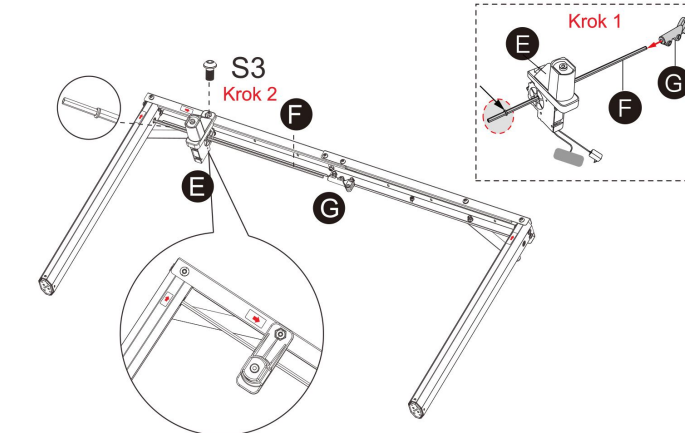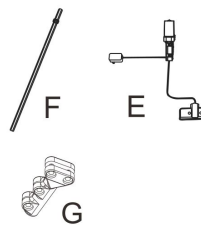

5

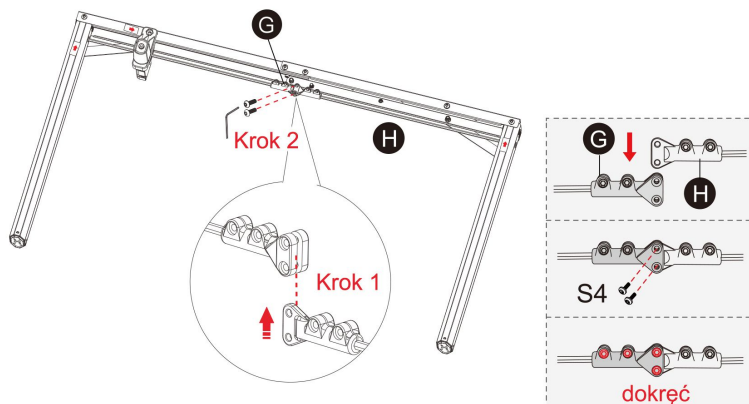
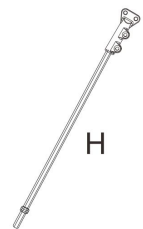


8

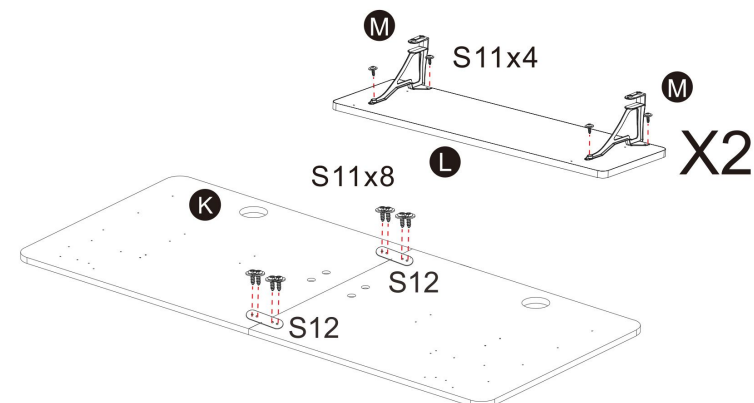
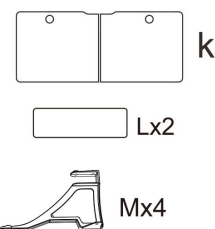


1. Sprawdź czy obie połowy pulpitu są idealnie dopasowane.
2. Następnie dokręć śruby.



6

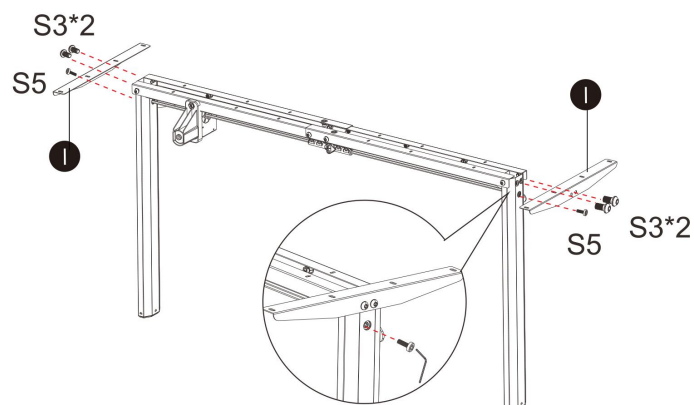

9

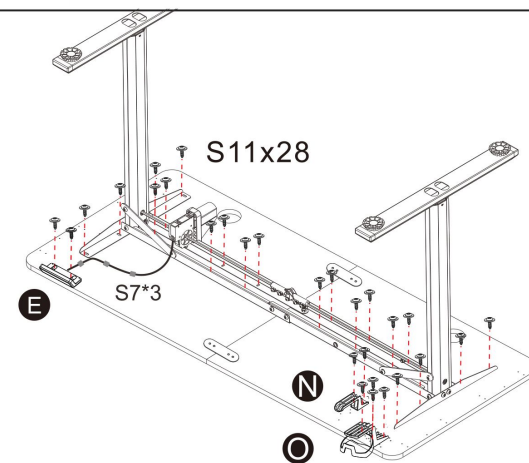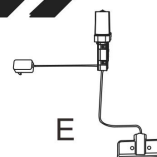


7

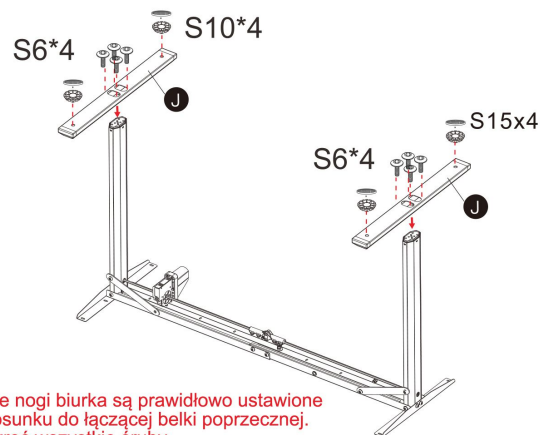

Upewnij się, że nogi biurka są prawidłowo ustawione pionowo w stosunku do łączącej belki poprzecznej. Następnie dokręć wszystkie śruby.

10

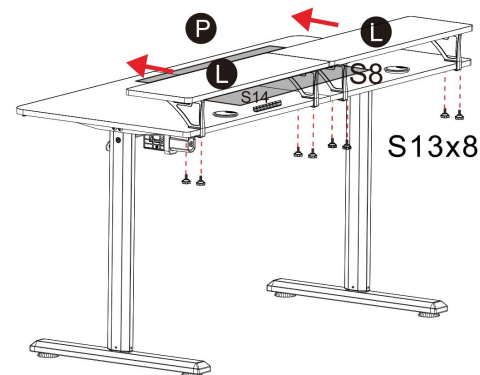

RESET

Po montażu biurka, naciśnij , aby rozpocząć.

Podczas procesu resetowania biurko automatycznie obniży się do najniższej pozycji na 5 sekund, a następnie podniesie się do pozycji standardowej i zatrzyma się - proces instalacji został zakończony.