



TruSens™ Z-2000

TruSens™

Witamy w strefie czystego powietrza z TruSens. Dziękujemy za umożliwienie nam udziału w dążeniu do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Powietrze, którym oddychasz powinno być czyste, gdziekolwiek się znajdziesz w pomieszczeniu. TruSens SensorPod™, technologia PureDirect™ oraz filtracja 360° zapewniają czystsze powietrze w całym pomieszczeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Przed wymianą filtrów lub lampy UV-C oraz kiedy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć z gniazdka lub sieci.



UWAGA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie używać oczyszczacza powietrza z półprzewodnikowym regulatorem prędkości.

Nie należy używać oczyszczacza powietrza, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka albo gniazdko w ścianie jest obluzowane. Aby zapobiec zagrożeniu, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiana przewodu musi zostać dokonana przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub odpowiednio wykwalifikowane osoby. Nie układać przewodu pod wykładzinami, dywanami, bieżnikami ani innymi podobnymi nakryciami. Nie układać przewodu pod meblami ani urządzeniami. Należy ułożyć przewód poza trasę ruchu, w miejscu, gdzie nie grozi potknięciem.



UWAGA: Patrzenie bezpośrednio na światło wytwarzane przez lampę UV-C w tym sprężenie grozi uszkodzeniem skóry lub wzroku. Nieodpowiednie użytkowanie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może spowodować uwalnianie niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C, nawet w małych dawkach, może powodować uszkodzenia wzroku i skóry. Przed wymianą lampy lub czynnościami konserwacyjnymi należy zawsze wyłączać urządzenie z sieci. Części zamienne do wymiany lampy UV-C to produkt nr 2415108 (do Z-2000) lub 2415111 (do Z-3000) wytwarzane przez ACCO Brands.

- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania, w tym również worek osłaniający filtr.
- Jeżeli urządzenie jest wyraźnie uszkodzone, nie należy go użytkować.
- Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdka elektrycznego odpowiadającego rodzajowi wtyczki oraz wartościom podanym na tabliczce znamionowej.
- Oczyszczacz powietrza należy ustawić w pobliżu gniazdka elektrycznego i nie używać przedłużaczy.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej bądź umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie wolno zezwalać, aby dzieci bawiły się tym urządzeniem, czyściły je lub próbowały wykonywać czynności konserwacyjne.
- Wymieniając lampę UV-C, należy ją zastąpić modelem wskazanym w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie należy podejmować prób przeglądu technicznego ani napraw produktu we własnym zakresie.
- Oczyszczacz i SensorPod™ muszą być używane wyłącznie z zapewnionym przewodem zasilającym.
- Urządzenie należy czyścić tylko wilgotną ściereczką; nie używać rozpuszczalników ani wybielaczy.
- Przed każdym uruchomieniem upewnić się, że urządzenie znajduje się na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie blokować ani nie zasłaniać otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworów wlotu i wylotu powietrza.

Częstotliwość robocza

Bezprzewodowo: 2462 MHz

Maksymalna moc nadawania (EIRP)

Bezprzewodowo: 0 dBm

Zysk anteny

Bezprzewodowo: 2 Dbi

ACCO UK Ltd niniejszym oświadcza, że urządzenia radiowe: oczyszczacze powietrza Leitz TruSens Z-2000/Z-3000 spełniają wymagania Dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://declarations.accobrands.com/>

Zgodnie z wymogami dotyczącymi narażenia na częstotliwości radiowe, należy zachowywać odstęp co najmniej 0,2 m pomiędzy ciałem użytkownika a urządzeniem.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Po utracie przydatności użytkowej produkt ten będzie klasyfikowany jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE). W związku z tym należy mieć na uwadze, co następuje:

Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Podlegają one selektywnej zbiórce w celu przekazania do demontażu, co umożliwi recykling, ponowne użycie oraz odzysk (jako paliwo do odzyskiwania energii w procesie wytwarzania elektryczności) ich części składowych i materiałów.

Samorząd y lokalne ustanowiły publiczne punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostępne nieodpłatnie dla konsumentów.

Prosimy o zwrócenie sprzętu WEEE do punktu zbiórki położonego najbliżej domu lub biura.

W przypadku trudności ze znalezieniem punktu zbiórki sprzęt WEEE powinien przyjąć punkt sprzedaży detalicznej, który sprzedał dany produkt.

W przypadku braku kontaktu z punktem sprzedaży detalicznej prosimy o skontaktowanie się z firmą ACCO w celu uzyskania pomocy w tej sprawie.

Recykling WEEE jest ukierunkowany na ochronę środowiska naturalnego, ochronę zdrowia ludzkiego, zachowanie surowców, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zapewnianie lepszych dostaw towarów w Unii Europejskiej. Cele te będą osiągnane poprzez odzyskiwanie cennych surowców wtórnych oraz ograniczanie ilości odpadów. Zwracając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktu zbiórki, użytkownicy przyczyniają się do realizacji tych celów. Produkt jest oznaczony symbolem WEEE (kubek na śmieci przekreślony znakiem X). Symbol ten informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy usuwać jako nieposortowanych odpadów komunalnych.

Oczyszczacze powietrza Leitz TruSens są również wyposażone w emiter UV-C. Po wymianie tego elementu (w okresie użytkowania produktu) należy je również zwrócić i zutylizować w lokalnym punkcie zbiórki ZSEE.

Dalsze informacje i instrukcje instalacji / wideo dla emitera UV-C można znaleźć na stronie www.leitz.com

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE



SensorPod™

Zdalny monitor jakości powietrza, który zapewnia czyste powietrze dokładnie tam, gdzie to potrzebne.



Technologia PureDirect™

Niezależne badania laboratoryjne potwierdzają, że dwa strumienie powietrza są lepsze niż jeden: rozprawdają powietrze w pomieszczeniu skutecznie i bardziej komfortowo.



Informowanie i dostosowywanie

Krążek z barwną sygnalizacją świetlną zapewnia dodatkowe informacje wskazując jakość powietrza w czasie rzeczywistym.



Oczyszczanie 360°

Filtr cząstek wychwytuje zanieczyszczenia i gazy/ zapachy lotnych związków organicznych (VOC) z wszystkich stron. Promieniowanie UV-C zabija zarazki i bakterie, które mogą utykać w filtrze.




Przemysłane wykonanie


Wyjątkowa funkcjonalność opakowana w nowoczesną formę, która pasuje do każdego otoczenia.

OPIS PRODUKTU


Oczyszczacz powietrza

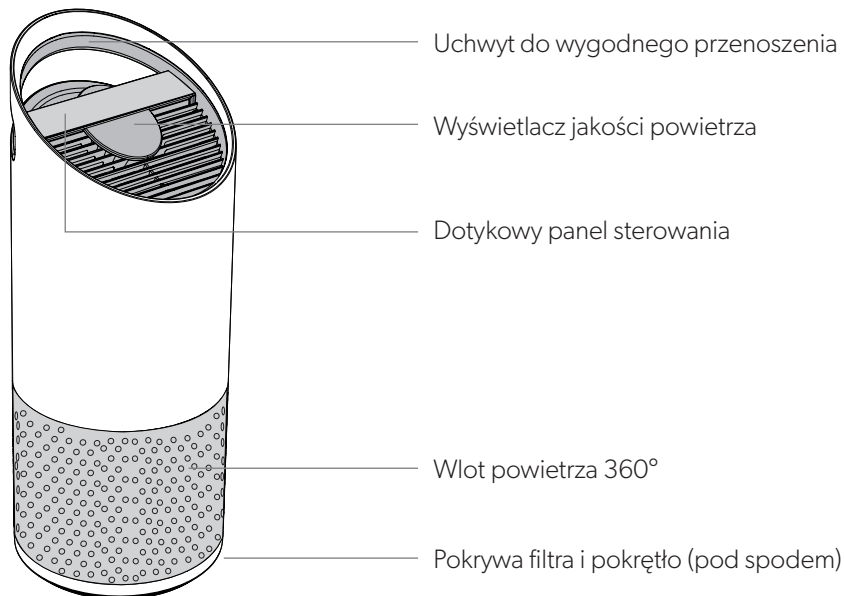

SensorPod™

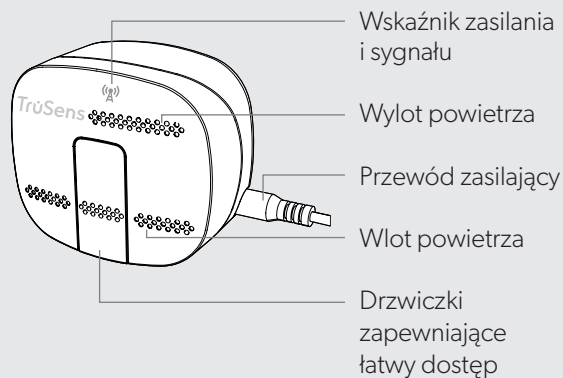

Filtr i lampa UV-C

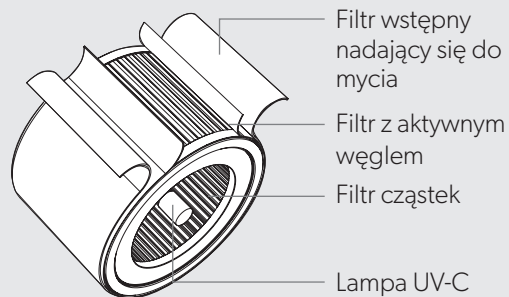


PIERWSZE KROKI




1. Wyjąć filtr z plastikowego worka.

Odkręcić spodnią pokrywę i zdjąć z filtra plastikowy worek.

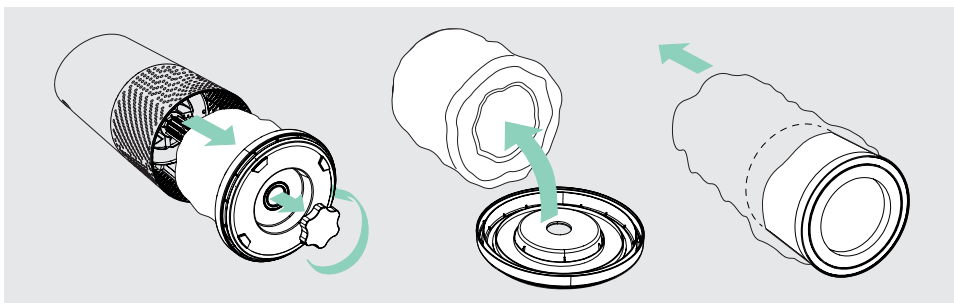

2. Umieścić filtr z powrotem.

Umocować filtr na spodniej pokrywie i umieścić z powrotem w oczyszczacz.

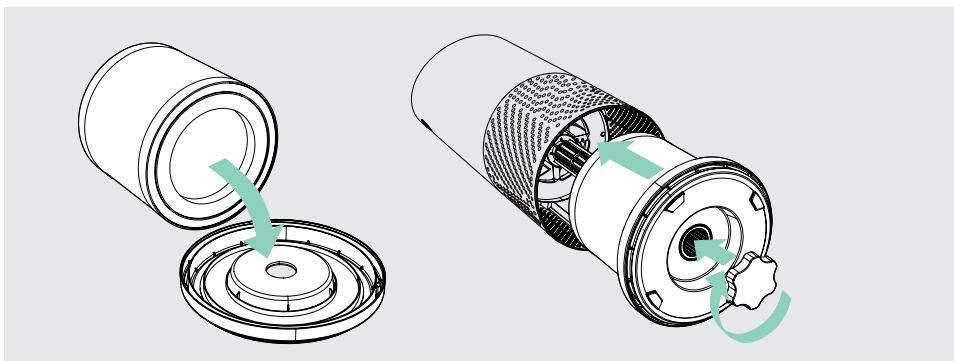

3. Przygotowanie

Podłączyć SensorPod do zasilania.

Ustawić SensorPod pionowo na stole lub blacie po przeciwnej stronie pomieszczenia, w zasięgu wzroku od oczyszczacza.

Podłączyć oczyszczacz do zasilania i włączyć.



Umieścić oczyszczacz na płaskiej powierzchni, z dala od przeszkód

- w miejscu, gdzie powietrze może swobodnie wpływać do oczyszczacza z wszystkich stron
- unikając elementów wystroju takich jak pościel i zasłony, a także źródeł ciepła i wilgoci.


Moc sygnału może być zmienna zależnie od lokalizacji. W rzadkich przypadkach braku działania patrz str. 307.

4. Zaczynj oddychać czystszejszym powietrzem!

Oczyszczacz powietrza automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora zależnie od pomiarów jakości powietrza zapewnianych przez SensorPod, a wyjątkowa technologia PureDirect™ rozprawdza oczyszczone powietrze po całym pomieszczeniu!

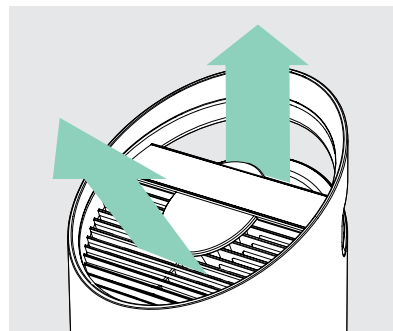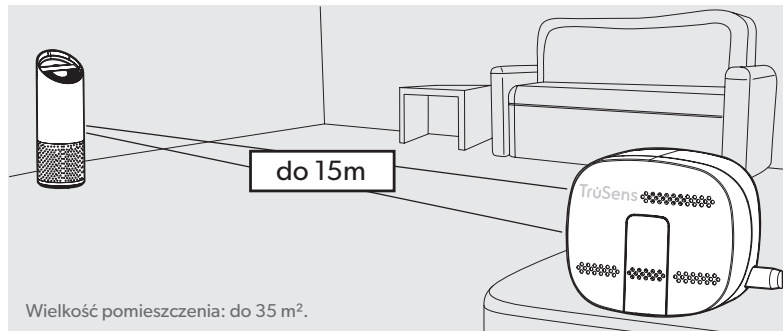

PANEL STEROWANIA

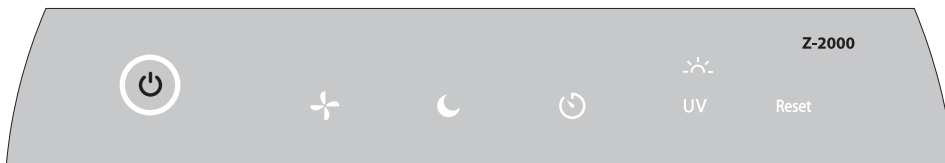

Przycisk zasilania



Ustawienia prędkości wentylatora

Wybieranie prędkości wentylatora lub tryb AUTO. W trybie AUTO oczyszczacz powietrza automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora zależnie od pomiarów jakości powietrza zapewnianych przez SensorPod.

(Tryb AUTO jest dostępny tylko wtedy, gdy oczyszczacz powietrza ma połączenie z SensorPod i odbiera sygnał.)



Tryb nocny

Wyłączenie światła wyświetlacza - do stosowania w czasie snu - bez utraty skuteczności oczyszczacza powietrza.

Aby przywrócić wszystkie funkcje wyświetlacza, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk.





Wyłącznik czasowy

Automatyczne wyłączenie oczyszczacza powietrza po 2, 4, 8 lub 12 godzinach.

Aby anulować odliczanie czasu, należy naciskać przycisk dotąd, aż ustawienie wyłącznika nie będzie wyświetlane.



Tryb UV

Lampa UV-C w komorze filtra działa, gdy znak  jest biały. Kiedy trzeba wymienić lampę UV-C, znak  świeci się na czerwono.

(Patrz instrukcje na stronie 304).

Reset

Resetowanie wskaźników wymiany filtrów i lampy UV-C

Wskaźniki „HEPA”, „Carbon” i „UV” świecą na czerwono, gdy trzeba wymienić dany element. Gdy świeci się 1 wskaźnik, wystarczy przytrzymać przycisk Reset przez 3 sekundy, aby zresetować dany wskaźnik. Gdy świecą się 2 lub więcej wskaźników, należy naciskać przycisk Reset, aby wybrać odpowiedni wskaźnik (wybrany wskaźnik zamigocze), po czym przytrzymać przez 3 sekundy, aby zresetować ten wskaźnik.

(Instrukcje wymiany są podane na str. 302-304. Powyższe instrukcje resetowania wskaźników należy stosować po wymianie filtra).

WYŚWIETLACZ JAKOŚCI POWIETRZA

Informacje w czasie rzeczywistym

Rewolucyjny SensorPod™ ocenia jakość powietrza dokonując pomiarów cząstek stałych zarówno małych (PM 2,5), jak i większych (PM 10). Oblicza ogólną jakość powietrza za pomocą specjalnego algorytmu, który reaguje na rzeczywisty wzrost zanieczyszczeń bez nadmiernego reagowania, gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia lub usiądzie na kanapie.

Wyświetlacz z barwną sygnalizacją świetlną wskazuje dobrą, umiarkowaną lub złą jakość powietrza, a wartość liczbowa zapewnia bardziej szczegółowe dane.

W trybie AUTO oczyszczacz powietrza automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora w odpowiedzi na te pomiary jakości powietrza.


DOBRE

NIEBIESKI | 0 - 50



UMIARKOWANE

ŻÓŁTY | 50 - 100

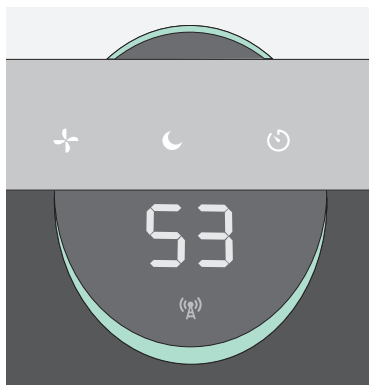

ZŁE

CZERWONY | 100 - 500



DANE TECHNICZNE

Wlot powietrza	360°
Wymiana powietrza 2 razy na godzinę	35 m ²
Typ dostarczania powietrza	PureDirect™
Czujnik	SensorPod™, działa w odległości do 15 m od oczyszczacza powietrza
Ustawienia prędkości wentylatora	Whisper, 1, 2, Turbo
Poziomy oczyszczania	filtr wstępny nadający się do mycia, filtr z aktywnym węglem, filtr cząstek, lampa UV-C
Ustawienia wyłącznika czasowego	2, 4, 8, 12 godzin
Wskaźniki wymiany filtrów	Carbon, HEPA, UV
Poziom hałas	33 - 64 dB
Wymiary	223 x 223 x 567 mm
Waga	4,1 kg
Rodzaj silnika	silnik prądu stałego (DC)
Zasilanie	220-240v 50/60Hz 0,3A
Zużycie energii	28 W
Gwarancja	2 lata

Zamienne filtry i lampa UV-C

Cylindryczny filtr cząstek 3-w-1	2415107
Filtr z aktywnym węglem (opakowanie 3 szt.)	2415106
Lampa UV-C	2415108

KONSERWACJA


Dostęp do komory filtra

1. Należy zawsze wyłączyć najpierw oczyszczacz powietrza naciskając przycisk zasilania i wyjmując wtyczkę.
2. Położyć delikatnie urządzenie na boku na podłodze, aby odsłonić pokrywę komory filtra i pokrętko.
3. Obrócić pokrętłem w lewo, zdjąć pokrywę komory filtra i wyjąć cylindryczny filtr 360° (rys. A).


WYMIANA FILTRA CZĄSTEK

1. Gdy trzeba wymienić cały cylindryczny filtr, zaświeci się na czerwono wskaźnik „HEPA”.
2. Należy delikatnie wysunąć cylindryczny filtr z miejsca, gdzie jest przymocowany do pokrywki filtra (rys. B).
3. Przymocować nowy filtr do pokrywki filtra (rys. C).
4. Delikatnie umieścić pokrywę filtra i cylindryczny filtr z powrotem w komorze filtra i wsunąć w wyżłobienia, po czym obrócić pokrętło w prawo, aż pokrętło i pokrywa filtra zostaną bezpiecznie zamocowane (rys. D).
5. Podłączyć oczyszczacz powietrza do zasilania i włączyć, po czym przytrzymać przycisk Reset do chwili, aż czerwony wskaźnik „HEPA” zgaśnie.


Uwaga: Cylindryczny filtr (patrz str. 301) zawiera 3 warstwy: Filtr wstępny nadający się do mycia, filtr z aktywnym węglem i filtr cząstek.

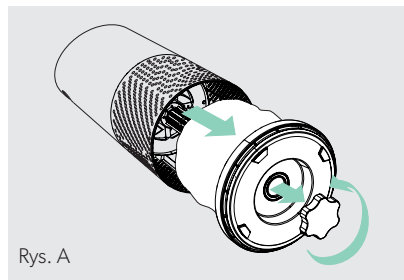


Rys. A

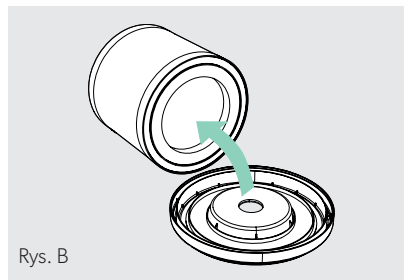

Rys. B

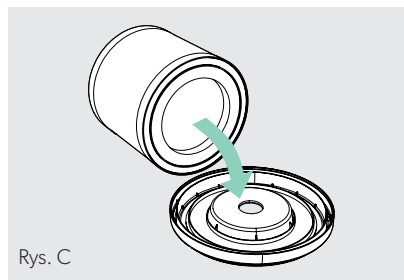

Rys. C

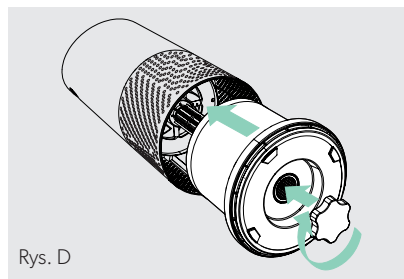

Rys. D


WYMIANA FILTRA WSTĘPNEGO Z AKTYWNYM WĘGLEM

1. Gdy trzeba wymienić warstwę węglową, zaświeci się na czerwono wskaźnik filtra węglowego (Carbon).
2. Należy delikatnie oddzielić filtr wstępny od pasków mocujących (rys. E).
3. Delikatnie oddzielić zużytą warstwę węglową od pasków mocujących (rys. F).
4. Owinąć nową warstwę węglową dookoła cylindra filtra i przymocować do tych samych pasków mocujących (rys. G).
5. Owinąć filtr wstępny dookoła warstwy węglowej i przymocować do pasków mocujących (rys. H).
6. Po włączeniu oczyszczacza powietrza przytrzymać przycisk Reset do chwili, aż czerwony wskaźnik Carbon zgaśnie.


Uwaga: potrójne opakowanie filtrów z aktywnym węglem (patrz str. 301) wystarczy na 3 zmiany filtra węglowego wymagane pomiędzy zmianami cylindrycznego filtra (patrz str. 302).

MYCIE FILTRA WSTĘPNEGO


1. Zalecamy co miesiąc sprawdzać wzrokowo filtr wstępny i myć go, kiedy to potrzebne. Jako minimum, powinno się prać ręcznie filtr wstępny przy każdej wymianie filtra węglowego.
2. Delikatnie oddzielić filtr wstępny od pasków mocujących (rys. E).
3. Delikatnie płukać pod bieżącą wodą - pozostawić filtr wstępny do wyschnięcia przed ponownym zamocowaniem.
4. Owinąć filtr wstępny wokół filtra cylindrycznego i przymocować do pasków mocujących (rys. H).

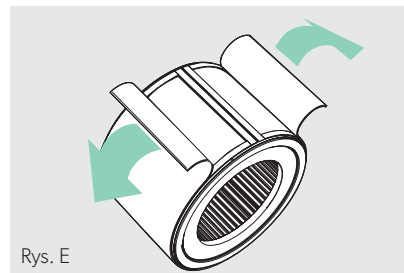


Rys. E

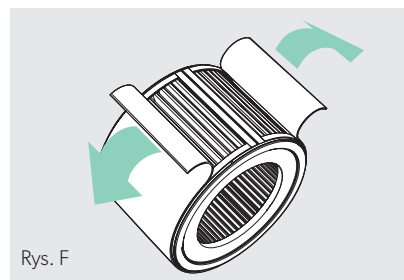

Rys. F

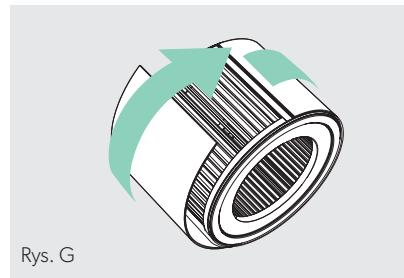

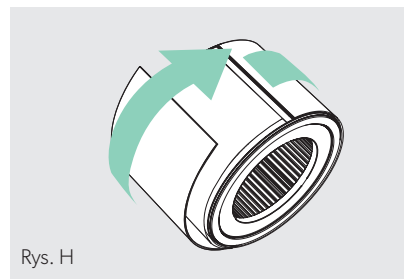

Rys. G




Rys. H


WYMIANA LAMPY UV-C

1. Kiedy trzeba wymienić lampę UV-C, wskaźnik  świeci się na czerwono.
2. Wyjąć filtr cylindryczny (rys. A) i za pomocą śrubokręta wykręcić śrubę mocującą obudowę lampy UV-C (rys. I).
3. Delikatnie zdjąć obudowę lampy UV-C (rys. J) i wyjąć lampę UV-C z gniazda (rys. K).
4. Zdjąć osłonę z lampy UV-C (rys. L).
5. Zamocować osłonę na nowej lampie UV-C (patrz str. 301) (rys. M) i podłączyć lampę UV-C do oczyszczacza (rys. N).
6. Założyć z powrotem obudowę lampy UV-C i wkręcić śrubę przy pomocy śrubokręta.
7. Po włączeniu oczyszczacza powietrza przytrzymać przycisk Reset do chwili, aż  wskaźnik zmieni się na biały.


Uwaga: Po wymianie emitera UV-C należy go zutylizować w lokalnym punkcie zbiórki WEEE.

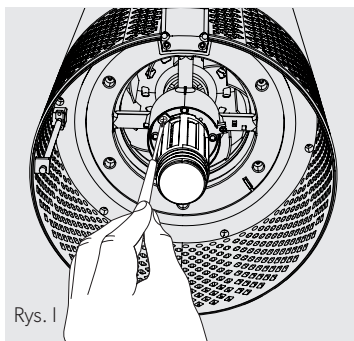


Rys. I

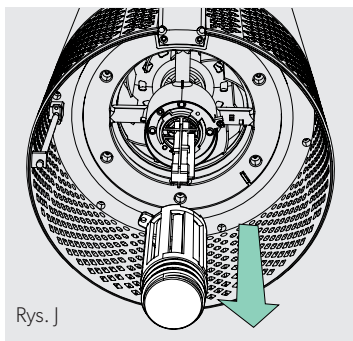


Rys. J

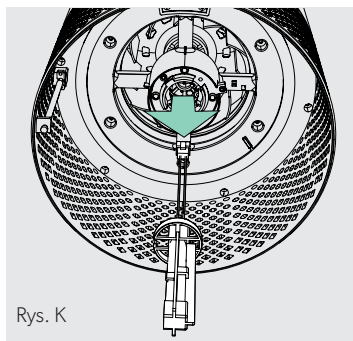


Rys. K

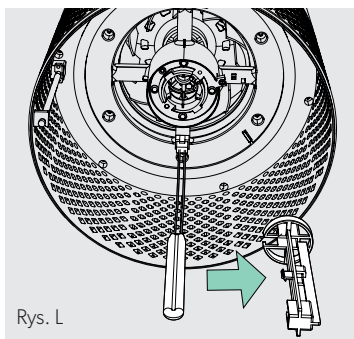

Rys. L

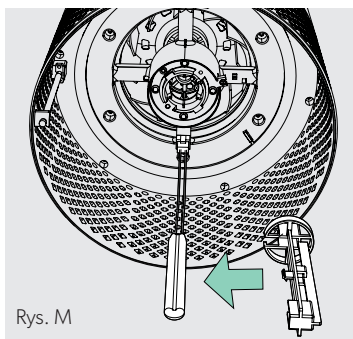

Rys. M

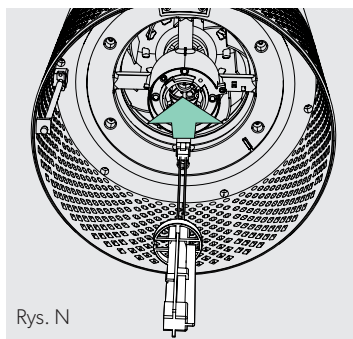


Rys. N

CZYSZCZENIE CZUJNIKA SENSORPOD™

Czyszczenie czujnika jakości powietrza

SensorPod™ wykorzystuje podczerwień do wykrywania cząstek stałych, dlatego ważne jest, aby czyścić komorę czujnika kurzu co 1 - 2 miesiące w celu usuwania kurzu i cząsteczek mogących zaburzać dokładność pomiarów czujnika.

1. Wyłączyć SensorPod odłączając przewód od zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki z przodu urządzenia podnosząc je pod kątem 90°.
3. Wilgotnym patyczkiem kosmetycznym przetrzeć soczewkę i obszar wlotu czujnika kurzu (rys. O).
4. Suchym patyczkiem kosmetycznym wytrzeć resztki wilgoci.
5. Zamknąć pokrywę obniżając ją i wsuwając na miejsce, aż kliknie.

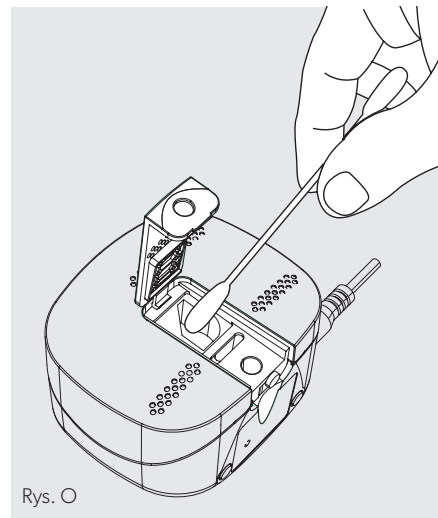

Rys. O

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

<p>Gdzie należy umieścić SensorPod™?</p>	<p>Gdziekolwiek tam, gdzie chcesz mierzyć jakość powietrza w pomieszczeniu!</p> <p>Aby uzyskać optymalne wyniki, należy ustawić SensorPod™ w odległości do 15 m od oczyszczacza powietrza na blacie lub stole, w zasięgu wzroku od oczyszczacza. W trybie Auto oczyszczacz powietrza rozprowadza czyste powietrze do chwili, gdy SensorPod™ wykryje dopuszczalny poziom jakości powietrza.</p>
<p>Jak często należy wymieniać filtry?</p>	<p>To proste! Wbudowane w oczyszczaczu powietrza wskaźniki sygnalizują, kiedy trzeba wymienić filtry lub lampę UV-C.</p> <p>Filtr z aktywnym węglem wymaga wymiany co 3 - 4 miesiące, filtr cząstek co 12 - 15 miesięcy, a lampa UV-C co 1 - 3 lata.</p>
<p>Jak często należy myć filtr wstępny?</p>	<p>Filtr wstępny wychwytuje większe cząstki i chroni skuteczność pozostałych filtrów, dlatego też zalecamy sprawdzać wzrokowo filtr wstępny co miesiąc i myć go, kiedy to potrzebne. Innym dobrym nawykiem jest mycie filtra wstępnego za każdym razem przy wymianie filtra węglowego.</p>
<p>Jak często należy czyścić czujnik kurzu w SensorPod?</p>	<p>Aby zapewnić jak najdokładniejsze pomiary jakości powietrza, zalecamy czyścić powierzchnię czujnika kurzu co 1 - 2 miesiące.</p>
<p>Oczyszczacz powietrza się nie włącza.</p>	<p>Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego i do oczyszczacza. Sprawdź, czy w gniazdku jest zasilanie włączając światło w pobliżu lub podłączając inne, sprawne urządzenie do tego samego gniazdka.</p> <p>Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo umieszczony w komorze filtra.</p> <p>Jeżeli problem trwa nadal, prosimy o skontaktowanie się z nami! (str. 308).</p>

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


<p>Nie udaje się włączyć trybu Auto. lub Wskaźniki jakości powietrza są wyłączone. lub Miga wskaźnik sygnału czujnika na oczyszczaczu powietrza.</p>	<p>Przede wszystkim należy sprawdzić, czy SensorPod jest podłączony do zasilania i jego kontrolka świeci światłem stałym.</p> <p>Następnie sprawdzić, czy SensorPod jest w dopuszczalnej odległości od oczyszczacza (do 15 m).</p> <p>Jeżeli oba te warunki są spełnione, a nadal nie ma połączenia, patrz poniższe instrukcje ponownego nawiązania połączenia z SensorPod.</p>
<p>Straciłem SensorPod!</p>	<p>Nie ma powodu do zmartwień! Możesz się skontaktować z zespołem obsługi klienta i zamówić nowy SensorPod. Zastosuj poniższe proste instrukcje, aby sparować nowy SensorPod z obecnym oczyszczaczem powietrza!</p>

Parowanie oczyszczacza powietrza z SensorPod™

SensorPod komunikuje się z oczyszczaczem powietrza za pomocą sygnałów częstotliwości radiowej i zostaje sparowany na linii produkcyjnej, tak więc jest gotowy do użycia prosto z pudełka. W rzadkich przypadkach zakłócenia sygnału, wskaźnik czujnika na oczyszczaczu powietrza zacznie migać. Można naprawić połączenie stosując kilka prostych kroków.

1. Odłączyć SensorPod od zasilania.
2. PRZYTRZYMAĆ przycisk zasilania na oczyszczaczu powietrza przez 3 sekundy, po czym powinny zabrzmieć dwa brzęknięcia.
3. Podłączyć SensorPod do zasilania i za pomocą przedmiotu z wąską końcówką (spinacz biurowy) nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przycisk parowania na spodzie SensorPod przez 5 - 7 sekund (rys. P).

4. Połączenie jest nawiązane, gdy wskaźnik czujnika na oczyszczaczu świeci bez migania i wskaźniki jakości powietrza są włączone.

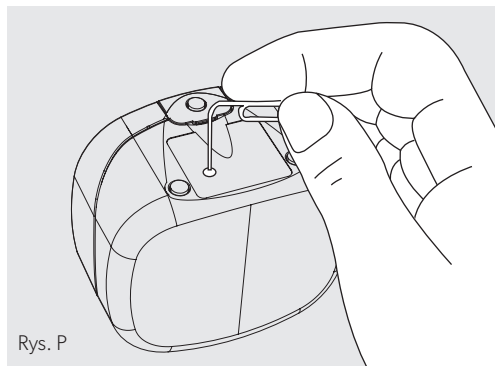

Rys. P

GWARANCJA

Urządzenie jest objęte gwarancją eksploatacyjną ważną przez okres 2 lat od daty zakupu, przy założeniu normalnego użytkowania. W okresie gwarancyjnym firma ACCO zobowiązuje się, według swojego uznania, bezpłatnie naprawić lub wymienić wadliwe urządzenie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub wykorzystywaniem urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone. Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu. Dokonanie napraw lub modyfikacji urządzenia przez osoby nieupoważnione do tego przez firmę ACCO spowoduje unieważnienie gwarancji. Dążymy do tego, aby nasze produkty działały zgodnie ze specyfikacją. Niniejsza gwarancja nie ogranicza przysługujących konsumentom praw wynikających z przepisów obowiązujących w danym kraju i dotyczących warunków sprzedaży towarów.

WSPARCIE

Dziękujemy za przyjęcie TruSens™ do swojego domu. Nasi klienci stanowią centrum naszej działalności i dokładamy wszelkich starań, aby projektować produkty odpowiadające ich stylowi życia. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag, prosimy o kontakt!

Nasza strona internetowa: www.leitz.com/trusens

Nasz adres e-mail: serwis@acco.com

Nasz nr telefonu: +48228743978

Aby zarejestrować i aktywować gwarancję, przejdź do www.leitz.com/register