

moto buds⁺

moto buds

moto buds BASS

Instrukcja obsługi

Instrukcję najlepiej otworzyć w aplikacji do odczytu plików PDF.



Spis treści

Wprowadzenie

[Poznaj słuchawki](#)

[Etui ładujące](#)

[Słuchawki i końcówki](#)

[Mikrofony](#)

[Noszenie słuchawek](#)

[Ładowanie słuchawek](#)

[Parowanie i łączenie](#)

[Szybkie parowanie](#)

[Parowanie ręczne](#)

[Podwójne połączenie, Przełącznik dźwięku, Połączenie wielopunktowe](#)

[Podwójne połączenie](#)

[Przełącznik dźwięku i Połączenie wielopunktowe](#)

[Używanie słuchawek dotykiem](#)

[Stan wskaźnika LED](#)

Aplikacja Moto Buds

[Pobieranie i instalowanie aplikacji](#)

[Ustawianie trybów regulacji szumów](#)

[Zmiana ustawień dźwięku słuchawek](#)

[Odsłuch z dźwiękiem przestrzennym i śledzeniem głowy](#)

[Personalizacja gestów dotykowych](#)

[Wybudzanie asystenta głosowego](#)

[Włączanie i wyłączanie wykrywania ucha](#)

[Znajdowanie słuchawek](#)

Rozwiązywanie problemów ze słuchawkami

[Usuwanie parowania, ponowne uruchamianie i resetowanie słuchawek](#)

[Rozwiązywanie problemów](#)

Więcej pomocy

[Informacje dotyczące bezpieczeństwa, norm i przepisów](#)

[Informacje dotyczące bezpieczeństwa](#)

[Użytkowanie i konserwacja](#)

[Zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym przez wodę](#)

[Czyszczenie etui ładującego](#)

[Czyszczenie słuchawek](#)

[Utylizacja i recykling](#)

[Serwis i naprawy](#)

[Prawa autorskie i znaki towarowe](#)

Wprowadzenie


Poznaj słuchawki

Zaczynamy! Pomożemy Ci poznać słuchawki. **moto buds+ (XT2441-1)** i **moto buds/moto buds bass (XT2443-1)** to słuchawki bezprzewodowe, które umożliwiają sterowanie multimediami, zarządzanie połączeniami i aktywację asystenta głosowego za pomocą kilku prostych gestów.


Uwaga: Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistych zakupionych produktów.

Etui ładujące

moto buds+ (XT2441-1)

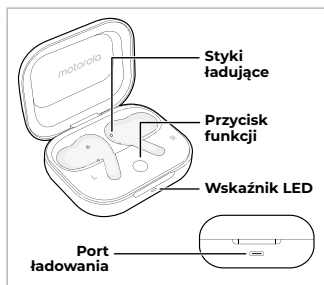

moto buds/moto buds bass (XT2443-1)

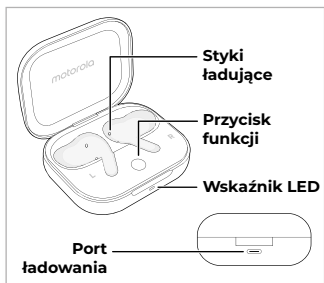


Słuchawki i końcówki

moto buds+ (XT2441-1)



moto buds/moto buds bass (XT2443-1)

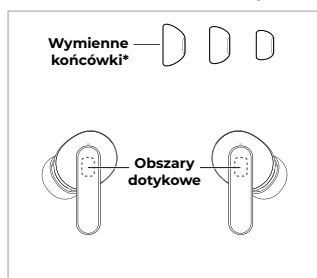

* Słuchawki mają założone końcówki. Dodatkowe końcówki w innych rozmiarach znajdują się w opakowaniu. Wybierz najwygodniejsze i najlepiej dopasowane końcówki.


Mikrofony

Każda słuchawka ma system 3 mikrofonów rejestrujących dźwięk z 3 punktów, co zapewnia lepszą redukcję szumów otoczenia i tłumienie echa.

moto buds+ (XT2441-1)



moto buds/moto buds bass (XT2443-1)

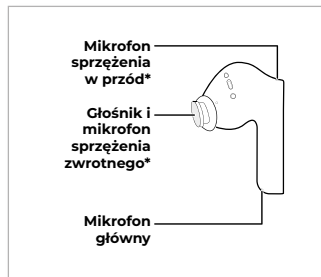


* Mikrofon sprzężenia w przód i sprzężenia zwrotnego służą do regulacji szumów. Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Ustawianie trybów regulacji szumów](#).

Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie mikrofonów, utrzymuj czystość siateczek i wejść. Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Czyszczenie słuchawek](#).

Noszenie słuchawek

Aby dopasować słuchawki, delikatnie naciśnij je w uchu i obracaj aż do uzyskania dobrego dopasowania.

Uwaga: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zaprzestać używania produktu i zasięgnąć porady lekarskiej.

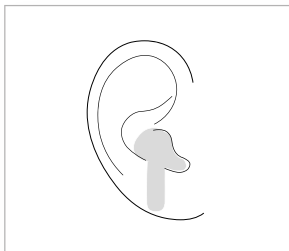

Wskazówka: Aby sprawdzić, które końcówki zapewniają najdokładniejsze dopasowanie, zainstaluj [aplikację Moto Buds](#) na urządzeniu z systemem Android i przeprowadź test dopasowania, dotykając kolejno  **Moto Buds > Więcej > Test dopasowania**. Zakończ test, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Ładowanie słuchawek

Uwaga: Przed ładowaniem produktu usuń ze słuchawek i etui folię ochronną.

W przypadku **moto buds+ (XT2441-1)** i **moto buds/moto buds bass (XT2443-1)** ładuj etui za pomocą kabla USB-C®.

Lub ładuj etui **moto buds+ (XT2441-1)** za pomocą ładowarki bezprzewodowej z certyfikatem Qi (sprzedawana oddzielnie). Aby zapewnić najlepszą wydajność ładowania, wyrównaj obszar ładowania bezprzewodowego na spodzie etui z ładowarką bezprzewodową lub umieść etui w miejscu zalecanym przez producenta ładowarki.

Ładowanie przewodowe



USB-C

Ładowanie bezprzewodowe dla moto buds+ (XT2441-1)



Obszar ładowania bezprzewodowego

Uwaga: Tylko etui ładujące **moto buds+ (XT2441-1)** można ładować bezprzewodowo.

Wskazówki:

- » Aby zmaksymalizować czas ładowania i żywotność baterii, przechowuj słuchawki w etui ładującym, gdy nie są używane. W przeciwnym wypadku czujniki będą aktywne, co rozładowuje baterię.
- » Słuchawki będą automatycznie ładować się, gdy są w etui, pod warunkiem, że jest ono naładowane.
- » W niektórych telefonach Motorola sparowanych ze słuchawkami można sprawdzić stan naładowania słuchawek i etui, przesuwając w górę na ekranie głównym i dotykając  lub  **Ustawienia > Połączone urządzenia >  Ustawienia obok **moto buds+** lub **moto buds**. Więcej informacji znajdziesz w sekcjach [Aplikacja Moto Buds](#) i [Stan wskaźnika LED](#).**

Parowanie i łączenie

Słuchawki są zaprojektowane z myślą o zgodności z szeroką gamą urządzeń obsługujących funkcje Bluetooth i audio. Obejmuje to smartfony, tablety, laptopy i inne urządzenia obsługujące łączność Bluetooth i wyjście audio. Słuchawki wykorzystują technologię Bluetooth do bezprzewodowego łączenia z tymi urządzeniami. Niezależnie od tego, czy odtwarzasz muzykę na telefonie, oglądasz film na tablecie, czy prowadzisz połączenie konferencyjne na laptopie, te słuchawki zapewnią płynne i wygodne wrażenia dźwiękowe.

Uwaga: Jeśli widzisz migającą na pomarańczowo diodę LED (patrz [Stan wskaźnika LED](#)), stan naładowania słuchawek jest niski i nie są one gotowe do parowania. Naładuj etui ładujące (patrz [Ładowanie słuchawek](#)).

Szybkie parowanie

Możesz szybko sparować słuchawki z urządzeniami mobilnymi Motorola z systemem Android 12 lub nowszym, a także z innymi smartfonami i tabletami z systemem Android zgodnymi z Google Fast Pair.

Wskazówka: Aby uzyskać informacje o Google Fast Pair, zapoznaj się z informacjami producenta urządzenia z systemem Android.

Uwaga: Pełny dostęp do Google Fast Pair wymaga urządzenia ze skonfigurowanym kontem Google.


- 1 Włącz  Bluetooth na urządzeniu, które chcesz sparować.

Wskazówka: Aby włączyć Bluetooth na telefonie Motorola, przesun palcem w górę na ekranie głównym i dotknij  lub  **Ustawienia > Połączone urządzenia > Sparuj nowe urządzenie**. Aby szybko włączyć lub otworzyć ustawienia Bluetooth, przesun pasek stanu w dół i dotknij  **Bluetooth**. Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć ustawienia Bluetooth.

- 2 Gdy słuchawki są w otwartym etui, automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth, gdy wskaźnik LED (położenie wskaźnika LED znajdziesz w sekcji [Etui ładujące](#)) zamiga na niebiesko. Następnie pojawi się wyskakujące okno.

Uwaga: Jeśli wskaźnik LED nie zamiga na niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji (jego położenie sprawdzisz w sekcji [Etui ładujące](#)) przez 2 sekundy. Jeśli wyskakujące okno nie zostanie wyświetlone, zapoznaj się z sekcją [Parowanie ręczne](#).

- 3** Dotknij **Połącz** w wyskakującym oknie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć połączenie i pobrać [aplikację Moto Buds](#).

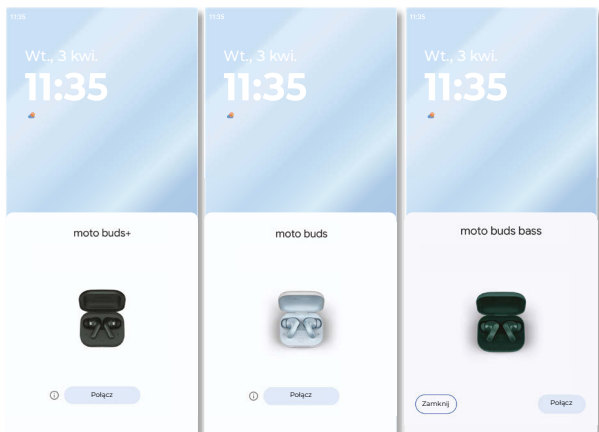

Parowanie ręczne

Możesz ręcznie sparować słuchawki z urządzeniami obsługującymi Bluetooth, w tym telefonami, tabletami i laptopami z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Android, iOS lub Windows.

- 1** Włącz **Bluetooth** na urządzeniu, które chcesz sparować, i otwórz listę dostępnych urządzeń Bluetooth.


Wskazówka: Aby włączyć Bluetooth na telefonie Motorola, przesun palcem w górę na ekranie głównym i dotknij  lub  **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **Sparuj nowe urządzenie**. Aby szybko włączyć lub otworzyć ustawienia Bluetooth, przesun pasek stanu w dół i dotknij **Bluetooth**. Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć ustawienia Bluetooth.

- 2** Gdy słuchawki są w otwartym etui, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji (jego położenie sprawdzisz w sekcji [Etui ładujące](#)) przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zamiga na niebiesko.


Wskazówka: Jeśli przed naciśnięciem przycisku funkcji na urządzeniu zostanie wyświetlone okno z monitem o połączenie, postępuj według instrukcji w sekcji [Szybkie parowanie](#).

- 3** Następnie wybierz **moto buds+**, **moto buds** lub **moto buds bass** w ustawieniach Bluetooth urządzenia, które chcesz sparować. Zakończ parowanie, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

moto buds+ (XT2441-1)

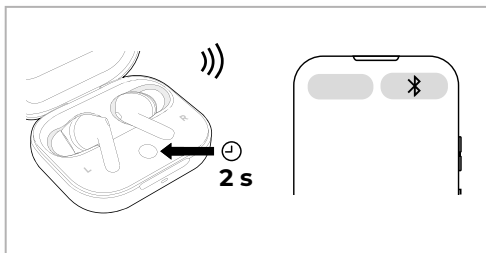

moto buds/moto buds bass (XT2443-1)

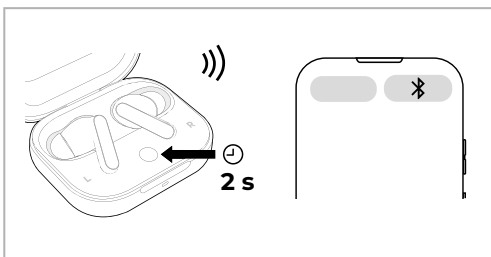

Podwójne połączenie, Przełącznik dźwięku, Połączenie wielopunktowe

Możesz podłączyć słuchawki douszne do dwóch urządzeń za pomocą funkcji podwójnego połączenia w aplikacji **Moto Buds**. Dodatkowo słuchawki **moto buds bass** można połączyć z dwoma urządzeniami za pomocą Przełącznika dźwięku i Połączenia wielopunktowego w urządzeniu z systemem Android. Włącz podwójne połączenie, Przełącznik dźwięku i Połączenie wielopunktowe, aby nie musieć ręcznie przełączać połączeń.

Podwójne połączenie

Podwójne połączenie jest domyślnie wyłączone. Aby włączyć podwójne połączenie, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Zainstaluj [aplikację Moto Buds](#) na urządzeniu z systemem Android.
- 2 Upewnij się, że słuchawki są połączone z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)).
- 3 Dotknij  **Moto Buds**, a następnie dotknij przełącznika obok **Podwójne połączenie**, aby je włączyć.
- 4 Wykonaj kroki w sekcji [Parowanie i łączenie](#), aby połączyć z drugim urządzeniem.

Wskazówka: Jeśli nie możesz nawiązać podwójnego połączenia, uruchom ponownie słuchawki (patrz [Usuwanie parowania, ponowne uruchamianie i resetowanie słuchawek](#)).

Przełącznik dźwięku i Połączenie wielopunktowe

Słuchawki **moto buds bass** obsługują Przełącznik dźwięku i Połączenie wielopunktowe, co pozwala na płynne przełączanie połączeń między urządzeniami bez konieczności pobierania aplikacji **Moto Buds**.

- » **Przełącznik dźwięku:** Urządzenia z systemem Android obsługujące usługi Google Play i system Android 8+ oraz połączone z tym samym kontem Google można płynnie przełączać, gdy oba urządzenia są sparowane ze słuchawkami **moto buds bass**. Aby włączyć lub wyłączyć Przełącznik dźwięku w telefonie Motorola, przejdź do **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **Ustawienia obok nazwy słuchawki** > **Przełącznik dźwięku** > **Użyj przełącznika dźwięku**.
- » **Połączenie wielopunktowe:** Słuchawki **moto buds bass** mogą łączyć się jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth, gdy **Połączenie wielopunktowe** jest włączone. Aby włączyć lub wyłączyć **Połączenie wielopunktowe** w telefonie Motorola, przejdź do **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **Ustawienia obok nazwy słuchawki** > **Połączenie wielopunktowe** > **Użyj Połączenia wielopunktowego**.

Uwagi:

- » Gdy słuchawki są sparowane z dwoma urządzeniami, usłyszysz dźwięk tylko z jednego z nich. Odtwarzanie dźwięku ma następujący priorytet: połączenia przychodzące > odtwarzanie dźwięku (muzyka i filmy) > bezczynne urządzenie. Na przykład, jeśli słuchawki są połączone z tabletem i smartfonem, i podczas odtwarzania filmu na tablecie odbierzesz połączenie na smartfonie, dźwięk zostanie automatycznie przełączony na smartfon.
- » Gdy słuchawki są połączone z 2 urządzeniami (urządzenia A i B), a urządzenie A odtwarza multimedia, możesz odtwarzać multimedia na urządzeniu B, ale dźwięk z niego będzie wstrzymany lub wyciszony. Dźwięk z urządzenia B będzie słyszany w słuchawkach tylko po wstrzymaniu multimedii na urządzeniu A.


Używanie słuchawek dotykiem

Aby używać słuchawek, wykonaj następujące działania na ich obszarach dotykowych (lokalizację obszarów dotykowych znajdziesz w sekcji [Słuchawki i końcówki](#)).

moto buds+ (XT2441-1)



moto buds/moto buds bass (XT2443-1)

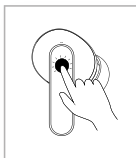

 L R	Dotknij dwukrotnie obszaru dotykowego na słuchawce, aby odtwarzać/wstrzymać muzykę lub odebrać/zakończyć połączenie.
 R	Dotknij trzykrotnie obszaru dotykowego na prawej słuchawce, aby odtworzyć następny utwór.
 L	Dotknij trzykrotnie obszaru dotykowego na lewej słuchawce, aby odtworzyć poprzedni utwór.
 L R	Naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy na lewej słuchawce przez 3 sekundy, aby uruchomić asystenta głosowego (patrz Wybudzanie asystenta głosowego). Dotknij i przytrzymaj obszar dotykowy na prawej słuchawce przez 3 sekundy, aby przełączać tryby redukcji szumów (patrz Ustawianie trybów regulacji szumów). Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy na dowolnej słuchawce przez 3 sekundy.

Wskazówka: W przypadku korzystania ze słuchawek z urządzeniami z systemem Android pobierz [aplikację Moto Buds](#), aby [spersonalizować gesty dotykowe](#).

Stan wskaźnika LED

Gdy dioda LED (umiejscowienie diody LED znajdziesz w sekcji [Etui ładujące](#)):

 miga na niebiesko	trwa parowanie słuchawek
 miga dwukrotnie na zielono	słuchawki są sparowane
 miga na pomarańczowo lub  świeci na pomarańczowo	etui się ładuje lub stan baterii jest niski
 świeci na zielono	ładowanie etui zakończyło się lub bateria jest naładowana ponad 60%
 miga na białą	słuchawki zostały zresetowane (patrz Usuwanie parowania, ponowne uruchamianie i resetowanie słuchawek)

Aplikacja Moto Buds

Pobieranie i instalowanie aplikacji

Pobierz aplikację  **Moto Buds** ze strony www.motorola.com/mymotobuds. Lub zeskanuj kod QR poniżej, aby pobrać aplikację w sklepie Google Play™.




Uwaga: Aplikacja Moto Buds jest zgodna tylko z urządzeniami z systemem Android.

Wskazówka: W niektórych telefonach Motorola możesz pobrać aplikację, przesuwając w górę na ekranie głównym i dotykając  **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** >  Ustawienia obok nazwy słuchawki > **Zainstaluj dodatkową aplikację**.

Po sparowaniu słuchawek i nawiązaniu połączenia z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)) możesz użyć aplikacji  **Moto Buds**, aby m.in. sprawdzać naładowanie baterii, przełączać tryby redukcji szumów, zmieniać ustawienia dźwięku i dostosować gesty.

Ścieżka: Na urządzeniu z systemem Android dotknij  **Moto Buds** i wybierz **moto buds+**, **moto buds** lub **moto buds bass**

Uwaga: Twój ekran może wyglądać inaczej.

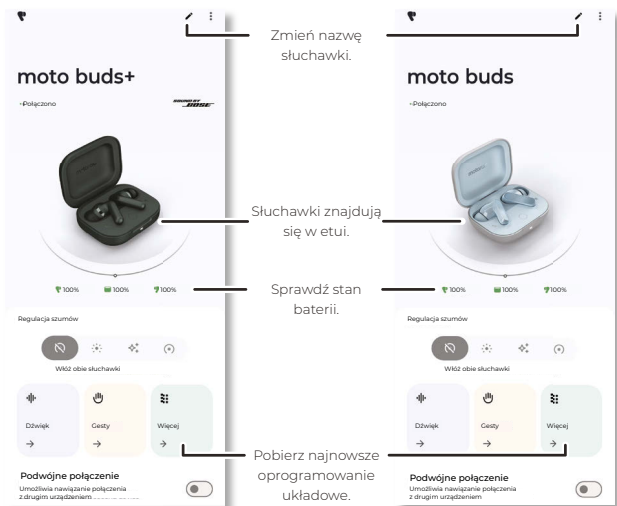



- » **Nazwa urządzenia:** Aby edytować nazwę słuchawki, dotknij  lub  Edytuj w prawym górnym rogu ekranu.

Wskazówka: W telefonach Motorola możesz zmienić nazwę słuchawek, przesuwając w górę na ekranie głównym i dotykając  lub  **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > Ustawienia  obok nazwy słuchawki >  Edytuj.

- » **Poziom naładowania baterii:** Aby sprawdzić poziom naładowania etui ładującego i słuchawek, włóż słuchawki do etui.

Wskazówka: W niektórych telefonach Motorola można sprawdzić stan naładowania słuchawek i etui, przesuwając w górę na ekranie głównym i dotykając  lub  **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > Ustawienia  obok nazwy słuchawki.

- » **Aktualizacja oprogramowania układowego:** Aby pobrać najnowsze oprogramowanie układowe, dotknij **Więcej** > **Aktualizacja oprogramowania układowego**.

Ustawianie trybów regulacji szumów

Gdy obie słuchawki są w uszach, możesz wyciszyć otoczenie lub zachować jego świadomość podczas słuchania za pomocą różnych trybów wyciszania szumów.

Uwaga: W pewnych sytuacjach używanie słuchawek może być rozpraszające lub ograniczać świadomość otoczenia. Podczas używania zawsze zwracaj uwagę na otoczenie.



- 1 Włóż obie słuchawki i upewnij się, że są one połączone z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)).
- 2 Dotknij  **Moto Buds** w urządzeniu z systemem Android.

3 Wybierz tryb regulacji szumów lub wyłącz ją:

- **Wyłączone:** Dotknij , aby wyłączyć wszystkie tryby regulacji szumów.
- **Przezroczystość:** Dotknij , aby słyszeć dźwięki otoczenia.
- **Adaptacyjny:** Dotknij , aby automatycznie dostosować poziom regulacji szumów na podstawie zmiennych warunków otoczenia.

Uwaga: Tryb adaptacyjny można włączyć tylko w aplikacji  **Moto Buds**.

- **Wyciszanie szumów:** Dotknij , aby blokować hałas z otoczenia.

Wskazówka: Możesz także przełączać tryby, dotykając obszarów dotykowych na słuchawkach (patrz [Używanie słuchawek dotykaniem](#)).

Zmiana ustawień dźwięku słuchawek

Możesz wybierać spośród różnych opcji dźwięku i odtwarzać muzykę lub grać w gry z niepowtarzalnymi ustawieniami.

1 Upewnij się, że słuchawki są połączone z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)).

2 Dotknij  **Moto Buds** w urządzeniu z systemem Android.

3 Dotknij **Dźwięk** i dostosuj dźwięk słuchawek:

- Dotknij opcji **Dźwięk przestrzenny**, aby korzystać z dźwięku przestrzennego ze śledzeniem ruchów głowy, lub wybierz opcję dźwięku stereo, taką jak **Inteligentny dźwięk**, **Muzyka**, **Film**, **Gra**, **Podcast** lub **Niestandardowy**. Każdy tryb został zaprojektowany z myślą o wyjątkowych wrażeniach dźwiękowych. Aby zmienić ustawienia trybu, dotknij  Edytuj obok trybu dźwięku.

Uwaga: Dźwięk przestrzenny jest obsługiwany dla **moto buds+ (XT2441-1)** i **moto buds / moto buds bass (XT2443-1)**. Śledzenie głowy jest obsługiwane tylko dla **moto buds+ (XT2441-1)**. Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Odsłuch z dźwiękiem przestrzennym i śledzeniem głowy](#).

- Dotknij opcji **Korektor**, aby dostosować słuchawki do **preferowanego** dźwięku. Wybierz z ustawień wstępnych, takich jak **Zwiększenie niskich tonów**, **Czysty wysoki ton**, **Wokal** lub **Płaski** lub ręcznie dostosuj krzywą tonów niskich i wysokich.
- **Tryb wysokiej jakości** zapewnia najwyższą czystość dźwięku.
- **Tryb gry** pozwala zminimalizować opóźnienia i zanurzyć się w grze.
- **Zwiększenie głośności** zapewnia potężny dźwięk.

Uwaga: Niektóre opcje mogą być niedostępne na niektórych urządzeniach w pewnych regionach.

Odsłuch z dźwiękiem przestrzennym i śledzeniem głowy

Dźwięk przestrzenny umieszcza Cię w środku akcji, dzięki czemu treści są bardziej realistyczne. Śledzenie głowy dostosowuje kierunek dźwięku przestrzennego w zależności od pozycji i orientacji głowy. Podczas

sluchania obsługiwanego dźwięku możesz włączyć dźwięk przestrzenny i śledzenie głowy, jeśli Twoje urządzenie obsługuje te funkcje Dolby®.

Uwaga: Dźwięk przestrzenny jest obsługiwany przez **moto buds+ (XT2441-1)** i **moto buds/moto buds bass (XT2443-1)**. Śledzenie głowy jest obsługiwane tylko dla **moto buds+ (XT2441-1)**. Nie wszystkie urządzenia sparowane ze słuchawkami obsługują dźwięk przestrzenny i śledzenie głowy.

Wskazówka: Następujące czynności dla dźwięku przestrzennego i śledzenia głowy, wykorzystujące **motorola edge 50 pro** parowany z **moto buds+ (XT2441-1)**, mogą nie mieć zastosowania dla innych urządzeń lub słuchawek.

- 1 Upewnij się, że słuchawki są połączone z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)).
- 2 Upewnij się, że w urządzeniu z systemem Android przyznano **Dolby Atmos** dostęp do urządzeń w pobliżu.

Wskazówka: W telefonach Motorola możesz przesunąć w górę na ekranie głównym i dotknąć  lub  **Ustawienia** > **Dźwięk i vibracje** > **Dolby Atmos**, a następnie dotknąć opcji Zezwól. Lub przesunąć w górę na ekranie głównym i dotknąć  lub  **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Dolby Atmos** > **Uprawnienia** > **Urządzenia w pobliżu**, a następnie dotknąć opcji Zezwól, aby przyznać uprawnienie.

- 3 Dotknij  **Moto Buds** w urządzeniu z systemem Android.
- 4 Dotknij kolejno **Dźwięk** > **Dźwięk przestrzenny** >  **Edytuj obok Dźwięk przestrzenny**, a następnie dotknij przełącznika obok **Śledzenie głowy**, aby włączyć.

Wskazówka: Na telefonach Motorola obsługujących dźwięk przestrzenny i śledzenie głowy możesz też przesunąć w górę na ekranie głównym i dotknąć  lub  **Ustawienia** > **Dźwięk i vibracje** > **Dolby Atmos** >  **Ustawienia** >  **Edytuj obok Dźwięk przestrzenny**, a następnie dotknij przełącznika obok **Śledzenie głowy**, aby włączyć.

Uwaga: Dolby Atmos® i Dolby Head Tracking™ wymagają zgodnego telefonu Motorola oraz zgodnych treści.

Personalizacja gestów dotykowych

Możesz dostosować gesty słuchawek dla połączeń, muzyki i asystenta głosowego.

- 1 Upewnij się, że słuchawki są połączone z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)).
- 2 Dotknij  **Moto Buds** w urządzeniu z systemem Android.
- 3 Dotknij **Gesty** > **Lewa** lub **Prawa** słuchawka, aby spersonalizować gesty:
 - Dotknij **Dwukrotne dotknięcie**, a następnie wybierz opcję, np. **Odtwarzaj/wstrzymaj**, **Następny**, **Poprzedni**, **Zwiększ głośność**, **Zmniejsz głośność** lub **Brak**.
 - Dotknij **Trzykrotne dotknięcie**, a następnie wybierz opcję, np. **Odtwarzaj/wstrzymaj**, **Następny** lub **Poprzedni**.
 - Dotknij opcji **Długie dotknięcie** lub **Naciśnij i przytrzymaj**, a następnie wybierz opcję, na przykład **Regulacja szumów**. (patrz

[Ustawianie trybów regulacji szumów](#)), **Asystent głosowy** (patrz [Wybudzanie asystenta głosowego](#)) lub **Brak**.

Uwaga: Nazwy gestów mogą różnić się w zależności od urządzenia oraz oprogramowania słuchawek i urządzenia.

Wskazówka: Gesty **dwukrotnego dotknięcia**, **trzykrotnego dotknięcia** oraz **długiego dotknięcia / naciśnięcia i przytrzymania** są domyślnie włączone. Aby wyłączyć gest, dotknij przełącznika obok niego. Możesz także dowiedzieć się więcej o sterowaniu gestami, dotykając **Gesty** >

Wyświetl samouczek.

Wybudzanie asystenta głosowego

Możesz wydawać polecenia telefonowi, gdy nosisz słuchawki.

- 1 Upewnij się, że słuchawki są połączone z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)).
- 2 Dotknij  **Moto Buds** w urządzeniu z systemem Android.
- 3 Dotknij **Gesty** > **Lewa** lub **Prawa** słuchawka > **Długie dotknięcie** lub **Naciśnij i przytrzymaj**, a następnie wybierz **Asystent głosowy** (patrz [Personalizacja gestów dotykowych](#)).

Uwaga: Nazwy gestów mogą się różnić w zależności od urządzenia i oprogramowania słuchawek.

- 4 Dotknij i przytrzymaj na słuchawce wybranej dla asystenta głosowego, zaczekaj na wyświetlenie okna konwersacji na ekranie, a następnie wypowiedz polecenie lub zadaj pytanie. Na przykład, jeśli funkcja głosowa Asystenta głosowego jest włączona, możesz powiedzieć „OK Google, zadzwoń do <nazwa>”.

Włączanie i wyłączanie wykrywania ucha

Wykrywanie ucha umożliwia automatyczne wstrzymanie odtwarzania muzyki, gdy wyjmiesz słuchawkę z ucha, i wznowienie odtwarzania po ponownym jej włożeniu.

- 1 Upewnij się, że słuchawki są połączone z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)).
- 2 Dotknij  **Moto Buds** w urządzeniu z systemem Android.
- 3 Dotknij **Więcej** > **Wykrywanie Ucha**, a następnie dotknij przełącznika obok **Wykrywanie Ucha**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Uwaga: Połączenia pozostają aktywne w słuchawkach, nawet gdy wyjmiesz je z uszu, dopóki są połączone z urządzeniem. Jeśli ręcznie wstrzymasz odtwarzanie multimedialnych przed wyjęciem słuchawki z ucha, odtwarzanie nie zostanie automatycznie wznowione, gdy znów ją włożysz.

Znajdowanie słuchawek

Jeśli zgubisz słuchawki, aplikacja  **Moto Buds** pomoże je znaleźć.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj tej funkcji, jeśli nosisz słuchawki.



- 1** Upewnij się, że słuchawki są połączone z urządzeniem z systemem Android (patrz [Parowanie i łączenie](#)).
- 2** Dotknij  **Moto Buds** w urządzeniu z systemem Android.
- 3** Dotknij **Więcej > Zadzwoń słuchawkami**, a następnie dotknij , aby wydać sygnał z szukanej słuchawki.
- 4** Aby zatrzymać sygnał, dotknij opcji .

Wskazówka: W niektórych telefonach Motorola można znaleźć słuchawki, przesuwając w górę na ekranie głównym i dotykając .

Ustawienia > Połączone urządzenia >  Ustawienia obok nazwy słuchawki > Znajdź urządzenie, następnie dotknij , aby zadzwonić słuchawką.

Uwaga: Aby wydać sygnał ze słuchawek, powinny znajdować się w pobliżu (do 10 m) i być połączone z urządzeniem.

Rozwiązywanie problemów ze słuchawkami

Usuwanie parowania, ponowne uruchamianie i resetowanie słuchawek

Jeśli słuchawki nie działają, spróbuj usunąć ich parowanie, uruchomić je ponownie lub zresetować.

- » **Usuń parowanie:** Aby usunąć sparowanie słuchawek, przejdź do ustawień Bluetooth na sparowanym urządzeniu, a następnie dotknij opcji **Zapomnij**.

Uwaga: W telefonach Motorola możesz usunąć sparowanie słuchawek, przesuwając w górę na ekranie głównym i dotykając  lub .

Ustawienia > Połączone urządzenia > Ustawienia  obok nazwy słuchawki > **Zapomnij**.

- » **Uruchom ponownie:** Aby uruchomić ponownie słuchawki, włóż je do etui ładującego, zamknij pokrywę i ponownie otwórz etui ładujące.
- » **Przywróć ustawienia fabryczne:** Aby zresetować słuchawki, włóż je do etui ładującego, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji przez 12 sekund. Urządzenie przejdzie w stan resetu do ustawień fabrycznych, gdy wskaźnik LED zamiga na biało. Aby sparować ponownie, wykonaj kroki w sekcji [Parowanie i łączenie](#).

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie słyszysz wyraźnie dźwięków lub innych osób podczas połączenia, wypróbuj następujące kroki:

- » Dostosuj głośność na połączonym urządzeniu lub zmień swoje położenie.
- » Wyczyść końcówki i słuchawki, w szczególności wejścia i siateczkę (patrz [Czyszczenie słuchawek](#)).
- » Upewnij się, że słuchawki i sparowane urządzenie są w zasięgu Bluetooth (10 m). Odległość może się różnić w zależności od środowiska.
- » Trzymaj słuchawki poza zasięgiem fal elektromagnetycznych.

Więcej pomocy

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, norm i przepisów

Niniejszy podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, norm i przepisów, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie motorola.com/accessory-legal.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



- » Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięków o wysokiej głośności przez długi czas. W razie problemów ze słuchem należy przestać korzystać ze słuchawek i wykonać badanie słuchu. Więcej informacji można znaleźć na stronie motorola.com/accessory-legal.
- » Odpowiedzialne i bezpieczne prowadzenie pojazdu stanowi podstawowy obowiązek kierowcy. Należy zawsze przestrzegać lokalnych zasad i przepisów.
- » Słuchawki mogą blokować dźwięki z zewnątrz lub ograniczać hałas otoczenia po ustawieniu odpowiedniego trybu (patrz [Ustawianie trybów regulacji szumów](#)). W pewnych sytuacjach używanie słuchawek może być rozpraszające lub ograniczać świadomość otoczenia. Podczas używania zawsze zwracaj uwagę na otoczenie.
- » Produkt zawiera magnesy i może zakłócać pracę rozruszników serca i innych urządzeń medycznych. Przed korzystaniem z produktu skonsultuj się z lekarzem i zapoznaj się z wytycznymi producenta urządzenia medycznego.
- » Ładowarki, które nie są zgodne z odpowiednimi normami krajowymi, mogą być niebezpieczne, powodować ryzyko śmierci i obrażeń lub uszkodzenie produktu.
- » Baterię w produkcie zaprojektowano tak, aby działała przez cały okres jego eksploatacji. Aby zapobiec poparzeniom i obrażeniom, bateria w produkcie powinna być wyjmowana wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Motorola lub firmę zajmującą się recyklingiem po zakończeniu eksploatacji produktu. Baterii lub urządzenia nie należy wrzucać do ognia.
- » Produkt zawiera małe części, które mogą być przyczyną zadławienia lub innych obrażeń małych dzieci lub zwierząt. Produkt należy trzymać z dala od małych dzieci i zwierząt.
- » W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zaprzestać używania produktu i zasięgnąć porady lekarskiej.
- » Podczas korzystania z produktu w miejscach publicznych, takich jak szpitale, samoloty lub szkoły, należy przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnie ograniczeń. Miejsca zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze, oznakowane. Są to m.in. miejsca robót strzelniczych, stacje paliwowe, miejsca, w których znajduje się paliwo (np. pod pokładem łodzi), urządzenia do przesyłania lub magazynowania paliwa lub chemikaliów, a także miejsca, w których

powietrze zawiera związki chemiczne lub cząstki (np. pył zbożowy lub proszek metaliczny). Zanim znajdziesz się w takim miejscu, zaprzestań używania produktu i nie ładuj baterii. Czynności te mogą powodować iskrzenie, co grozi eksplozją lub pożarem.

- » Nie umieszczaj produktu w urządzeniach podgrzewających, takich jak kuchenki mikrofalowe, piekarniki i grzejniki. Przegrzanie produktu grozi wybuchem.
- » Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas burzy.

Użytkowanie i konserwacja

- » Nie należy używać **moto buds+ (XT2441-1)** w temperaturach poniżej -10°C (14°F) lub powyżej 40°C (104°F). Nie należy używać **moto buds/ moto buds bass (XT2443-1)** w temperaturach poniżej -20°C (-4°F) lub powyżej 45°C (113°F). Nie należy przechowywać ani przenosić produktu w temperaturach poniżej -20°C (-4°F) lub powyżej 60°C (140°F).
- » Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, dużej wilgotności powietrza ani innych cieczy.
- » Chroń produkt przed kontaktem z kurzem, brudem, piaskiem, żywnością i podobnymi substancjami.
- » Nie upuszczaj, demontuj, przebijaj ani zgniataj produktu i nie narażaj go na działanie ognia.
- » Nie umieszczaj produktu w pralce ani suszarce.

Zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym przez wodę

Produkt jest odporny na wodę i zachlapania, ale nie całkowicie wodoszczelny. Unikaj narażania produktu na działanie wody pod ciśnieniem, słonej wody lub płynów innych niż słodka woda i nie zanurzaj go celowo w płynach. Odporność na wodę i zachlapania nie jest stała i może ulec pogorszeniu w miarę użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych płynami.

Aby zapobiec uszkodzeniu produktu przez wodę:

- » Nie należy wystawiać produktu na działanie wody pod ciśnieniem lub płynów innych niż słodka woda.
- » Należy dokładnie osuszyć produkt i jego gniazda miękką, czystą szmatką.
- » Nie należy próbować ładować mokrego produktu.
- » Nie należy upuszczać ani dziurawić produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zabezpieczeń chroniących przed przedostaniem się wody.

Czyszczenie etui ładującego

- » Nie zanurzaj produktu w środkach czyszczących, nie używaj środków czyszczących z wybielaczem lub materiałami ściernymi.
- » Do czyszczenia zewnętrznej części etui ładującego używaj chusteczek lub szmatek nasączonych alkoholem izopropylowym o stężeniu 70% (przeznaczonym do produktów elektrycznych).
- » Delikatnie czyść wnętrze etui ładującego suchą, miękką ściereczką, w szczególności styki ładujące, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.

- » Unikaj wilgoci w otworach produktu, w tym gnieździe ładowania, mikrofonach i stykach ładujących.

Czyszczenie słuchawek

- » Nie zanurzaj produktu w środkach czyszczących, nie używaj środków czyszczących z wybielaczem lub materiałami ściernymi.
- » Czyść słuchawki, w tym styki ładujące, suchą, miękką szmatką.
- » Podczas czyszczenia słuchawek zdejmij końcówki i delikatnie usuń woskowinę i kłaczkę z okolic końcówek i siateczki na wyjściu słuchawki. Czysty obszar wyjścia i siateczki zapobiega negatywnemu wpływowi na jakość dźwięku i głośność.
- » Jeśli to konieczne, użyj chusteczek lub szmatek nasączonych alkoholem izopropylowym o stężeniu 70% (przeznaczonym do produktów elektrycznych). Unikaj wilgoci w otworach produktu, w tym mikrofonach i stykach ładujących.
- » Zamocuj końcówki i sprawdź, czy są dobrze osadzone. Przed włożeniem do etui ładującego wytrzyj do sucha słuchawki i obszar ładowania.

Utylizacja i recykling

Nie wyrzucaj produktu ani baterii razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać pomoc w odpowiedzialnym recyklingu produktów i opakowań, odwiedź stronę www.motorola.com/recycling.



Serwis i naprawy

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, z chęcią pomożemy. Odwiedź stronę www.motorola.com/support, na której możesz wybrać jedną z kilku opcji obsługi klienta.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Niektóre funkcje, usługi i aplikacje są zależne od sieci i mogą być niedostępne na niektórych obszarach, gdzie mogą obowiązywać inne warunki i/lub opłaty. W razie potrzeby operator udzieli szczegółowych informacji.

Wszystkie funkcje, opisy działania oraz inne specyfikacje produktów, jak również informacje zawarte w niniejszym podręczniku, podano na podstawie najnowszych dostępnych informacji i przy założeniu, że są one dokładne w momencie wydania. Motorola zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji dowolnych informacji i danych bez uprzedniego powiadomienia.

Uwaga: obrazy w niniejszym podręczniku są jedynie przykładami. Część treści może różnić się od posiadanego urządzenia ze względu na region, model lub oprogramowanie urządzenia.

MOTOROLA, stylizowane logo M, MOTO i rodzina znaków MOTO są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play i inne znaki są znakami towarowymi i logami Google LLC. USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum. Znak Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc., a ich wykorzystanie przez firmę Motorola Mobility LLC odbywa się na podstawie licencji. Bose i Sound by Bose są znakami towarowymi Bose Corporation. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking i symbol podwójnego „D” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Produkt spełnia standard „Hi-Res Audio Logo” według definicji Japan Audio Society. Logo jest używane na licencji Japan Audio Society. Pozostałe nazwy produktów i usług należą do ich odpowiednich właścicieli.

© 2025 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opracowane i wyprodukowane przez firmę Motorola Mobility LLC, spółkę zależną Lenovo.

Produkt: **moto buds+** (Model XT2441-1), **moto buds/moto buds bass** (Model XT2443-1)

Numer instrukcji: SSC8E39386-C