

RENPHO

Instrukcja



MICRO

Model: R-WMG16

Dziękujemy za wybór pistoletu masażowego firmy RENPHO! Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i korzystanie z urządzenia wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Firma RENPHO nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem w przestrzeganiu podanych instrukcji.

Prosimy zachować tę instrukcję na przyszłość.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.

Podczas korzystania z tego urządzenia należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie służy do celów medycznych. Nie należy go stosować do leczenia lub łagodzenia chorób ani jakichkolwiek nieprawidłowych stanów fizycznych.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Nie próbuj wyciągać urządzenia, jeśli wpadnie do wody.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, z których mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny bądź zlewu. Nie wkładaj ani nie wrzucaj urządzenia do wody lub innych płynów.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

1. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem, jeśli należysz do jednej z poniższych grup osób:
 - Dzieci poniżej 8. roku życia
 - Kobiety w ciąży
 - Osoby z zastojami krwi
 - Osoby ze złamaniami kości

- o Osoby z chorobami serca, wszczepionym rozrusznikiem serca, defibrylatorem lub metalowymi elementami w ciele
- o Osoby, które w ciągu ostatnich 90 dni przeszły operację stawu – nie należy używać urządzenia w odległości mniejszej niż 3 cale (ok. 7,6 cm) od miejsca operowanego.

W przypadku złego samopoczucia lub wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego dyskomfortu należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.

2. Nie używaj pistoletu masażowego na:

- a. Wrażliwej skórze, obszarach opuchniętych lub objętych stanem zapalnym, w miejscach ze słabym krążeniem krwi, przy wykwitach skórnych oraz w przypadku niewyjaśnionych bólów brzucha.
- b. Głowie, twarzy, kręgosłupie szyjnym, kościach, żyłkach, miejscach występowania guzów/nowotworów, w okolicach gardła, potencjalnych miejscach złamań oraz w miejscach blisko położonych obszarów kostnych (np. kość ramienna, grzbiet stopy, grzbiet dłoni itp.).
- c. Okolicach genitaliów (NIE używaj tego urządzenia do celów seksualnych. Jest to urządzenie masujące o dużej mocy i może spowodować poważne uszkodzenia ciała).
- d. Osobach nieprzytomnych lub śpiących.

3. Nie używaj urządzenia pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania, co może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

4. Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Dbaj o to, aby otwory wentylacyjne były wolne od kłacek, włosów itp.

5. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niesprawne lub niepełnosprawne, a także w ich pobliżu.

6. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów i nasadek, które nie są zalecane przez producenta.

7. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub wpadło do wody.

8. Nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego z otworów urządzenia.

9. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podawany jest tlen.

10. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu pól magnetycznych ani w miejscach, gdzie może ono znajdować się pod ich wpływem, ponieważ może to doprowadzić do rozładowania baterii.

11. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i unikaj używania go w miejscach, w których temperatura otoczenia jest stosunkowo wysoka.

12. Unikaj dotykania szczeliny pomiędzy głowicą masującą a obudową urządzenia palcami lub włosami, aby uniknąć uszczypnięcia/przytrzaśnięcia.
13. Nie upuszczaj urządzenia, nie wywieraj na nie nadmiernej siły ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów, aby uniknąć awarii i/lub uszkodzenia.
14. Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi wysoka temperatura lub nieprzyjemny zapach, natychmiast przerwij jego użytkowanie.
15. Nie używaj urządzenia w bliskiej odległości od długich włosów, luźnej odzieży lub biżuterii.
16. Unikaj wywierania nadmiernego nacisku na głowicę masującą i powstrzymaj się od ciągłego masowania tego samego obszaru przez dłuższy czas.
17. Głowice masujące wykonane są z silikonu. W przypadku alergii na ten materiał należy zachować szczególną ostrożność.

O baterii

- Nie wystawiaj urządzenia ani akumulatora na działanie zbyt wysokich temperatur.
- Należy pamiętać o ryzyku zwarcia styków urządzenia akumulatorowego lub samego akumulatora przez metalowe przedmioty.
- Urządzenie zawiera niewymienne akumulatory. Po zakończeniu okresu eksploatacji akumulatora urządzenie należy odpowiednio zutylizować.
- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczyć akumulatora.
- Nie poddawaj ogniw ani akumulatorów wstrząsom mechanicznym.
- W przypadku wycieku z ogniwa nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyj zanieczyszczone miejsce obfitą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
- Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub podręcznikiem produktu w celu uzyskania prawidłowych instrukcji ładowania.
- Nie pozostawiaj akumulatora w stanie długotrwałego ładowania, gdy nie jest używany.
- Po dłuższych okresach przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- UWAGA – Akumulator zastosowany w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych w przypadku nieprawidłowego postępowania. Nie ładuj ponownie (innymi metodami), nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej 100°C (212°F).

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Oznaczenie producenta baterii

Producent: Dongguan Xinmu Times Energy Technology Co., Ltd
Adres: Room 201, Building 1, No.96 Qingbin East Road, Qingxi Town,
Dongguan City, Guangdong Province
Strona internetowa: www.xinmushidai.com
E-mail: 284578028@qq.com

O produkcie

1. Zawartość opakowania

- 1 x Urządzenie MICRO
- 4 x Silikonowa nasadka na głowicę masującą (Silikonowa osłona głowicy)
- 1 x Pleciona smycz
- 1 x Kabel ładujący USB-C

2. Parametry produktu

Nazwa produktu: Pistolet masażowy (Masażer wibracyjny)

Model: R-WMG16

Zasilanie wejściowe: 5V  2A

Napięcie akumulatora: DC 7,4V

Prędkość obrotowa: 1600–2500 obr./min

Amplituda: 6 mm

Pojemność akumulatora: 580 mAh / 4,292 Wh

Automatyczne wyłączanie (Timer): 3 minuty


Czas ładowania: ≤ 1,5 godz.

Czas pracy: > 1 godz.

Wymiary: 3,54 × 2,68 × 1,50 cala / 90 × 68 × 38 mm

Waga: 0,49 funta / 220 g

3. Przegląd produktu

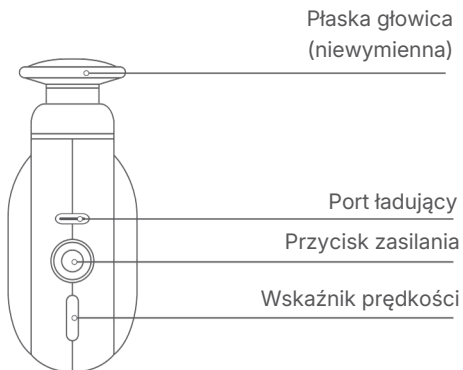

Przed użyciem

1. Ładowanie urządzenia

* Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, przed pierwszym użyciem należy je w pełni naładować.

a. Gdy ostatni wskaźnik zacznie migać, należy podłączyć urządzenie do ładowania za pomocą dołączonego kabla USB-C oraz ładowarki DC 5V 2A (brak w zestawie).

b. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 1,5 godziny. Po zakończeniu procesu ładowania wszystkie wskaźniki będą świecić światłem ciągłym.

Uwaga

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może być włączone podczas ładowania.
- Urządzenie działa na jednym ładowaniu przez 1 godzinę (czas ten różni się w zależności od wybranego poziomu prędkości oraz siły docisku stosowanej podczas użytkowania).



2. Wybór i montaż odpowiedniej głowicy masującej

Uwaga: Nie należy zakładać ani wymieniać nasadek masujących podczas pracy urządzenia.



Nasadka do akupresury

Przeznaczona do masażu ramion, talii, pleców, nóg oraz klatki piersiowej.

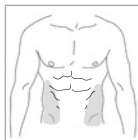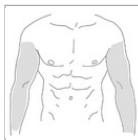

Nasadka stożkowa

Przeznaczona do tkanek głębokich, punktów spustowych oraz małych grup mięśniowych.





Nasadka sferyczna / okrągła

Przeznaczona do mięśni czworogłowych uda, pośladków, dużych grup mięśniowych oraz ogólnych obszarów bolesności.



Nasadka w kształcie litery U

Przeznaczona do masażu okolic kręgosłupa, karku/szyi oraz ścięgna Achillesa.



Głowica płaska – niewymierna

Przeznaczona do masażu łopatek, pasma biodrowo-piszczelowego (pasma IT) oraz masażu całego ciała.



Użytkowanie produktu

1. **Naciśnij i przytrzymaj** przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Domyślnie aktywowany zostanie 1. poziom prędkości.

2. **Naciskaj przycisk zasilania**, aby przełączać się pomiędzy poziomami prędkości w pętli: Poziom 1 / 2 / 3 / 4.



Poziom prędkość	Prędkość	Stan wskaźników
Poziom 1	1600 obr./min	świeci 1 wskaźnik
Poziom 2	1900 obr./min	świecą 2 wskaźniki
Poziom 3	2200 obr./min	świecą 3 wskaźniki
Poziom 4	2500 obr./min	świecą 4 wskaźniki

3. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Automatyczne wyłączanie (Timer): Urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 minutach ciągłej pracy. Nie zaleca się korzystania z urządzenia jednorazowo przez dłużej niż 30 minut.

Wskazówki

- Masuj sztywne mięśnie przez maksymalnie 2 minuty, aby wspomóc ich rozluźnienie.
- Zaleca się rozpoczęcie od najniższego ustawienia i stopniowe zwiększanie prędkości w miarę dostosowywania się do intensywności masażu.
- Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na urządzenie podczas sesji – w przeciwnym razie urządzenie zablokuje się (zatrzyma pracę), aby zapobiec urazom lub siniakom.

Czyszczenie i konserwacja

1. Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w chłodnym, suchym miejscu.
2. Zawsze wyłączaj urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia. Przecieraj miękką ściereczką lekko zwilżoną nieściernymi środkami czyszczącymi. Trzymaj z dala od wszelkich rozpuszczalników i silnych detergentów.
3. Nie podejmuj prób demontażu ani naprawy urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

Troubleshooting Guide

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Przycisk zasilania został jedynie naciśnięty (za krótko).	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie nagle się wyłącza.	Automatyczne wyłączenie (Timer): Urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach ciągłej pracy.	Uruchom urządzenie ponownie, aby rozpocząć kolejną sesję.
	Wbudowane zabezpieczenie przed zablokowaniem silnika: Gdy głowica masująca zostanie dociśnięta z nadmierną siłą, aktywuje się zabezpieczenie, które wyłączy urządzenie.	
	Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem: Urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku wystąpienia przegrzania.	Przed ponownym włączeniem odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek inne problemy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

POLITYKA GWARANCYJNA

Zakup produktu RENPHO objęty jest roczną ograniczoną gwarancją producenta, liczoną od daty dostawy.

Warunki gwarancji dostępne są na stronie:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do skorzystania z gwarancji. Brak rejestracji nie wpływa na jej ważność.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:



Email: bok@brandbook.services

* W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów, należy się z nami skontaktować podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.

Oficjalny dystrybutor produktów Renpho w Polsce:

Brandbook Services Sp. z o.o.
ul. Władysława Szplimana 6
02-634 Warszawa
NIP: 6751735834; REGON: 387068251
kontakt@brandbook.services

Producent: Shenzhen Ruiyi Business Tehcnology Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

Zgodność z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie sprzętu), zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zgodność z przepisami ISED

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z obowiązku posiadania licencji, które są zgodne z kanadyjskimi przepisami RSS dotyczącymi urządzeń radiowych zwolnionych z licencji (Innovation, Science and Economic Development Canada). Działanie urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.



1. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenia te należy utylizować oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt musi być usuwany oddzielnie od odpadów domowych.

Baterie lub akumulatory, które nie są trwale zamontowane, należy wcześniej wyjąć i zutylizować oddzielnie.

2. Możliwości zwrotu zużytego sprzętu

Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mogą oddać go w ramach systemów zbiórki organizowanych przez publiczne jednostki gospodarki odpadami, aby zapewnić jego właściwą utylizację.

3. Dane osobowe

Przypomina się wszystkim użytkownikom końcowym sprzętu WEEE, że są odpowiedzialni za usunięcie wszelkich danych osobowych z urządzeń przeznaczonych do utylizacji.



1. Symbol przekreślonego kosza na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi po zakończeniu ich użytkowania.
2. Użytkownik ma prawny obowiązek zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Można to zrobić bezpłatnie w sklepach lub punktach zbiórki w swojej okolicy. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka. Ich selektywna zbiórka i recykling mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia.
4. Należy ograniczać powstawanie odpadów z baterii, m.in. poprzez unikanie ich pozostawiania w przestrzeni publicznej oraz niewłaściwego wyrzucania sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE, brytyjskimi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 roku (Radio Equipment Regulations 2017), przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 roku (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012) oraz innymi stosownymi postanowieniami. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO