

dji MIC MINI 2S

Instrukcja obsługi

v1.0 2026.07





Ten dokument jest chroniony prawem autorskim DJI, z zastrzeżeniem wszelkich praw. O ile DJI nie udzieli innego zezwolenia, nie masz prawa używać ani umożliwiać innym używania dokumentu lub jego części poprzez reprodukowanie, przekazywanie lub sprzedaż dokumentu. Odnoś się do tego dokumentu i jego treści wyłącznie jako instrukcji obsługi produktów DJI. Dokument nie powinien być używany do innych celów.

W przypadku rozbieżności między różnymi wersjami, wersja angielska jest wiążąca.



Wyszukiwanie słów kluczowych

Wyszukaj słowa kluczowe, takie jak „bateria” i „instalacja”, aby znaleźć temat. Jeśli używasz Adobe Acrobat Reader do czytania tego dokumentu, naciśnij Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F na Macu, aby rozpocząć wyszukiwanie.



Nawigacja do tematu

Wyświetl pełną listę tematów w spisie treści. Kliknij temat, aby przejść do tej sekcji.



Drukowanie tego dokumentu

Ten dokument obsługuje drukowanie w wysokiej rozdzielczości.

Przewodnik czytania

Legenda

 Ważne

 Wskazówki i porady

 Odniesienie

Przeczytaj przed użyciem

DJI udostępnia filmy instruktażowe oraz następujące dokumenty:™

1. „Wytyczne bezpieczeństwa”
2. „Przewodnik szybkiego startu”
3. „Instrukcja obsługi”

Zaleca się obejrzenie wszystkich filmów instruktażowych i przeczytanie „Wytycznych bezpieczeństwa” przed pierwszym użyciem. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z „Przewodnikiem szybkiego startu” i odnieść

się do niniejszej „Instrukcji obsługi” w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Spis treści

Przewodnik czytania	3
Legenda	3
Przeczytaj przed użyciem	3
1 Profil produktu	5
1.1 Nadajnik	5
1.2 Odbiornik	7
1.3 Etui ładujące	10
2 Używanie	11
2.1 Instalacja osłony przeciwwiatrowej	11
2.2 Noszenie nadajnika	11
2.3 Parowanie	11
Pierwsze użycie	11
Łączenie za pomocą etui ładującego	12
Łączenie ręczne	12
Usuń informacje o powiązaniu urządzenia	13
2.4 Używanie z telefonem	13
2.5 Używanie z kamerą	14
2.6 Używanie z komputerem	16
2.7 Nadajnik bezpośrednio podłączony do urządzeń filmujących OsmoAudio	16
2.8 Przechowywanie	17

2.9 Ładowanie	17
2.10 Kopiowanie plików z nadajnika	18
2.11 Magnetyczna przednia pokrywa	18

3 Aktualizacja oprogramowania układowego i regulacja parametrów

3.1 Łączenie z aplikacją DJI Mimo	19
Łączenie za pomocą adaptera	19
Łączenie nadajnika z telefonem przez Bluetooth	19
3.2 Regulacja parametrów	20
3.3 Aktualizowanie oprogramowania układowego	20

4 Dodatek

4.1 Specyfikacje	21
4.2 Informacje posprzedażowe	32

1 Profil produktu

💡 Instrukcje dotyczące korzystania z odbiornika mobilnego znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika mobilnego DJI Mic Series pod adresem <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

1.1 Nadajnik



1. Dioda LED stanu nagrywania

 —	Ciągle czerwone światło	Nadajnik nagrywa wewnętrznie ^[1]
--	-------------------------	---

[1] Nagrywanie wewnętrzne nadajnika: Dźwięk jest

nagrywany bezpośrednio na wbudowaną pamięć nadajnika, bez konieczności podłączania do odbiornika lub innego urządzenia.

2. Dioda LED stanu systemu

Poziom baterii

 —	Stałe czerwone	≤10%
	Wolno migające czerwone	

Status parowania/połączenia

 —	Stałe zielone	Połączono z odbiornikiem
	Miganie na zielono wolno	Brak połączonego odbiornika
 —	Stałe niebieskie	Połączono z urządzeniem Bluetooth/ odbiornikiem mobilnym

	Wolno migające niebieskie	Brak podłączonego urządzenia Bluetooth
	Miga na przemian niebiesko i zielono	Łączenie
Poziom baterii podczas ładowania		
	Miga powoli na zielono/niebiesko	0–25%
 × 2	Miga dwa razy na zielono/niebiesko	26–50%
 × 3	Miga trzy razy na zielono/niebiesko	51–75%
 × 4	Miga cztery razy na zielono/niebiesko	76–100%

	Wyłączony	W pełni naładowane ^[1]
Inny status		
 —	Świeci na żółto	Redukcja szumów włączona
	Miga powoli na żółto	
	Miga na przemian czerwono i zielono	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

[1] Po zakończeniu ładowania dioda LED świeci przez minutę, a następnie gaśnie.

3. Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby włączyć lub wyłączyć.

Naciśnij, aby rozpocząć wewnętrzne nagrywanie na nadajniku, i naciśnij ponownie, aby zatrzymać.


Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć redukcję szumów.

4. Przycisk łączenia

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby rozpocząć parowanie.

Po podłączeniu do urządzenia nagrywającego OsmoAudio naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie filmów.

1.2 Odbiornik



1. Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby włączyć lub wyłączyć.

Podczas korzystania z nadajników z odbiornikiem naciśnij przycisk zasilania na odbiorniku, aby jednocześnie rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie wewnętrzne we wszystkich podłączonych nadajnikach.

2. Pokrętło

Obróć, aby dostosować głośność odbiornika.

3. Klips

4. Dioda LED statusu odbiornika

Poziom baterii

	—	Stałe czerwone	≤10%
		Wolno migające czerwone	

Status kanału i redukcji szumów

	—	Stałe zielone	Mono/Ścieżka bezpieczeństwa
--	---	---------------	-----------------------------

 —	Stałe cyjan	Stereo
 —	Stałe fioletowe	Kwadrofonia
 —	Stałe żółte	Redukcja szumów włączona
	Wolno miga- jące zielone/ cyjan/fioleto- we/żółte ^[1]	Brak pod- łączonego urządzenia do nagrywania dźwięku

Połączenie Bluetooth

 —	Stałe niebie- skie	Połączono z urządzeniem Bluetooth
	Wolno migają- ce niebieskie	Brak pod- łączonego urządzenia Bluetooth

Poziom baterii podczas ładowania

	Miganie na zielono wolno	0–25%
 × 2	Miga dwa razy na zielono	26–50%
 × 3	Miga trzy razy na zielono	51–75%
 × 4	Miga cztery razy na zielono	76–100%
	Wyłączony	W pełni nała- dowane

Inny status

	Miga na przemia- n czerwono i zielono	Aktualizacja oprogramo- wania sprzęto- wego
---	--	--

[1] Kolor światła zależy od trybu kanału. Jako przykład podano zielone światło.

5. Dioda LED statusu nadajnika

Poziom baterii		
	Miganie na czerwono wolno	≤10%
Status		
	Wyłączony	Brak połączonego odbiornika
	Miganie na zielono szybko	Łączenie
 —	Stałe zielone	Połączono z odbiornikiem
 —	Ciągle czerwone światło	Nadajnik nagrywa wewnętrznie.

6. Gniazdo wyjścia audio 3,5 mm

Do wyjścia audio do kamery.

7. Przycisk łączenia

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby rozpocząć łączenie. Podwójne naciśnięcie przełącza między Mono a Stereo.


 To urządzenie obsługuje kwadrofonię. Połącz urządzenie z aplikacją DJI Mimo, aby włączyć tę funkcję.

8. Port rozszerzeń

Służy do podłączenia do adaptera telefonicznego.

9. Port danych (USB-C)

1.3 Etui ładujące



1. Diody LED poziomu baterii

-  Dioda LED świeci
-  Dioda LED miga
-  Dioda LED jest wyłączona

Poziom baterii podczas ładowania (diody LED migają sekwencyjnie)

	76–99%
	51–75%
	26–50%



≤25%



W pełni naładowane

Poziom baterii



76–100%



51–75%



26–50%



10–25%



<10%

2. Port ładowania (USB-C)

Do ładowania lub kopiowania nagrań wewnętrznych.



Aby utrzymać baterię w dobrym stanie, należy ją w pełni naładować przynajmniej raz na trzy miesiące. Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, jej wydajność

może ulec pogorszeniu, a nawet może dojść do trwałego uszkodzenia baterii.

2 Używanie

2.1 Instalacja osłony przeciwwiatrowej

W środowiskach zewnętrznych lub wietrznych użyj osłony przeciwwiatrowej, aby zmniejszyć szum wiatru i poprawić jakość dźwięku.



2.2 Noszenie nadajnika

Nadajnik można przymocować do ubrania za pomocą klipsa i magnesu.



2.3 Parowanie

Pierwsze użycie

1. Zdejmij nadajnik i odbiornik. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby włączyć urządzenie.

2. Nadajnik i odbiornik w zestawach są domyślnie połączone.

Jeśli nadajnik i odbiornik rozłączą się, wykonaj poniższe kroki, aby ponownie je połączyć.

Łączenie za pomocą etui ładującego

Jeśli kupiono wersję z etui ładującym, przed pierwszym użyciem należy usunąć naklejkę ochronną ze styków ładowania znajdujących się w etui.

Przy kolejnych użyciach umieścić nadajniki i odbiornik w etui ładującym, aby automatycznie je połączyć.


💡 Jeśli dioda stanu systemu nadajnika świeci na niebiesko, naciśnij dwukrotnie przycisk łączenia, aby zmienić kolor na zielony przed umieszczeniem nadajnika w etui ładującym.



Łączenie ręczne

1. Po włączeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na nadajniku przez dwie sekundy, aż dioda stanu systemu zacznie migać na przemian niebiesko i zielono.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na odbiorniku przez dwie sekundy, aż dioda stanu nadajnika z przodu odbiornika zacznie szybko migać na zielono, co oznacza, że urządzenie jest w trybie łączenia. Diody stanu zaświecą się na stałe zielono po pomyślnym połączeniu.

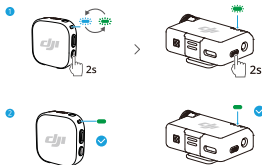



- Ten produkt może być używany z nadajnikami i odbiornikami DJI Mic Mini oraz DJI Mic Mini 2 w dowolnych kombinacjach.
- Odbiornik może łączyć się jednocześnie z maksymalnie czterema nadajnikami. Włącz kwadrofonię w aplikacji DJI Mimo, aby nagrać cztery osobne ścieżki audio, co umożliwia bardziej precyzyjną edycję na etapie postprodukcji.

Usun informacje o powiązaniu urządzenia

Aby usunąć informacje o powiązaniu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na włączonym odbiorniku przez 10 sekund. Diody LED statusu nadajnika na odbiorniku zapalą się kolejno na zielono (w układzie biegnącym), wskazując, że urządzenie przeszło w tryb łączenia.


2.4 Używanie z telefonem

Łączenie za pomocą adaptera

Zamontuj odbiornik na smartfonie za pomocą adaptera, a następnie przypnij lub przymocuj magnetycznie nadajnik do kołnierza. Telefon może teraz rejestrować dźwięk za pośrednictwem nadajnika.



- Naciśnij przycisk łączenia na nadajniku, aby rozpocząć i zatrzymać nagrywanie. (Tylko w przypadku aplikacji, które używają przycisków głośności jako przycisków migawki)
- W przypadku dłuższego filmowania lub transmisji na żywo zaleca się użycie adaptera do przymocowania odbiornika do telefonu. Po instalacji, podczas ładowania odbiornika kablem ładującym, telefon może być ładowany jednocześnie.
- Adapter Lightning jest sprzedawany osobno.

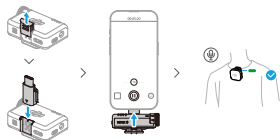

Łączenie nadajnika z telefonem przez Bluetooth

1. Gdy nadajnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na nadajniku przez dwie sekundy, aż dioda stanu systemu zacznie migać na przemian niebiesko i zielono.
2. Włącz Bluetooth w telefonie i wybierz nazwę swojego mikrofonu spośród wyszukanych urządzeń Bluetooth, aby się połączyć. Połączenie jest udane, gdy dioda stanu na nadajniku świeci na stałe niebiesko.

Nadajnik będzie wówczas działać jako urządzenie wejściowe audio i może być używany z aplikacjami do nagrywania lub transmisji na żywo innych firm.




2.5 Używanie z kamerą

Instalacja za pomocą zimnej stopki i kabla audio

Zamontuj odbiornik na kamerze za pomocą klipsa i podłącz kabel audio. Nadajnik będzie wówczas przechwytywać dźwięk dla kamery.

- Po instalacji i podłączeniu zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi zalecanego wzmocnienia dla konfiguracji kamery pod adresem <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>, aby uzyskać więcej informacji.
- Po dostosowaniu wzmocnienia kamery zaleca się zwiększenie wzmocnienia od-

biornika w celu uzyskania lepszej jakości dźwięku.

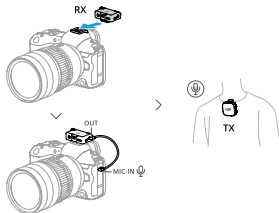


Instalacja za pomocą adaptera kamery

Odbiornik można zamontować na kamerze za pomocą adaptera kamerowego.

W ramach konfiguracji z czterema nadajnikami i jednym odbiornikiem podłącz odbiornik do kamery za pomocą adaptera kamerowego, a następnie w aplikacji DJI Mimo włącz kwadrofonię, aby nagrać cztery osobne ścieżki audio,


co umożliwi bardziej precyzyjną edycję na etapie postprodukcji.

- Tryb kwadrofoniczny jest kompatybilny tylko z wybranym oprogramowaniem komputerowym i adapterem kamery DJI Mic Series. Szczegóły znajdują się na liście kompatybilności na <https://www.dji.com/downloads/products/micmini-2s#doc>.
- Adapter kamery DJI Mic Series jest kompatybilny tylko z aparatami Sony wyposażonymi w stopkę M1.

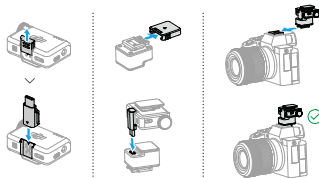

2.6 Używanie z komputerem

Podłącz odbiornik do komputera za pomocą dołączonego kabla ładującego lub adaptera i ustaw opcje wejścia audio na komputerze. Nadajnik może być wówczas używany jako zewnętrzny mikrofon.

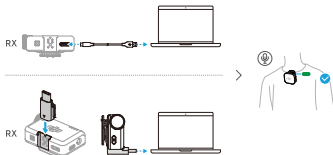

2.7 Nadajnik bezpośrednio podłączony do urządzeń filmujących OsmoAudio


Nadajnik może łączyć się z urządzeniami filmującymi OsmoAudio przez Bluetooth. Działanie na produktach z serii Osmo Pocket pokazano jako przykład. Interfejs może się różnić w zależności od używanego urządzenia.



1. Wejdź w interfejs ustawień systemowych urządzeń filmujących DJI. Dotknij **Mikrofon bezprzewodowy** i dodaj nadajnik. Połączenie jest udane, gdy dioda LED stanu na nadajniku świeci ciągłym niebieskim światłem.
2. Naciśnij przycisk łączenia na nadajniku, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie.
3. Przesuń palcem w dół na interfejsie Mikrofonu bezprzewodowego, aby skonfigurować parametry audio dla nadajnika. Przesuń palcem w lewo na interfejsie kamery, aby ustawić wzmacnienie mikrofonu i redukcję szumów.

💡 Odwiedź <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc> i sprawdź listę zgodności OsmoAudio, aby poznać obsługiwane urządzenia i funkcje.

2.8 Przechowywanie

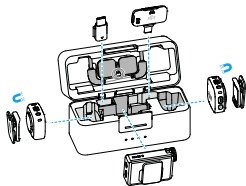


- Gniazda przechowywania z magnesami mieszczą również klipsy.
- Unikaj układania akcesoriów w etui ładującym.

2.9 Ładowanie


Ładowanie za pomocą etui ładującego

Umieść nadajniki i odbiornik w etui ładującym, aby rozpocząć jednoczesne ładowanie. Jeśli etui ładujące straci moc, użyj dołączonego kabla US-

B-C do jego naładowania. Nadajnik i odbiornik automatycznie włączą się po wyjęciu z etui ładującego.

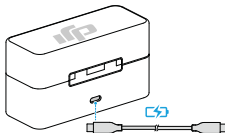


Ładowanie bez etui ładującego



2.10 Kopiowanie plików z nadajnika

Kopiowanie za pomocą magnetycznego przewodu ładującego



Kopuj za pomocą etui ładującego

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznych nagrań z nadajnika i wyeksportować je, umieść nadajnik w etui ładującym 2TX + 1 Standard RX, a następnie podłącz etui do komputera za pomocą przewodu danych USB.

💡 Małe etui ładujące przeznaczone do odbiornika mobilnego nie obsługują eksportowania nagrań wewnętrznych.



2.11 Magnetyczna przednia pokrywa

Przednia pokrywa mocuje się magnetycznie i można ją wymienić w celu zmiany stylu.




3 Aktualizacja oprogramowania układowego i regulacja parametrów

Po podłączeniu mikrofonu do aplikacji DJI Mimo możesz zaktualizować oprogramowanie układowe lub dostosować ustawienia parametrów za pomocą telefonu.

3.1 Łączenie z aplikacją DJI Mimo

Łączenie za pomocą adaptera

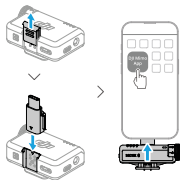

 Upewnij się, że nadajnik i odbiornik są sparowane.

Łączenie nadajnika z telefonem przez Bluetooth

Łączenie nadajnika

1. Połącz nadajnik z telefonem przez Bluetooth. Instrukcje dotyczące połączenia znajdują się w sekcji [Używanie z telefonem](#).

2. Otwórz aplikację DJI Mimo, aby automatycznie wyszukać dostępne urządzenia w pobliżu. Po wykryciu nadajnika dotknij, aby się połączyć. Po pomyślnym połączeniu aplikacja automatycznie wejdzie w interfejs ustawień urządzenia.

Łączenie odbiornika


1. Gdy odbiornik jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez sześć sekund. Dioda LED stanu systemu na odbiorniku będzie migać na zielono, a następnie na niebiesko, co

oznacza, że odbiornik jest gotowy do połączenia.

2. Otwórz aplikację DJI Mimo, aby automatycznie wyszukać pobliskie dostępne urządzenia. Dotknij, aby połączyć, gdy odbiornik zostanie wykryty. Po pomyślnym połączeniu aplikacja automatycznie przejdzie do interfejsu ustawień urządzenia.

3.2 Regulacja parametrów

W interfejsie ustawień urządzenia aplikacji DJI Mimo możesz wyświetlić podłączone urządzenia i ich stan baterii lub dostosować parametry.



3.3 Aktualizowanie oprogramowania układowego

Gdy dostępne jest nowe oprogramowanie układowe, na górze strony głównej w aplikacji pojawi się powiadomienie. Dotknij, aby zaktualizować oprogramowanie układowe.

Możesz również dotknąć $\dots$, aby wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania układowego i zaktualizować oprogramowanie układowe.

Jeśli zakupiony zestaw zawiera etui ładujące: podłącz odbiornik do aplikacji DJI Mimo, a następnie dotknij powiadomienia, aby zaktualizować oprogramowanie układowe. Po zakończeniu aktualizacji odbiornika umieść go z powrotem w etui ładującym. Odbiornik automatycznie rozpocznie aktualizację oprogramowania układowego dla nadajników i etui ładującego.

Jeśli nie masz etui ładującego: podłącz nadajnik i odbiornik do aplikacji DJI Mimo, a następnie dotknij powiadomienia, aby zaktualizować.

4 Dodatek

4.1 Specyfikacje

Kategoria	Parametr	Wartość	Dodatkowe informacje
Nadajnik DJI Mic Mini 2Nadajnik DJI Mic Mini 2S	Model	DMMT03	
	Wymiary	28,58 × 28,04 × 13,52 mm (dł. × szer. × wys.)	
	Waga	Ok. 12 g (z magnetyczną osłoną, bez magnetycznego klipsa i magnesu)	
	Tryb bezprzewodowy	GFSK 1 Mbps i 2 Mbps	
	Równoważna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP)	< 16 dBm	
	Częstotliwość robocza trybu bezprzewodowego	2,400-2,4835 GHz	

Nadajnik DJI Mic Mini 2S	Protokół Bluetooth	Bluetooth 6.0	
	Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz	
	Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 16 dBm	
	Maks. prędkość transferu	Ok. 34 MB/s	
	Typ akumulatora	Li-ion	
	Pojemność akumulatora	124 mAh	
	Energia akumulatora	0,484 Wh	
	Napięcie akumulatora	3,91 V	
	Specyfikacja ładowania	Maks. 5 V	
	Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)	

Nadajnik DJI Mic Mini 2S	Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C (od 14°F do 113°F)	
	Czas ładowania	Ok. 70 min	
	Czas pracy	Ok. 11 h	Pomiar przeprowadzono przy użyciu zestawu DJI Mic Mini 2S (2 TX + 1 RX), z wyłączoną funkcją redukcji szumów i wyłączonym nagrywaniem wewnętrznym, podczas rejestrowania dźwięku z bliskiej odległości w warunkach wolnych od zakłóceń, przy czym oba nadajniki były podłączone do odbiornika, a odbiornik był podłączony do kamery za pomocą kabla audio 3,5 mm.
Odbiornik DJI Mic Mini 2S	Model	DMMR03	

Odbiornik DJI Mic Mini 2S	Wymiary	46,50 × 29,61 × 19,32 mm (dł. × szer. × wys.)	
	Waga	Ok. 19 g (z osłoną interfejsu)	
	Tryb bezprzewodowy	GFSK 2 Mbps	
	Równoważna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP)	< 16 dBm	
	Częstotliwość robocza	2,400-2,4835 GHz	
	Protokół Bluetooth	Bluetooth 6.0	
	Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 16 dBm	
	Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz	
	Typ akumulatora	Li-ion	

Odbiornik DJI Mic Mini 2S	Pojemność akumulatora	185 mAh	
	Energia akumulatora	0,723 Wh	
	Napięcie akumulatora	3,91 V	
	Specyfikacja ładowania	Maks. 5 V	
	Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)	
	Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C (od 14°F do 113°F)	
	Czas ładowania	Ok. 70 min	

Odbiornik DJI Mic Mini 2S	Czas pracy	Ok. 10 h	Pomiar przeprowadzono przy użyciu zestawu DJI Mic Mini 2S (2 TX + 1 RX), podczas rejestrowania dźwięku z bliskiej odległości w warunkach wolnych od zakłóceń, przy czym oba nadajniki były podłączone do odbiornika, a odbiornik był podłączony do kamery za pomocą kabla audio 3,5 mm.
Etui ładujące DJI Mic Mini 2S	Model	DMMC03	
	Wymiary	106,30 × 42,50 × 59,20 mm (dł. × szer. × wys.)	
	Waga	Ok. 160 g (tylko etui ładujące)	
	Typ akumulatora	Li-ion	
	Pojemność akumulatora	1950 mAh	

Etui ładujące DJI Mic Mini 2S	Energia akumulatora	7,55 Wh	
	Napięcie akumulatora	3,87 V	
	Specyfikacja ładowania	Maks. 5 V, 3 A	
	Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)	
	Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C (14°F do 113°F)	
	Czas ładowania	Ok. 2 h	
	Cykle ładowania dla TX i RX	W pełni naładowane etui ładujące może całkowicie naładować dwa nadajniki i jeden odbiornik jednocześnie ok. 3,2 raza	
Mobilny odbiornik z serii DJI Mic	Model	DMMR02	

Mobilny odbiornik z serii DJI Mic	Wymiary	39,26 × 27,26 × 8,97 mm (dł. × szer. × wys.)	
	Waga	Ok. 6,5 g	
	Tryb bezprzewodowy	GFSK 2 Mbps	
	Równoważna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP)	< 20 dBm	
	Częstotliwość robocza	2,400-2,4835 GHz	
	Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.3	
	Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm	
	Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz	
	Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)	

Mobilny odbiornik z serii DJI Mic	Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C (od 14°F do 113°F)	
Etui ładujące DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 Mobile RX)	Model	DMMCS2	
	Wymiary	78,80 × 33,07 × 44,70 mm (dł. × szer. × wys.)	
	Waga	Ok. 71,0 g (tylko etui ładujące)	
	Typ akumulatora	Li-ion	
	Pojemność akumulatora	275 mAh	
	Energia akumulatora	1,07 Wh	
	Napięcie akumulatora	3,87 V	
	Specyfikacja ładowania	Maks. 5 V, 3 A	

Etui ładujące DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 Mobile RX)	Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)	
	Temperatura pracy	Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)	
	Czas ładowania	Ok. 1 h	
	Cykle ładowania dla TX	W pełni naładowane etui ładujące może całkowicie naładować jeden nadajnik ok. 1,5 raza	
Ogólne	Charakterystyka kierunkowa	Dookólna	
	Pasmo przenoszenia	Low Cut wyłączony: 20 Hz–20 kHz Low Cut włączony: 100 Hz–20 kHz	
	Maks. poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	126 dB SPL przy 1% THD 130 dB SPL przy 10% THD	

Ogólne	Maks. poziom wejściowy (3,5 mm)	-	
	Hałas równoważny	22 dBA	
	Moc wyjściowa interfejsu monitora	20 mW@1 kHz, 32 Ω (mobilny odbiornik z serii DJI Mic)	
	Maks. zasięg transmisji	400 m: odbiornik DJI Mic Mini 2S podłączony do nadajników DJI Mic Mini 2S / Mic Mini 2 / Mic Mini. 300 m: mobilny odbiornik z serii DJI Mic podłączony do nadajników DJI Mic Mini 2S / Mic Mini 2 / Mic Mini (tryb Green Light). 200 m: mobilny odbiornik z serii DJI Mic podłączony jednocześnie do jednego nadajnika DJI Mic Mini 2S / Mic Mini 2 / Mic Mini i jednego nadajnika DJI Mic 3 / Mic 2 (tryb Blue Light).	*Zmierzono w otwartym środowisku wolnym od przeszkód i zakłóceń. Podane informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. **Informacje na temat kompatybilnych nadajników znajdziesz na liście kompatybilności dostępnej w sekcji Downloads na stronie internetowej DJI Mic Mini 2S.

4.2 Informacje posprzedażowe

Odwiedź <https://www.dji.com/support>, aby dowiedzieć się więcej o politykach serwisu posprzedażowego, usługach naprawczych i wsparciu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SZ DJI Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego (Nadajnik DJI Mic Mini 2S / Odbiornik DJI Mic Mini 2S / Mobilny odbiornik serii DJI Mic (DMMT03 / DMMR03 / DMMR02)) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Adres producenta: Room S11, Floor 23, Tower 1, DJI Sky City, No. 55 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DJI Europe B.V.

LA 2992

24569 Barendrecht, Holandia

dealer.nl@dji.com

Dane dotyczące baterii nadajnika:

Typ: li-ion

Waga netto: 0,00255 kg

Pojemność: 124 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): Nie

Dane dotyczące baterii odbiornika:

Typ: li-ion

Waga netto: 0,0034 kg

Pojemność: 185 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): Nie

Dane dotyczące baterii etui ładującego DJI

Mic Mini 2S:

Typ: li-ion

Waga netto: 0,032 kg

Pojemność: 1950 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): Nie

Dane dotyczące baterii etui ładującego DJI

Mic Mini 2 (1 TX + 1Mobile RX)

Typ: li-ion

Waga netto: 0,0061 kg

Pojemność: 275 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): Nie



WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DJI

Gwarant:

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Dystrybutor:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,

ul, Rudzka 65C, 44-200 Rybnik,

Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski.

1. Gwarancją objęte są następujące produkty marki DJI („Produkty”), pochodzące z dystrybucji realizowanej na terenie Polski przez Dystrybutora, których okres gwarancji wynosi:

a) Drony, kamery, gimble - 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub daty aktywacji, w zależności od tego, co nastąpiło szybciej.

b) Akumulatory - 12 miesięcy od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub aktywacji w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze, pod warunkiem że szybciej nie wyczerpał się przewidziany dla danego modelu akumulatora limit cykli użycia akumulatora (100, 200 lub 400 cykli użycia). W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu cykli okres gwarancji upływa z dniem wyczerpania tego limitu. Dla większości akumulatorów przewidziany jest limit 200 cykli, za wyjątkiem modeli:

- Avata, Avata 2, FPV i Neo - 100 cykli

- DJI Focus i DJI Osmo – limit 400 cykli.
 - Matrice – limit 400 cykli pod warunkiem magazynowania akumulatora przy poziomie naładowania 90% przez dłużej niż 120 dni.
- Akcesoria jak np. obudowy, kable czy śmigła nie podlegają gwarancji.
2. Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwarantem.
 3. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez nabywcę urządzenia pochodzącego z dystrybucji INNPRO do siedziby sprzedawcy końcowego wraz z widocznym numerem seryjnym oraz ważnym dowodem zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT). Serwis gwarancyjny może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.
 4. Gwarant zapewnia, że każdy zakupiony produkt marki DJI będzie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, zgodnego z opublikowanymi materiałami dotyczącymi produktu. Materiały opublikowane przez DJI obejmują m.in. podręcznik użytkownika, instrukcje obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i komunikaty serwisowe.
 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
 - Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa.
 - Mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanej w nim wady.
 - Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę).
 - Uszkodzenia lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwą instalacją urządzeń współpracujących z produktem.
 - Uszkodzenia wskutek katastrofy lub obrażeń od ognia spowodowanych czynnikami nieproduk-

cyjnymi, w tym, ale nie wyłącznie błędami operatora.

- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem lub otwieraniem obudowy, niezgodnie z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki.
- Uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w oficjalnych instrukcjach użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, która określono w instrukcji użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.
- Uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części.
- Uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze.
- Nieprzerwanego lub wolnego od błędów użytkowania produktu.

- Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
- Wszystkich programów, dostarczonych wraz z produktem lub zainstalowanych później.
- Awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które DJI może dostarczyć lub zintegrować z produktem DJI na żądanie.
- Uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż DJI.
- Produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną, lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną.
- Części i akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowań, trudnych do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów, akumulatorów itp.
- Czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika.
- Uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalenie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy.
- Braku dostarczenia logów lotu, potrzebnych do zanalizowania wypadku.

7. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany lub oficjalny serwis Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 60 dni roboczych.

8. Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego lub po stronie oficjalnego serwisu marki DJI.

9. W ramach napraw gwarancyjnych Gwarant realizuje naprawy sprzętu DJI posiadającego gwarancję DJI samodzielnie lub za pośrednictwem oficjalnego serwisu DJI na terenie UE.

10. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w pełni zabezpieczonego przed uszko-

dzeniami podczas transportu, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do sprzedawcy. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi klient.

11. W przypadku stwierdzenia usterki klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu.

12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, na prośbę nabywcy. W przypadku wszelkich zastrzeżeń sporządza on protokół szkody w obecności kuriera.

13. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

14. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w elemencie zestawu, należy dostarczyć do serwisu urządzenie, jak i dowód zakupu całego zestawu.

15. Podczas świadczenia usług gwarancyjnych, Gwarant odpowiada za utratę lub uszkodzenie produktu tylko, gdy jest on w jego posiadaniu.

16. Jeśli urządzenie ujawni wady w ciągu 7 dni od daty zakupu i zostaną one potwierdzone przez Serwis, Gwarant dołoży wszelkich starań, aby produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych.

17. Usługa gwarancji DOA nie zostanie zrealizowana, jeśli:

Produkt został dostarczony do Gwaranta po ponad 7 dniach kalendarzowych od jego zakupu. Dowód zakupu, paragony lub faktury nie zostały dostarczone razem z urządzeniem, lub istnieje podejrzenie, że zostały sfałszowane lub przerobione.

Produkt dostarczany do Gwaranta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych akcesoriów, dodatków i opakowań lub zawiera przedmioty uszkodzone z winy użytkownika.

Po przeprowadzeniu wszystkich odpowiednich testów przez Gwaranta, produkt nie będzie zawierał żadnych wad.

Jakiegolwiek błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane będą przez nieautoryzowane użycie lub modyfikacje produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji.

Etykiety produktów, numery seryjne, znaki wodne itp. wykazują oznaki sabotażu lub zmiany. Uszkodzenia są spowodowane przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powódzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

Utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w produkcie.

Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.

Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do przepisów prawa na terenie Polski i innych krajów.

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku, kiedy nabywca jest konsumentem. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, rękojmia zostaje wykluczona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

INNPRO
ul. Rudzka 65C
44-200 Rybnik



Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony Środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Treść może ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobierz najnowszą wersję ze strony



<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.

Copyright © 2026 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.