

BOSE

NOISE CANCELLING WIRED EARBUDS

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

Pełna treść Deklaracji zgodności i inne informacje dotyczące zgodności produktów są dostępne na stronie internetowej: www.Bose.com/compliance



Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dyrektyw UE.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest konieczna, jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało fizycznie uszkodzone.



OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy używać słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z tych słuchawek podczas wykonywania jakichkolwiek czynności wymagających uwagi. Nie wolno korzystać ze słuchawek w przypadku, gdy brak możliwości wyraźnego usłyszenia dźwięków otoczenia może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, np. podczas jazdy na rowerze, poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego, w pobliżu placu budowy lub torów kolejowych itp.
- Korzystanie z tych słuchawek podczas prowadzenia pojazdu nie jest zalecane, a w niektórych miejscach może być zabronione przez prawo. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania słuchawek. Należy natychmiast zaprzestać używania słuchawek, jeśli podczas prowadzenia pojazdu. przeszkadzają one w zachowaniu uwagi lub zakłócają zdolność słyszenia dźwięków otoczenia, w tym alarmów i sygnałów ostrzegawczych.
- NIE wolno korzystać ze słuchawek, jeżeli emitują one głośny, nietypowy dźwięk. W takim wypadku należy wyłączyć słuchawki i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
- NIE należy zanurzać produktu w wodzie ani wystawiać go na działanie wody przez dłuższy czas.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.

- Ten produkt zawiera mały magnes. Połknięte magnesy mogą przylgnąć do siebie w jelitach, powodując poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku połknięcia magnesów lub dostania się ich do dróg oddechowych należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.
- Należy natychmiast wyjąć słuchawki w przypadku zauważenia ciepła pochodzącego z produktu.
- NIE wolno używać słuchawek dousznych bez zamocowanych końcówek, dostarczonych razem ze słuchawkami.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji produktu albo anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC.

Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolnione z obowiązku uzyskania licencji, które są zgodne z normami RSS kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu (Innovation, Science and Economic Development Canada). Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być odporne na zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

CAN ICES (B) / NMB (B)



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków										
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki									
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześćo- wartościowy chrom (Cr(VI))	Polibro- mowany bifenyl (PBB)	Polibro- mowany difenyl- eter (PBDE)	Ftalan dibutyłu (DBP)	Ftalan diizobu- tylu (DIBP)	Ftalan butylo- benzyłu (BBP)	Ftalan bis(2-ety- loheksylu) (DEHP)
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.										
O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.										
X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.										
										

Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr ⁶⁺)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	–	o	o	o	o	o
Części metalowe	–	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	–	o	o	o	o	o
Przewody	–	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „–” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Importerzy: Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Numer telefonu: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 104511 Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Numer telefonu serwisu w Meksyku: 0800-266-0292

Model: 445936. Zasilane słuchawki douszne.

Do tego produktu ma zastosowanie **Umowa licencyjna Bose dla użytkownika końcowego:**
www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

Ten produkt jest objęty **ograniczoną gwarancją firmy Bose**, z którą można zapoznać się tutaj:
worldwide.Bose.com/Warranty

Informacje o licencjach: Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do przewodowych słuchawek dousznych Bose z redukcją szumów, należy odwiedzić witrynę internetową www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Bose jest znakiem towarowym firmy Bose Corporation. | Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Lokalizacja kodu daty, numeru seryjnego i oznaczeń regulacyjnych: Te informacje znajdują się na tylnym panelu pilota.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 445936

Należy zachować dowód zakupu. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej worldwide.Bose.com/ProductRegistration

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość opakowania.....	8
---------------------------	---

KORZYSTANIE Z PRODUKTU

Wkładanie słuchawki dousznej.....	9
Sprawdzanie dopasowania.....	10
Końcówki.....	10
Skrzydółka stabilizująca.....	11
Wybór innego rozmiaru.....	12
Końcówki.....	12
Skrzydółka stabilizująca.....	12
Wymiana końcówek.....	13
Wymiana skrzydełek stabilizujących.....	14

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA..... 16**KOMPONENTY SŁUCHAWEK DOUSZNYCH..... 17****STEROWANIE SŁUCHAWKAMI DOUSZNYMI**

Odtwarzanie multimediów.....	18
Głośność.....	18
Połączenia telefoniczne.....	19
Redukcja szumów.....	19

REDUKCJA SZUMÓW

Zmienianie stanu.....	20
-----------------------	----

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE POTU I NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH..... 21


KONSERWACJA

Przechowywanie słuchawek dousznych.....	22
Czyszczenie słuchawek dousznych	22
Lokalizacja kodu daty, numeru seryjnego i oznaczeń regulacyjnych	23
Części zamienne i akcesoria.....	24
Ograniczona gwarancja	24


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	25
--------------------------------------	-----------

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


W opakowaniu znajdują się poniższe elementy:

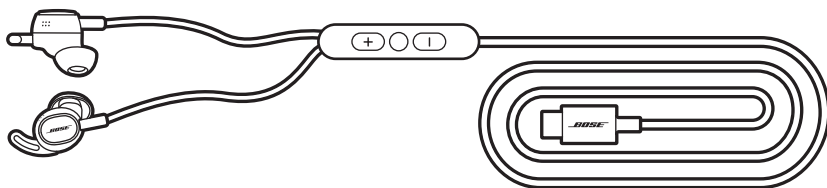

Przewodowe słuchawki douszne Bose
z redukcją szumów

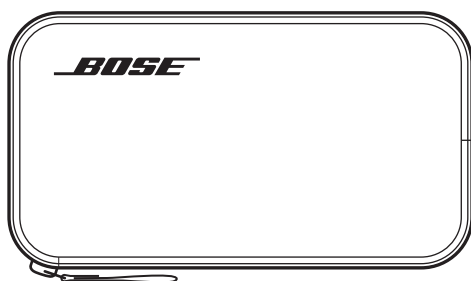

Futerał

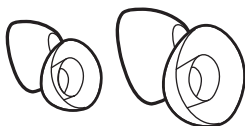

Końcówki (rozmiary małe i duże)



Skrzydółka stabilizujące (rozmiar średni)


UWAGI:

- Końcówki średnie i duże skrzydółka stabilizujące są założone na słuchawki douszne.
- Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub jeśli brakuje jakiejś części. Aby zapoznać się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów, filmami oraz informacjami dotyczącymi naprawy lub wymiany produktu, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/ncwe.

WKŁADANIE SŁUCHAWKI DOUSZNEJ


1. Włóż słuchawkę do ucha, tak aby jej końcówka była delikatnie oparta na wlocie kanału usznego, a skrzydełko znalazło się tuż pod wypukłością ucha.

UWAGA: Każda słuchawka douszna jest oznaczona literą **R** (prawa) lub **L** (lewa).

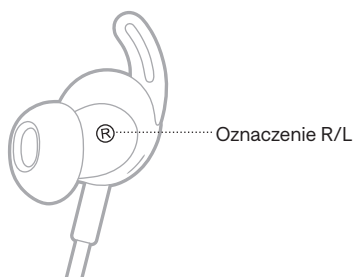

2. Nieznacznie obróć słuchawkę douszną do tyłu, tak aby końcówka szczelnie przylegała do kanału usznego, a skrzydełko stabilizujące oparło się o wypukłość ucha.

UWAGA: Może być konieczne obracanie słuchawki dousznej do tyłu i do przodu, tak aby końcówka zapewniła wygodne uszczelnienie. Jednak nadmierne obrócenie słuchawki dousznej do tyłu lub do przodu może niekorzystnie wpłynąć na jakość dźwięku i funkcjonowanie mikrofonu.



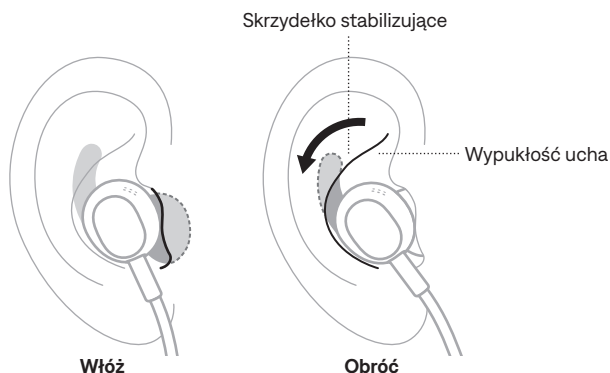


3. Sprawdź dopasowanie (zobacz str. 10).
4. Powtórz kroki 1–3, aby włożyć do ucha drugą słuchawkę.

SPRAWDZANIE DOPASOWANIA

Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, jakość dźwięku i redukcję szumów, użyj lusterka, aby upewnić się, że używasz odpowiedniego rozmiaru końcówek i skrzydełek stabilizujących. Konieczne może być użycie innego rozmiaru końcówki lub skrzydełka dla każdego ucha.

Końcówki

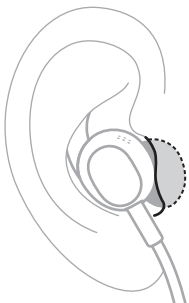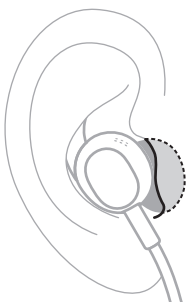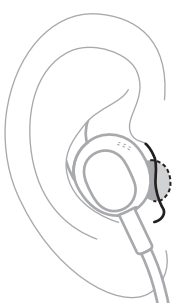DOPASOWANIE	KONTROLA
Odpowiednie	 Końcówka jest delikatnie oparta na wlocie kanału usznego i szczelnie przylega do niego, nie powodując dyskomfortu. Hałasy w tle powinny być przytłumione. UWAGA: Redukcja szumów może ograniczać słyszalność przytłumionych hałasów.
Nadmierny nacisk	 Końcówka powoduje dyskomfort i jest zgnieciona w kanale usznym.
Zbyt luźne	 Końcówka jest wsunięta zbyt głęboko do kanału usznego, jest zbyt luźno ułożona w uchu lub wypada z ucha przy poruszaniu głową.

Skrzydółka stabilizujące

DOPASOWANIE

KONTROLA

Odpowiednie



Skrzydółko nie wystaje z ucha i nie jest zgniecione pod wypukłością ucha.

Zbyt duże



Skrzydółko wystaje z ucha i jest zgniecione pod wypukłością ucha.

Zbyt małe



Skrzydółko nie sięga do wypukłości ucha.


WYBÓR INNEGO ROZMIARU

Korzystaj ze słuchawek dousznych przez dłuższy czas. Jeżeli słuchawki douszne nie są wygodne lub bezpieczne, a także jeśli redukcja szumów lub jakość dźwięku nie jest taka, jak oczekiwano, spróbuj użyć końcówki lub skrzydełka stabilizującego o innym rozmiarze.

Konieczne może być wypróbowanie wszystkich trzech rozmiarów końcówek albo skrzydełek lub użycie różnych rozmiarów w każdym uchu.

Końcówki

Do słuchawek dołączone są końcówki w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym.

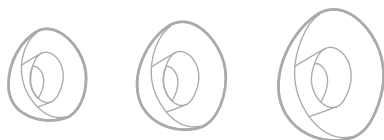

Końcówki średnie są założone na słuchawki douszne. Jeśli wydają się za małe, wypróbuj duże końcówki. Jeśli wydają się za duże, wypróbuj małe końcówki.

Skrzydełka stabilizujące

Do słuchawek dołączone są skrzydełka w dwóch rozmiarach: średnim i dużym.




Skrzydełka duże są założone na słuchawki douszne. Jeśli wydają się za duże, wypróbuj średnie.

UWAGA: Aby zamówić małe skrzydełka stabilizujące, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose lub skorzystaj z następującej witryny internetowej support.Bose.com/ncwe


WYMIANA KOŃCÓWEK

1. Przytrzymaj słuchawkę douszną, ostrożnie ściśnij końcówki i zdejmij ją ze słuchawki.

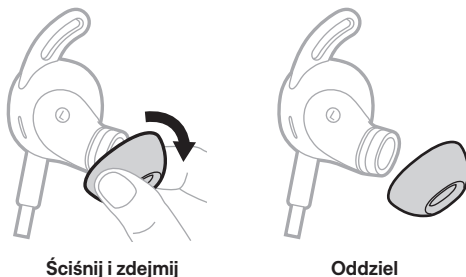

PRZESTROGA: NIE ciągnij za krawędź końcówki, ponieważ może to spowodować jej rozdarcie.

2. Wybierz inny rozmiar końcówki (zobacz str. 10).
3. Wyrównaj końcówkę z zakończeniem słuchawki i dociśnij ją do zakończenia, aż poczujesz, że zatrasnęła się bezpiecznie na swoim miejscu i usłyszysz kliknięcie.

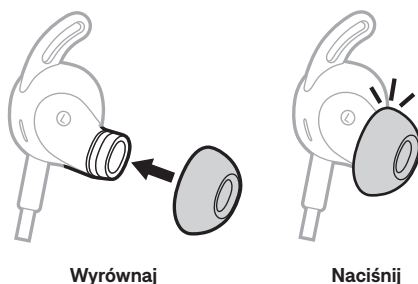

4. W razie potrzeby powtórz kroki 1–3 w odniesieniu do drugiej słuchawki dousznej.

UWAGA: Konieczne może być użycie innego rozmiaru końcówki dla każdego ucha.


5. Włóż słuchawki do uszu (zobacz str. 9).
6. Sprawdź dopasowanie (zobacz str. 10).

UWAGI:

- W przypadku zmiany końcówki może być konieczna zmiana skrzydełka, tak aby skrzydełko wygodnie przylegało do wypukłości ucha (zobacz str. 14).
- Aby wyświetlić filmy instruktażowe dotyczące wymiany końcówek, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.bose.com/ncwe


WYMIANA SKRZYDEŁEK STABILIZUJĄCYCH

1. Trzymając słuchawkę douszną, delikatnie chwyć podstawę skrzydełka i ściągnij skrzydełko ze słuchawki w kierunku do siebie.

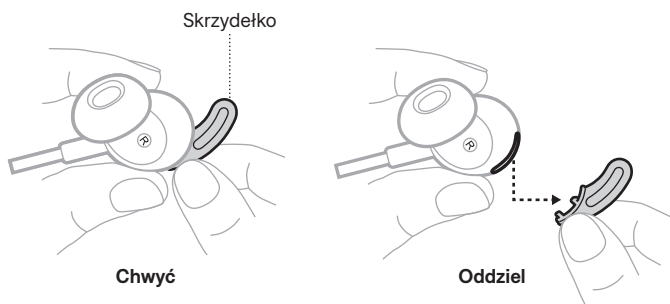

PRZESTROGA: NIE ciągnij za cienką część skrzydełka, ponieważ może to spowodować jego rozdarcie.

2. Wybierz inny rozmiar skrzydełka (zobacz str. 12).
3. Wyrównaj skrzydełko z wycięciem na górze słuchawki dousznej.
4. Delikatnie wsuń mocowania skrzydełka w wycięcie.
5. Naciskaj, dopóki skrzydełko nie zostanie stabilnie zamocowane, a następnie sprawdź wyrównanie.

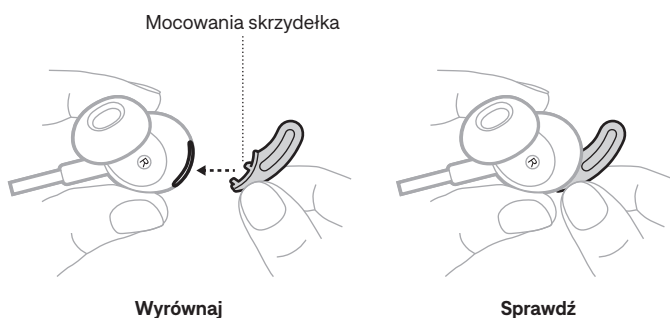

6. W razie potrzeby powtórz kroki 1–5 dla drugiego skrzydełka.


UWAGA: Konieczne może być użycie innego rozmiaru skrzydełka dla każdego ucha.


7. Włóż słuchawki do uszu (zobacz str. 9).

8. Sprawdź dopasowanie (zobacz str. 10).


UWAGA: Aby wyświetlić filmy instruktażowe dotyczące wymiany skrzydełek stabilizujących, skorzystaj z następującej witryny internetowej:
support.Bose.com/ncwe

Podłącz złącze USB Type-C® do portu Type-C® w urządzeniu.

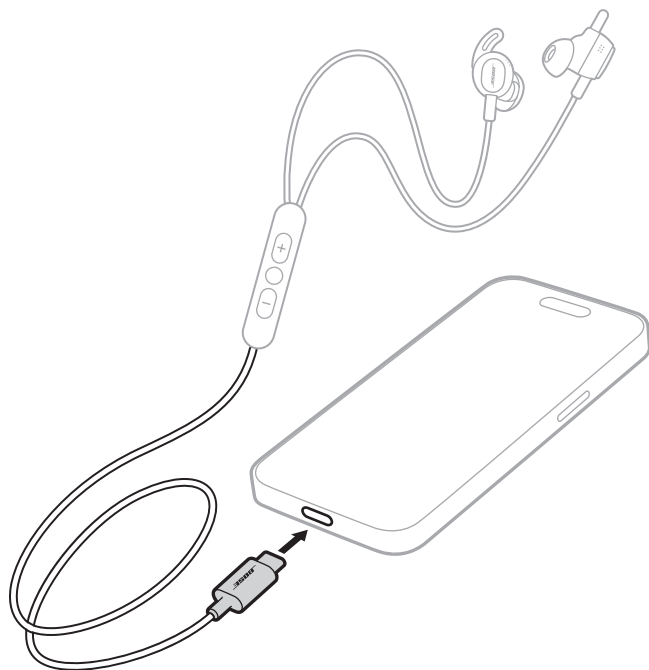

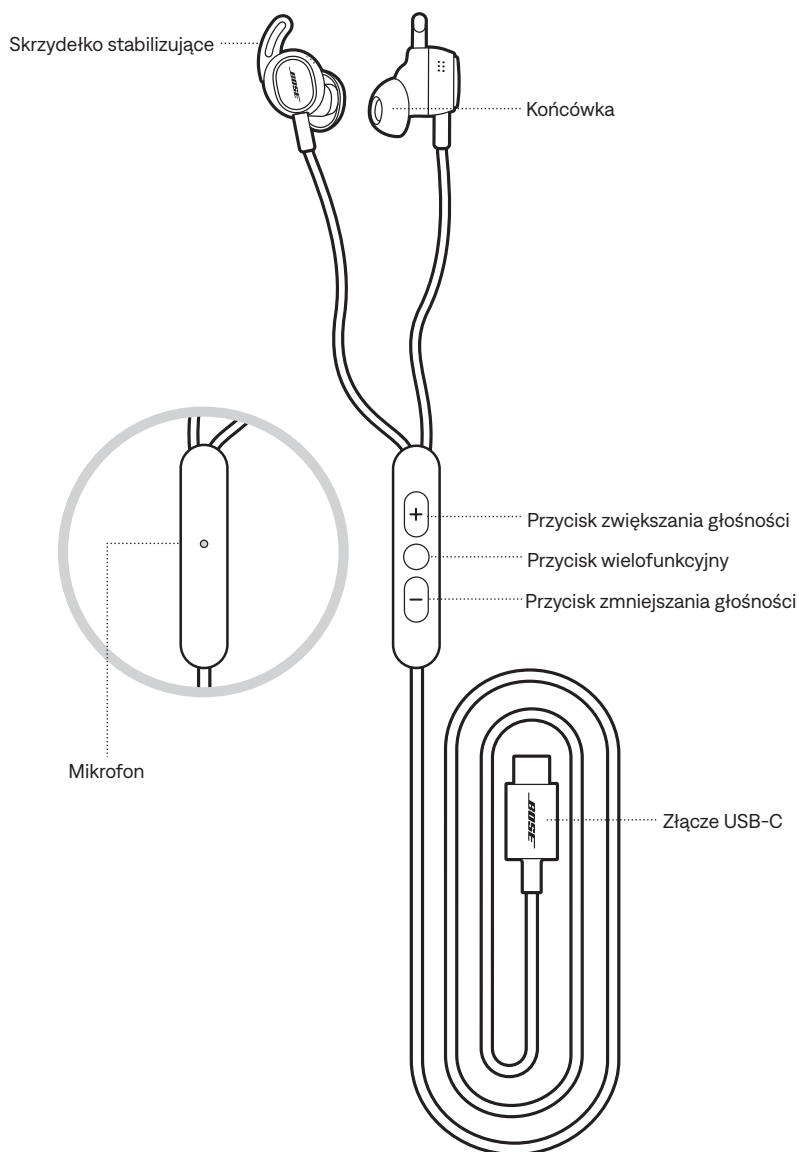

Elementy sterowania słuchawkami są umieszczone na pilocie poniżej słuchawek dousznych. Możesz rozpoczynać/wstrzymywać odtwarzanie dźwięku, regulować głośność, obsługiwać podstawowe funkcje połączeń telefonicznych i zmieniać stan funkcji redukcji szumów.

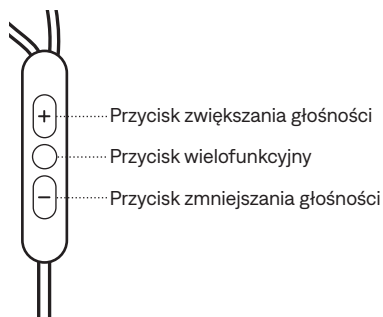

UWAGA: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, należy używać słuchawek dousznych w temperaturze od 8°C do 40°C (od 32°F do 104°F).

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtworzenia	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny.

GŁOŚNOŚĆ

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk zwiększania głośności.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk zmniejszania głośności.

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Odbieranie/kończenie połączenia	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Odrzucanie połączenia	Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny.
Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy	Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmie sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Odrzucanie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy	Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmie sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny.
Przełączanie między dwoma połączeniami	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

UWAGA: Mikrofon znajduje się na tylnym panelu pilota. Podczas rozmów telefonicznych nie trzeba trzymać pilota blisko ust.

REDUKCJA SZUMÓW

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Zmienianie stanu funkcji redukcji szumów	Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny. UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących stanów funkcji redukcji szumów, zobacz str. 20.

Możesz wybrać jeden z trzech wstępnie skonfigurowanych trybów redukcji szumów w zależności od swoich preferencji słuchowych i otoczenia — Cisza, Brak i Wyłączony.

STAN	OPIS
Cisza	Pełna redukcja szumów i zoptymalizowany dźwięk stereo Bose. Umożliwia zablokowanie rozpraszających dźwięków przy zastosowaniu najwyższego poziomu redukcji szumów.
Brak	Pełna transparentność i zoptymalizowany dźwięk stereo Bose. Pozwala odtwarzać dźwięk stereo, słysząc jednocześnie dźwięki otoczenia.
Wyłączony	Brak aktywnej redukcji szumów. Umożliwia oszczędzanie baterii podłączonego urządzenia.

UWAGA: Domyślnie po wyjęciu z opakowania słuchawki włączają się w trybie Cisza. Za każdym razem, gdy zostaną podłączone do urządzenia, włączają się w trybie, w którym były ostatnio używane.

ZMIENIANIE STANU

1. Aby zmienić stan, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny.




Zostaną odtworzone w pętli wskazówki głosowe informujące o poszczególnych stanach.

2. Kiedy usłyszysz nazwę preferowanego stanu, zwolnij przycisk.

Słuchawki douszne zapewniają stopień IPX4 ochrony przed wodą. Są one odporne na działanie potu i niekorzystnych warunków pogodowych, jednak nie wolno ich zanurzać w wodzie.

PRZESTROGI:

- NIE wolno korzystać ze słuchawek dousznych podczas pływania ani pod prysznicem.
- NIE wolno zanurzać słuchawek w wodzie.

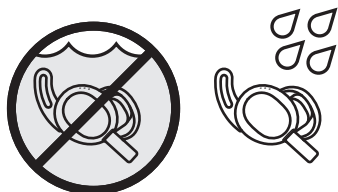

UWAGI:

- Upewnij się, że złącze USB-C jest czyste i suche przed podłączeniem do portu USB-C w urządzeniu.
- Stopień ochrony IPX4 nie dotyczy warunków stałego oddziaływania czynników, a ponadto poziom ochrony może zmniejszać się w wyniku normalnego zużycia sprzętu.

PRZECHOWYWANIE SŁUCHAWEK DOUSZNYCH

Umieść słuchawki douszne w futerale w celu łatwego przechowywania.


UWAGA: Gdy nie korzystasz ze słuchawek dousznych, odłącz je od urządzenia.

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK DOUSZNYCH

WYPOSAŻENIE	PROCEDURA
Końcówki i skrzydełka stabilizujące	Zdejmij końcówki i skrzydełka ze słuchawek dousznych, a następnie umyj je łagodnym detergentem i wodą. PRZESTROGA: Nie wolno wkładać żadnego narzędzia do końcówek. UWAGA: Opłucz i wysusz dokładnie końcówki i skrzydełka przed założeniem na słuchawki douszne.
Zakończenia słuchawek dousznych	Delikatnie przetrzyj otwór na zakończeniu słuchawki wyłącznie suchym, miękkim, bawełnianym wacikiem lub podobnym materiałem. PRZESTROGA: Nie wolno wkładać żadnego narzędzia do zakończenia słuchawki.
Mikrofon	Delikatnie przetrzyj mikrofon (zobacz str. 17) suchą, miękką, bawełnianą szmatką.
Złącze USB-C	Delikatnie przetrzyj złącze USB-C (zobacz str. 17) suchą, miękką, bawełnianą szmatką lub podobnym materiałem.

LOKALIZACJA KODU DATY, NUMERU SERYJNEGO I OZNACZEŃ REGULACYJNYCH

Te informacje znajdują się na tylnym panelu pilota.

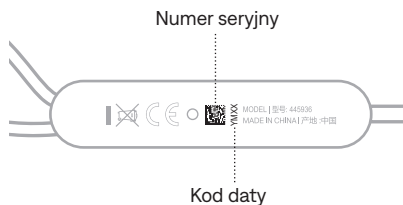

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/ncwe

OGRANICZONA GWARANCJA

Słuchawki douszne są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Można także uzyskać dostęp do artykułów dotyczących rozwiązywania problemów, filmów i innych zasobów w witrynie internetowej: support.Bose.com/ncwe-og

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact