


Pioneer Dj

HDJ-X5BT-K

HDJ-X5BT-R

HDJ-X5BT-W

Obsługa

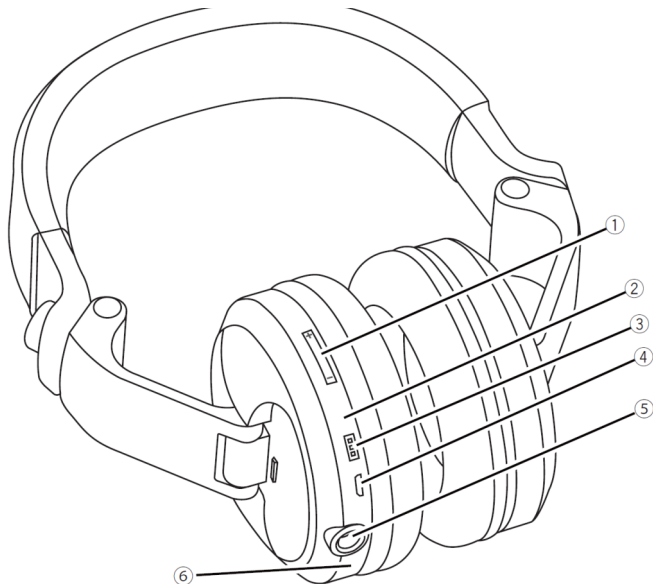

1 Regulacja głośności

2 LED

Miga w określonych sekwencjach i kolorach, aby zapewnić powiadomienie o stanie urządzenia.

3 Przycisk wielofunkcyjny

Zasilanie (włącza . wyłącza zasilanie)

Parowanie

Play/Pause/Rewind/Forward

Play/Pause/Rewind/Forward

Dzwonienie

4 Gniazdo ładowania

Podłącz dostarczony kabel USB do ładowania.

5 Kabel połączeniowy


Służy do podłączania słuchawek.

6 Mikrofon

* Ilustracje produktów mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Ładowanie baterii

Naładuj baterię po rozpakowaniu słuchawek.

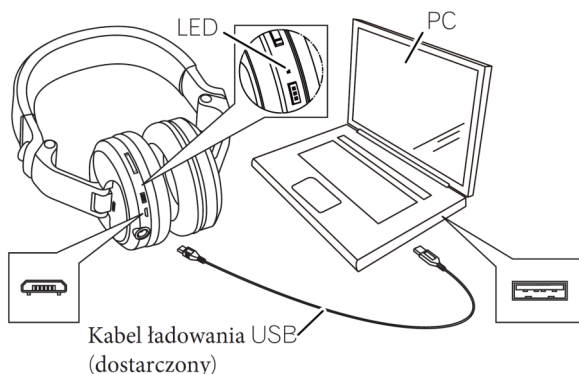

- Podłącz słuchawki do komputera za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB.
- Zaświeci się czerwona dioda LED.
- Czerwona dioda LED świeci podczas ładowania i wyłącza się po zakończeniu ładowania.
- Całkowite naładowanie z pustego stanu zajmuje około 3 godzin.

Uwaga

- Podczas ładowania nie można podłączyć urządzeń Bluetooth.
- Zalecany zakres temperatury ładowania: 10°C - 35°C.
- Jeśli połączenie zostanie nawiązane przy włączonym zasilaniu, zasilanie wyłączy się automatycznie.
- Słuchawek nie można włączyć podczas ładowania.
- Nie używaj żadnego kabla innego niż dostarczony kabel USB do ładowania.
- W niektórych przypadkach słuchawki mogą nie być ładowane, gdy komputer znajduje się w trybie gotowości lub uśpienia.

Ostrzeżenia dotyczące kabla ładującego USB

- Nie użyj złączy, na których wtyczka jest ukręcona.
- Podłączając złącze, sprawdź kierunek połączenia i włóż je bezpośrednio.

- Nie wolno dopuścić, aby płynny (pot lub woda pitna) lub ciała obce (drobne śmieci lub kurz, metal itp.) przywarły do części złącza.

Włączanie / wyłączanie słuchawek

Włączanie

- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez około trzy sekundy.

Wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około trzy sekundy

Łączenie Bluetooth

- Umieść urządzenie Bluetooth w odległości około 1 m. od słuchawek
- W razie potrzeby przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia, z którym próbujesz się połączyć, aby potwierdzić, jak z niego korzystać.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth


1. Gdy słuchawki są wyłączone naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny , aż wskaźnik LED zacznie migać.

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia: ok. 3 sekundy

Przy podłączaniu drugiego lub kolejnego urządzenia:
ok. 5 sekund

Słuchawki zaczynają szukać urządzenia Bluetooth,
z którym mają się połączyć, a dioda LED miga
naprzemiennie na czerwono i biało.

2. Włącz urządzenie Bluetooth i aktywuj.
3. Z poziomu urządzenia Bluetooth wybierz to
urządzenie: "HDJ-X5BT".

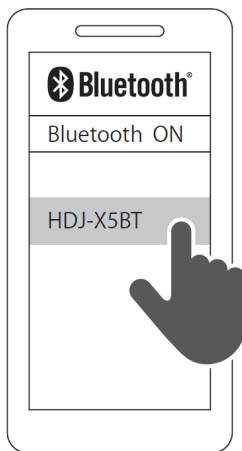

- W niektórych wypadkach adres MAC "□ □ □ □ □ □" (gdzie "□" to określony ciąg znaków różniący się dla każdego urządzenia) pojawi się przed "HDJ-X5BT".
- Jeśli wymagane jest wprowadzenie hasła, wprowadź hasło słuchawek „0000” (cztery zera).

- 4 W słuchawkach sprawdź działanie ze parowanym Bluetooth.
- Dioda LED miga na przemian na czerwono biało do momentu nawiązania połączenia z urządzeniem Bluetooth.
 - Gdy dioda LED zaświeci się na biało, parowanie jest zakończone.

Uwaga

- Zasilanie słuchawek wyłączy się, jeśli połączenie z urządzeniem nie zostanie pomyślnie ukończone w ciągu pięciu minut.
W takim przypadku ponownie zarejestruj urządzenie.
- Nie można jednocześnie podłączyć dwóch lub więcej urządzeń ze słuchawkami.
- Słuchawki mogą zarejestrować do ośmiu urządzeń Bluetooth. Jeśli zarejestrowano więcej niż maksymalną liczbę urządzeń, które można zarejestrować, nowe urządzenia zastąpią najstarsze które zostało podłączone. Zarejestruj urządzenia ponownie, jeśli chcesz z nich korzystać.

Słuchanie muzyki przez Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth jest kompatybilne z profilem ile Bluetooth "A2DP" lub „AVRCP", można używać przycisków sterowania na słuchawkach do wykonywania czynności obsługi odtwarzania muzyki.

- A2DP (Profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku):
Transfer dźwięku do słuchawek.
 - AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/video):
Umożliwia zdalne sterowanie z poziomu słuchawek.
- 1 Podłącz urządzenie Bluetooth do słuchawek.
 - 2 Wybierz muzykę lub film, którego chcesz posłuchać z urządzenia Bluetooth.
 - Odtwarzany jest dźwięk z muzyki lub wideo przez słuchawki.
 - Po pełnym naładowaniu baterii czas odtwarzania wynosi około 20 godzin. (czasami mniej zależności od warunków użytkowania.)

Uwagi

- Należy pamiętać, że dźwięk może wydostawać się ze słuchawek przy określonym poziomie głośności.
- Podniesienie poziomu głośności słuchawek do prawie maksimum może spowodować zniekształcenie dźwięku itp.

Jeśli tak się stanie, obniż poziom głośności, aż zniekształcenia znikną.

■ Obsługa zdalnego sterowania

Naciśnij przyciski na słuchawkach, aby obsługiwać urządzenie Bluetooth zdalnie.

- W zależności od urządzenia Bluetooth, niektóre funkcje mogą nie działać, nawet gdy przyciski słuchawek są naciskane lub działają inaczej niż w opisach poniżej.



(1) Naciśnij jeden raz: Play/Pause

Naciśnij dwa razy: przełączanie do przodu

Naciśnij trzy razy: przewijanie utworów

(2) krótkie naciśnięcie + : podnosi głośność o jeden stopień

długie naciśnięcie +: zwiększa głośność bez przerwy

krótkie naciśnięcie - : obniża poziom głośności
o jeden krok

długie naciśnięcie - : obniża poziom głośności bez
przerwy

Uwagi:


Głośność można regulować w 15 stopniach. Gdy osiągnie się maksymalny lub minimalny poziom, w słuchawkach rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Słuchanie muzyki po podłączeniu słuchawek kablem


Jeśli urządzenie źródłowe nie posiada technologii Bluetooth lub bateria jest wyczerpana, można użyć dostarczonego kabla, aby podłączyć słuchawki.

■ Podłączanie kabla

- 1 Chwyć wypukłą część wtyczki kabla pod kątem pokazanym na schemacie i włóż wtyczkę kabla.

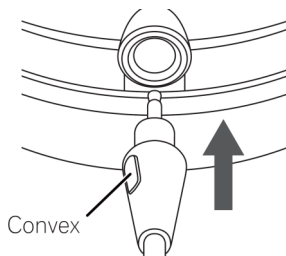


- 2 Obróć wypukłą część wtyczki kabla około 45 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji pokazanej na rysunku aby zablokować wtyczkę.

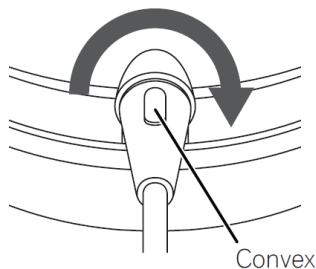

■ Odłączanie kabla

- Obróć wypukłą część wtyczki kabla około 45 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, a następnie wyciągnij wtyczkę

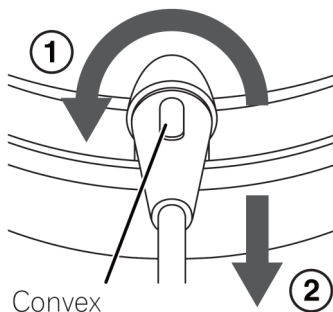

Uwagi

- Bluetooth nie włącza się, gdy dostarczony kabel jest podłączony.
- Wtyczka na końcu dołączonego kabla na słuchawkach posiada specjalną konstrukcję, umożliwiając płynne wkładanie i wyjmowanie wtyku oraz zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem podczas występów DJ. Dlatego nie jest kompatybilny z kablami dostarczonymi z HDJ-1500, HDJ-700 i HDJ-500.

Jest kompatybilny z kablami dostarczonymi z HDJ-X7, HDJ-X5 i HDJ-X5BT, ponieważ wykorzystują wtyczki o tej samej konstrukcji.

- Jeśli dostarczony kabel jest podłączony, gdy aktywne jest połączenie Bluetooth, funkcja Bluetooth w słuchawkach wyłącza się.

Połączenia telefoniczne

Jeśli telefon kompatybilny z Bluetooth (telefon komórkowy, smartfon itp.) jest zgodny z profilem Bluetooth „HSP” lub „HFP” można używać tych słuchawek do telefonowania.

- HSP (profil zestawu słuchawkowego): można odbierać monofoniczny dźwięk w słuchawkach i wykonać dwukierunkową komunikację z mikrofonem.

- HFP (profil zestawu głośnomówiącego): funkcja transmisji komunikacji i odbioru dodatkowo do profilu HSP.
- Połącz telefon kompatybilny z Bluetooth do słuchawek. W celu uzyskania informacji na temat łączenia, zobacz „Łączenie przez Bluetooth”.

1 (Odbieranie przychodzącego połączenia telefonicznego)

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na słuchawkach, aby odebrać połączenie (tylko HFP)

W celu odrzucenia połączenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez co najmniej dwie sekundy.

(Nawiązywanie połączenia telefonicznego)

Nawiąż połączenie telefoniczne z poziomu kompatybilnego telefonu Bluetooth.

- Przeczytaj instrukcję obsługi telefonu kompatybilnego z Bluetooth.
- W celu anulowania połączenia, naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny.
Słuchawki wyemitują sygnał dźwiękowy.

2. Dzwonienie.

Można także regulować poziom głośności podczas

rozmowy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Zdalne sterowania”.

3. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na słuchawkach raz, aby zakończyć rozmowę.

Słuchawki emitują sygnał dźwiękowy.

Uwagi

- Te słuchawki są kompatybilne tylko z odbiorem normalnych rozmów telefonicznych.
Nie są kompatybilne z aplikacjami do dzwonienia na smartfony lub komputery PC.
- Konieczne może być wykonanie czynności Obsługi ustawień zestawu głośnomówiącego itp. na telefonie kompatybilnym z Bluetooth .
- W zależności od telefonu kompatybilnego z Bluetooth, dźwięki połączeń przychodzących i wychodzących mogą być słyszalne przez słuchawki.
- Podczas używania w miejscach, w których występuje wysoki poziom dźwięku w otoczeniu lub w wietrznych miejscach np. na zewnątrz, rozmowy mogą być zakłócone. W takich przypadkach przejdź w inne miejsce lub przełącz się ze słuchawek na używanie telefonu kompatybilnego z Bluetooth, aby prowadzić rozmowę.

- Funkcja wywołania nie jest obsługiwana, gdy do słuchawek podłączony jest kabel połączeniowy,

Inne funkcje

Odłączanie

Połączenie z urządzeniem Bluetooth można zakończyć.

- **Naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez co najmniej 6 sekund, gdy istnieje połączenie z urządzeniem Bluetooth.**

Naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy wyłącza zasilanie i rozłącza połączenie.

Naciśnij przycisk zasilania na kolejne 3 sekundy, aby ponownie włączyć zasilanie i uruchomić tryb parowania.

Można zakończyć połączenie z poziomu urządzenia Bluetooth.

Przywracanie fabrycznych ustawień

Jeśli nie możesz korzystać z urządzenia, można przywrócić fabryczne ustawienia słuchawek.

- Naciśnij jednocześnie przycisk wielofunkcyjny i przycisk regulacji głośności „+” przez co najmniej pięć

sekund, podczas gdy zasilanie jest włączone.

Wszystkie poprzednie operacje zostaną zresetowane.
(Informacje o zarejestrowanych urządzeniach również zostaną usunięte).

Po zresetowaniu zasilanie jest wyłączane.

Wskaźnik stanu LED

Wskaźnik migający w określonych sekwencjach i kolorach, informuje o stanie urządzenia.

Podświetlony na biało: ○

Podświetlony na czerwono: ●

Gdy zasilanie jest włączone* (świeci przez około jedną sekundę)	
Gdy nie jest podłączony* (miga przy około 2-sekundowych interwałach)	
Oczekiwanie na parowanie*	
Łączenie* (miga powoli)	
Ładowanie**	
Inicjowanie (resetowanie) zakończone (miga przez około dwa razy) sekundy*	

* Gdy poziom naładowania baterii urządzenia, z którym słuchawki są połączone staje się niskie, kolor wskaźnika LED zmienia się z białego na czerwony.

** Po zakończeniu ładowania dioda LED gaśnie.


Obracane nauszniki



W celu obsługi szerokiej gamy stylów monitorowania, ten produkt został zaprojektowany z możliwością obracania słuchawki od przodu do tyłu i obracania każdą słuchawką na zewnątrz.

Przed użyciem należy upewnić się co do prawidłowego kierunku i dostępnego zakresu ruchu. Nie wolno stosować nadmiernej siły podczas próby obracania lub zginania słuchawki w sposób nieobsługiwany, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchawek.

Składanie słuchawek

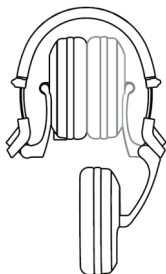

Dzięki swojej konstrukcji słuchawki oferują możliwość składania gdy nie są używane.

Rozwiązywanie problemów

Zasilanie się nie włącza.

Naładuj słuchawki.

Nie można naładować słuchawek.

- Sprawdź, czy komputer jest włączony.
- Sprawdź, czy komputer nie jest ustawiony w tryb oszczędzania energii.
- Sprawdź, czy dostarczony kabel ładujący USB jest prawidłowo podłączony do komputera.

Nie można sparować.

- Zbliź słuchawki i urządzenie BLUETOOTH w celu sparowania.

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth

- Sprawdź, czy słuchawki i urządzenie Bluetooth są włączone.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth na drugim urządzeniu jest włączona.

Brak dźwięku (podczas odtwarzania muzyki).

- Sprawdź, czy słuchawki i urządzenie Bluetooth są włączone.
- Sprawdź, czy słuchawki są połączone przez Bluetooth i sparowane z urządzeniem Bluetooth za pomocą profilu A2DP.
- Sprawdź, czy sparowane urządzenie Bluetooth odtwarza muzykę.
- Sprawdź, czy głośność odtwarzania nie jest ustawiona na zbyt niskim poziomie na sparowanym urządzeniu Bluetooth.

Dźwięk jest zniekształcony (podczas odtwarzania muzyki).

- Sprawdź, czy w pobliżu znajdują się jakieś urządzenia, takie jak kuchenki mikrofalowe lub

bezprzewodowe radia emitujące fale elektromagnetyczne w paśmie częstotliwości 2,4 Ghz lub jeśli w okolicy znajdują się jakieś przeszkody.

Nie można korzystać z trybu głośnomówiącego.

- Sprawdź, czy słuchawki i sparowane urządzenie są połączone przez Bluetooth przy użyciu profilu HFP lub HSP.

Jeśli sparowane urządzenie jest połączone przez Bluetooth za pomocą profilu A2DP, konieczne może przełączenie w zależności od specyfikacji urządzenia.

Odległość transmisji jest krótka; dźwięk jest przerywany

- Sprawdź, czy są jakieś urządzenia takie, jak kuchenki mikrofalowe lub bezprzewodowe radia emitujące fale elektromagnetyczne w paśmie częstotliwości 2,4 Ghz lub jeśli w okolicy znajdują się jakieś przeszkody.
- Ponieważ działanie urządzeń Bluetooth różni się w zależności od urządzenia, przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia Bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.

- Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zresetuj słuchawki.
- Jeśli słuchawki nadal nie działają normalnie po wykonaniu powyższych procedur, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe

- „Pioneer DJ” jest znakiem towarowym firmy PIONEER CORPORATION i jest używany na podstawie licencji.
- Nazwy wymienionych tutaj firm i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
- Znak słowny i logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe należące do Bluetooth SIG, Inc. i ich używanie przez Pioneer DJ Corporation odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.
- Qualcomm aptX jest produktem Qualcomm Technologies, Inc. i/lub spółek zależnych. Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. aptX to znak towarowy Qualcomm Technologies International, Ltd., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. © 2018 Pioneer DJ

Specyfikacje

Ogólny

Zasilanie: DC 5 V (podczas ładowania),
DC 3,7 V (wbudowany akumulator litowo
-polimerowy)

Czas odtwarzania *1: około 20 godzin

Czas ładowania *2: (25°C) około 3 godziny

Zalecany zakres temperatur ładowania: 10°C do 35°C

Użyteczny zakres temperatur: 0°C do 40°C

Użyteczny zakres wilgotności: 35% RH do 80% RH
(bez kondensacji)

Waga: 319g

- *1 Czasami mniej w zależności od warunków użytkowania.
- *2 Czas wymagany do pełnego naładowania ze stanu pustego. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków posługiwania się.

Sekcja Bluetooth

Wersja: standardowa wersja Bluetooth 4.2

Wyjście: standard Bluetooth Klasa 2

Maksymalna odległość transmisji: około 10 m *3
w warunkach bez przeszkód

Wykorzystywane pasmo częstotliwości: 2.4 Ghz

Metoda modulacji: FH-SS (widmo rozproszenia częstotliwości)

Kompatybilne profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Kompatybilne kodeki: SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ Niskie opóźnienia

- *3 Odległości transmisji stanowią wskazówkę.
Przenoszenie odległości może się zmieniać w zależności od środowiska otoczenia.

Sekcja słuchawek

Rodzaj: zamknięty, dynamiczny

Impedancja: 2Ω

Skuteczność: 104 dB

Pasmo przenoszenia: 5 Hz do 30 000 Hz

Maksymalna moc wejściowa: 2 000 mW

Przetwornik: ø40mm

Wtyczka: ø3,5 mm miniwtyczka stereo

Sekcja mikrofonu

Rodzaj: kondensator elektryczny

Kierunkowość: dookólna

Aktywne pasmo częstotliwości: 100 Hz do 4 000 Hz

Inne

Nauszniki: poliuretan (wykończenie skórą)

Wkładka do uszu: poliuretan (wykończenie ze skóry)

Akcesoria

1.2 m kabel (długość po rozciągnięciu 1,8 m.)

Adapter wtyku stereo ø6,3 mm (gwintowany),

Kabel ładujący USB (w zestawie) (0,6 m.)

Instrukcja obsługi,

UWAGA

Specyfikacje mogą zmienić się bez powiadomienia z powodu ulepszeń.